


# **Brandt**

## **BCR115PUK**

**EN PROJECTION ALARM CLOCK RADIO**  
**FR RADIO RÉVEIL PROJECTEUR**  
**NL RADIOWEKKER MET PROJECTOR**  
**ES RADIO DESPERTADOR CON PROYECTOR**  
**CZ PROJEKČNÍ RADIOBUDÍK**  
**SK RÁDIOBUDÍK S PROJEKCIOU ČASU**

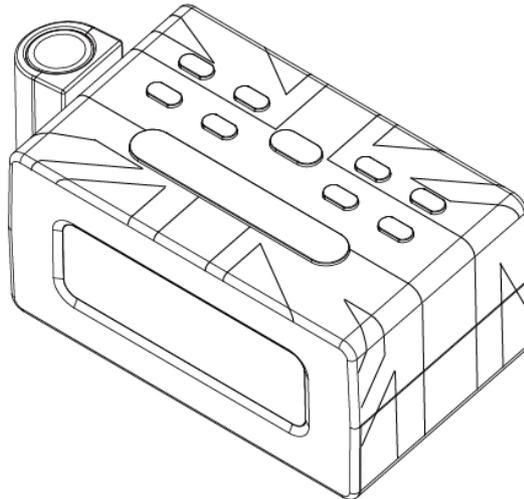

**INSTRUCTION MANUAL**  
**NOTICE D'UTILISATION**  
**GEBRUIKSAANWIJZING**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**NÁVOD K OBSLUZE**  
**NÁVOD NA OBSLUHU**

## AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

### Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les piles et les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple celle de la lumière du soleil, d'un feu, etc.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### Symboles



Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

### Manipulation et utilisation de la batterie


Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du logement des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec 2 piles AAA. Ces piles sont accessibles et peuvent être changées.

Ouvrez le couvercle du logement des piles sous l'appareil pour pouvoir sortir les piles.

# COMMANDES


## Vue de dessus

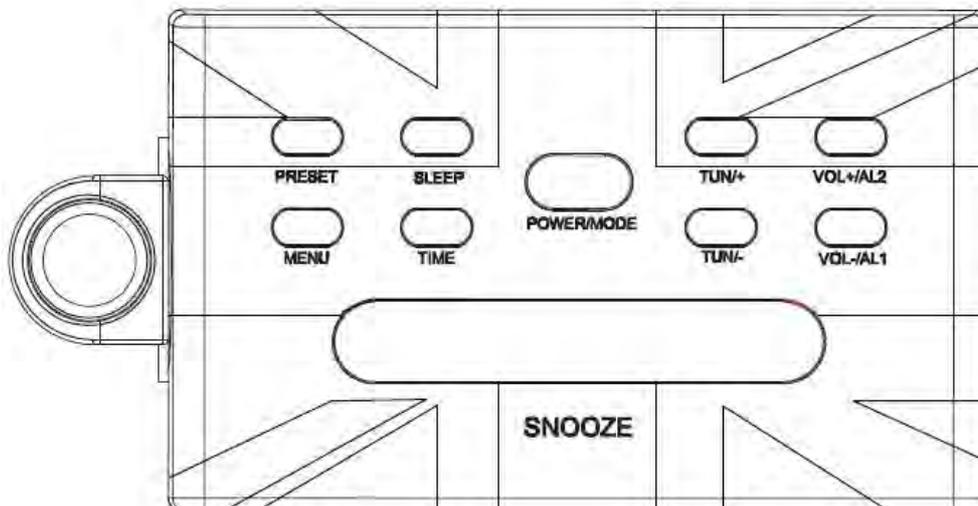

Touches :


- POWER/MODE** Allumer l'appareil ou le mettre en veille /  
Allumer l'appareil dans le mode radio FM/AM
- TUN/+** Fréquence + / Régler l'heure
- TUN/-** Fréquence - / Régler l'heure
- VOL-/AL1** Volume - / Régler l'alarme 1
- VOL+/AL2** Volume + / Régler l'alarme 2
- PRESET** Écouter les stations de radio pré réglées
- SNOOZE** Éteindre temporairement l'alarme
- SLEEP** Régler la minuterie d'arrêt automatique
- MENU** Pré régler des stations de radio
- TIME** Régler l'horloge

## Vue de dessous

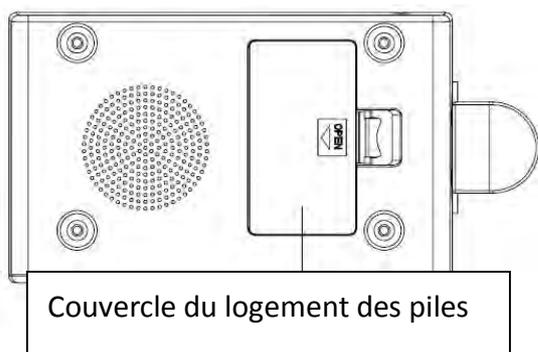


Couvercle du logement des piles

## Vue arrière

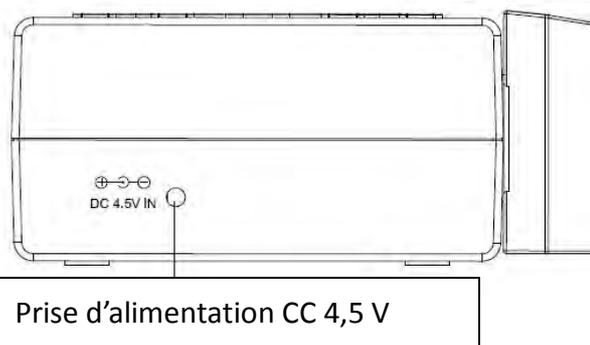

Prise d'alimentation CC 4,5 V

## AFFICHAGE

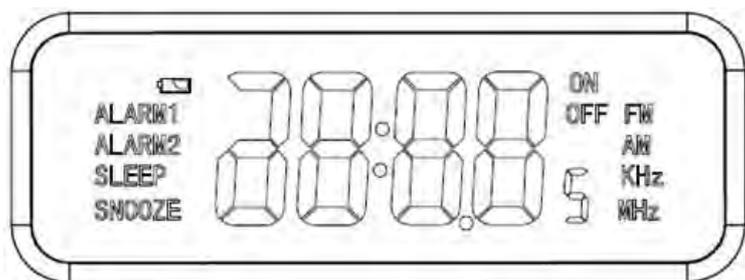

### Indicateurs lumineux

	Pas de piles de sauvegarde	<b>SNOOZE</b>	Désactiver temporairement l'alarme
<b>ALARM1</b>	Alarme 1 activée	<b>ON/OFF</b>	Allumé ou En Veille
<b>ALARM2</b>	Alarme 2 activée	<b>FM/AM</b>	Fréquences radio
<b>SLEEP</b>	Minuterie d'arrêt automatique	<b>KHz/MHz</b>	Unités de fréquence radio

## PILES DE SAUVEGARDE

En cas de coupure de courant, les piles de sauvegarde permettent de conserver en mémoire pendant une période courte les réglages de l'horloge et des alarmes. S'il n'y a pas de piles de sauvegarde dans l'appareil ou s'il y a une coupure de courant prolongée, il faudra à nouveau régler l'horloge.

## MODE VEILLE

Posez l'appareil sur une surface plane et stable, puis branchez son adaptateur secteur dans une prise secteur.

- L'indicateur « OFF » s'allume pour indiquer que l'appareil est en veille. « 0:00 » se met à clignoter.
- S'il n'y a pas de piles dans l'appareil, l'icône pile  clignote.

## RÉGLER L'HORLOGE

1. Dans le mode veille, appuyez sur **TIME** jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter.
2. Appuyez plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-** pour régler les chiffres des heures.
3. Appuyez sur **TIME** pour confirmer. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
4. Appuyez plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-** pour régler les chiffres des minutes.
5. Appuyez sur **TIME** pour confirmer.
  - Les chiffres des heures et des minutes s'arrêtent de clignoter.

## ALLUMER L'APPAREIL/MODE RADIO

Appuyez sur **POWER/MODE** pour allumer l'appareil et entrer dans le mode radio.

- La fréquence s'affiche momentanément, puis elle disparaît et l'heure s'affiche.
- L'indicateur « ON » s'allume.

## RADIO

1. Appuyez sur **POWER/MODE** pour allumer la radio.
  - La fréquence FM par défaut est de 87.5 MHz.
2. Appuyez plusieurs fois sur **POWER/MODE** pour régler la fréquence radio AM ou FM.
  - Les indicateurs correspondants (FM et MHz ou AM et KHz) s'allument.
3. Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2**.
4. Réglez la fréquence radio en appuyant plusieurs fois sur les touches **TUN/+** ou **TUN/-**.
  - Maintenez la touche **TUN/-** ou **TUN/+** appuyée pour rechercher la station précédente ou suivante.

### REMARQUE :

- Pour optimiser la réception FM, déployez complètement l'antenne FM.
- Pour optimiser la réception AM, tournez lentement l'appareil en le maintenant à l'horizontale.

## PRÉRÉGLER VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES

Vous pouvez prérégler jusqu'à 20 stations FM et 20 stations AM.

1. Réglez la fréquence d'une station de radio en procédant comme indiqué au chapitre « RADIO ».
2. Appuyez sur **MENU**, « P01 » clignote.
3. Sélectionnez un numéro de mémoire en appuyant plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-**.
4. Appuyez à nouveau sur **MENU** pour mémoriser la station.
5. Répétez cette procédure pour prérégler d'autres stations de radio.

Pour écouter l'une des stations de radio préréglées, appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET** pour la sélectionner.

## UTILISER LES DEUX ALARMES

Avant de paramétrer les alarmes, vérifiez que l'horloge a été réglée.

### Régler l'alarme 1 ou 2

1. Dans le mode veille, appuyez 2 secondes sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2**.
  - « bU » clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-** pendant que « bU » clignote pour sélectionner le mode de réveil (Sonnerie, Radio AM ou FM).
3. Appuyez sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2** pour confirmer.
  - Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
4. Pendant que les chiffres des heures clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-**.
5. Appuyez sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2** pour confirmer.
  - Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
6. Pendant que les chiffres des minutes clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur **TUN/+** ou **TUN/-**.
7. Appuyez sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2** pour confirmer.

### Vérifier l'heure de déclenchement d'une alarme

Appuyez sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2** pour afficher brièvement l'heure de déclenchement de l'alarme.

**Pour désactiver une alarme**, appuyez plusieurs fois sur **VOL-/AL1** ou **VOL+/AL2** jusqu'à ce que l'indicateur de l'alarme s'éteigne.

### Rappel d'alarme

Cette fonction permet d'arrêter momentanément l'alarme pendant 9 minutes quand elle se déclenche. Quand vous appuyez sur la touche **SNOOZE**, l'alarme s'éteint et retentit à nouveau après 9 minutes environ.

Les indicateurs de l'alarme et « SNOOZE » clignotent.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

La minuterie d'arrêt automatique (fonction dormir) permet de programmer l'arrêt automatique de la radio.

Dans le mode radio, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'un des délais d'arrêt automatique suivants : 120, 90, 60, 45, 30 ou 15 minutes.

La radio s'éteint automatiquement quand le délai sélectionné est écoulé.

**Pour afficher le délai restant**, appuyez sur **SLEEP**.

**Pour éteindre la radio avant la fin du délai d'arrêt automatique**, appuyez sur **POWER/MODE** jusqu'à ce que l'indicateur « OFF » s'allume.

## **PROJECTION DE L'HEURE**

Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le projecteur. Après 30 secondes, il s'éteint automatiquement.

## **SPÉCIFICATIONS**

FM : 87.5 MHz – 108 MHz

AM : 522 kHz – 1620 kHz

Entrée : DC 4.5V  500mA

Pile de secours : DC 3V  2x AAA

Puissance absorbée : 2.25 W

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 27/08/2013