



MARQUE: BOOST (LOTRONIC)

REFERENCE: KS40

CODIC: 4028210





**KARAOKE STAR 4 SPEAKER COMBO
ENSEMBLE SONO KARAOKE STAR 4
COMBO KARAOKE STAR 4
KARAOKE STAR 4 SPEAKER COMBO**

Comprising:

- 1 PAIR LTC AUDIO STAR 4 SPEAKER**
- 1PC LTC AUDIO KARAOKE-STAR4 Amplifier**
- 2PCS LTC AUDIO STAR 4 MICROPHONE**
- 2PCS 5M SPEAKER CABLE**

**GB - User Manual
F - Manuel d'Utilisation
D - Bedienungsanleitung
PT - Manual de Instruções
RO – Manual de utilizare
SLO - Navodila za Uporabo**



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.
NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de manier van recycleren.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

F

Nous vous remercions pour l'achat de ce système de sonorisation qui se compose de deux enceintes LTC Audio et d'un amplificateur LTC Audio KARAOKE STAR 4. Lire attentivement ce manuel avant d'effectuer des connexions ou mettre le système sous tension.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT:AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS EXPOSER CES APPAREILS A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION: AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. TOUTES LES REPARATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE.

L'éclair dans le triangle attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de tensions dangereuses non isolées à l'intérieur du boîtier qui sont d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur des consignes d'utilisation et de maintenance importantes contenues dans le manuel livré avec les appareils.


Pour votre Sécurité

- Ne pas utiliser séparément les enceintes ou l'amplificateur de ce système: Les composants du KARAOKE STAR 4 ont été soigneusement sélectionnés pour fonctionner parfaitement ensemble. Utiliser les enceintes avec un amplificateur différent ou l'amplificateur avec d'autres enceintes peut causer des dommages irréparables et invalider la garantie.
- **Lire les instructions** – lire toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant la mise en service de l'ensemble.
- **Conserver le manuel**– Conserver le manuel pour référence ultérieure.
- **Respecter les avertissements** – Respectez tous les avertissements sur les appareils et dans le mode d'emploi.
- **Nettoyage** – Débranchez l'amplificateur de la prise murale avant le nettoyage. Nettoyez l'ensemble uniquement comme recommandé par le fabricant, en utilisant un chiffon sec. Ne pas utiliser de dissolvants ou autres détergents.

- **Humidité** – Ne pas utiliser l'ensemble à proximité d'eau, p.ex. à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, sur un sol humide ou à proximité d'une piscine ou autre.
- **Accessoires** – Ne pas placer ou monter l'ensemble sur un support inapproprié ou instable, un trépied, un étrier ou une table. Si les appareils tombent, ils risquent de blesser gravement un enfant ou un adulte et être lourdement endommagés. Pour monter les appareils, suivez les instructions du fabricant et utilisez des accessoires de montage recommandés par le fabricant.
- Les fentes de ventilation et les ouvertures sur le boîtier de l'amplificateur servent au refroidissement et assurent un fonctionnement fiable en protégeant l'amplificateur contre la surchauffe. Ne pas obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ne pas installer l'amplificateur dans un meuble fermé tel qu'une bibliothèque ou un rack à moins qu'une ventilation suffisante soit prévue. Laissez au moins un espace de 20cm derrière l'amplificateur.
- | • **Sources d'alimentation** – L'appareil ne doit être alimenté que par une tension secteur de 230Vac 50Hz. Si vous ne connaissez pas avec certitude le type d'alimentation secteur chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
- **Protection du cordon secteur** – Passez les cordons secteur de telle façon qu'ils ne peuvent pas être écrasés par des personnes ou des objets. Soyez particulièrement attentive aux sorties du cordon à la fiche, aux prises murales et aux points de sortie de l'appareil.
- **Orages** – Afin de protéger les appareils pendant un orage ou lorsqu'ils ne seront pas utilisés pendant un laps de temps prolongé, débranchez-les du secteur ainsi que de l'antenne ou du câble. Ainsi vous éviterez des dommages suites à des surtensions.
- | • **Surcharge** – Ne pas surcharger les prises murales, rallonges ou multiprises car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **Entrée d'objets et de liquides** – Ne jamais insérer d'objets d'aucune sorte dans l'appareil. Ils risquent de toucher des endroits sous tension ou court-circuiter des composants et provoquer un incendie ou un électrochoc. Ne jamais verser de liquides sur l'appareil.

- **Réparations** – Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même puisqu'en ouvrant le boîtier vous vous exposez à des tensions dangereuses ou autres dangers. Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
- **Pièces détachées** – Lorsque vous avez besoin de pièces détachées, assurez-vous que le technicien utilise les pièces détachées spécifiées par le fabricant qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les pièces d'origine. Des remplacements inappropriés peuvent provoquer des incendies, des chocs électriques et autres dangers.
- **Essais** – Après avoir terminé les réparations de l'appareil, demandez au technicien d'effectuer des essais de sécurité afin de déterminer si l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- **Chaleur** – Tenir l'appareil à l'abri des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

FONCTIONS EN FACADE – AMPLIFICATEUR KARAOKE –STAR4

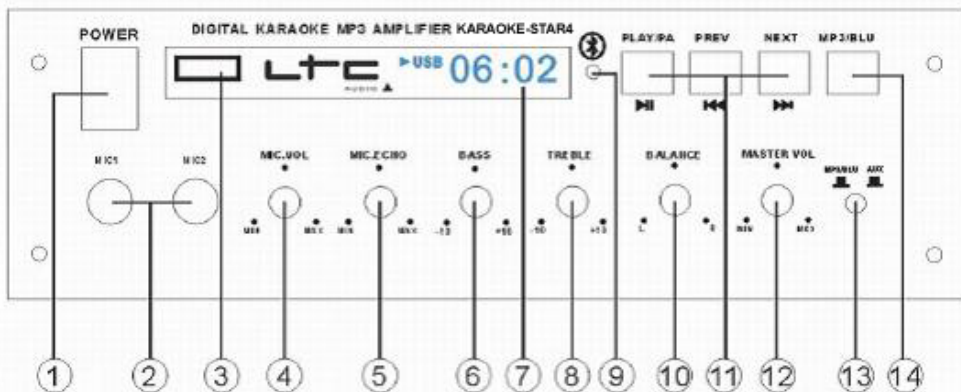


- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. POWER: Appuyer pour la mise sous/hors tension. 2. Fiches MIC1/MIC2: Branchez les microphones sur ces fiches 3. Port USB: Branchez une clé USB sur | <ol style="list-style-type: none"> 9. Voyant BLUETOOTH: Indique l'état du Bluetooth. 10. CONTROLE DE BALANCE: Réglez la balance entre l'enceinte gauche et droite. 11. Touches de lecture USB: |
|--|---|

ce port

PLAY/PAUSE/PREV/NEXT

4. MIC1/MIC2 VOL: Réglage de volume MIC1/MIC2.
5. M.ECHO: Augmentez ou baissez la profondeur de l'écho des microphones.
6. BASS CONTROL: Renforcez ou diminuez les basses.
7. Ecran à LED: Affiche le temps de lecture MP3
8. TREBLE CONTROL Renforcez ou diminuez les aigus
12. VOLUME MASTER: Réglez le volume des enceintes
13. Sélecteur du signal d'entrée: Choisissez un signal d'entrée : AUX, MP3/Bluetooth
14. Sélecteur du signal d'entrée: Choisissez un signal d'entrée : MP3, Bluetooth

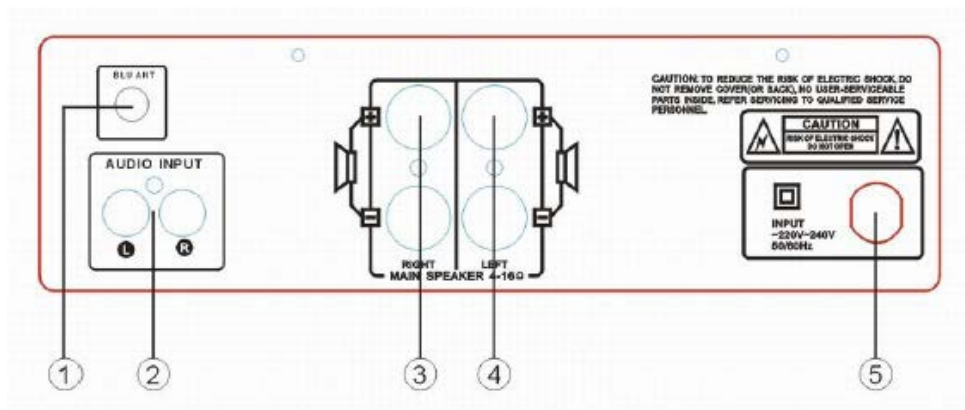

ARRIERE DE L'AMPLIFICATEUR – KARAOKE-STAR4

1. Antenne Bluetooth
2. Entrées AUX
3. Sortie de l'enceinte droite
4. Sortie de l'enceinte gauche
5. Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

FONCTIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR

Sélection d'une source

Réduisez complètement le bouton VOLUME. Mettez l'amplificateur sous tension. Sélectionnez la source avec la touche de sélection du signal d'entrée. Réglez les canaux de gauche et de droite sur un niveau acceptable au moyen du bouton VOLUME. Réglez la lecture MP3 au moyen des touches de contrôle USB. Réglez les aigus au niveau désiré au moyen du bouton TREBLE. Réglez les graves au niveau désiré au moyen du bouton BASS. Réglez l'équilibre entre le canal G/D au moyen du contrôle BALANCE.

Lecture Karaoke

Réduisez d'abord complètement le VOLUME. Mettez l'amplificateur sous tension. Sélectionnez la source d'entrée au moyen du bouton de sélection. Baissez complètement le bouton de volume MIC1/2. VOL, branchez 1 ou 2 microphones sur les fiches MIC1 ou MIC2, réglez les contrôles MIC1. VOL & MIC2. VOL au niveau désiré. Vous pouvez ajuster l'écho du microphone au moyen de la touche M.ECHO.

CABLAGE DES ENCEINTES

IMPORTANT: Eteignez l'amplificateur avant de brancher ou de débrancher les enceintes.

- Veillez à brancher la borne positive de l'enceinte (rouge) sur la sortie haut-parleur positive (rouge) de l'amplificateur. Respectez la polarité, c'est-à-dire ne branchez pas la borne négative de l'enceinte sur la sortie haut-parleur positive de l'amplificateur.
- Procédez de la même façon pour brancher la borne haut-parleur négative (noire) sur la sortie haut-parleur négative (noire) de l'amplificateur.

TEST

Lorsque les branchements sont terminés, mettez le système sous tension à très faible volume et augmentez progressivement jusqu'à ce que vous arriviez à un volume d'écoute agréable. La reproduction sonore du système doit être bien équilibrée et bonne. Si le son est déformé, vérifiez si les enceintes ont été correctement branchées sur votre amplificateur.

MAINTENANCE

Utilisez un chiffon humide et évitez les produits chimiques et aérosols sur le boîtier et la grille.

DIAGNOSTIC DE DEFAILLANCE

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation	L'appareil n'a pas été branché correctement Le fusible a sauté	Vérifiez la prise secteur Contactez un technicien
Pas de son	Les cordons sont mal branchés Les câbles d'enceintes ne sont pas branchés. Le volume est trop bas La source d'entrée est en mode MUTE	Vérifiez si tous les câbles sont fermement branchés. Vérifiez le branchement entre l'amplificateur & les enceintes Augmentez le volume Quittez le mode MUTE sur la source d'entrée.
Bruits dans les haut-parleurs	Câbles endommagés ou contacts intermittents Forte interférence magnétique si elles sont placées à proximité de l'amplificateur	Remplacez le cordon ou vérifiez la fiche de branchement. Placez l'amplificateur à distance des enceintes.
Pas de son du microphone	Le microphone est éteint Le volume du micro est très bas	Mettez le microphone sous tension. Augmentez le volume du microphone.
Larsen	Le microphone est très près des enceintes	Eloignez le micro des enceintes ou réglez le MIC VOL sur un niveau plus bas.

Avertissement: Débranchez systématiquement l'amplificateur lorsque vous branchez d'autres appareils comme un lecteur CD ou DVD.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES – AMPLIFICATEUR KARAOKE-STAR4

Alimentation	220-240V AC -50/60Hz
Bande passante	20Hz-20KHz (±3dB)
Sortie principale du canal	13W+13W
Distorsion harmonique totale	≤0.5%
Rapport S/B	≥80dB
Tonalité	Aigus ±12dB (10KHz) Graves ±12dB (100Hz)