



MARQUE: RiViERA & BAR
REFERENCE: BT127A
CODiC: 4051890



NOTICE



SoloTea

Bulletin de garantie
 Warranty leaflet
 Garantieerklärung
 Garantieschein

Référence du produit - Product number
 Produktreferenz - Produktnummer:

Numéro de lot - Batch number
 Batchnummer - Losnummer:

Date d'achat - Date of purchase
 Aankoopdatum - Kaufdatum:

Cachet du vendeur - Distributor stamp
 Stempel verkoper - Stempel des Verkäufers:

FR P. 5 - 12

EN P. 13 - 20

NL P. 21 - 28


DE P. 29 - 36

riviera&bar
 objets d'art culinaire

Société ARB
 Parc d'Activités "Les Découvertes"
 8 rue Thomas Edison - CS 51079
 67452 Mundolsheim Cedex - France
 Tél. : (00) 03 88 18 66 18
 www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr
 (Pour la France uniquement.
 Only for France: for the other countries,
 see with your local distributors)

Dessins et texte: nos collaborateurs - Conception: images d'Éve, maillages sans papier, Août 2014 - V1

riviera&bar
 objets d'art culinaire

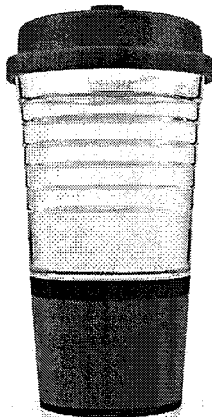

SoloTea

(BT120A → BT129A)


www.riviera-et-bar.fr




















FR

EN

NL

DE

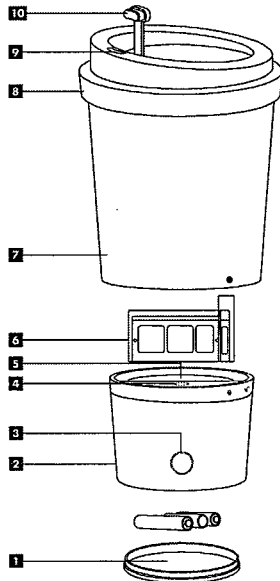

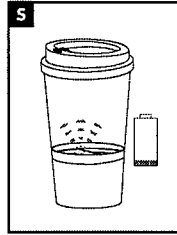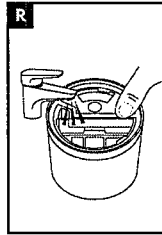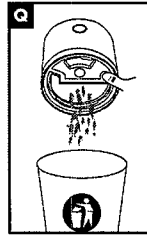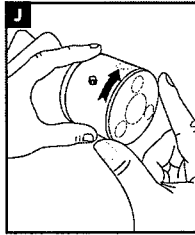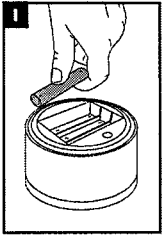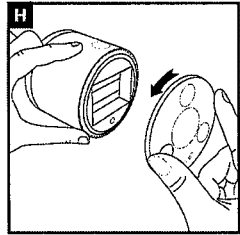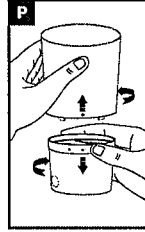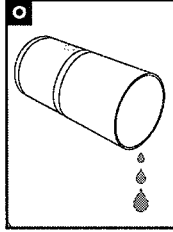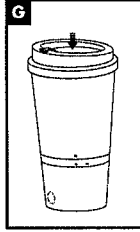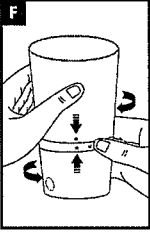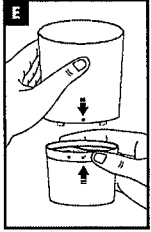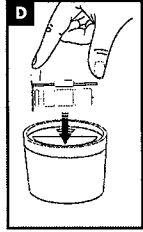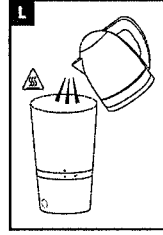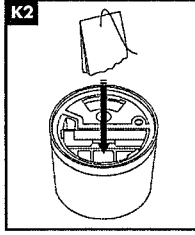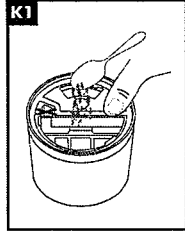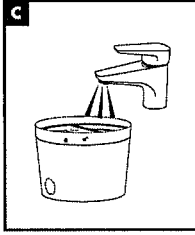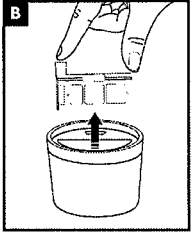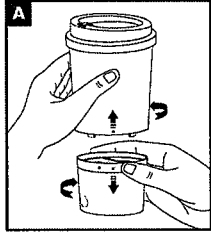

Nous vous remercions d'avoir choisi le Mug à thé à infusion automatique SoloTea de la marque Riviera & Bar.

Conservez soigneusement cette notice.

FR

description du produit

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Couvercle compartiment à piles | 6 Grille amovible |
| 2 Base | 7 Mug |
| 3 Bouton de mise en service | 8 Couvercle souple |
| 4 Voyant | 9 Bec |
| 5 Chambre d'infusion | 10 Bouchon |

recommandations de sécurité importantes

- Lire attentivement les instructions de cette notice.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'eau et le thé préparés sont très chauds. Manipuler l'appareil avec précaution et le tenir exclusivement par sa base.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Lors du fonctionnement et du déplacement de l'appareil, le couvercle doit être en place et le bec fermé.
- Ne transporter le mug qu'en position parfaitement verticale. Ne pas le coucher.
- Ne pas mettre le produit près d'un élément chauffant ni dans un four à micro-ondes.
- Ne pas immerger la base dans l'eau.

consignes liées aux batteries

- Utiliser 3 piles alcalines 1,5 V AAA - LR03.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Conserver les piles hors de portée des enfants. Risque d'intoxication si elles sont avalées.

- Remplacer toutes les piles en même temps et ne jamais mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de type différent.
- Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pour une période prolongée.
- Les piles usées doivent immédiatement être retirées du produit.
- Les piles doivent être retirées de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

avant la première mise en service

Déballage

- Déballez l'appareil, retirez tous les éléments de conditionnement et conservez l'emballage.
- Sortez les piles se trouvant dans la cale intérieure de l'emballage.
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

Démontage – Fig. A et B et Nettoyage – Fig. C

- Déverrouillez le mug (7) de la base et retirez le couvercle (8).
- Sortez la grille (6).
- Rincez la chambre d'infusion (5) sous l'eau chaude.



N'immergez jamais la base (2).

- Nettoyez la grille (6), le mug (7) et le couvercle (8) à l'eau chaude savonneuse et rincez abondamment.
- Essuyez et séchez correctement toutes les pièces, y compris la chambre d'infusion.

Montage – Fig. D à G

- Insérez la grille (6) dans le logement de la chambre d'infusion (5) jusqu'en butée.
- Positionnez le mug (7) sur la base (2) en plaçant le repère sur le picto "🔒" et verrouillez jusqu'en butée pour assurer la bonne étanchéité (le repère se trouve alors sur le picto "🔓").
- Remettez le couvercle (8) en place et fermez le bec (9) avec le bouchon (10).

Mise en place des piles – Fig. H à J

- Retirez le couvercle compartiment à piles (1).
- Insérez correctement les 3 piles fournies en respectant leur polarité.
- Refermez le couvercle (1) jusqu'en butée pour assurer la bonne étanchéité.

mise en service



Utilisez exclusivement le produit avec de l'eau et du thé. L'usage de tout autre liquide (lait, jus de citron...) ou aliment (sucre, miel, café, cacao...) est strictement interdit et annule la garantie.

- Déverrouillez le mug (7) de la base – Fig. A.
- Assurez-vous impérativement que la grille (6) soit correctement en place.
- Déposez le thé en vrac ou en sachet dans la chambre d'infusion (5) – Fig. K1 ou K2.



- Ne mettez pas de thé dans les orifices. Bouchez impérativement la sortie pompe avec votre pouce – Fig. K1.
- Retirez l'étiquette papier des sachets de thé.



Dosage : maximum 4 g (env. 2 c. à café) de thé en vrac ou 2 sachets.

- Nettoyez la surface du joint si nécessaire puis verrouillez le mug (7) jusqu'en butée – Fig. E et F.
- Chauffez l'eau à part (cf. tableau indicatif d'infusion ci-après).
- Versez doucement l'eau chaude dans le mug (7) sans dépasser 4/5^{ème} de sa hauteur (maximum dernière strie du mug – 350 ml) – Fig. L.
- Fermez correctement le couvercle (8) et le bec (9) – Fig. G.
- Sélectionnez la durée d'infusion en fonction du thé utilisé, (cf. tableau indicatif d'infusion ci-après), en appuyant sur le bouton de mise en service (3) – Fig. M :
 - 1 appui = voyant Vert = 3 minutes
 - 2 appuis = voyant Bleu = 4 minutes
 - 3 appuis = voyant Rouge = 5 minutes
 - 4 appuis = extinction



- Le voyant de couleur reste allumé durant tout le processus d'infusion et la pompe fonctionne par intermittence.

FR

- Vous pouvez allonger la durée d'infusion en relançant un 2^{ème} programme dès que le 1^{er} est terminé (ex. programme Vert suivi du Bleu = 7 minutes d'infusion).

- Vous pouvez arrêter le processus d'infusion à tout moment en appuyant, de façon répétée, sur le bouton de mise en service (3) jusqu'à extinction du voyant.

- En fin d'infusion, le voyant s'éteint et votre préparation est prête – Fig. N.
- Dégustez votre thé directement par le bec (9) du couvercle en prenant soin, pour éviter tout risque de brûlure, de tenir votre SoloTea par sa base (2).



Après chaque utilisation :

- Déversez la boisson résiduelle.

- Déverrouillez impérativement le mug qu'une fois celui-ci complètement vide.

- Procédez au nettoyage.

tableau indicatif d'infusion

	Température de l'eau	Durée d'infusion
Thés verts	50 à 90°C	1 à 5 minutes
Thés blancs et jaunes	70 à 85°C	6 à 10 minutes
Thés noirs et fumés	80 à 95°C	2 à 5 minutes
Thés oolongs et sombres	90 à 95°C	4 à 7 minutes
Thés parfumés	70 à 95°C	3 à 7 minutes
Thés rouges (rooibos) et infusions	90 à 95°C	4 à 5 minutes

Afin d'adapter au mieux la température d'infusion au type de thé, nous vous recommandons de chauffer l'eau en utilisant une bouilloire à température variable Riviera & Bar.

nettoyage usuel

- Après dégustation déversez la boisson résiduelle – Fig. O.
- Déverrouillez le mug (7) – Fig. P.
- Jetez les feuilles ou sachets de thé dans une poubelle en veillant à boucher la sortie pompe avec votre pouce pour éviter que des brisures de thé n'entrent dans l'orifice - Fig. Q.

- Rincez la chambre d'infusion (5) à fond sous l'eau chaude afin d'enlever tous les résidus de thé et en veillant toujours à boucher la sortie pompe avec votre pouce – Fig. R.
- Sortez ensuite la grille (6) et nettoyez-la à l'eau chaude savonneuse, ainsi que le couvercle (8) et le mug (7). Rincez les pièces.
- Essuyez et séchez correctement l'ensemble, y compris la chambre d'infusion.



- N'immergez jamais la base dans l'eau.
- N'utilisez jamais de produits chimiques ou nettoyants abrasifs.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.

nettoyage approfondi

La combinaison du tartre de l'eau (calcaire) et du tanin du thé (dépôt brunâtre) peut conduire à une baisse de performance de votre SoloTea (débit de pompe plus faible, thé moins infusé...). De plus le goût du thé a tendance à imprégner les pièces de l'appareil et risque d'altérer les saveurs des différentes variétés que vous pourriez préparer par la suite.

Afin d'éviter cela, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage approfondi au plus tard toutes les 30 utilisations avec une eau de dureté moyenne (plus tôt si eau plus dure).

Procédez comme suit :

- Chambre d'infusion (5) vide, versez 2 c. à soupe de vinaigre blanc et 350 ml d'eau bouillante dans le mug (7).
- Appuyez 3 fois sur le bouton de mise en service (3) pour lancer un cycle de 5 minutes (voyant Rouge) puis laissez reposer toute la nuit. Jetez ensuite l'eau.
- Pour rincer, versez 350 ml d'eau claire bouillante dans le mug (7) et lancez le programme 5 minutes (voyant Rouge). Jetez l'eau et répétez l'opération une deuxième fois.

détection batteries Faibles

Dès que le voyant (4) clignote continuellement en Rouge, il faut remplacer toutes les piles – Fig. S. (Cf. paragraphe "Mise en place des piles").

Tant qu'elles ne sont pas remplacées, le produit est inopérant.

Anomalie	Solution
La pompe ne fonctionne pas ou le voyant ne s'allume pas.	- Vérifiez la bonne mise en place des piles. - Vérifiez que le couvercle à piles est bien verrouillé. - Changez toutes les piles si nécessaire.
L'infusion ne s'effectue pas correctement.	- Nettoyez efficacement la grille. - Procédez à un nettoyage approfondi de l'appareil pour éliminer le calcaire. - La puissance des piles est trop faible (voyant Rouge clignote). Remplacez toutes les piles par des neuves.


caractéristiques techniques

220 mA / 4,5 V $\equiv$



environnement

- Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Vous devez rapporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre commune ou à tout point de vente en mesure de récupérer les piles dans le respect de la législation en vigueur.
- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

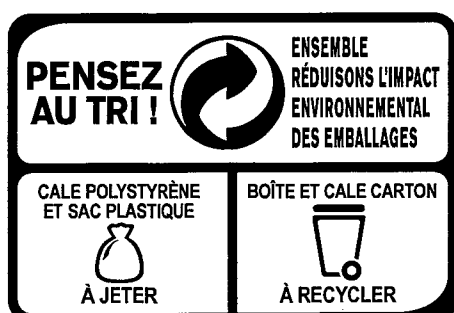

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site **www.accessoires-electromenager.fr**. Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est de 1 an et ne couvre qu'une utilisation domestique.

Sont exclus de la garantie : les pièces d'usure - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, tels que les couvercles, le mug, la grille, la base - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Pour toute intervention, merci de vous adresser à votre revendeur local. Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 2 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit dans son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg (France).

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.