



MARQUE: ADE


REFERENCE: PAULINA 10 KG

CODIC: 3783286



ADE

Modèle Paulina / KE 1114 Mode d'emploi

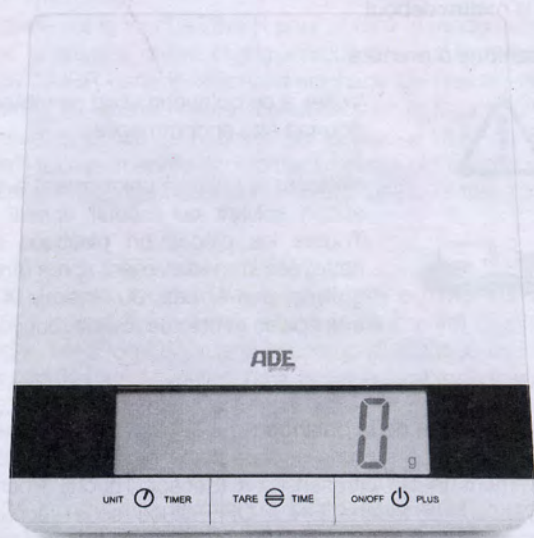

Sommaire

1. Mise en service Page 2
2. Commande Page 2
3. Affichage Page 3
4. Messages d'erreur Page 3
5. Caractéristiques techniques Page 4
6. Garantie Page 4



TARA
FONCTION
DE REMISE À
ZÉRO



**ARRÊT
AUTOMATIQUE**



LIQUIDES



**TEMPÉRATURE,
TIMER, HEURE**

Nous vous remercions d'avoir opté pour l'achat de ce produit de très grande qualité de la société ADE. Vous avez acheté une balance répondant aux plus hauts critères en matière de technicité et d'une qualité éprouvée. Veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant la première mise en service et conservez-la soigneusement, afin que ces informations soient toujours à votre disposition en cas de besoin.

1. Mise en service

Comment mettre les piles :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en dessous de la balance et mettez-y les piles fournies (4 x 1,5 V AAA). Veillez à respecter la polarité (+/-).

Accrochage de la balance ou mise en position verticale :

A l'arrière de la balance se trouve un dispositif pour l'accrocher et un dispositif à déplier pour la mettre debout.

Précautions à prendre :



Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur la balance, autrement elle pourrait être endommagée.



Nettoyez la balance uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez aucun solvant ou produit abrasif. Ne pas plonger dans l'eau. Toutes les pièces en plastique de la balance devraient être nettoyées immédiatement après être entrées en contact avec de la graisse, des épices, du vinaigre et d'autres produits alimentaires très épicés et colorés. Évitez tout contact avec de l'acide citrique.

2. Commande

Mise en marche de la balance :

Placez la balance sur une surface plane et stable. La balance est dotée de touches à effleurement tactile ultrasensibles (Sensor Touch). Pour mettre la balance en route, appuyez sur la touche ON / OFF située sous l'écran à droite. Tous les signes apparaissent d'abord à l'écran et après que la balance se soit stabilisée, en fonction du réglage, s'affiche l'indication "0 g" / "0 ml" / "0: 0.0 lb oz" / "0.00 oz" ou "0.0 fl.oz". La balance est maintenant prête pour la pesée.

Modification des unités de poids :

En effleurant la touche UNIT située à gauche sous l'écran, vous pouvez modifier les unités de poids spécifiques à chaque pays (g = gramme / ml = millilitre / lb oz = pound ounce / oz = ounce / fl oz = fluid ounce). Veillez à ce que la balance soit réglée sur l'unité de poids désirée.

Fonction de remise à zéro (tare) :

En effleurant la touche TARE, vous pouvez remettre la balance sur "0 g". Mettez la balance en marche et placez par exemple un bol sur le plateau de pesée. En appuyant sur la touche TARE, vous remettrez ainsi la balance à "0 g" (si le poids à tarer est

supérieur à 100 g, le symbole de tare →T← apparaîtra en bas à gauche de l'écran). Ce processus peut être répété à volonté jusqu'à atteindre la capacité totale de la balance (10 kg). Après avoir enlevé le produit à peser, le poids total est indiqué comme valeur négative.

Arrêt manuel / automatique de la balance :

Si le poids indiqué ne change pas au bout de 30 secondes environ, la balance s'éteint automatiquement et retourne en mode affichage. En appuyant pendant 2 secondes sur la touche ON/OFF, vous pourrez également, après utilisation, placer la balance manuellement en mode affichage.

3. Affichage

Réglage du chrono-micromètre (minuterie) :

Appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche TIMER pour obtenir le mode minuterie. L'écran affiche "Timer 00:00" et le premier chiffre clignote. Vous pouvez à présent, en appuyant sur la touche UNIT ou TIMER dans le champ d'affichage de l'heure, aller au chiffre souhaité (minutes / secondes) et ajuster l'heure souhaitée avec la touche ON/OFF ou PLUS. Après avoir entré l'heure, appuyez de nouveau sur la touche UNIT ou TIMER afin de confirmer. Le chronomètre tourne et après écoulement, un fort bip sonore retentit durant 30 secondes (s'il n'est pas arrêté en appuyant sur la touche UNIT, TIMER, ON/OFF ou PLUS).

Réglage de l'heure:

Appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche TIME pour obtenir le mode de réglage de l'heure. L'écran affiche "00:00" et le premier chiffre (affichage de l'heure) clignote. En appuyant maintenant sur la touche TARE ou TIME dans le champ d'affichage de l'heure, vous pouvez aller au chiffre souhaité (heures / minutes) pour régler le temps désiré à l'aide des touches ON/OFF ou PLUS. Après avoir entré le temps, appuyez de nouveau sur la touche TIME, la balance revient à la fonction affichage.

Avance rapide en maintenant la touche ON/OFF ou PLUS appuyée.

Affichage de la température (°C ou °F) et humidité de l'air % (HUM) se trouvent en mode affichage à gauche à côté de l'heure.

Modification de l'affichage de la température :

Appuyez en mode d'affichage sur la touche UNIT pour basculer entre l'affichage de la température en °C (Celsius) et en °F (Fahrenheit).

4. Messages d'erreur



=

Affichage batterie vide - Veuillez remplacer les piles avec le type prévu pour votre balance (4 x 1,5 V AAA).



=

Indicateur de surcharge - Capacité maximale de la balance de 10 kg a été dépassée. Enlevez immédiatement la charge de la balance, autrement le capteur de pesage pourrait être endommagé.

5. Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portée x Graduation : | Max. 10 kg x 1 g |
| Dimensions : | 230 mm x 250 mm x 20 mm |
| Piles : | 4 x 1,5 V AAA |

Sous réserve de modifications techniques dans le cadre d'un développement ultérieur.

6. Garantie

ADE garantit pendant 3 ans à partir de la date d'achat, le produit contre tout défaut ou vice de fabrication par réparation ou par échange. En cas de garantie, veuillez remettre la balance à votre revendeur, avec un justificatif, en indiquant le motif de réclamation.



Conformité CE

Cet appareil est déparasité contre les interférences radioélectriques conformément à la Directive Européenne en vigueur 2004/108/CE

Remarque : En présence d'influences électromagnétiques extrêmes, par exemple, en cas d'utilisation d'un appareil radio à proximité de la balance, la valeur indiquée peut être influencée. Après la fin du frottement parasite, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme; une remise en marche peut s'avérer nécessaire.

Obligation légale d'indication relative à la mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi, de remettre les piles usagées. Vous pouvez utiliser le centre de collecte public de votre commune, ou les remettre partout où les piles du modèle concerné sont vendues.

Remarque :



Vous trouverez ces symboles sur les piles :

- Li = pile contient du Lithium
- Al = pile contient du métal alcalin
- Mn = pile contient du manganèse

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous obtiendrez plus d'informations dans votre commune, les structures communales de collecte ou le magasin, dans lequel vous avez acheté le produit.

Cordialement,

ADE (GmbH & Co.)