MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: BELISS BRUSHING 2735E

CODIC: 2805251

BaByliss® PARIS

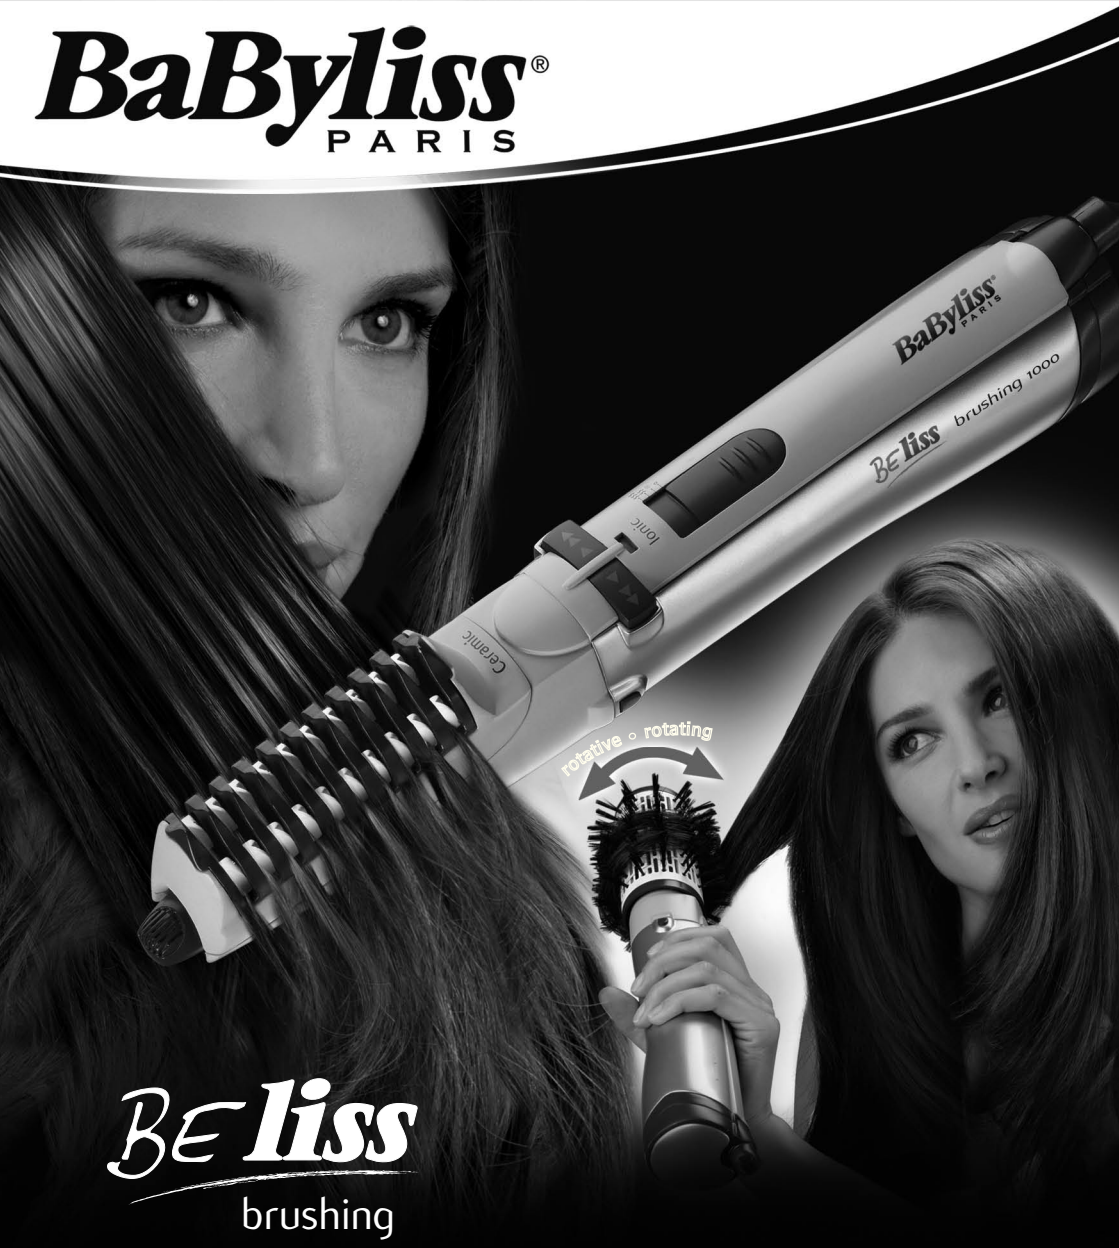

BE liss brushing

brosse séchante lissante et rotative

drying straightening and rotating airbrush

brushing 1000

les gestes de votre coiffeur chez vous

your hairdressers' skills at home

Réf : 2735E

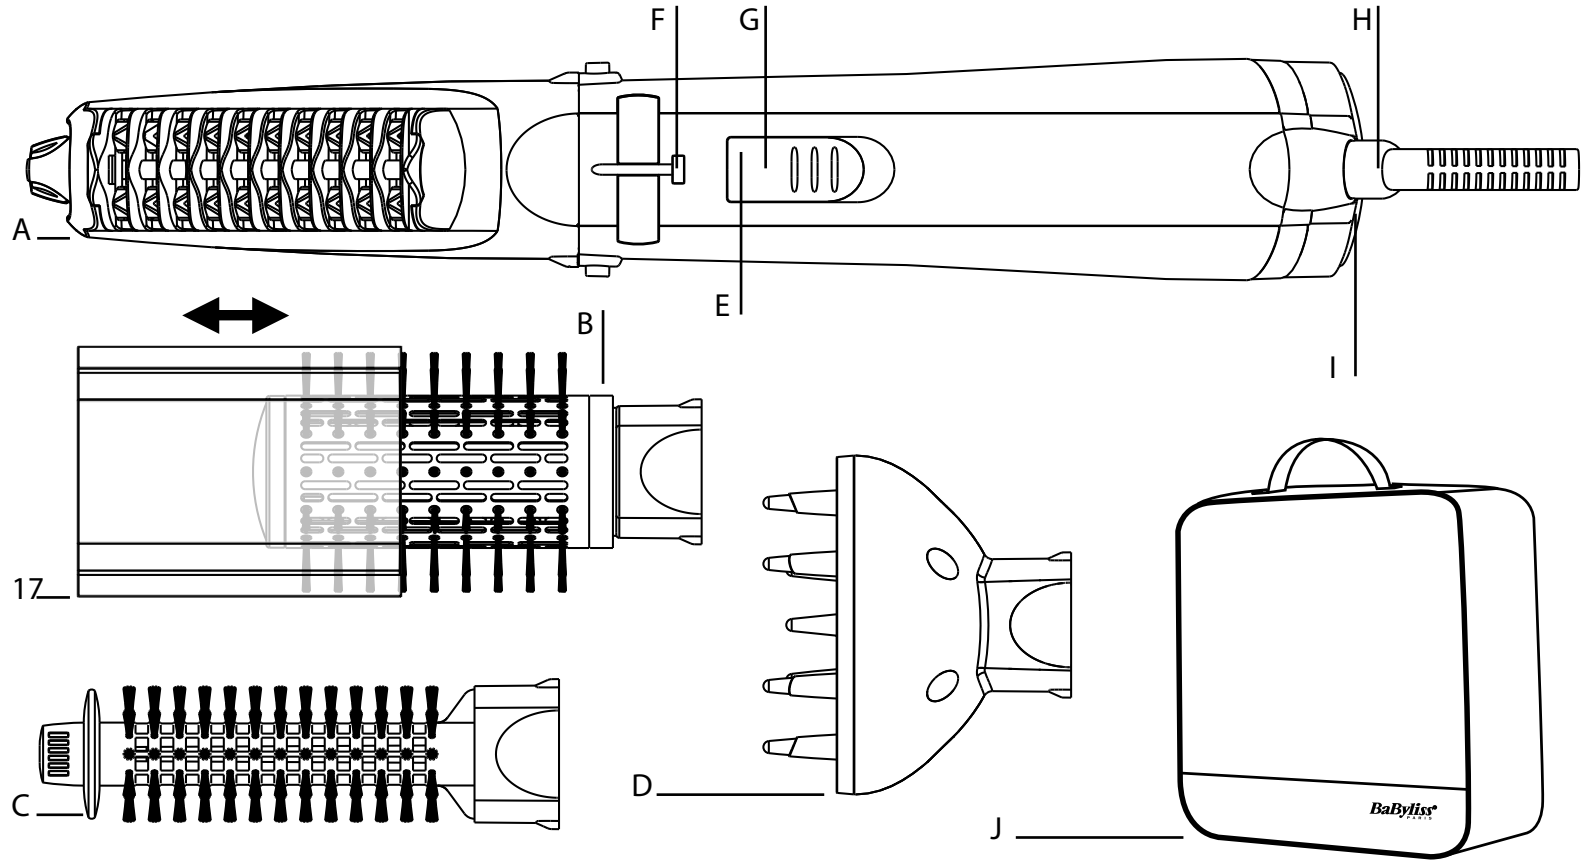
F
G
H
A
E
I
B
17
C
D
J
BaByliss

1 2 3 4 5

Pré-séchage
Pre drying

Lissage
Straightening

6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____

10 _____ 11 _____ 12 _____ 13 _____

Brushing
Blow - drying

14 _____ 15 _____ 16 _____ 17 _____

Etui Case	Finitions Finishing touches	Boucles Curls

FRANÇAIS

BE Liss brushing, votre nouveau complice beauté !

Cette brosse séchante lissante et rotative se décline avec 4 accessoires, tous indispensables pour reproduire les gestes de votre coiffeur chez vous.
Lisser parfaitement vos cheveux, leur donner du volume quand ils manquent de punch, réaliser un brushing vers l'intérieur ou l'extérieur, mettre en forme votre frange en un tour de main, donner un effet boucles spirales sur les pointes ou mettre en valeur vos boucles naturelles, tous ces gestes sont dorénavant facilités grâce à BE Liss brushing !
BE Liss brushing sèche, lisse et fait briller en 1 seul geste, tout en préservant la qualité naturelle et la brillance de votre cheveu.

TOUT SAVOIR SUR BE Liss brushing…

A. La tête lissante avec deux rangées de dents
La double tête lissante ergonomique de BE Liss brushing rend son utilisation particulièrement aisée : le séchage et le lissage peuvent se faire avec une seule main !
Les deux rangées de dents permettent deux lissages en un seul geste pour plus d'efficacité et de rapidité. Leur revêtement Ceramic offre une glisse parfaite sur le cheveu et garantit un lissage optimal, dans le respect total de la fibre capillaire.

Tensio Control System 4 réglages : 1. ondulés, 2. bouclés, 3. frisés, 4. crépus
La Recherche BaByliss a déterminé par de nombreuses études à travers le monde l'existence de 4 types fondamentaux de frisure (ondulé, bouclé, frisé, crépu). Son expertise permet aujourd'hui d'apporter à BE Liss brushing une performance inégalée grâce au Tensio Control System. Cette technologie brevetée permet d'adapter à chacun des types de frisure la tension adéquate pour un lissage parfait : finis les tiraillements et les cheveux arrachés lors de brushings trop laborieux !

B. La tête rotative diamètre 50mm en poils de sanglier, avec revêtement Ceramic pour une glisse parfaite et une meilleure protection de votre cheveu.
La combinaison « brosse/sèche-cheveux » va révolutionner votre geste brushing !
Ce diamètre de brosse idéal, recommandé par BaByliss, effectue un mouvement lisse et gonflant sans emmêler les cheveux, avec le meilleur résultat de brushing pour des cheveux plein de douceur.
La brosse est équipée de 2 vitesses et 2 sens de rotation, le brushing peut se faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur, que vous soyez droitière ou gauchère.

C. La brosse ronde diamètre 20mm en poils de sanglier
Ce diamètre est plus spécialement adapté pour les finitions : elle va accentuer la mise en forme de certaines mèches comme la frange, les pointes ou la racine.
Son utilisation peut aussi varier selon la longueur de cheveux :
- sur cheveux courts, elle s'utilisera horizontalement comme la tête rotative pour un brushing souple et naturel, avec effet intérieur ou extérieur.
- sur cheveux longs, elle s'utilisera verticalement pour un effet boucles spirales sur les pointes.

D. Le diffuseur volume
Spécialement conçu pour les cheveux bouclés ou frisés, cet accessoire sèche les cheveux naturellement, sans les agresser grâce à un flux d'air adapté. Les boucles naturelles sont ainsi respectées et mises en valeur.
De plus, il peut s'utiliser pour décoller la racine et donner du volume à vos cheveux.

E. 1000 W pour un séchage ou un pré-séchage rapide, sans accessoire.

F. La Technologie Ionic permet de maîtriser l'électricité statique et aussi de renforcer l'efficacité de soins capillaires non rincés. Elle facilite le coiffage et donne de la brillance et de la douceur à vos cheveux. Sans frisottis, ils seront plus faciles à coiffer et à mettre en forme.

G. 2 niveaux de températures + position « air frais »
Position II : flux d'air couplé à une température élevée pour le pré-séchage des cheveux mouillés (après essorage avec une serviette)
Position I : flux d'air couplé à une température modérée pour le séchage des cheveux humides
Position « air frais » : le coup d'air frais en fin de lissage ou de brushing fixe le mouvement de chaque mèche et lui confère un effet « longue durée »

H. Cordon rotatif pour une utilisation pratique

I. Filtre arrière amovible pour un entretien facile de l'appareil et prolonger sa durée de vie

J. Trousse de rangement : esthétique et pratique, elle facilite le rangement, la protection et le transport de l'appareil et de ses accessoires.

CONSEILS D'UTILISATION

Préparation de vos cheveux avant le lissage ou le brushing

1. Après votre shampooing, essorez bien vos cheveux dans une serviette et démêlez-les soigneusement à l'aide d'un peigne à grosses dents.

Conseil du coiffeur

Commencez toujours le démêlage de vos cheveux mouillés par les pointes, pour ensuite remonter progressivement. Le démêlage en douceur empêche la formation de fourches.

2. Pré-séchez vos cheveux à l'aide de BE Liss brushing sans accessoire et les laisser humides. **(1)**

Conseils du coiffeur

- Pour donner plus de volume à votre coiffure, effectuez le pré-séchage en basculant la tête vers l'avant pour mieux décoller les racines.
- Si par contre vous souhaitez moins de volume, gardez la tête droite pour les présécher.

3. Travaillez par étapes :

- Séparez mèche-à-mèche la chevelure bien peignée et démêlée, à l'aide de pinces de manière à obtenir des mèches fines de 2cm d'épaisseur environ.
- Relevez les cheveux du dessus avec une ou plusieurs pinces pour commencer par les mèches de la nuque et les mèches du bas. Continuez avec les mèches de l'arrière de la tête et ensuite les mèches des côtés. Terminez par les mèches du dessus de la tête.
- Travaillez les mèches une par une avec soit la tête lissante, soit la tête rotative, soit la brosse ronde de plus petit diamètre ou le diffuseur selon votre longueur de cheveux et le style de coiffure désiré.

Mise en place et retrait des accessoires

Emboîtez les têtes (lissante ou rotative), la brosse ronde de petit diamètre ou le diffuseur sur le corps de l'appareil en faisant correspondre les guides des deux pièces et en l'enfonçant jusqu'à obtenir un clic.
Pour retirer les accessoires, appuyez sur les touches de déverrouillage situées sur les côtés de l'appareil et tirez délicatement l'accessoire.

Les 2 vitesses et les 2 sens de rotation de la tête rotative

Pour enrouler automatiquement la mèche de cheveux autour de la tête rotative, enfoncez le bouton pour le sens de rotation droit ou gauche et maintenez la pression pendant le brushing. Testez tout d'abord la vitesse 1, peu puissante, pour vous assurer que le sens de rotation est le bon. Passez ensuite à la vitesse 2 pour réaliser le brushing avec l'effet souhaité, intérieur ou extérieur. Stoppez la rotation en relâchant la pression sur le bouton.

Utilisation de la tête lissante Be Liss

Lissage parfait et brillance !

- Sélectionnez la tension adaptée à votre type de cheveux à l'aide du Tensio Control System (1. ondulés, 2. bouclés, 3. frisés, 4. crépus). **(2)**

Conseils du coiffeur

- Pour une première utilisation, choisissez la tension 1 (tension la plus faible) afin de vous familiariser avec BE Liss brushing
- Augmentez ensuite graduellement la tension jusqu'à trouver celle qui vous convient le mieux.

Attention ! Quel que soit le lissage que vous allez adopter, nous vous recommandons de maintenir les pointes de la mèche à lisser avec l'autre main afin que les cheveux restent bien répartis entre les dents de la tête lissante. Et, à chaque mouvement de lissage, veillez à bien positionner la mèche fine dès la racine au fond du peigne, puis descendre lentement et régulièrement l'appareil en tenant les pointes de la mèche de l'autre main. **(3)**

Lissage raide ou lissage volume ?

- Pour réduire le volume des cheveux épais, placez les peignes lissants au-dessus de la mèche de cheveux et faites-les glisser doucement sur la mèche du haut vers le bas, en commençant dès la racine.
- Pour donner du volume aux cheveux fins ou plats, placez les peignes lissants en-dessous de la mèche de cheveux, ils lisseront tout en décollant les racines et en donnant un effet volume. **(4)**
- Réitérez l'opération sur toutes les mèches de votre chevelure et n'oubliez pas le coup d'air frais pour parfaire la tenue.

Effet volume à la racine

- Séparez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large et placez les peignes lissants le plus près possible de la racine, sous la mèche. Veillez à ce que les peignes pénètrent bien dans les cheveux.
- Faites pivoter votre BE Liss brushing de 45° environ en le faisant glisser doucement vers les pointes. Ce mouvement rotatif donnera à vos racines un maximum de volume ! **(5)**
- Réitérez l'opération si nécessaire et n'oubliez pas le coup d'air frais sur la mèche pour parfaire la tenue.

Mise en forme

La tête lissante BE Liss brushing convient aussi parfaitement pour un "coup de peigne" quotidien : vous avez une mèche rebelle à dompter, votre coiffure manque de punch, ... En 2 minutes montre en main, vous allez redonner brillance et volume à votre coiffure en utilisant les mêmes techniques déjà décrites ci-dessus, mais cette fois sur cheveux secs.
Un compagnon idéal pour vos déplacements !

Utilisation de la tête rotative 50mm

Un brushing facile pour une coiffure glamour, sensuelle et des cheveux plein de douceur en un tour de main !
Optimal pour les cheveux mi-longs et longs

- Pour préparer la mèche et la démêler, démarrez à la racine sur une mèche fine et lissez en un ou deux passages la mèche avec l'appareil qui fonctionne à chaud mais sans faire tourner la brosse ; **(6)**
- Soulevez la mèche à 90° en angle droit par rapport au crâne afin que les cheveux du dessous ne s'emmêlent pas ; **(7)**
- Faites glisser la brosse sur la mèche en faisant tourner la brosse sans que la mèche ne fasse un tour complet ; répétez le geste plusieurs fois en faisant glisser la brosse de la racine vers les pointes ; **(8)**
- Terminez par un tour complet de la mèche autour de la brosse en partant des pointes et en remontant jusqu'à la racine, maintenez quelques secondes, pour que la mèche soit entièrement chauffée et mise en forme et que la racine soit gonflante ; **(9)**
- Réitérez l'opération si nécessaire, selon votre type de cheveux ;
- Sans oublier le coup d'air frais à la fin pour fixer durablement la mèche. Pour cela, faire fonctionner le coup d'air frais sans faire tourner la tête rotative.

Brushing vers l'extérieur
Placez la brosse à la pointe des cheveux, au-dessus de la mèche et actionnez la rotation automatique avec l'enroulement vers l'extérieur. **(10) + (11)**

Brushing vers l'intérieur
Placez la brosse à la pointe des cheveux, en-dessous de la mèche et actionnez la rotation automatique avec l'enroulement vers l'intérieur. **(12) + (13)**

Attention ! En fin d'utilisation de la tête rotative, ne la reposez pas telle quelle sur votre support, vous risquez d'abîmer et de plier les poils. Rangez-la dans l'étui prévu à cet effet. **(14)**

Utilisation de la brosse ronde 20mm

Pour un brushing volume douceur !
Utilisation horizontale optimale sur cheveux courts

- Pour préparer la mèche et la démêler, démarrez à la racine sur une mèche fine et lissez en un ou deux passages la mèche avec l'appareil qui fonctionne à chaud ;
- Levez la mèche à 90° en angle droit par rapport au crâne pour éviter que les cheveux du dessous ne s'emmêlent ;
- Faites glisser la mèche sur la brosse en entourant les pointes autour de la brosse ;
- Si la longueur le permet, terminez par un tour complet de la mèche autour de la brosse en remontant jusqu'à la racine et maintenez quelques secondes, pour que la mèche soit entièrement chauffée et mise en forme et pour que la racine soit gonflante ;
- Réitérez l'opération si nécessaire, selon votre type de cheveux ;
- Terminez par un coup d'air frais pour fixer la coiffure durablement.

Pour des boucles spirales sur les pointes !
Utilisation verticale optimale sur cheveux longs

- Sélectionnez une mèche fine et démarrez à la pointe ;
- Enroulez la mèche autour de la brosse tenue verticalement, en partant de la pointe et en veillant à ce que la pointe soit bien prise sur la brosse ;
- Remontez la mèche enroulée autour de la brosse sur toute la longueur jusqu'à la racine et maintenir quelques secondes, pour que la mèche soit entièrement chauffée et prenne la forme désirée ;
- Déroulez la brosse de la mèche délicatement sans tirer sur le cheveu, avec un simple mouvement du poignet en sens inverse ; **(15)**
- Réitérez l'opération si nécessaire, selon votre type de cheveux ;
- Fixez la coiffure grâce au coup d'air frais ;
- Reformez la boucle avec les doigts et utilisez du spray ou de la laque coiffante pour une plus longue tenue. **(16)**

Pour des finitions parfaites !
La brosse de petit diamètre permet d'accentuer le mouvement de certaines mèches, comme redessiner la frange ou accentuer l'arrondi des pointes, vers l'intérieur ou l'extérieur.

Utilisation du diffuseur

Le diffuseur sèche les cheveux bouclés ou frisés, en conservant leur volume naturel. Pendant le séchage, modelez la chevelure avec les doigts pour donner du volume. Ne pas brosser les cheveux ensuite afin de conserver l'effet naturel. **(17)**
Utiliser le diffuseur pour des cheveux permanentés, secs, délicats ou fragilisés. Avec le diffuseur, la vitesse recommandée est I.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Nous vous conseillons de nettoyer les têtes lissante et rotative, la brosse et le diffuseur régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc. Utiliser un peigne pour enlever les cheveux de la tête rotative et de la brosse petit diamètre. Utiliser un tissu sec ou très légèrement humide pour les surfaces plastiques et céramiques.
- Pour conserver les poils de sanglier de la tête rotative dans un état impeccable, veiller à ranger la brosse dans l'étui prévu à cet effet après chaque utilisation. **(14)**
- Ranger le corps de l'appareil et les accessoires dans la trousse fournie jusqu'à la prochaine utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide, même pour le nettoyage. Ne pas utiliser au-dessus ou à proximité de lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. La proximité de l'eau peut également présenter un danger. N'utiliser jamais l'appareil les mains mouillées ni humides.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes adultes et des enfants dénués d'expérience, de connaissance du produit ou dont l'invalidité peut causer un danger, sauf si elles ont pu bénéficier d'instructions préalables et d'une surveillance adéquate.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer.
- Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes de l'appareil. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Eviter tout contact entre la surface chaude de l'appareil et le visage ou le cou.
- Toujours s'assurer que la tension d'utilisation correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon est endommagé. Le cordon doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.
- Retourner l'appareil au centre de réparation le plus proche pour inspection, réglages, réparation électrique ou mécanique. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Cet appareil satisfait aux exigences des directives 04/108/C.E.E. (compatibilité électromagnétique) et 06/95/C.E.E. (sécurité des appareils électrodomestiques), amendées par la directive 93/68/C.E.E. (marquage CE).
- ATTENTION: les sacs en polyéthylène contenant le produit ou son emballage peuvent être dangereux. Pour prévenir les risques de suffocation, conserver ces sacs hors de portée des bébés et des enfants. Ce sac n'est pas un jouet.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, le débrancher après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté. Pour assurer une protection supplémentaire à l'installation, l'équipement d'un circuit électrique alimentant la salle de bains d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :
- Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.
- Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui seraient mis à votre disposition dans votre pays.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.