MARQUE: BOSCH

REFERENCE: TAS 4213 ROUGE

CODIC: 3416577

TASSIMO

TAS 40XX
TAS 42XX

- de Gebrauchsanleitung
- en Instruction manual
- fr Mode d'emploi
- es Instrucciones de uso
- pt Instruções de serviço
- it Istruzioni per l'uso
- sv Bruksanvisning
- da Brugsanvisning
- no Bruksanvisning
- el Οδηγίες χρήσης

BOSCH

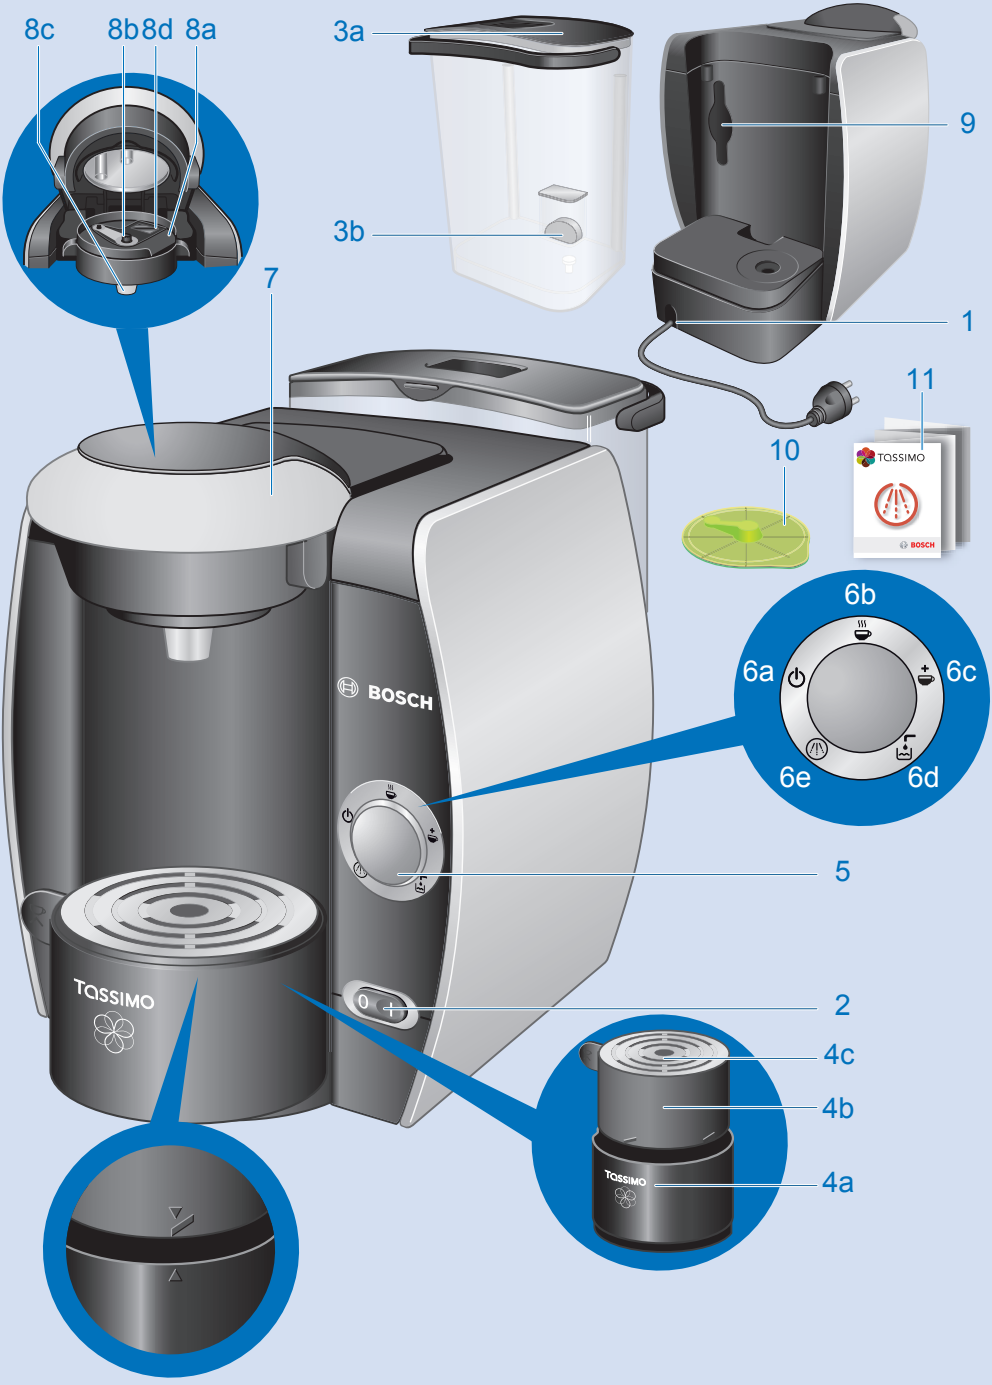
8c
8b
8d
8a
3a
3b
9
1
11
10
7
6b
6a
6c
6e
6d
BOSCH
5
TASSIMO
2
4c
4b
4a
TASSIMO
TASSIMO
BOSCH

Merci d'avoir choisi TASSIMO. Grâce à TASSIMO vous pourrez à tout moment savourer votre boisson préférée : expresso, café long à l'arôme délicat, café décaféiné, cappuccino… Il vous sera même possible de préparer un thé, une infusion ou une boisson saveur cacao sur simple pression d'un bouton.

Votre système TASSIMO fonctionne exclusivement avec des capsules spécifiquement conçues pour lui, les T DISCS TASSIMO : lorsque vous placez une capsule T DISC dans la machine, votre système TASSIMO lit automatiquement le code barres imprimé sur le film de la capsule T DISC. Ce code contient des indications précises concernant la quantité, la durée de percolation et la température de la boisson sélectionnée. Les capsules T DISCS sont parfaitement adaptées au système de percolation TASSIMO et offrent ainsi, tasse après tasse, un plaisir de dégustation toujours égal. Utilisez exclusivement les capsules T DISC adaptées à votre machine afin de garantir une utilisation conforme de celle-ci.

Sommaire

Consignes de sécurité 31
Présentation
de votre système TASSIMO..... 32
Mise en service
de votre système TASSIMO..... 32
Eléments de commande et d'affichage... 34
Taille de la tasse..... 35
Préparation des boissons 36
Entretien et nettoyage quotidiens 39
Détartrage 40
Recyclage de votre machine..... 41
Conseils en cas de panne..... 42
Garantie..... 150
TASSIMO Conseil 156

! Lisez attentivement le Mode d'emploi et le Mémento, respectez les instructions y figurant et conservez ces documents en lieu sûr.

Consignes de sécurité

⚠ **Risque de choc électrique !**

– Cette machine est prévue pour la préparation de petites quantités de café pour un usage domestique ou pour l'utilisation dans un environnement non commercial comme celui d'une cuisine pour les employés dans une boutique, un bureau, une entreprise agricole ou artisanale, ou encore dans une pension, un hôtel de petite taille ou autre lieu résidentiel similaire.
– Respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique pour utiliser et raccorder l'appareil.
– N'utilisez votre système TASSIMO que si le cordon d'alimentation et l'appareil sont exempts de tout dommage.
– Utilisez la machine uniquement à l'intérieur d'un local, à température ambiante et à une altitude ne dépassant pas 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
– Ne confiez pas la machine à des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou n'ayant pas l'habitude ou les connaissances suffisantes, sauf sous surveillance ou bien après une mise au courant sur l'utilisation de la machine, effectuée par une personne responsable de leur sécurité.
– Tenir les enfants éloignés de la machine.
– Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec la machine.
– En cas de défaut, débranchez immédiatement le cordon électrique.
– Toutes les réparations sur l'appareil, comme le remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé, doivent être effectuées par notre Service Clientèle afin d'éviter tout risque.
– Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon électrique dans l'eau.

⚠ **Risque de brûlure !**

– **Attendez que le voyant orange soit allumé avant d'ouvrir l'unité de percolation.**
– Durant la préparation d'une boisson, n'ouvrez jamais le système de percolation.
– N'oubliez pas que les boissons préparées sont brûlantes.

Présentation de votre système TASSIMO

Avant de commencer la lecture, dépliez sur la gauche la page d'illustration correspondante qui se trouve au début du mode d'emploi.

1 Logement du câble électrique
2 Interrupteur Marche/Arrêt
3 Réservoir d'eau amovible
  a Couvercle du réservoir d'eau
  b Flotteur
4 Support de tasse
  a Bac collecteur
  b Réglage de la hauteur
  c Grille
5 Bouton Démarrage
6 Eléments d'affichage
  a Veille
  b Automatique
  c Manuel
  d Remplir le réservoir d'eau
  e Détartrer
7 Etrier de fermeture
8 Système de percolation
  a Support du T DISC
  b Couronne de perçage
  c Bec verseur
  d Fenêtre de lecture du code-barres
9 Case de rangement pour T DISC de Service et Mémento Nettoyage/Détartrage
10 T DISC de Service (première utilisation, nettoyage et détartrage)
11 Mémento Nettoyage/Détartrage

Nous recommandons de toujours conserver le T DISC de Service et le Mémento d'utilisation dans la case prévue pour cela, au **dos de la machine.**

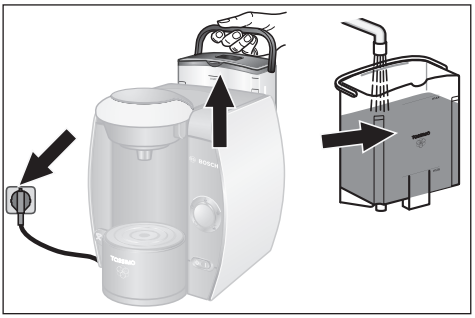

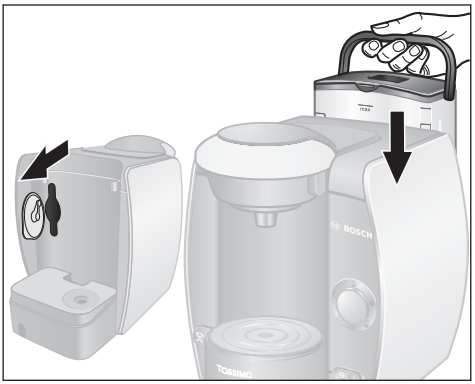

Mise en service de votre système TASSIMO

Avant la première utilisation de votre système TASSIMO vous devez tenir compte des points suivants.

► Sortez du logement la longueur nécessaire de cordon électrique et branchez la fiche dans une prise secteur.
► Sortez le réservoir d'eau de son support, nettoyez le soigneusement à l'eau courante et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au repère MAX.
► Retirez le T DISC de Service de son emplacement situé au dos de l'appareil.
► Repositionnez le réservoir d'eau verticalement sur son support et poussez-le entièrement jusqu'en bas.

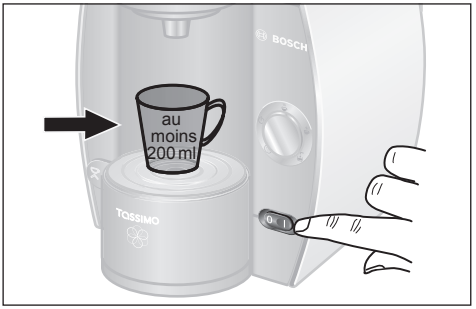

► Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur I.
► Tous les éléments d'affichage s'allument brièvement puis le voyant ⏻ Veille reste allumé.

► Prenez une grande tasse (au moins 200 ml) et placez-la sur le support de tasse.

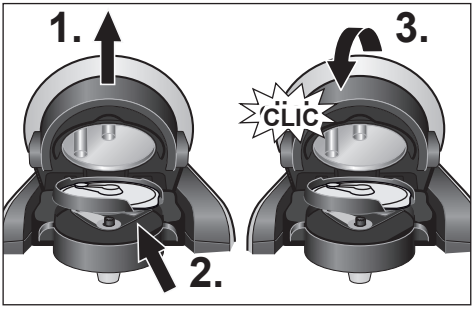

► 1. Ouvrez le système de percolation. Pour cela, basculez tout simplement l'étrier de fermeture vers le haut.
2. Placez le T DISC de Service (code barres dirigé vers le bas) dans le support du T DISC. Veillez à ce que la languette du T DISC soit bien positionnée dans l'encoche de droite.
3. Refermez le système de percolation en rabattant l'étrier de fermeture vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Appuyez sur le bouton Démarrage. Le cycle de nettoyage démarre et remplit la tasse d'eau.
5. Une fois le cycle de préparation terminé, videz la tasse et replacez-la sur le support.

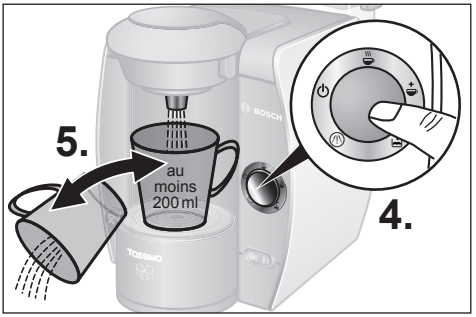

❗ Important :
Répétez quatre fois l'opération 4 - 5.

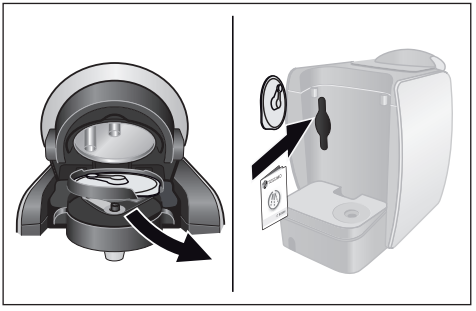

► Ouvrez ensuite le système de percolation, retirez le T DISC de Service et conservez-le dans la case du T DISC de Service et du Mémento au **dos de l'appareil**.

Votre système TASSIMO est maintenant prêt à fonctionner.

Eléments de commande et d'affichage

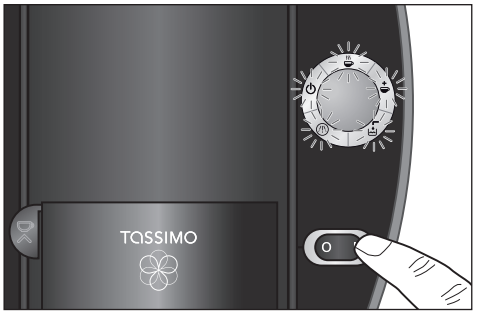

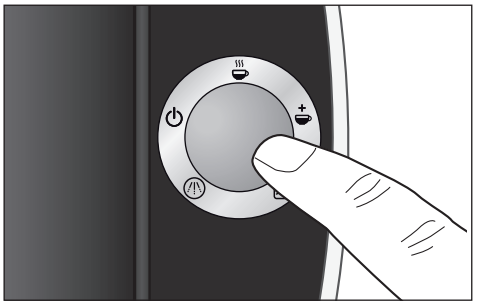

Eléments de commande

Interrupteur Marche/Arrêt
L'interrupteur Marche/Arrêt vous permet de placer votre système TASSIMO en mode ⏻ Veille ou de l'arrêter complètement. Lors de la mise en marche les 5 éléments d'affichage s'allument brièvement. Le voyant lumineux ⏻ Veille reste allumé tant que l'appareil est en marche.
❗ Remarque : pour des raisons d'économie d'énergie, pensez à éteindre complètement votre système TASSIMO après chaque utilisation.

Bouton Démarrage
Une fois que vous avez placé correctement le T DISC de votre choix dans votre système TASSIMO, vous pouvez activer la percolation en appuyant sur le bouton Démarrage. A savoir : en appuyant à nouveau sur ce bouton, vous pourrez arrêter ou prolonger la préparation de votre boisson et l'adapter parfaitement à votre goût.

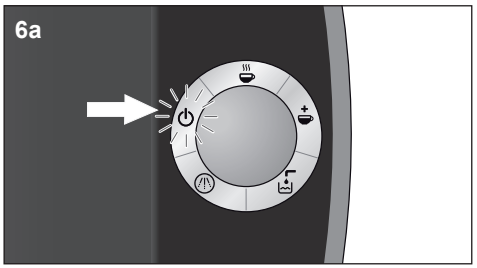

Eléments d'affichage

6a Veille ⏻
Le voyant ⏻ Veille s'allume en orange dès que vous placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur I. Vous pouvez maintenant ouvrir l'unité de percolation, retirer le T DISC ou en insérer un nouveau.

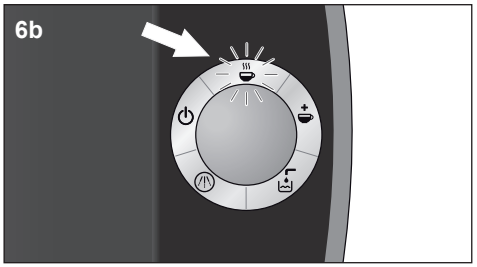

6b Automatique ☕
Le voyant ☕ « Automatique » s'allume en vert dès que votre système TASSIMO est prêt à préparer une boisson.
Le voyant ☕ « Automatique » clignote une fois que vous avez activé la percolation en appuyant sur le bouton Démarrage.
Durant la préparation d'une boisson, n'ouvrez jamais le système de percolation.

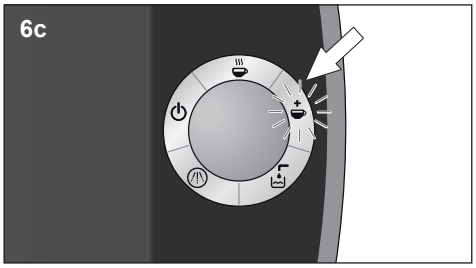

6c Manuel
Le voyant Manuel s'allume en vert dès que la percolation est terminée. Votre boisson est prête. Vous pouvez aussi, dans un délai de 20 secondes, personnaliser votre boisson en prolongeant le temps de percolation. Pour cela, maintenez appuyé le bouton Démarrage et allongez votre boisson selon votre goût. Le voyant Manuel clignote durant cette opération. Durant la préparation d'une boisson, n'ouvrez jamais le système de percolation.

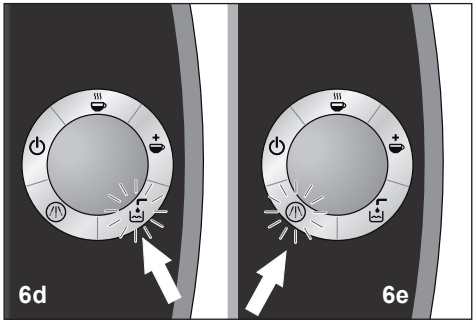

6d Remplir le réservoir d'eau
Le voyant Remplir le réservoir d'eau clignote en rouge lorsqu'il est nécessaire de remplir le réservoir amovible d'eau. Vous devez alors effectuer cette opération.

6e Détartrer
Le voyant Détartrer s'allume en rouge lorsqu'il est nécessaire de détartrer votre système TASSIMO. Procédez à cette opération en respectant scrupuleusement les instructions du chapitre « Détartrage ».

Taille de la tasse

Grâce au réglage en hauteur du support de tasse, vous pouvez utiliser différentes tailles de tasses ou verres en fonction de la boisson choisie. Utilisez le réglage de base pour les tasses normales. Vous pouvez adapter le support de tasse aux petites tasses (par exemple expresso) en tournant le réglage de la hauteur en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage du support. Vous pouvez également retirer entièrement le support de tasse afin de placer une grande tasse ou un verre.
Afin d'éviter tout débordement, vous devez choisir une tasse de taille adaptée pour chaque type de boisson :

75 ml | 150 ml / 200 ml | 300 ml | 500 ml

Expresso :	au moins 75 ml
Café long :	au moins 130 ml
Cappuccino, thé et boissons à base de cacao :	au moins 200 ml
Latte macchiato :	au moins 300 ml
Cafetière :	au moins 500 ml

Préparation des boissons

Important : Versez quotidiennement dans le réservoir d'eau **uniquement** de l'eau fraîche (pas d'eau minérale pétillante). L'allumage du voyant Veille indique que votre système TASSIMO est prêt à fonctionner.

Votre système TASSIMO est prêt à fonctionner ; le voyant ⏻ Veille est allumé.

► Suivant le type de boisson à préparer, placez une tasse adaptée sur le support de tasse. Vous pouvez régler la hauteur du support en fonction de la tasse ou bien le retirer entièrement pour les grandes tasses ou les grands verres. Afin d'éviter les éclaboussures durant la préparation de votre boisson, pensez à rapprocher au maximum la tasse du système de percolation.

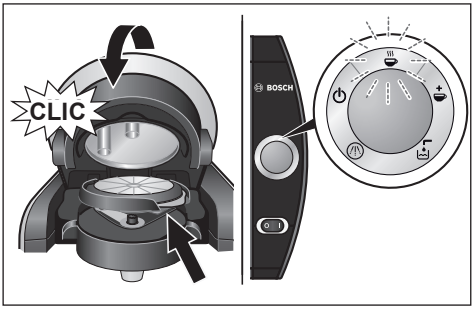

► Ouvrez le système de percolation en faisant basculer l'étrier de fermeture vers le haut.

► Sélectionnez un T DISC de boisson et placez-le, film imprimé vers le bas, dans le support du T DISC. Veillez à ce que la languette du T DISC soit bien placée dans l'encoche, en avant à droite.

► Refermez le système de percolation à l'aide de l'étrier de fermeture jusqu'à ce qu'il s'enclenche en faisant un bruit caractéristique. Le voyant ⏻ Veille clignote durant la lecture du code-barres. Le voyant ☕ Automatique s'allume en vert, dès que votre système TASSIMO est prêt à préparer la boisson.

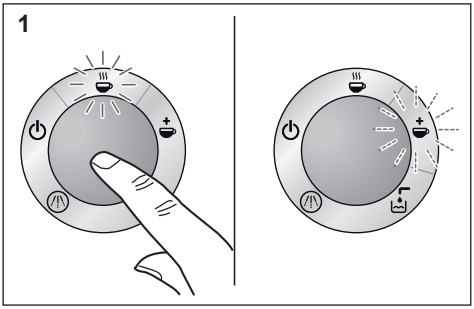

Grâce à TASSIMO, sur simple pression d'un bouton, vous pouvez préparer à tout moment une boisson que vous pourrez, si vous le souhaitez, personnaliser à votre goût.

1. Préparation automatique

Appuyez sur le bouton Démarrage pour lancer la percolation. Le voyant ☕ Automatique clignote. Une fois la percolation automatique terminée, le voyant ☕ Manuel s'allume. Votre boisson a été préparée selon un dosage optimal.

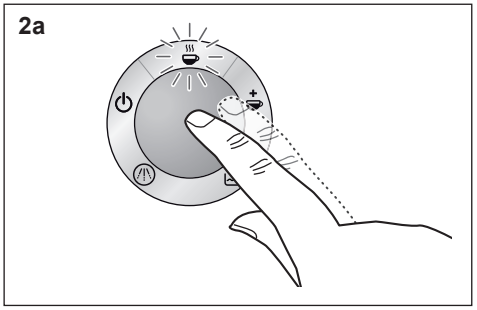

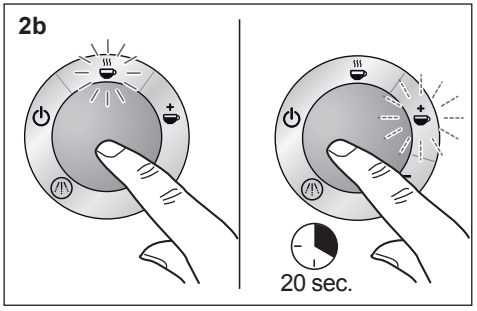

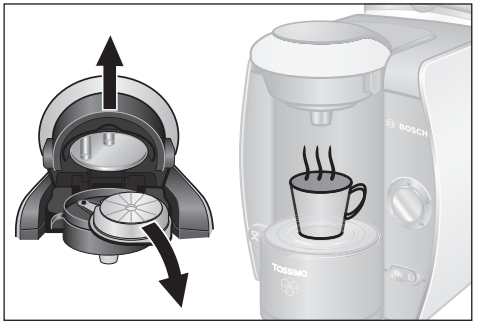

⚠ **Risque de brûlure !**

– **Attendez que le voyant orange soit allumé avant d'ouvrir l'unité de percolation.**
– Durant la préparation d'une boisson, n'ouvrez jamais le système de percolation.
– N'oubliez pas que les boissons préparées sont brûlantes.

2. Préparation personnalisée

a) Arôme plus intense et quantité **réduite** : appuyez sur le bouton Démarrage pour lancer la percolation. Le voyant Automatique clignote. A tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton Démarrage pour interrompre la percolation. Une fois votre boisson prête, le voyant Manuel s'allume durant 20 secondes. Vous pouvez à nouveau personnaliser votre boisson (voir étape b).

b) Arôme plus doux et quantité **plus importante** : appuyez sur le bouton Démarrage pour lancer la percolation. Le voyant Automatique clignote. A la fin de la préparation, le voyant Manuel s'allume. Dans un délai de 20 secondes, vous pouvez prolonger le temps de percolation en maintenant appuyé le bouton Démarrage pour obtenir ainsi un arôme plus doux. Votre boisson est prête.

► Une fois la percolation terminée, votre système TASSIMO revient en mode Veille au bout de 20 secondes.
► N'ouvrez pas l'unité de percolation avant que le voyant ⏻ Veille ne s'allume. Ensuite, retirez le T DISC. Vous pouvez maintenant savourer votre boisson chaude. Si vous le souhaitez, vous pouvez immédiatement préparer une autre boisson.
► Si vous n'avez pas d'autre boisson à préparer dans l'immédiat, nous vous recommandons d'arrêter votre système TASSIMO à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.

Conservation des T DISCS
Les T DISCS peuvent être conservés dans leur emballage comme dans un récipient de votre choix. Il suffit de les stocker dans un endroit au sec et à l'abri de la chaleur. Il n'est pas nécessaire de placer les T DISCS au réfrigérateur. Ne pas conserver vos T DISCS au congélateur. Tant que l'emballage n'a pas été ouvert, vous pouvez utiliser les T DISCS jusqu'à la date limite indiquée.

Remarques :
- ► Une fois la percolation lancée et selon la boisson à préparer, la machine peut faire une pause de quelques secondes. Cette pause est nécessaire pour développer pleinement l'arôme de la boisson.
- ► Durant la percolation, il n'est pas possible de retirer le réservoir d'eau.
- ► Enlevez toujours le T DISC après la percolation. Le saisir par la languette afin d'éviter tout contact avec les surfaces brûlantes. Après prélèvement, retournez rapidement le T DISC en dirigeant la partie imprimée vers le haut afin d'éviter la chute de gouttes.

Entretien et nettoyage quotidiens

⚠ **Risque de choc électrique**
Avant tout nettoyage, mettez la machine en position arrêt et débranchez-la.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
Nettoyez régulièrement votre système TASSIMO afin de garantir la qualité de vos boissons. Après une période prolongée d'inutilisation, effectuez toujours un nettoyage à l'aide du T DISC de Service afin d'obtenir des boissons de la qualité habituelle (voir rubrique « Mise en service de votre système TASSIMO »). Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ou de nettoyeur vapeur.

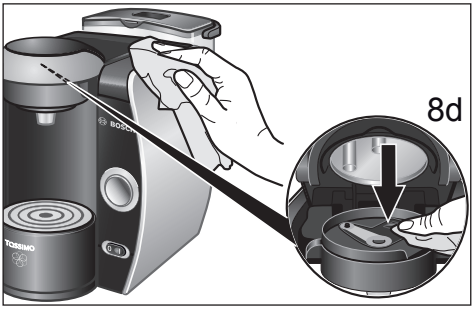

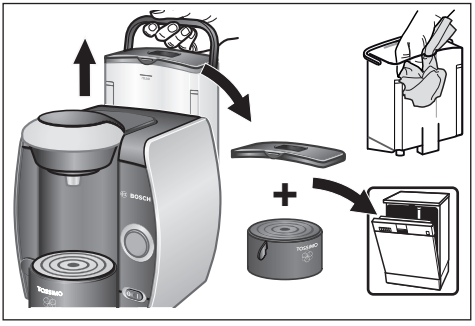

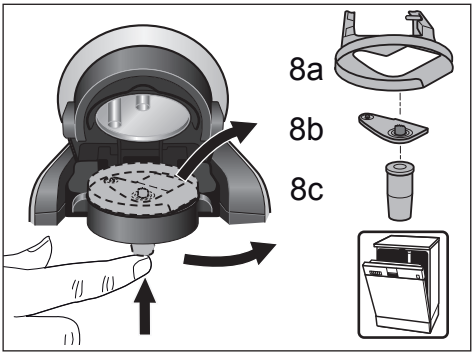

- ► Nettoyez régulièrement la fenêtre de lecture du code-barres (8d) avec un chiffon doux et humide de manière à ce que votre machine TASSIMO puisse identifier correctement le code-barres du T DISC.
- ► Vous pouvez essuyer le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- ► Rincez le réservoir d'eau à l'eau courante, ne pas le passer au lave-vaisselle.
- ► Vous pouvez nettoyer le couvercle du réservoir d'eau ainsi que tous les éléments du support de tasse au lave-vaisselle.
- ► Démontez le support du T DISC (8a), la couronne de perçage (8b) et le bec verseur (8c) et nettoyez-les soigneusement. Tous ces éléments peuvent aussi passer au lave-vaisselle. Si vous préparez successivement différentes boissons, vous pouvez rapidement rincer à l'eau courante la couronne de perçage entre chaque préparation.
- ► Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le système de percolation en utilisant le T DISC de Service comme indiqué dans la rubrique « Mise en service de votre système TASSIMO ».

Attention : après la préparation d'une boisson, la couronne de perçage peut être brûlante.
Important : nous vous recommandons de replacer le T DISC de Service dans le support de rangement situé au dos de l'appareil (9) après chaque utilisation.

Remarque : après la préparation d'une boisson au lait ou d'un chocolat chaud, il est recommandé de nettoyer tout d'abord la couronne de perçage puis l'unité de percolation, avec le T DISC de Service, avant de préparer une autre boisson.

Détartrage

Votre système TASSIMO dispose d'un programme de détartrage automatique. Si le voyant Ⓐ Détartrer s'allume lorsque l'appareil est en marche, vous devez effectuer sans délai le programme de détartrage. Si le détartrage n'est pas réalisé conformément aux instructions, votre appareil risque d'être endommagé.

Conseil pratique : lorsque l'eau est très dure, détartrez plus souvent la machine que cela n'est indiqué par l'allumage du voyant Ⓐ.

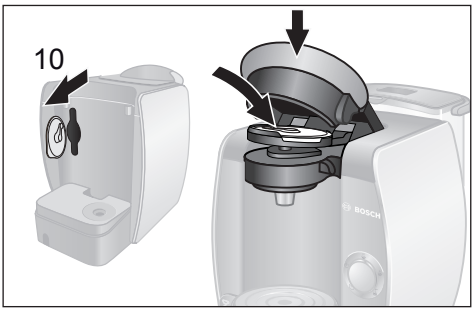

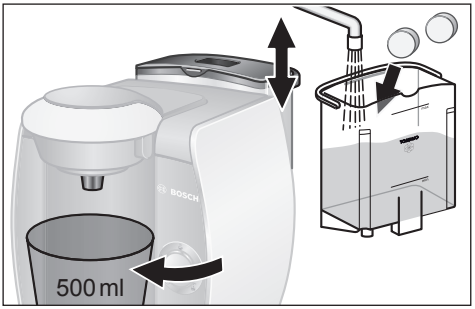

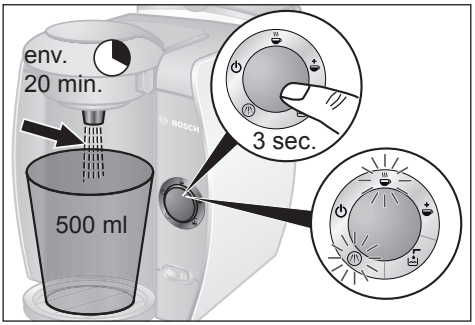

Vous trouverez un produit de détartrage adapté auprès du Service Clientèle Bosch (N° Réf. 310967, contact, voir p. 152) ou chez les revendeurs spécialisés.

Remarque : *Ne jamais interrompre un programme de détartrage en cours.*
Ne pas boire les liquides.
Ne pas utiliser de vinaigre ou de produit à base de vinaigre.

Effectuer le programme de détartrage

- ► Retirez le réservoir d'eau de votre système TASSIMO et prenez le T DISC de Service (10). Placez-le, code-barres vers le bas, dans le système de percolation et refermez celui-ci à l'aide de l'étrier de fermeture.
- ► Versez dans le réservoir d'eau 500 ml de solution de détartrage, préparée conformément aux indications du fabricant. (Lorsque l'eau est dure, augmentez la proportion de détartrant). Vous pouvez commander un produit de détartrage adapté à votre appareil auprès du Service Clientèle Bosch (N° Réf. 310967, contact, voir p. 152) ou chez les revendeurs spécialisés.
- ► Retirez le support de tasse et placez sous le bec verseur un récipient adapté d'une capacité d'au moins 500 ml.
- ► **Pour activer le programme de détartrage, maintenez le bouton Démarrage appuyé durant 3 secondes au moins.**
- ► Le programme de détartrage se déroule automatiquement ; les voyants Ⓐ Détartrer et Automatique clignotent. (Durée du programme : environ 20 minutes). Le liquide de détartrage est pompé périodiquement par l'appareil et s'écoule dans le récipient jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit presque vide. Une petite quantité de liquide demeure toujours dans le réservoir.
- ► Le voyant ⏻ Veille s'allume une fois le programme de détartrage terminé, c'est-à-dire au bout de 20 minutes environ.

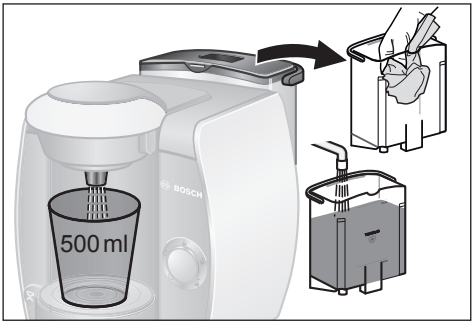

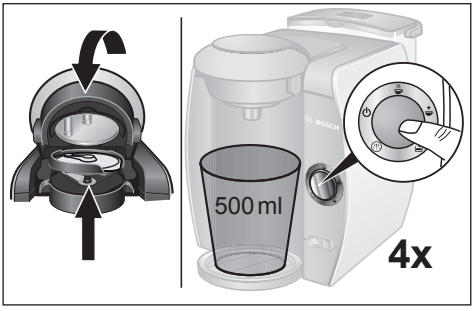

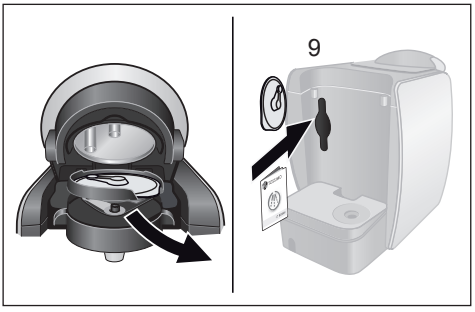

- ► Videz le récipient et replacez-le sous le bec verseur.
- ► Rincez soigneusement le réservoir d'eau puis remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au repère MAX.
- ► Replacez-le dans votre machine TASSIMO.
- ► Ouvrez puis refermez l'unité de percolation puis appuyez sur le bouton Démarrage. La machine effectue un rinçage. Répétez 4 fois cette opération. Votre système TASSIMO est maintenant détartré.
- ► Ouvrez le système de percolation, retirez le T DISC de Service et replacez-le dans la case du T DISC de service et du Mémento au dos de l'appareil (9).
- ► Votre système TASSIMO est de nouveau prêt à fonctionner.

Recyclage de votre machine

Cet appareil est identifié selon la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive définit les conditions de collecte et de recyclage des anciens appareils à l'intérieur de l'Union Européenne. Veuillez vous informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

Important : Bosch est uniquement le fabricant de la machine à café TASSIMO. La firme ne peut donc fournir aucune garantie concernant les T DISCs TASSIMO. Pour les demandes concernant ces T DISCs, contactez TASSIMO infoline.

Sous réserve de modifications.

Conseils en cas de panne

Dans le tableau suivant, vous trouverez des solutions aux problèmes ou aux défaillances pouvant survenir lors de l'utilisation de votre système TASSIMO. Elles vous permettront d'y remédier aisément. Si vous ne trouvez pas une solution adaptée à votre cas, adressez-vous à notre Service Clientèle.

Problème	Cause / Instruction	Solution
L'appareil ne fonctionne pas. Aucun voyant ne s'allume.	L'appareil n'est pas branché au secteur.	Vérifiez que l'appareil est bien branché à une prise électrique.
La percolation a bien lieu mais la boisson ne s'écoule pas.	Le réservoir d'eau n'est pas correctement placé.	Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement placé.
	Le réservoir d'eau a été retiré en cours de percolation ou bien le système contient de l'air.	Lancez un cycle de rinçage à l'aide du T DISC de service.
	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	Nettoyez le réservoir d'eau et assurez-vous que le flotteur n'est plus coincé.
Le mode ☕ Automatique ne fonctionne pas. L'appareil reste en mode Veille.	Aucun T DISC n'a été placé.	Vérifiez si un T DISC a bien été placé.
	Le code-barres n'est pas reconnu.	Nettoyez la fenêtre de lecture du code barres et appuyez vers le bas au niveau du code barres.
		Utilisez un autre T DISC.
		S'il est impossible de régler le problème, contactez le Service Clientèle TASSIMO au 0969 39 29 39.
Le mode ☕ Automatique n'est pas sélectionné, l'appareil se place directement en mode ☕ Manuel.	Le T DISC inséré est endommagé. Le lecteur n'a pas reconnu le code-barres.	Nettoyez la fenêtre de lecture du code-barres.
		Utilisez un autre T DISC.
		Vous pouvez préparer la boisson en maintenant appuyé le bouton Démarrage.

Pour plus d'informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com

Problème	Cause / Instruction	Solution
La crème est moins bonne.	Le bec verseur est encrassé ou obstrué.	Retirer le bec verseur du système de percolation et enlever la couronne de perçage. Tout nettoyer soigneusement, remonter et remettre en place.
Impossible de verrouiller le système de percolation.	Le T DISC n'est pas bien placé.	Positionnez correctement le T DISC en respectant l'encoche.
	Le support du T DISC n'est pas bien positionné.	Positionnez correctement le support du T DISC.
	Le système de percolation n'est pas bien fermé.	Poussez fermement l'étrier vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic de verrouillage caractéristique.
Des gouttes s'échappent du système de percolation.	Le T DISC est endommagé ou n'est pas étanche.	Arrêtez la percolation, retirez le T DISC et nettoyez le système de percolation.
	La couronne de perçage n'est pas bien positionnée.	Positionnez correctement la couronne de perçage.
Présence d'eau sur la surface située sous le support de tasse.	Eau de condensation.	Il peut se produire une condensation et ce n'est pas un défaut. Essuyez avec un chiffon.
Le T DISC de service est endommagé ou perdu.	Lors d'un nettoyage ou d'un détartrage, vous devez impérativement utiliser le T DISC de service.	Vérifiez le logement du T DISC de service au dos de l'appareil.
		Vous pouvez commander le T DISC de service auprès du Service Clientèle Bosch (N° Réf. 611632, contact, voir p. 152).
Le voyant Remplir le réservoir d'eau s'allume, bien qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	Nettoyez le réservoir et débloquez le flotteur.

Pour plus d'informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com

Problème	Cause / Instruction	Solution
Les voyants **6d** et **6e** clignotent simultanément; la percolation n'est pas possible.	Défaillance technique de l'appareil.	Arrêtez l'appareil à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt, attendez env. 5 minutes, puis remettez l'appareil en marche. Si les voyants **6d** et **6e** clignotent toujours, contactez le Service Clientèle TASSIMO au 0969 39 29 39.
Le voyant Détartrer s'allume bien que l'on utilise de l'eau déminéralisée.	Même l'eau déminéralisée contient de faibles quantités de calcaire.	Détartrez l'appareil. Vous pouvez commander un produit de détartrage adapté à votre appareil auprès du Service Clientèle Bosch (N° Réf. 310967, contact, voir p. 152) ou chez les revendeurs spécialisés.

Pour plus d'informations sur le Service Clientèle, consultez en ligne : www.tassimo.com

TASSIMO Infoline

Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO:

TASSIMO Infoline: **01802-876 876**
(Pro Anruf 0,06 € aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42 €/Min. in D)
Post: TASSIMO Verbraucherservice, Postfach 10 78 40, D-28078 Bremen

TASSIMO Infoline

Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO:

TASSIMO Infoline: **0821-10 10 10** (Pro Anruf 0,10 € aus dem Festnetz in AT)
Post: Kraft Foods Österreich, Jacobsgasse 3, 1140 Wien, Stichwort: TASSIMO

TASSIMO careline

For information, questions or locations of authorised Bosch service centres nearest you, please contact TASSIMO:

Phone: **0800 0328833** (UK only. Calls made from a mobile phone might be charged)
Mail: Freepost SWC3320, Cheltenham, GL50 3ZZ
Kraft Foods Ireland, 47 Pembroke Road, Dublin 4

TASSIMO Conseil

Vous pouvez poser vos questions, soumettre vos idées, vos recommandations ou demander les coordonnées des centres de Service Après-Vente agréés Bosch les plus proches de chez vous en contactant TASSIMO :

N° Cristal : 09 69 39 29 39 (France métropolitaine uniquement - Appel non surtaxé)
Courrier : TASSIMO Conseil, KRAFT FOODS FRANCE, 13, avenue Morane Saulnier,
78942 Vélizy Villacoublay

TASSIMO Infoline

Für Informationen und Fragen oder Adressen autorisierter Bosch Kundendienststellen in Ihrer Nähe kontaktieren Sie bitte TASSIMO:
Vous pouvez poser vos questions, soumettre vos idées, vos recommandations ou demander les coordonnées des Centres-Services Agréés Bosch les plus proches de chez vous en contactant TASSIMO:
Per ricevere informazioni, fare domande, suggerimenti o trovare il più vicino centro di assistenza autorizzato, contattare TASSIMO:

TASSIMO Infoline: **0800-80 80 85** (gebührenfrei aus dem Festnetz in CH)
(Appel gratuit depuis un téléphone fixe Suisse)
(Numero gratuito chiamando da rete fissa in Svizzera)
Post: Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark, Stichwort: TASSIMO
Courrier: Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark, Mot-clé: TASSIMO
Indirizzo postale: Kraft Foods Schweiz AG, Lindbergh-Allee 1, CH 8152 Glattpark,
Parola chiave: TASSIMO

Servicio al Consumidor de TASSIMO

Para más información o para conocer las direcciones de los Centros de Servicio Autorizados Bosch más cercanos, por favor contacte con TASSIMO:

Teléfono del Servicio al Consumidor de TASSIMO: **901 888 037**
Dirección postal: Kraft Foods España, S.L.U., Ref. TASSIMO, c/ Eucalipto, 25, 28016 Madrid

www.tassimo.com

5090483875