



MARQUE: ENO

REFERENCE: PLANCHA MANIA 60INOX

CODIC: 2446367



PLANCHA MANIA® 45 & 60



NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
NOTICE TECHNIQUE

butane - propane - gaz naturel
lire précisément la notice avant utilisation

DESIGN ASSOCIÉS T. +33 (0)1 41 31 08 00

SERVICE CONTROLE

MARQUAGE  1312
1312 BQ 4205 - 1312 BQ 4206



SAV ENO 95, rue de la Terraudière BP 8532 79025 Niort Cedex 9 France
tél. +33 (0)5 49 28 60 19 fax. +33 (0)5 49 33 26 84
www.eno.fr

5311 - 5312

CARACTERISTIQUES PLANCHA MANIA 45							
Puissance Nominale	Débit réduit	Butane/Propane 28-37 mbar I3+			Gaz naturel 20 mbar I2E+ et I2H		
		Repère injecteur	Débit mini (g/h)	Débit max. (g/h)	Repère injecteur	Débit mini (l/h)	Débit max. (l/h)
3200 W	1100 W	93	80	233	145	105	305

CARACTERISTIQUES PLANCHA MANIA 60								
Brûleur	Puissance Nominale	Débit réduit	Butane/Propane 28-37 mbar I3+			Gaz naturel 20 mbar I2E+et I2H		
			Repère injecteur	Débit mini. (g/h)	Débit max. (g/h)	Repère injecteur	Débit mini. (l/h)	Débit max. (l/h)
droit	3 000 W	1100 W	87	80	218	135	105	286
gauche	3 000 W	1100 W	87	80	218	135	105	286

GARANTIE CONTRACTUELLE

La garantie est valable 2 ans, contre tout vice de fabrication et défaut de fonctionnement, à partir de la date d'achat. Pendant cette période, le service après vente ENO prend entièrement en charge les pièces et les frais de main d'œuvre destinés à la remise en état de l'appareil.

RESERVES DE GARANTIE

La garantie ne couvre pas les incidents dus à un entretien défectueux ou à un mauvais usage : chute, choc, erreur de raccordement... La présente garantie cesse de s'appliquer si un tiers non agréé par ENO effectue des réparations ou des interventions. Notre service après vente assure les pièces détachées pendant 5 ans après la date d'achat.

Les frais de port aller et l'emballage sont à la charge de l'utilisateur. Les retours en port dû ne sont pas acceptés. Les dommages subis pendant le transport des appareils ne sont pas couverts par cette garantie. Ils doivent, selon l'article 105 du Code de Commerce, donner lieu à des réserves motivées à la réception des appareils et être confirmées dans les 3 jours par lettre recommandée au transporteur. Nous ne pouvons en aucun cas assurer la garantie en cas de non observation de ces prescriptions.

En cas de litige, la seule juridiction reconnue est celle du Tribunal de Commerce de Niort (clause réputée essentielle, sans laquelle nous n'aurions pas traité).

GARANTIE LEGALE

Les dispositions du présent Bon de Garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Madame, Monsieur,

La Plancha Mania est un grilloir par contact idéal pour une cuisson saine et diététique de vos aliments : crustacés, poissons, viandes, légumes... Adoptée par les plus grands cuisiniers depuis quelques années, elle est aujourd'hui disponible en deux tailles, 45 et 60 cm, pour accompagner vos moments de détente, en famille et avec vos amis.

Soucieux de répondre à toutes vos attentes, nous avons conçu cet appareil pour qu'il puisse fonctionner avec les bouteilles de gaz butane ou propane 6 Kg et 13 Kg disponibles dans le commerce, mais aussi à partir d'une alimentation au gaz naturel.

La puissance de chauffe de votre Plancha Mania (340° en surface) est telle, que le plan de support de votre appareil doit être en matériau résistant à la chaleur de type béton, briques réfractaires ou céramique. Pour votre confort, nous avons conçu une table roulante spécifique, élégante et adaptée. N'hésitez pas à contacter votre revendeur.

Nous vous assurons une garantie de deux ans pièces et main d'œuvre, effective à partir de la date d'achat et de l'installation de l'appareil et notre service après vente vous garantit la disponibilité des pièces détachées de ce modèle au moins 5 ans après votre achat. Néanmoins, nous vous recommandons de suivre strictement nos recommandations techniques d'emploi et d'entretien. Le non-respect de ces règles d'utilisations peut être dangereux et risque d'entraîner une détérioration sérieuse de votre appareil.

Pour votre sécurité, nous vous rappelons que la Plancha Mania ne doit être utilisée qu'à l'extérieur des locaux et qu'aucun matériau combustible ne doit se trouver dans un rayon de 0,5 m environ autour et sous l'appareil. Nous vous recommandons de ne jamais entreposer ou utiliser des liquides ou des vapeurs inflammables à proximité. En cas d'odeur de gaz, vous devez fermer le robinet de la bouteille de gaz ou le robinet mural du gaz naturel. De même, lorsque vous n'utilisez plus votre appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz ou le robinet mural pour le gaz naturel.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil ENO. Il a été conçu pour vous donner la plus grande satisfaction à chaque fois que vous l'utiliserez.

I – CONDITIONS REGLEMENTAIRES

LA PLANCHA MANIA NE DOIT ETRE UTILISEE QU'A L'EXTERIEUR DES LOCAUX

Votre appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur.

Une attention particulière doit être accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation. Prévoir un débit d'air neuf de 15 m³/h requis pour l'alimentation en air de combustion.

ATTENTION

- Des parties accessibles peuvent être très chaudes : il faut éloigner les jeunes enfants.
- Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur appareil chaud.
- L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en fonctionnement.
- Il est recommandé d'utiliser des gants protecteurs lors de la manœuvre des éléments particulièrement chauds.
- Le récupérateur de jus doit être manipulé appareil froid.
- Avant tout nettoyage, attendre que l'appareil soit froid.
- Fermer le robinet du récipient de gaz après usage du gaz butane/propane ou le robinet mural pour le gaz naturel.
- Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.
- Suivant votre commande, nous préconisons les bouteilles 6 Kg ou 13 Kg, Butane ou Propane du commerce, en utilisant le détendeur à sécurité approprié.
- Ne pas utiliser de détendeur réglable.
- Cet appareil peut être alimenté au gaz naturel, consultez votre vendeur.

II - CHOIX DU GAZ

Votre PLANCHA MANIA est réglée au gaz butane/propane 28/37 mbar en usine, suivant les informations indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil. Dans le cas d'une utilisation au gaz naturel, vous devez consulter votre vendeur ou prendre contact avec le service après vente ENO pour la fourniture nécessaire des injecteurs.

ATTENTION

Dans le cas d'une utilisation avec le gaz naturel, la pose de votre PLANCHA MANIA sur une table roulante ou sur un chariot est strictement interdite. Votre appareil doit être fixe.

III – RACCORDEMENT AU GAZ

La PLANCHA MANIA doit être raccordé à partir du raccord situé à l'arrière de l'appareil près de la manette de commande.

Vous utiliserez deux clés pour changer le raccordement suivant votre choix : une côté entrée gaz de l'appareil, l'autre côté raccord à visser. L'étanchéité au niveau du raccord doit être vérifiée à l'aide d'eau savonneuse après ouverture de la bouteille. L'absence totale de bulle sur le raccord enduit d'eau savonneuse indique une bonne étanchéité. Ne jamais présenter une flamme pour vérification de l'étanchéité.

BUTANE/PROPANE Raccordement pour l'utilisation de votre appareil en catégorie I3+

Pour le gaz Butane G30, utiliser un détendeur à sécurité NF 28 mbar

- Tuyau flexible métallique NFD36-125 / longueur : 1 m
- Tuyau flexible XPD36-112 / longueur : 1 m
- Tube souple avec 2 colliers XPD36-110 / longueur : 1 m / utiliser l'about à tétine joint avec l'appareil

Pour le gaz Propane G31, utiliser un détendeur à sécurité NF 37 mbar

- L'about à tétine est interdit
- Tuyau flexible métallique NFD36-125 / longueur : 1 m
- Tuyau flexible XPD36-112 / longueur : 1 m

GAZ NATUREL Raccordement à commander au SAV ENO pour l'utilisation de votre appareil en catégorie I2E+

Pour le gaz Naturel G20

- L'about à tétine de type butane est interdit
- Tuyau flexible métallique NFD36-121
- Tuyau flexible NFD36-103
- Le tuyau caoutchouc normalisé doit être visible et facilement accessible sur toute sa longueur, de l'appareil au robinet mural spécifique gaz naturel.


IV – AVANT UTILISATION

- Vérifier l'étanchéité.
- Vérifier que votre tuyau ou flexible ne soit pas en contact avec des parties de l'appareil pouvant devenir chaudes.
- Dans le cas d'une utilisation sur son chariot, la plancha doit être posée au centre du plateau dédié à la supporter.
- Si votre appareil est équipé d'un couvercle de protection contre les poussières et l'humidité, celui-ci doit être enlevé lors de votre utilisation.
- Lors de la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner votre plancha à vide pendant 15 minutes. Une légère odeur peut alors se dégager durant quelques instants.
- Un récipient permet la récupération des jus de cuisson, il doit être manipulé appareil froid.
- Avant toute cuisson, une préchauffe de 10 minutes est conseillée : positionner les manettes sur la grande flamme.

V – ALLUMAGE DE VOTRE PLANCHA


Le brûleur est commandé par un robinet à sécurité par thermocouple avec manette de manœuvre et un allumeur. La manette de manœuvre comporte une indication qui sert à indiquer l'état du robinet.

- Ouvrir la bouteille de butane ou propane ou le robinet mural gaz naturel suivant votre appareil.
- Votre appareil est doté d'un robinet à verrouillage en position fermée (clairement signalée par un disque plein) qui assure une parfaite sécurité.
- Appuyer sur la manette et faites la tourner vers le symbole de la petite flamme.
- Actionner l'allumeur, un déclic se produit et l'étincelle provoque l'allumage du brûleur en maintenant la manette du robinet enfoncée pendant 5 secondes environ pour permettre l'enclenchement de la sécurité.
- Relâcher la manette. Si le brûleur ne tient pas allumé, recommencer l'opération. Régler ensuite à volonté la longueur de la flamme en tournant progressivement vers le symbole de la grande flamme. Pour l'extinction, ramener la manette vers le symbole de fermeture (disque plein).

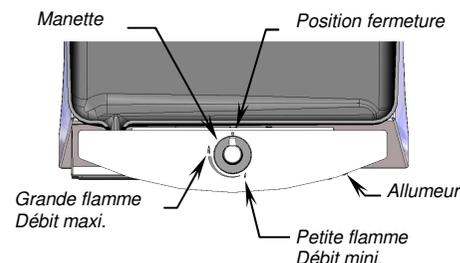

CHANGEMENT DE LA PILE

- Dévisser le bouchon de l'allumeur dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, changer la pile de 1,5V type RG et de bonne qualité.
- Remonter l'ensemble dans le sens inverse du démontage.
- Si vous n'utilisez pas votre Plancha pour une longue période, il est conseillé



VI – ENTRETIEN DE VOTRE PLANCHA

PLANCHA CHAUDE Racler les produits de cuisson à l'aide d'une spatule en bois ou inox vers la goulotte d'évacuation (ne pas utiliser de spatule plastique ou téflon) puis déglacer votre plancha au vinaigre blanc.

PLANCHA FROIDE Nettoyer avec une éponge humide et du produit à vaisselle en évitant les produits abrasifs, puis essuyer soigneusement.

Lorsque vous ne vous servez plus de votre Plancha, rangez-la dans un endroit sec ou recouvrez-la d'une housse en matière plastique en ayant préalablement vérifié que l'appareil est bien froid.

Vérifiez régulièrement le bon état du tuyau de caoutchouc (NF). N'hésitez pas à le changer s'il vous semble douteux. Vérifiez notamment la date de péremption.

Ne tordez pas ce tuyau et tenez-le éloigné de toutes parties pouvant être chaudes. Il nécessite un minimum de précautions et d'entretien pour remplir convenablement son rôle.

Chaque appareil est contrôlé à tous les stades de fabrication. Dans le cas où des anomalies seraient relevées, il est nécessaire de bien s'assurer que les prescriptions de la notice ont été scrupuleusement respectées.

En particulier que le détendeur utilisé est bien adapté à votre bouteille de gaz et que les indications de sa plaque signalétique correspondent bien au choix de votre type de gaz.