DARTY

MARQUE : PANASONIC

REFERENCE : NR-B32SG2-SF

CODIC : 3728862

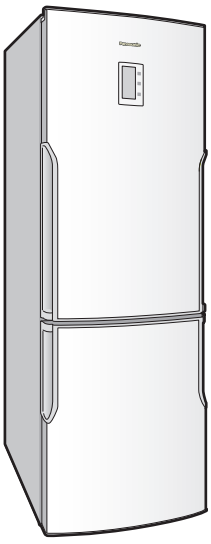

Panasonic

Operating Instructions

Refrigerator-Freezer
(Household use)

Model No. **NR-B29SG2**
NR-B29SW2
NR-B32SG2
NR-B32SW2

English **2-21**
Thank you for purchasing this Panasonic product.
Please read these instructions carefully before using this product. Please keep this manual for future reference.
Included installation Instructions.

Deutsch **22-39**
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung dieses Produkts sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf. Installationsanleitung enthalten.

Nederlands **40-57**
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product.
Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor latere naslag.
Inclusief installatiehandleiding.

Français **58-75**
Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Panasonic.
Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser ce produit. Prière de conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure. Instructions d'installation incluses.

Italiano **76-93**
La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.
Conservare il presente manuale per consultazioni future.
Le istruzioni per l'installazione sono incluse.

Español **94-111**
Muchísimas gracias por haber adquirido este producto de Panasonic.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Guarde este manual para poder consultarlo en el futuro. Se incluyen instrucciones para la instalación.

Svenska **112-129**
Gratulerar till ditt inköp av denna Panasonic-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användningen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
Anvisningar om installationen är inkluderade.

Norsk **130-147**
Takk for at du valgte å kjøpe dette produktet fra Panasonic.
Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet.
Ta vare på denne håndboken i tilfelle du får bruk for den senere.
Instruksjoner for installasjon medfølger.

Dansk **148-165**
Tak fordi du har valgt dette produkt fra Panasonic.
Læs venligst nærværende instruktioner, inden du tager dette produkt i brug. Gem venligst denne brugsanvisning, inklusive installationsanvisningerne, til fremtidig reference.

Polski **166-183**
Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji przed korzystaniem z niniejszego produktu. Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika do wykorzystania w przyszłości.
Zawiera instrukcje instalacyjne.

Česky **184-201**
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Panasonic.
Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte tento návod pro budoucí využití.
Návod k instalaci je přiložen.

CE

Table des matières

Protection de l'environnement 58
Consignes de sécurité 59
Installation 61
Identification des pièces 63
Panneau de commande 64
Réglage de la température 65
Utilisation des fonctions pratiques 66
Fonctions d'avertissement utilisateur 69
Production de glaçons 69
Retrait et fixation des étagères 69
Consignes d'entretien et de nettoyage 70
Dépannage 72
Foire aux questions 73
Caractéristiques 75

Protection de l'environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Veuillez recyclez dans la mesure du possible (p. ex. le carton, les sacs en plastique, le ruban adhésif et le polystyrène) et assurez-vous que tous les autres matériaux d'emballage sont éliminés de façon sécurisée.

Conservez l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants pour éviter blessure et étouffement.

Informations relatives à la mise au rebut des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat d'un produit équivalent.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de collecte le plus proche.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Informations sur la mise au rebut des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.
Pour supprimer ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil

Veuillez suivre les instructions de mise au rebut données par le fabricant de votre ancien appareil, ou la réglementation locale en matière de mise au rebut de ce type d'appareil. Si elles ne sont pas fournies, suivez les instructions en trois étapes ci-dessous.

1. Débranchez la fiche électrique de la prise.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le de manière appropriée et sûre avec la fiche électrique toujours attachée.
3. Assurez-vous que l'ancien appareil est hors de portée des jeunes enfants pendant la période de stockage précédant sa mise au rebut ou avant son transport vers un Centre de recyclage.
   - Retirez toutes les garnitures d'étanchéité de la porte et laissez les étagères et les tiroirs en place. Ainsi, les enfants ne pourront pas facilement grimper à l'intérieur de l'équipement et s'enfermer.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtes ;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Signification des symboles :

Ne pas faire	Indique que l'appareil doit être relié à la terre pour éviter une décharge électrique
Assurez-vous de le faire	Ne pas démonter

AVERTISSEMENT

Signale un risque de mort ou de blessure grave.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité qui leur a expliqué le fonctionnement de l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas de prise multiple et ne branchez pas plusieurs appareils sur le même adaptateur de prise.
- Cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou un court-circuit.

Ne pas pincer, nouer ou tordre le cordon d'alimentation et ne pas placer un objet lourd dessus.
- Cela augmente les risques d'incendie ou de décharge électrique. Si le cordon électrique, la fiche électrique ou l'appareil sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un réparateur agréé ou une personne de qualification équivalente pour éviter tout danger.

Ne débranchez pas le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Cela pourrait endommager le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche électrique et tirez fermement hors de la prise.

Ne posez aucun récipient contenant de l'eau sur le réfrigérateur.
- L'eau pourrait endommager l'isolation des composants électriques et provoquer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique.

Ne vaporisez jamais de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

Ne vaporisez jamais de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
- Il y a un risque d'incendie ou de décharge électrique.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation électrique avec les mains mouillées.
- Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou dans lequel il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- La détérioration de l'isolation des pièces électriques pourrait être à l'origine d'une décharge électrique ou d'un incendie.

Ne stockez pas de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.
- Les substances inflammables telles que le benzène, les diluants, l'alcool, l'éther et le GPL peuvent provoquer des explosions.

Ne stockez pas de produits pharmaceutiques ou sensibles à la température dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un strict contrôle de température ne doivent pas être stockés dans le réfrigérateur.

Ne laissez pas les enfants grimper, se balancer ou se suspendre à la porte du réfrigérateur.
- Ils pourraient se blesser gravement et aussi endommager le réfrigérateur.

N'utilisez pas le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives ou de gaz inflammables.
- Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

Ne stockez pas d'essence ou tout liquide inflammable ou pouvant dégager des vapeurs inflammables, et ne les utilisez pas près de l'appareil.
- Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

-AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de système mécanique ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage. N'utilisez que les moyens recommandés par le fabricant.
- Cela pourrait endommager l'intérieur du réfrigérateur ou créer un risque d'explosion.

-AVERTISSEMENT: N'utilisez aucun appareillage électrique dans les compartiments de conservation des aliments de l'appareil, à l'exception de ceux qui sont recommandés par le fabricant.
- Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

-AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.

N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le réfrigérateur vous-même.
- Vous pourriez vous blesser (ou blesser une autre personne) par des brûlures ou des décharges électriques, ou endommager le réfrigérateur. Si votre appareil nécessite une modification ou une réparation, veuillez vous adresser à un centre de service après-vente agréé.

Consignes de sécurité (suite)

Assurez-vous que le réfrigérateur est branché sur une prise secteur reliée à la terre. NE PAS brancher l'appareil sur une prise secteur qui n'est pas reliée à la terre.

- Un court-circuit pourrait occasionner une décharge électrique.

Veillez à ce que la fiche électrique et le cordon d'alimentation ne soient pas compressés ou endommagés.

- Une fiche électrique ou un cordon d'alimentation endommagés peuvent occasionner un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent agréé ou une personne de qualification équivalente pour éviter tout risque.
- **NE TENTEZ PAS DE LE REMPLACER VOUS-MÊME.**

Retirez toutes salissures ou poussières susceptibles de se trouver sur les broches de la fiche électrique avant de la brancher sur l'alimentation électrique.

- L'accumulation de poussière sur la fiche électrique pourrait se traduire par un défaut d'isolation, en particulier dans des conditions de forte humidité. Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique. Débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de chiffon mouillé ou humidifié.

Branchez votre appareil à la prise en vous assurant que la connexion est sécurisée.

- Une fiche d'alimentation électrique mal branchée peut être à l'origine d'un incendie ou d'une décharge électrique.

Installez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé.

- Plus la quantité de réfrigérant est importante dans un appareil, plus la pièce dans laquelle il est installé doit être spacieuse. En cas de fuite de réfrigérant, si l'appareil est dans une petite pièce, il y a un risque de formation de gaz combustibles. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion. À titre indicatif, au moins 1 mètre cube d'espace dans la pièce est nécessaire pour 8 g de réfrigérant. La quantité de réfrigérant dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

Le réfrigérant (R600a) utilisé dans le réfrigérateur et les gaz se trouvant dans le matériau isolant (cyclopentane) sont inflammables Ils nécessitent des procédures spécifiques en cas de mise au rebut.

- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil ne sont endommagés avant la mise au rebut. Une fuite de réfrigérant ou de gaz pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Débranchez le réfrigérateur avant le nettoyage et l'entretien.

- Un manquement à cette consigne pourrait causer une décharge électrique.

Si une odeur de brûlé ou de la fumée émane du réfrigérateur, débranchez immédiatement la fiche électrique et contactez un centre de service après-vente agréé.

- Un manquement à cette consigne pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.

-AVERTISSEMENT: Les orifices d'aération situés à l'intérieur de l'appareil ou dans la structure intégrée ne doivent pas être obstrués.

- Sinon, cela pourrait causer un incendie ou une explosion car le réfrigérant ne peut pas se disperser s'il fuit.

RADIATION DEL

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES UN PRODUIT DEL DE CLASSE 1M.

ATTENTION

Indique un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Lorsque le contenu gèle, le verre peut se briser.

Ne touchez pas les parois internes du congélateur ni les produits stockés dans le congélateur avec les mains mouillées.

- Votre peau risque de geler contre les parois internes ou contre les produits stockés dans le congélateur.

Ne pas ouvrir ou fermer les portes en tenant les poignées des portes à deux mains.

- Cela pourrait occasionner des blessures corporelles.

En cas de coupure d'électricité, évitez d'ouvrir fréquemment le réfrigérateur ou d'y placer des aliments non réfrigérés.

- Cela pourrait occasionner une hausse de température dans le réfrigérateur et gâcher les aliments qui s'y trouvent.

Si le réfrigérateur reste inutilisé pendant longtemps, débranchez la fiche électrique de la prise secteur.

Faites également attention à l'espace entre les portes du réfrigérateur et du congélateur, en particulier si deux portes sont ouvertes en même temps.

- Cela pourrait occasionner des blessures corporelles.

Lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, veillez à ne pas vous pincer les doigts dans une des "zones de pincement". En particulier, lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur, veillez à éviter les zones de pincement potentiel entre les portes du congélateur.

- Cela peut occasionner des blessures corporelles.

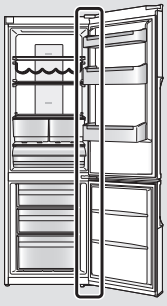

Zones de pincement potentiel

Cette section explique comment installer votre appareil pour qu'il fasse le moins de bruit possible et consomme le moins d'énergie possible.

Dimensions

NR-B29SG2/NR-B29SW2: L600 x P652 x H1898 (mm)
NR-B32SG2/NR-B32SW2: L600 x P652 x H2044 (mm)

Déballage de votre appareil

Retirez tous les emballages et toutes les bandes adhésives.

Choix de l'emplacement approprié

Ventilation

Sachant que l'appareil dégage de la chaleur pendant son utilisation, il doit être installé dans une pièce bien ventilée et sèche, et un espace suffisant doit être conservé autour de l'appareil, comme indiqué sur la Figure 1.
L'espace doit être plus important si un bruit de vibration est émis.

Température

La consommation d'énergie et l'efficacité de l'appareil, c.-à-d. la quantité d'énergie qu'il utilise pour refroidir et congeler de la nourriture, sont affectées par la température ambiante.
Pour des résultats optimums, votre réfrigérateur :

- ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil
- ne doit pas être installé à proximité de radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur
- doit uniquement être installé dans une pièce dont la température ambiante correspond à la classe climatique définie pour l'appareil. Veuillez consulter la section des Caractéristiques pour connaître la classe climatique de votre appareil.

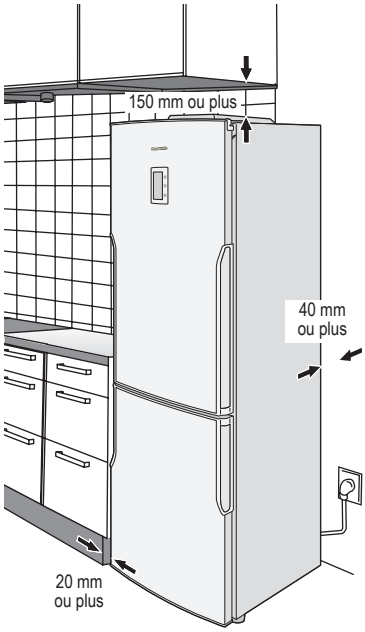

Figure 1

Niveau

Installez l'appareil sur un sol bien horizontal et assez solide pour supporter un réfrigérateur plein.

Corrigez les irrégularités du sol en agissant sur les deux pieds avant ajustables comme indiqué dans la Figure 2.
Cela évitera les vibrations et le bruit.

Si l'appareil est placé sur une moquette ou un revêtement en vinyle, posez d'abord une planche dure sur la moquette ou sur le revêtement. Cela évitera une détérioration possible de la couleur due à la chaleur.

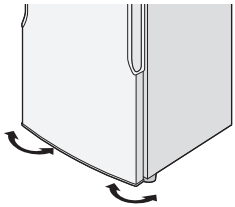

Figure 2

Porte du réfrigérateur

AVERTISSEMENT

Il est possible de déplacer les charnières de la porte du réfrigérateur de la droite vers la gauche afin que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Si cela est plus commode dans votre maison, veuillez contacter notre service après-vente énuméré sur la feuille jointe ou accédez à notre site Web (http://panasonic.net).
Nous ne pourrions être tenus responsables si vous remplaciez les charnières par vous-même.
Les pièces permettant de modifier la direction d'ouverture de la porte sont fournies dans l'emballage de l'appareil.

Mise en place des guides de maintien de la distance

Pour éviter que le condenseur (composant noir situé à l'arrière avec des ailettes) ne touche la paroi, mettez en place deux guides de maintien de la distance en les faisant pivoter de 90°.

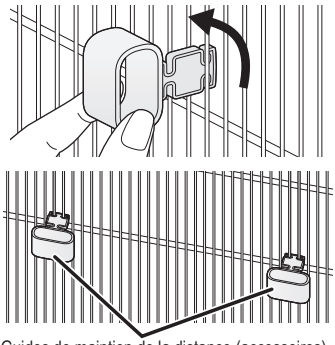

Guides de maintien de la distance (accessoires)

Nettoyage

Après l'installation, nettoyez l'appareil en l'essuyant à l'eau tiède.

Branchement de la fiche d'alimentation électrique sur la prise électrique

Vous pouvez brancher la prise d'alimentation électrique immédiatement après l'installation.
Une fois l'appareil branché, tous les symboles apparaissent pendant un moment, puis les valeurs de démarrage apparaissent à -18 °C sur l'affichage de la température du congélateur et à 4 °C sur l'affichage de la température du réfrigérateur.
Toutes les touches du panneau de commande sont tactiles. (Il suffit d'appuyer dessus pour activer la touche que vous souhaitez utiliser.)

Remarques :

- Le refroidissement peut prendre plus de temps en été ou à d'autres périodes où la température ambiante est élevée.
- Si vous avez besoin de débrancher le réfrigérateur, attendez au moins 10 minutes avant de le rebrancher. Vous pourriez endommager le compresseur.

Température de la pièce

La classe climatique se trouve sur la plaque signalétique située sur le côté gauche du compartiment du réfrigérateur. Elle indique les températures ambiantes sous lesquelles l'appareil peut être utilisé.

Classe climatique		Température ambiante autorisée
SN	(Tempérée élargie)	+10 °C à 32 °C
N	(Tempérée)	+16 °C à 32 °C
ST	(Subtropicale)	+16 °C à 38 °C
T	(Tropicale)	+16 °C à 43 °C

Pour économiser de l'énergie

1. Installez le réfrigérateur dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Plus la température ambiante est froide, meilleure est l'efficacité. (Veuillez vous référer à la page 61 pour les dimensions et le dégagement.)
2. La combinaison des tiroirs et étagères qui fournit le plus grand volume et l'utilisation d'énergie la plus efficiente pour le réfrigérateur.
   - Retirez les deux tiroirs supérieurs du congélateur. (Laissez le tiroir inférieur du congélateur.)
   - Attachez les tiroirs et les étagères aux positions illustrées dans la section des "Identification des pièces" (p.63).
   - Le retrait du tiroir du compartiment de refroidissement améliore la circulation de l'air froid. Il est également possible de stocker davantage d'aliments.
3. Réglez le mode Écran de veille.
4. Ne remplissez pas trop le réfrigérateur pour permettre à l'air de circuler.
5. Ouvrez les portes seulement si nécessaire et aussi brièvement que possible.
6. Nettoyez de temps en temps les orifices d'aération au fond du réfrigérateur avec un aspirateur, etc. (Faites attention de ne pas endommager le tuyau de réfrigérant à l'intérieur du couvercle.)
7. Une fois réglé en mode Super Freeze ou Super Cool, la consommation d'énergie augmente.

Le réfrigérateur illustré ci-dessous se réfère au modèle NR-B29SG2 et peut être légèrement différent du votre.

Compartiment du réfrigérateur
Vous pouvez régler la température dans une plage comprise entre 2 °C et 8 °C.

Plats cuisinés, boissons, œufs, gâteaux, produits laitiers

Compartiment de refroidissement
La température est inférieure de 1 °C à 2 °C à celle qui est réglée pour le compartiment du réfrigérateur.
Pour connaître les détails sur l'utilisation du compartiment de refroidissement, veuillez vous référer à la page 65.

Fromage, beurre, saucisses

Compartiment du congélateur
Vous pouvez régler la température dans une plage comprise entre -24 °C et -16 °C.

Viande congelée, volaille, poisson, crème glacée

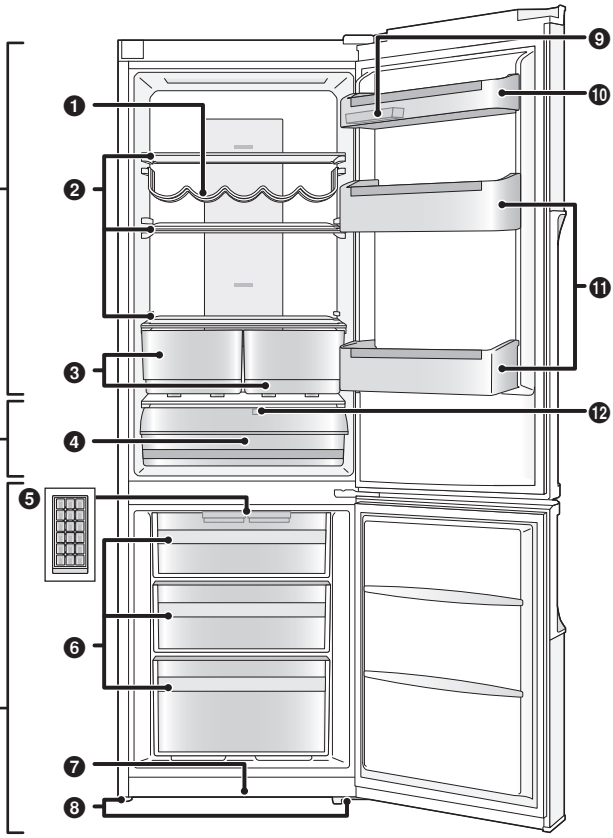

❶ **Casier à vins**
❷ **Lampe à diode***
❸ **Bacs à légumes**
❹ **Tiroir du compartiment de refroidissement**
❺ **2 plaques à glaçons**
❻ **Tiroirs du congélateur**
❼ **Garde-pied**
❽ **Pieds ajustables**
❾ **2 bacs à œufs**
❿ **Étagères de la porte***
⓫ **Étagères à bouteilles**
⓬ **Pièce coulissante**

*Les pièces suivantes sont ajoutées au NR-B32SG2/NR-B32SW2.
- Étagère en verre
- Étagère de la porte

Remarque :
- Vous pouvez modifier la position d'installation de la porte et des étagères à bouteilles. Soyez cependant vigilant, car les aliments et les boissons pourraient tomber lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte en fonction de la position des étagères.
- Fermer la porte en laissant ouverts les tiroirs (bacs à légumes/compartiment de refroidissement/tiroirs du congélateur) risque de casser les tiroirs.

Panneau de commande

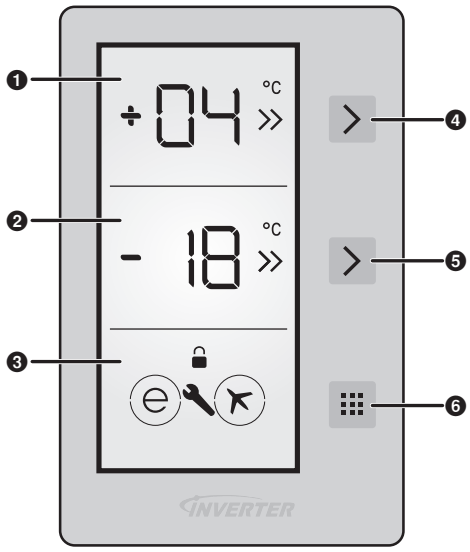

Zone d'affichage

❶ **Affichage de la température du réfrigérateur**
- La température réglée s'affiche.
- Lorsque le mode Super Cool est activé, deux repères » clignotent tour à tour.

❷ **Affichage de la température du congélateur**
- La température réglée s'affiche.
- Lorsque le mode Super Freeze est activé, deux repères » clignotent tour à tour.

❸ **Affichage des fonctions**
- Lorsque les modes Eco ⊖ et Holiday ✈ sont réglés, des cercles viennent entourer les repères.
- Lorsque les fonctions Sécurité enfant 🔒 et Alarme 🔧 sont activées, les repères de ces fonctions s'affichent.

Zone de commande

❹ **Touche de sélection du réfrigérateur**

❺ **Touche de sélection du congélateur**

❻ **Touche Mode**

Remarques :
- Ce réfrigérateur utilise un microprocesseur pour contrôler la température. La température à l'intérieur du réfrigérateur varie en fonction de divers facteurs, comme la température ambiante, la fréquence d'ouverture et de fermeture des portes, la quantité d'aliments stockés à l'intérieur et la manière dont ils sont stockés.

Compartiment du réfrigérateur

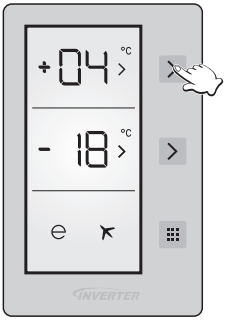

Au moment de l'achat, la température est réglée sur 4 °C.

❶ **Appuyez une fois sur > (supérieur), puis une seconde fois à moins d'une seconde d'intervalle.**
- Vous pouvez régler la température.

❷ **Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que vous ayez réglé la température de votre choix.**

04 → 02 → 5C
↑ 05 ← 06 ← 08 ←

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, la valeur de réglage clignote et un bip est émis, indiquant que la température est maintenant réglée.

Remarque :
- Si les modes Super Cool, Super Freeze, Eco ou Holiday se terminent ou sont annulés, l'appareil revient aux réglages précédents.

Compartiment du congélateur

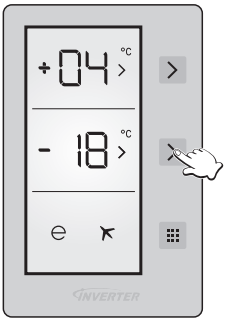

Au moment de l'achat, la température est réglée sur -18 °C.

❶ **Appuyez une fois sur > (inférieur), puis une seconde fois à moins d'une seconde d'intervalle.**
- Vous pouvez régler la température.

❷ **Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que vous ayez réglé la température de votre choix.**

-18 → -20 → -22
↑ -16 ← -5F ← -24 ←

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, la valeur de réglage clignote et un bip est émis, indiquant que la température est maintenant réglée.

Remarque :
- Si les modes Super Cool, Super Freeze, Eco ou Holiday se terminent ou sont annulés, l'appareil revient aux réglages précédents.

Compartiment de refroidissement

Vous pouvez régler la température du compartiment de refroidissement en ouvrant et en fermant la pièce coulissante se trouvant à l'intérieur du compartiment.

Ouvert

Tournez la pièce coulissante sur la position d'ouverture afin de régler la température du compartiment à 1 ou 2 °C de moins que celle qui est réglée pour le compartiment du réfrigérateur, puis faites fonctionner le compartiment en tant que compartiment de refroidissement.

Fermé

Tournez la pièce coulissante sur la position de fermeture afin de régler la même température que pour le compartiment du réfrigérateur, puis faites fonctionner le compartiment en tant que compartiment du réfrigérateur.



- Tant que ce compartiment est utilisé comme compartiment à 0 °C, le stockage des aliments dans le compartiment de refroidissement au lieu du compartiment du congélateur ou du réfrigérateur permet de conserver la fraîcheur et le goût des aliments plus longtemps, tout en préservant leur aspect frais. Lorsque le tiroir du compartiment de refroidissement se salit, retirez-le et lavez-le à l'eau. (L'eau gèle à 0 °C, mais les aliments contenant de l'eau ou du sucre gèlent à une température inférieure). Le compartiment de refroidissement est généralement utilisé pour le poisson cru ou légèrement fumé, le riz, etc.
- Tirez le tiroir du compartiment de refroidissement vers vous ; le couvercle s'ouvre automatiquement.

Remarque :
- Ne placez pas les aliments que vous souhaitez surgeler sur les plaques à glaçons pour faire de la glace.

Mode Super Freeze

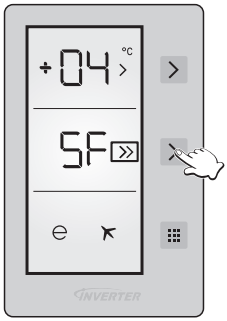

Fonctionnalités :

- Dans ce mode, le congélateur peut être refroidi rapidement, ce qui permet de congeler les aliments frais qui y sont placés.
- Le mode Super Freeze se termine automatiquement après 24 heures ou lorsque la température du capteur du congélateur est inférieure à -32 °C.

Réglages :

1. Appuyez sur › (inférieur) jusqu'à ce que « SF » s'affiche.
2. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, « SF » clignote et un bip est émis, indiquant que le mode Super Freeze est réglé.

- Dans ce mode, « SF » s'affiche et deux repères » clignotent tour à tour.
- Pour désactiver ce mode, appuyez sur › (inférieur).

Remarques :

- Pendant ce mode :
  -En appuyant sur › (inférieur), vous annulez le mode de Super Freeze et vous pouvez régler la température de votre choix.
  -Il est impossible de sélectionner les modes Eco et Holiday.
  -Vous pouvez ajuster la température du réfrigérateur.
- L'effet sur les aliments stockés peut être réduit si vous activez le mode Super Freeze plusieurs heures avant de ranger les aliments dans le compartiment du congélateur.
- L'alarme sonne 3 heures après que vous avez réglé le mode Super Freeze. Vous pouvez ensuite ranger une petite quantité de nourriture.
- Les points suivants sont recommandés pour assurer la capacité de congélation maximale.
  ① Réglez la température du congélateur à -24 °C et la température du réfrigérateur à 2 °C, 24 heures avant d'y ranger les aliments.
  ② Activez le mode Super Freeze 10 heures avant de placer les aliments.
  ③ Si vous souhaitez stocker un grande quantité de nourriture, enlevez les deux tiroirs supérieurs du congélateur et placez la nourriture directement sur l'étagère en verre ou dans le tiroir inférieur du congélateur.
  (La capacité de congélation peut être augmentée si les aliments sont placés directement sur l'étagère en verre supérieure.)
- La capacité de congélation maximum en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

Mode Super Cool

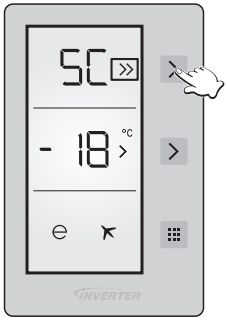

Fonctionnalités :

- Dans ce mode, vous pouvez refroidir des aliments prêts à manger avant consommation, vous pouvez refroidir et stocker une grande quantité de nourriture et refroidir rapidement des boissons.
- Le mode Super Cool se termine automatiquement après 8 heures ou lorsque la température du capteur du réfrigérateur est inférieure à 0 °C.

Réglages :

1. Appuyez sur › (supérieur) jusqu'à ce que « SC » s'affiche.
2. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, « SC » clignote et un bip est émis, indiquant que le mode Super Cool est réglé.

- Dans ce mode, « SC » s'affiche et deux repères » clignotent tour à tour.
- Pour désactiver ce mode, appuyez sur › (supérieur).

Remarques :

- Dans ce mode :
  -En appuyant sur › (supérieur), vous annulez le mode de Super Cool et vous pouvez régler la température de votre choix.
  -Il est impossible de sélectionner les modes Eco et Holiday.
  -Vous pouvez ajuster la température du congélateur.

Mode Eco

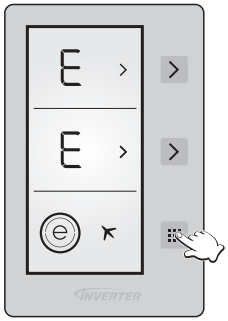

Fonctionnalités :

- Dans ce mode, l'unité de commande fait fonctionner le congélateur et le réfrigérateur de manière économique.
- Dans ce mode, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 4 °C et celle du congélateur sur -18 °C.

Réglages :

1. Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce qu'un cercle vienne entourer .
2. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, le cercle entourant clignote et un bip est émis, indiquant que le mode Eco est réglé.

- Dans ce mode, « E » apparaît sur l'affichage de la température du réfrigérateur/ congélateur et un cercle vient entourer .
- Pour désactiver ce mode, appuyez sur .

Remarques :

- Dans ce mode :
  - -Il est possible de régler le congélateur et le réfrigérateur. Le réglage est maintenu une fois le mode Eco désactivé.
  - -Il est possible de sélectionner les modes Super Cool et Super Freeze. Le mode Eco est automatiquement désactivé et le mode sélectionné est activé.
  - -Une fois le mode Eco désactivé, il est possible de sélectionner le mode Holiday et le mode sélectionné est activé.

Mode Holiday

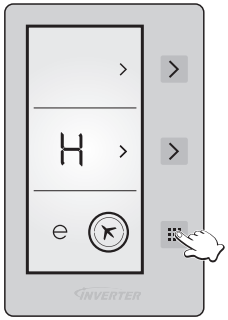

Fonctionnalités :

- Activez ce mode si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, par exemple si vous partez longtemps en vacances.
- Dans ce mode, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 8 °C et celle du congélateur sur -18 °C.

Réglages :

1. Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce qu'un cercle vienne entourer .
2. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 1 seconde au cours de la procédure de réglage, le cercle entourant clignote et un bip est émis, indiquant que le mode Holiday est réglé.

- « H » apparaît sur l'affichage de la température du congélateur. Aucune indication n'apparaît sur l'affichage de la température du réfrigérateur.
- Dans ce mode, « H » apparaît sur l'affichage de la température du congélateur et un cercle vient entourer .

Remarques :

- Avant d'utiliser ce mode, videz le réfrigérateur et fermez sa porte.
- Lorsque ce mode se termine, le réfrigérateur recommence à fonctionner avec les réglages précédents.
  - -Il est possible de régler le congélateur et le réfrigérateur. Le réglage est maintenu une fois le mode Holiday désactivé.
  - -Il est possible de sélectionner les modes Super Cool et Super Freeze. Le mode Holiday est automatiquement désactivé et le mode sélectionné est activé.
  - -Une fois le mode Holiday désactivé, il est possible de sélectionner le mode Eco et le mode sélectionné est activé.

Mode Drink Cool

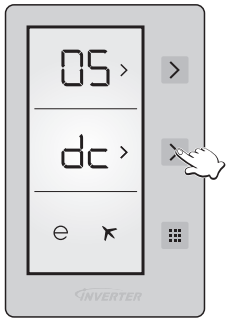

Fonctionnalités :

- Vous pouvez rafraîchir rapidement des boissons dans le congélateur.
- Ce mode est doté d'une fonction de minuterie qui peut être configurée pour émettre un bip lorsque que celle-ci atteint 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes.
- Retirez les bouteilles lorsque vous entendez le bip. Si vous laissez des bouteilles pendant une période prolongée dans le congélateur, le contenu peut geler et les bouteilles se casser.

Réglages :

1. Appuyez sur la touche ⟩ (inférieur) pendant 5 secondes.
2. « dc » apparaît sur l'affichage de la température du congélateur et « 05 » clignote sur l'affichage de la température du réfrigérateur.
3. Appuyez sur ⟩ (supérieur) pour régler l'heure (05-10-15-20-25-30 minutes).
4. L'heure sélectionnée clignote à 3 reprises sur l'affichage et un bip est émis.
5. Un décompte par minutes commence à partir de l'heure définie et le temps restant clignote sur l'affichage.

- Pour désactiver le mode Drink Cool, appuyez sur la touche ⟩ (inférieur) pendant 5 secondes.
- À l'heure définie, un bip est émis et les deux indications de l'affichage (exemple : « 00 » et « dc ») clignotent jusqu'à ce que vous appuyiez sur ⟩ (inférieur).

Remarques :

- Si vous utilisez ce mode, vérifiez régulièrement la température des bouteilles.
- Si les bouteilles sont suffisamment rafraîchies, retirez-les et du congélateur.

Mode Écran de veille

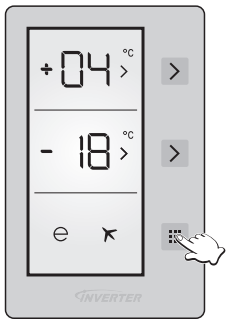

Fonctionnalités :

- En réglant ce mode, il est possible de désactiver le rétroéclairage de l'affichage afin d'économiser l'énergie.

Réglages :

1. Appuyez sur ⁞⁞ pendant 3 secondes pour régler la fonction Écran de veille automatique.
2. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 5 secondes et si aucune porte n'est ouverte, le rétroéclairage de l'affichage est désactivé alors que tous les autres repères et caractères restent sur l'affichage.

- Les modes et fonctions sélectionnés sont conservés.
- Pour désactiver la fonction Écran de veille automatique et laisser le rétroéclairage de l'affichage allumé, appuyez sur ⁞⁞ pendant 3 secondes.

Remarques :

- Lorsque la fonction Écran de veille automatique est activée et le rétroéclairage de l'affichage éteint pendant un moment, le rétroéclairage de l'affichage se rallume et les fonctions réglées sont indiquées si vous n'appuyez sur aucune touche et n'ouvrez aucune porte.
- Lorsque l'Écran de veille et la Sécurité enfant sont activés, l'Écran de veille est activé. Par conséquent, bien que les deux fonctions soient activées, le rétroéclairage de l'affichage se rallume si vous appuyez sur une touche et ouvrez une porte.

Fonction Sécurité enfant

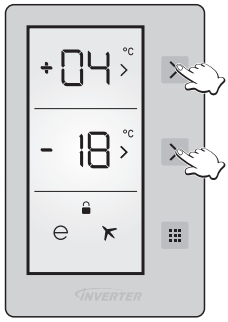

Fonctionnalités :

- Le réglage de la Sécurité enfant peut empêcher les enfants de modifier les réglages lorsqu'ils jouent avec les touches.

Réglages :

1. Appuyez sur ⟩ (supérieur) et ⟩ (inférieur) pendant 5 secondes pour régler la Sécurité enfant.

- Lorsque la Sécurité enfant est sélectionnée, 🔒 est allumé.
- Pour désactiver ce mode, appuyez sur ⟩ (supérieur) et ⟩ (inférieur) pendant 5 secondes. Vous ne pouvez pas modifier le mode actuellement sélectionné avant de désactiver la Sécurité enfant.

Remarques :

- Si l'électricité est coupée ou la prise électrique débranchée, la Sécurité enfant est désactivée.

Fonctions d'avertissement utilisateur

Les fonctions d'alerte utilisateur sont activées dans les situations suivantes.

Situation	Détails	Alarme	Comment arrêter l'alarme
Le mode s'arrête.	• L'heure réglée a été atteinte en mode Drink Cool.	Émet un bip continu	Appuyez sur .
Porte entrouverte.	• La porte du réfrigérateur et/ou du congélateur est entrouverte depuis plus de 2 minutes.	Sonne toutes les 5 secondes	Fermez la ou les portes.

Production de glaçons

Ouvrez le congélateur, tirez le tiroir du haut et retirez la plaque à glaçons du plafond. Remplissez d'eau la plaque à glaçons jusqu'au repère et remettez-la en place.
Lorsque les glaçons sont prêts, tirez le tiroir du haut et retirez la plaque à glaçons. Tordez légèrement la plaque en la tenant par les deux extrémités pour faire tomber les glaçons de la plaque à glaçons. Ensuite, remettez la plaque à glaçons en place.

Retrait et fixation des étagères

Réfrigérateur

Étagères en verre
Soulevez légèrement la partie centrale de l'étagère et tirez-la vers l'extérieur. Avant de retirer les étagères en verre, retirez les étagères de la porte et à bouteilles en premier lieu si elles se trouvent dans le passage. Pour retirez la tablette en verre, ouvrez la porte jusqu'à ce qu'elle touche la butée.

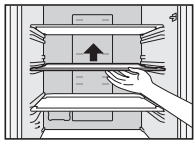

Bacs à légumes
Tirez les bacs à légumes vers vous et sortez-le.

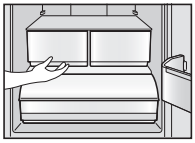

Étagères de la porte et étagères à bouteilles
Soulevez-la légèrement puis retirez-la.

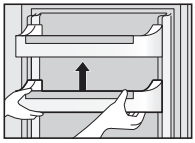

Tiroir du compartiment de refroidissement
Pour sortir le tiroir, maintenez sa partie avant et soulevez-le en diagonale, puis retirez-le.

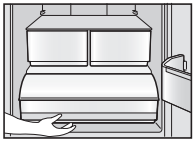

Congélateur

Tirez le tiroir vers vous, soulevez légèrement sa partie avant et tirez-le à l'extérieur.
Après avoir retiré le tiroir, vous pouvez stocker des aliments dans le compartiment vide.

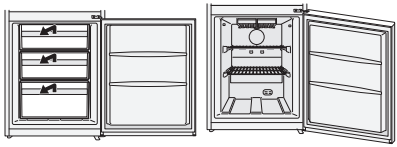

Consignes d'entretien et de nettoyage

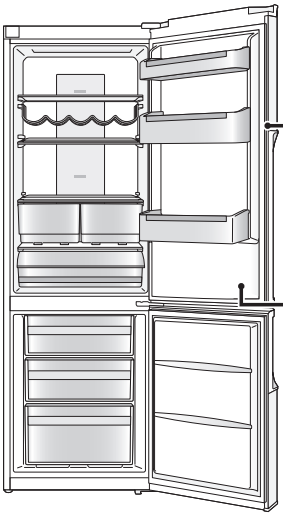

Nettoyage quotidien

Essuyez les pièces avec un chiffon sec.

Endroits qui se salissent facilement :

Joint d'ouverture de porte

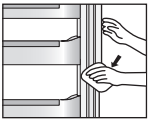

En se salissant, le joint s'abîme facilement et une fuite d'air froid est très probable.

Étagère à bouteilles

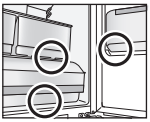

Si de la saleté et du liquide sont accumulés, essuyez immédiatement.

Tous les ans, débranchez la fiche d'alimentation et retirez les étagères pour effectuer un nettoyage minutieux.

Pièces qui peuvent être nettoyées avec de l'eau

Réfrigérateur

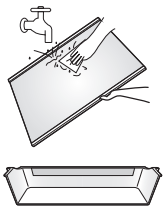

- Étagères en verre
- Clayettes de porte
- Étagères à bouteilles
- Bacs à œufs
- Bacs à légumes
- Tiroir du compartiment de refroidissement

Congélateur



- Tiroirs du congélateur
- Plaques à glaçons

Remarque :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs tels que le bicarbonate de soude. Cela pourrait endommager le plastique.

Nettoyage du panneau de commande

Le panneau de commande du réfrigérateur est fabriqué avec des matériaux spéciaux. Pour protéger la surface des dommages, ne le nettoyez pas avec un solvant chimique. Au lieu de cela, essuyez-le avec un chiffon doux sec ou légèrement humidifié.

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur

Nettoyez la partie externe de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau chaude. Si certaines taches résistent, appliquez un produit de nettoyage de cuisine neutre puis essuyez avec un chiffon doux humidifié à l'eau chaude. Essuyez toute trace d'eau à l'aide d'un chiffon sec.

Remarques concernant le nettoyage

Aucune des substances suivantes **ne doit être utilisée** pour le nettoyage de l'appareil :

- **Produit de lavage alcalin**, de telles substances peuvent faire craqueler les parties en plastique.
- **Détergent pulvérisé, poudre de savon, huile fossile, eau chaude, brosse de cuisine, acide, benzène, diluants ou solutions base d'alcool**, etc. Ces substances pourraient endommager les peintures de surface et les parties en plastique.

Veillez à éliminez toute tache d'huile domestique. Cela pourrait également endommager les pièces en plastique.

Vérifications d'usage

AVERTISSEMENT

- Le cordon d'alimentation est-il endommagé ?
- La fiche électrique devient-elle chaude ?
- La fiche électrique est-elle complètement insérée dans la prise ?

Si le cordon d'alimentation ou le voyant DEL est endommagé, consultez un centre d'assistance agréé. N'ESSAYEZ PAS de remplacer ces éléments vous-même.

Non utilisation prolongée

ATTENTION

S'il est prévu une longue période de non-utilisation de l'appareil, débranchez la fiche électrique, effectuez un nettoyage comme décrit ci-dessus. Laissez la porte ouverte pendant 2 ou 3 jours. Cela permet à l'intérieur de sécher évite la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.
De façon générale, n'éteignez pas le réfrigérateur. Sa durée de vie pourrait en être affectée.

Avant de déplacer ou de transporter le réfrigérateur

① Retirez tous les aliments.
② Débranchez-le.
③ Soulevez le pied ajustable.
④ Tirez le réfrigérateur vers vous.
⑤ Par exemple, utilisez un chiffon pour absorber l'eau du plateau d'évaporation.

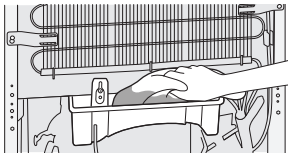

(Partie inférieure, à l'arrière de l'appareil)

Déplacement et transport du réfrigérateur

Le transport de l'appareil nécessite au moins deux personnes.

① Vissez les pieds ajustables à fond.
② Maintenez le pied ajustable dune main et les coins de l'autre, comme décrit.

Remarque :

- Ne portez pas l'appareil en le tenant par ses portes.
  Ne transportez jamais le réfrigérateur en position couchée.

Sécurisez les portes
avec du ruban adhésif

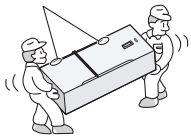

Dépannage

Votre réfrigérateur vous avertit si les températures du réfrigérateur et du congélateur sont à des niveaux incorrects ou lorsque l'appareil rencontre un problème. Les codes d'avertissement apparaissent sur l'affichage de la température du réfrigérateur/congélateur.

Codes d'avertissement	Signification	Détails et contre-mesures
Sr	Échec/Avertissement	Le processus de refroidissement ou une ou plusieurs pièces sont en panne. • Appelez dès que possible le service d'assistance.
LF	Le compartiment du congélateur n'est pas assez froid.	Cette précaution doit être prise en particulier après une coupure de courant prolongée. 1. Ne congelez pas les aliments décongelés et consommez-les rapidement. 2. Réglez la température du congélateur à une valeur inférieure ou sélectionnez le mode Super Freeze jusqu'à ce que le compartiment retrouve sa température normale. 3. N'y rangez pas d'aliments frais avant d'avoir réglé cette panne.
LC	Le compartiment du réfrigérateur n'est pas assez froid.	La température idéale du compartiment du réfrigérateur est de +4°C. Si vous voyez cet avertissement, vos aliments risquent de se gâter. 1. Réglez la température du réfrigérateur à une valeur inférieure ou sélectionnez le mode Super Cool jusqu'à ce que le compartiment retrouve sa température normale. 2. N'ouvrez pas trop souvent la porte avant d'avoir réglé cette panne.
LF et LC	Pas assez froid.	Il s'agit de la combinaison des types d'erreur LF et LC. • Vous observerez cette panne en démarrant l'appareil pour la première fois. Celle-ci sera réglée lorsque les compartiments auront retrouvé leur température normale.
HC	Le compartiment du réfrigérateur est trop froid.	Les aliments commencent à se congeler en raison de la température trop basse. 1. Vérifiez si le mode Super Cool est activé. 2. Baissez la valeur de la température du réfrigérateur.
LOPO	Basse tension	Lorsque l'alimentation devient inférieure à 170 V, l'appareil arrive en position stable. • Il ne s'agit pas d'une panne. Cela évite tout dommage au compresseur. Cet avertissement est désactivé lorsque la tension a atteint le niveau requis.

Si vous avez l'impression que votre réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, vérifiez tout d'abord les points suivants. Si le problème persiste, débranchez la fiche d'alimentation électrique et contactez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

Général

Le réfrigérateur émet des bruits inhabituels.	• Le réfrigérateur est-t-il bien installé sur un sol solide et plat ? • Y a-t-il suffisamment d'espace tout autour du réfrigérateur ? • Y a-t-il quelque chose qui vibre au sommet du réfrigérateur ? • C'est normal d'entendre certains bruits quand le réfrigérateur se met en marche ou s'arrête.
Vous entendez un son après la mise hors service du compresseur.	• Ceci est normal et c'est souvent dû au réfrigérant coulant en sens inverse vers le compresseur.
Vous entendez un son après avoir ouvert ou fermé la porte.	• Ceci est normal et c'est dû à la différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
Vous entendez un son d'air ou d'eau qui coule après avoir ouvert la porte.	• Ceci est dû au réfrigérant coulant dans les conduites internes.
Vous entendez un bruit de ventilation important en continu.	• Ce son se fait entendre quand le ventilateur de circulation d'air froid est en marche. • Avez-vous stocké beaucoup d'aliments ou la température de la pièce est-elle élevée ? Dans des situations de ce type, le ventilateur de circulation d'air froid tourne très vite et produit un bruit élevé.
Le compresseur est assez bruyant.	• Avez-vous stocké beaucoup d'aliments ou la température de la pièce est-elle élevée ? Dans de tels cas, le compresseur tourne très vite et c'est normal qu'il devienne plus bruyant.
Le compresseur fonctionne pendant longtemps.	• Quand la fiche d'alimentation électrique est branchée pour la première fois, le compresseur fonctionne plus longtemps que la normale pour refroidir l'intérieur du réfrigérateur, jusqu'à ce que les températures choisies soient atteintes. • Le mode Super Freeze ou Super Cool est-il réglé ? • Les portes ont-elles été fréquemment ouvertes et fermées ? Les portes sont-elles bien fermées ? • Avez-vous stocké beaucoup d'aliments ou la température de la pièce est-elle élevée ? • Quand beaucoup d'aliments sont placés dans le réfrigérateur en une fois, le compresseur doit fonctionner plus longtemps.
De la condensation se forme sur l'extérieur du réfrigérateur.	• De la condensation peut se former si la pièce est très humide, et c'est normal. Essuyez-la avec un chiffon sec.
L'extérieur du réfrigérateur est chaud au toucher.	• Après avoir mis en service le réfrigérateur, celui-ci peut devenir chaud jusqu'à ce que l'intérieur du compartiment soit suffisamment refroidi. Le réfrigérateur peut devenir chaud même une fois les compartiments refroidis. Ceci est dû au fonctionnement du tuyau de rayonnement thermique équipé sur le réfrigérateur afin d'empêcher la condensation. Ce n'est pas défaut de fonctionnement.
Les commandes du panneau de commande n'ont aucun effet.	• Le réfrigérateur est-il bien sous tension ?
L'alarme sonne.	• La porte du réfrigérateur et/ou du congélateur est entrouverte. Fermez les portes.
Le voyant DEL ne s'allume pas.	• Le mode Holiday a-t-il été réglé ? En mode Holiday, le voyant DEL du réfrigérateur ne s'allume pas. • Le réfrigérateur est-il sous tension ? • Si vous devez changer de DEL, contactez votre revendeur ou un centre d'assistance agréé.

Réfrigérateur et congélateur

Le réfrigérateur ne refroidit pas (et le congélateur ne congèle pas).	• Le réfrigérateur est-il bien sous tension ?
Le réfrigérateur ne refroidit pas (et le congélateur ne congèle pas) de manière satisfaisante.	• La température est-elle réglée trop haut ? • Le réfrigérateur est-il exposé directement aux rayons du soleils ou placé près d'un appareil de chauffage ? • Y a-t-il suffisamment d'espace tout autour du réfrigérateur ? • Avez-vous stocké beaucoup d'aliments ou la température de la pièce est-elle élevée ? • Les portes ont-elles été fréquemment ouvertes et fermées ? Les portes sont-elles bien fermées ? • Le réfrigérateur est-il en mode Holiday ? • Si des aliments chauds sont placés dans le réfrigérateur, la température monte temporairement. • Pendant la saison froide ou quand la température ambiante est basse, on peut avoir l'impression que le réfrigérateur ne refroidit pas.
Il y a une différence entre la température choisie et la température réelle.	• Si des aliments chauds sont placés dans le réfrigérateur, la température monte temporairement.
Des aliments gèlent dans le réfrigérateur.	• La température du réfrigérateur est-elle réglée trop bas ? • Les aliments ont-il été placés vers l'arrière du réfrigérateur ? La zone située près de la paroi postérieure est la plus froide, et il vaut mieux éviter d'y placer des aliments qui pourraient geler facilement.
De la condensation se forme dans le réfrigérateur et les tiroirs.	• De la condensation peut se former si la porte est ouverte et fermée fréquemment, ou si la porte n'est pas bien fermée ou si l'humidité de la pièce est élevée. Essuyez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.
La porte du congélateur est dure à ouvrir.	• Il est parfois difficile d'ouvrir la porte juste après qu'elle a été fermée. • La différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du congélateur peut parfois rendre la porte dure à ouvrir. Attendez un moment, puis essayez d'ouvrir la porte.
Il y a une odeur à l'intérieur du réfrigérateur.	• Les aliments qui sentent fort sont-ils bien fermés hermétiquement avant d'être placés dans le réfrigérateur ? Placez les produits à l'intérieur d'un conteneur étanche et stockez-les. • Des odeurs peuvent coller aux surfaces internes du réfrigérateur. Essuyez les surfaces à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède.

MODÈLE	NR-B29SG2-SE NR-B29SW2-WE NR-B29SG2-SF NR-B29SW2-WF NR-B29SG2-SB NR-B29SW2-WB	NR-B32SG2-SE NR-B32SW2-WE NR-B32SG2-SF NR-B32SW2-WF NR-B32SG2-SB NR-B32SW2-WB
CATÉGORIE	Réfrigérateur-Congélateur	
COMPARTIMENT SANS GEL	TOUS LES COMPARTIMENTS	
CLASSE DE CLIMAT	T*1	
VOLUME BRUT TOTAL	332 L	367 L
VOLUME TOTAL NET	289 L	324 L
VOLUME RÉFRIGÉRATEUR NET	189 L	224 L
VOLUME NET DU COMPARTIMENT FROID	28 L	
VOLUME CONGÉLATEUR NET	72 L	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR	600 mm x 652 mm x 1898 mm	600 mm x 652 mm x 2044 mm
POIDS NET	77 kg	80 kg
TENSION NOMINALE	220 V - 240 V	
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	240 kWh/an*2	250 kWh/an*2
CAPACITÉ DE CONGÉLATION	12 kg/24 h	
NIVEAU SONORE	42 dB	
STOCKAGE MAXIMUM SANS ÉLECTRICITÉ	18 heures	
RÉFRIGÉRANT/CHARGE	R600a/55 g	R600a/60 g
AGENT DE SOUFFLAGE	Cyclopentane	

Remarques :

*1 Température ambiante autorisée : 16 °C à 43 °C

*2 La consommation d'énergie annuelle est basée sur les résultats du test standard pendant 24 heures. La consommation d'énergie réelle varie selon la façon dont l'appareil est utilisé et où il est localisé.
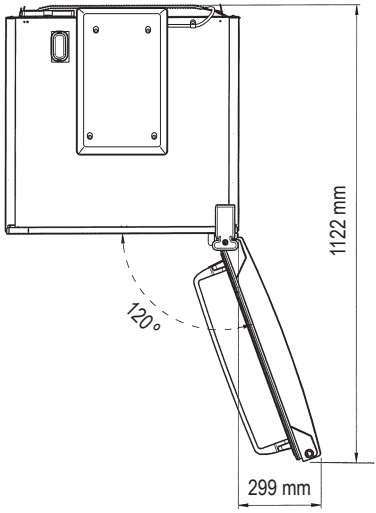
Avec les portes entièrement ouvertes