



MARQUE: LOGITECH
REFERENCE: M220 SILENT
CODIC: 4403690




NOTICE
↓

B220 - M175/M185/M220


Setup Guide




logitech®

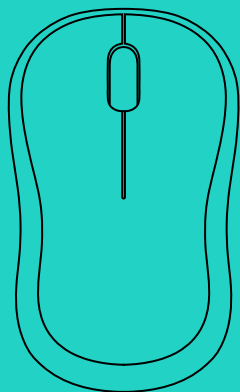


1

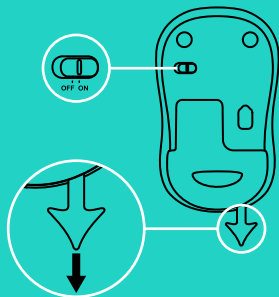

2

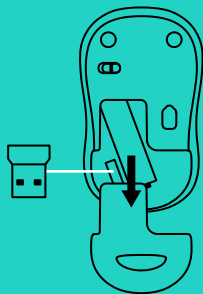


3

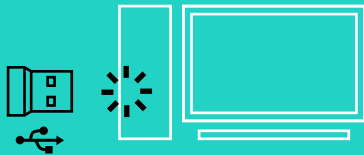

www.logitech.com/support/b220
www.logitech.com/support/m175
www.logitech.com/support/m185
www.logitech.com/support/m220

FONCTIONS DE LA SOURIS

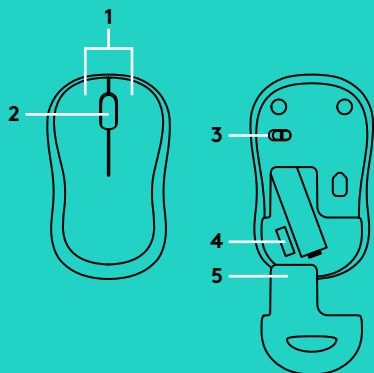

1. Boutons droit et gauche
2. Roulette de défilement
Appuyez vers le bas pour effectuer un clic central.
La fonction varie selon l'application logicielle.
3. Commutateur Marche/Arrêt
4. Bouton d'ouverture du compartiment des piles
5. Réceptacle pour nano-récepteur USB

DÉPANNAGE

La souris ne fonctionne pas

- La souris est-elle sous tension?
- Le récepteur est-il correctement branché sur un port USB? Réessayez en changeant de port USB.
- Si le récepteur est branché sur un hub USB, branchez-le directement sur un port USB de l'ordinateur.
- Vérifiez l'orientation de la pile dans la souris.
- Essayez une autre surface. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur.
- Essayez de brancher le récepteur sur un port USB plus proche de la souris.
- Pour les systèmes d'exploitation Windows®, reconnectez la souris avec le récepteur Connect en lançant l'utilitaire de connexion disponible à l'adresse www.logitech.com/connect_utility.