


MUSE

Autoradio

M-199 DAB BT

MANUEL D'UTILISATION

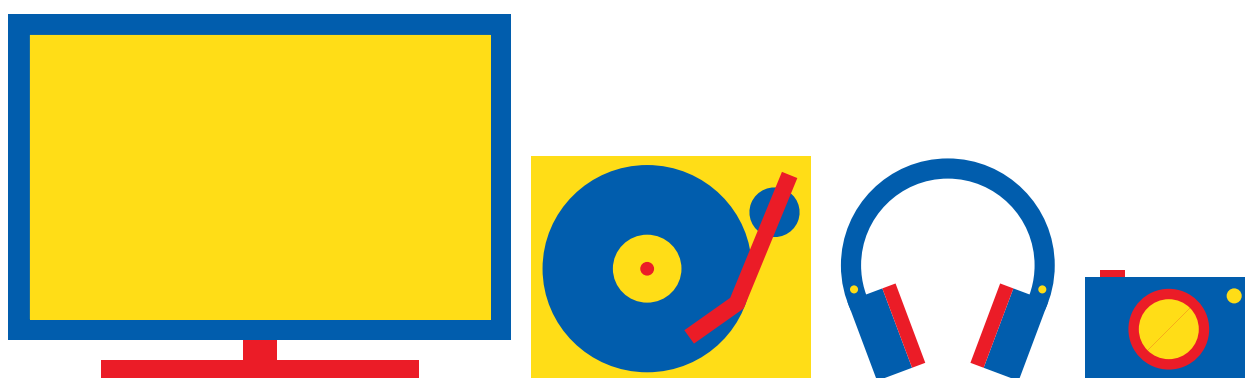

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>






Collection of inspiration

M-199 BT AUTORADIO AVEC BLUETOOTH ET USB/SD



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
2. Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers.
3. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
4. Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant de l'extérieur du véhicule.
5. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
6. Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
8. Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
9. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
10. Après avoir terminé l'installation ou remplacé la batterie du véhicule, vous devez réinitialiser l'unité avant de l'utiliser. appuyez sur **RES** avec le bout d'un objet pointu (comme un stylo bille) pour réinitialiser l'unité sur ses paramètres par défaut.

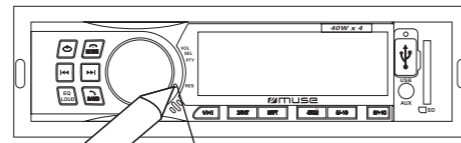


Réinitialisation

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO


Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, veillez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous:

Unité principale
Manuel d'utilisation
Accessoires:

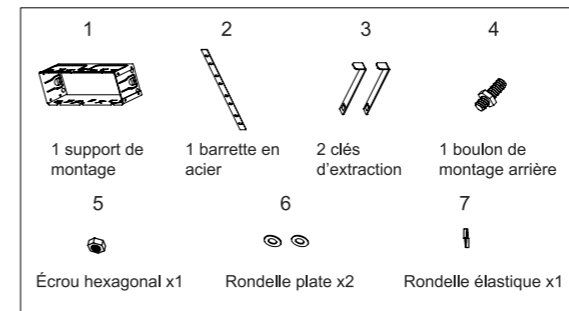

CONNEXIONS

SCHEMA DE CABLAGE

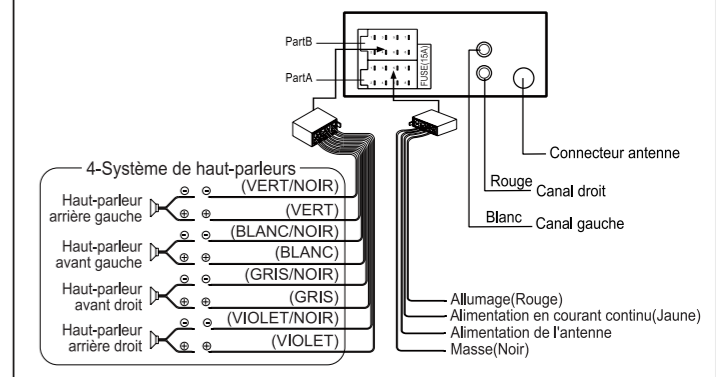

ATTENTION!

- Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.
- Veillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
- Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.

⚠ Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.



MANUEL DE L'UTILISATEUR
Veillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Français


FR - 1

FR - 2


FR - 3

INSTALLATION

1. Insérez le support de montage dans le tableau de bord. Si nécessaire, pliez les languettes vers l'extérieur pour bien le fixer serré.

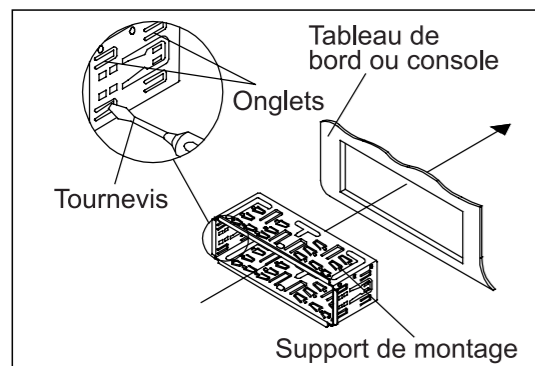


2. Combinez les boulons de montage, la barre d'acier, les rondelles à ressort et l'écrou hexagonal. Puis, combinez l'unité et le tableau de bord avec des vis M5 x 25 et des rondelles.

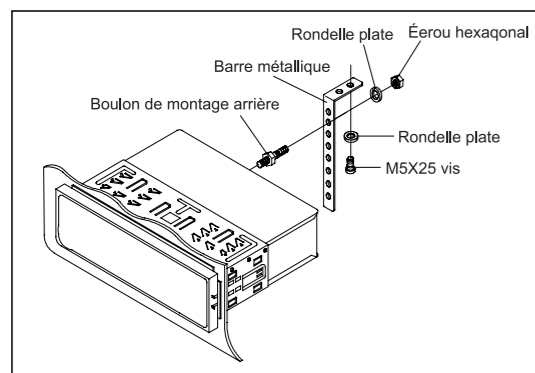

FR - 4

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

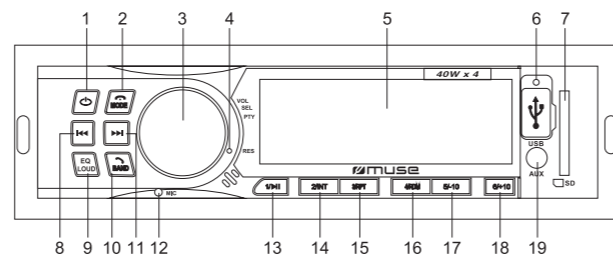

1. Veille / Marche
2. **MODE** : Raccroche l'appel; Touche **MODE**
3. Réglage MENU; molette de réglage du volume
4. Touche **RESET**
5. Afficheur LCD
6. Port USB
7. Logement pour carte SD/MMC
8. Touche
9. **EQ** : Sélection des effets sonores de votre choix: FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP; Puissance supplémentaire Marche / Arrêt.
10. **BAND** : Répondre au téléphone/rappeler; Touche **BAND** (pour choisir la bande: FM1, FM2, FM3.); Mémorisation automatique des stations radio
11. Touche
12. Microphone intégré
13. Touche **1 / >||** : (lecture/pause): Sélectionne le canal 1 en présélection en mode radio. Lecture et mise en pause.
14. Touche **2 / INT** : Sélectionne le canal 2 en présélection en mode radio/transférer des appels. Pour activer/désactiver le mode de lecture d'introductions.
15. Touche **3 / RPT** : (répétition): Sélectionne le canal 3 en présélection en mode radio. Lecture répétée.
16. Touche **4 / RDM** : (Aléatoire): Sélectionne le canal 4 en présélection en mode radio. Pour activer/désactiver la lecture aléatoire.
17. Touche **5 / +10** : Sélectionne le canal 5 en présélection en mode radio. Revient en arrière de 10 pistes (MP3 seulement).
18. Touche **6 / +10** : Sélectionne le canal 6 en présélection en mode radio. Avance de 10 pistes (MP3 seulement).
19. Entrée auxiliaire

FR - 5

FONCTIONNEMENT BASIQUE

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche pour allumer l'unité. Tenez cette touche appuyée pour éteindre l'unité.

Sélection du mode

Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche **MODE**: TUNER → USB → CARD → BT → AUX.
Remarque: Les modes USB et carte ne peuvent pas être sélectionnés si ces sources n'est branchée sur l'unité.

Affichage de l'heure

Appuyez sur la touche **VOL** pour afficher l'horloge lorsque l'appareil est en marche.

Affichage de l'heure

1. Lorsque l'appareil est en marche, Tenez la touche **VOL** de volume appuyée pour entrer dans le mode de réglage.
2. Tournez la molette Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse pour régler la valeur des heures et des minutes. Votre réglage sera confirmé si aucune touche n'est activée sous 5 secondes.

Réinitialisation de l'appareil

Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche **RES** située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu. Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur **RES** pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés.

FONCTIONS AUDIO

Réglage du volume:

Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, tournez la molette Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse.

Utiliser la touche SEL/ volume pour choisir la configuration sonore

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SEL/ Volume** Pour sélectionner le mode de votre choix pour la configuration sonore dans l'ordre suivant: "BAS" (BASS) → "TRE" (aigu) → "BAL" (Balance) → "FAD" (atténuation) Après avoir choisi le mode de votre choix vous pouvez régler le niveau en tournant la molette SEL/volume.

Égaliseurs pré-réglés (EQ)

Lorsque vous écoutez de la musique pop, classique ou rock, utilisez l'égaliseur pour régler la qualité sonore, appuyez sur le bouton **EQ** pour sélectionner les différents modes d'égaliseur dans l'ordre suivant: FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → EQ off.

FR - 6

Fonction Loudness

Appuyez longuement sur la touche **LOUD** pour activer (LOUD ON) la fonction Loudness. Appuyez à nouveau longuement sur cette touche pour désactiver (LOUD OFF) la fonction Loudness.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences

En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **BAND** pour sélectionner la bande de fréquences: FM1 → FM2 → FM3.

Recherche manuelle / automatique de stations

- Recherche manuelle

Choisissez votre station souhaitée avec ou .

- Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ou pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ou .

REMARQUE: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Recherche et mémorisation des stations

- A l'aide de la touche BAND (Mémorisation automatique des stations radio)

En mode radio, tenez la touche **BAND** appuyée 3 secondes pour commencer à rechercher des stations et les enregistrer automatiquement dans la mémoire. Toutes les stations pré-réglées défilent pendant quelques secondes dans la bande sélectionnée. Pour rester sur une station, appuyez sur la touche **BAND**.

- Avec les touches numériques 1- 6

1. Réglez une station avec les touches ou .
2. Tenez l'une des touches numériques 1- 6 appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro correspondant, ce qui indique que la station est enregistrée sur la touche numérique correspondante.

3. En mode radio, appuyez sur les touches numérique 1-6 pour écouter les stations enregistrées.

4. Lorsque vous écoutez une station enregistrée sur une touche numérique, appuyez sur une autre touche numérique pendant plus de 2 secondes pour enregistrer cette station sur cette touche numérique.

Remarque: L'unité peut enregistrer jusqu'à 6 stations pour chaque bande.

RDS (Radio Data System)

Cette unité dispose d'un décodeur RDS intégré compatible avec les données RDS transmises par les stations de diffusions. Ce système permet de passer automatiquement vers la station de diffusion avec la meilleure réception lorsque vous déplacez sur de longues distances (intervention AF). Par ailleurs, si un programme d'annonce de trafic (TA) ou un type de programme (PTY) est diffusé depuis une station RDS, ce programme sera reçu peu importe dans quel mode vous êtes.

FR - 7

