DARTY

MARQUE : PHILIPS

REFERENCE : HP 8346/00

CODIC : 3670732

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8346





FR **Mode d'emploi**

PHILIPS

1

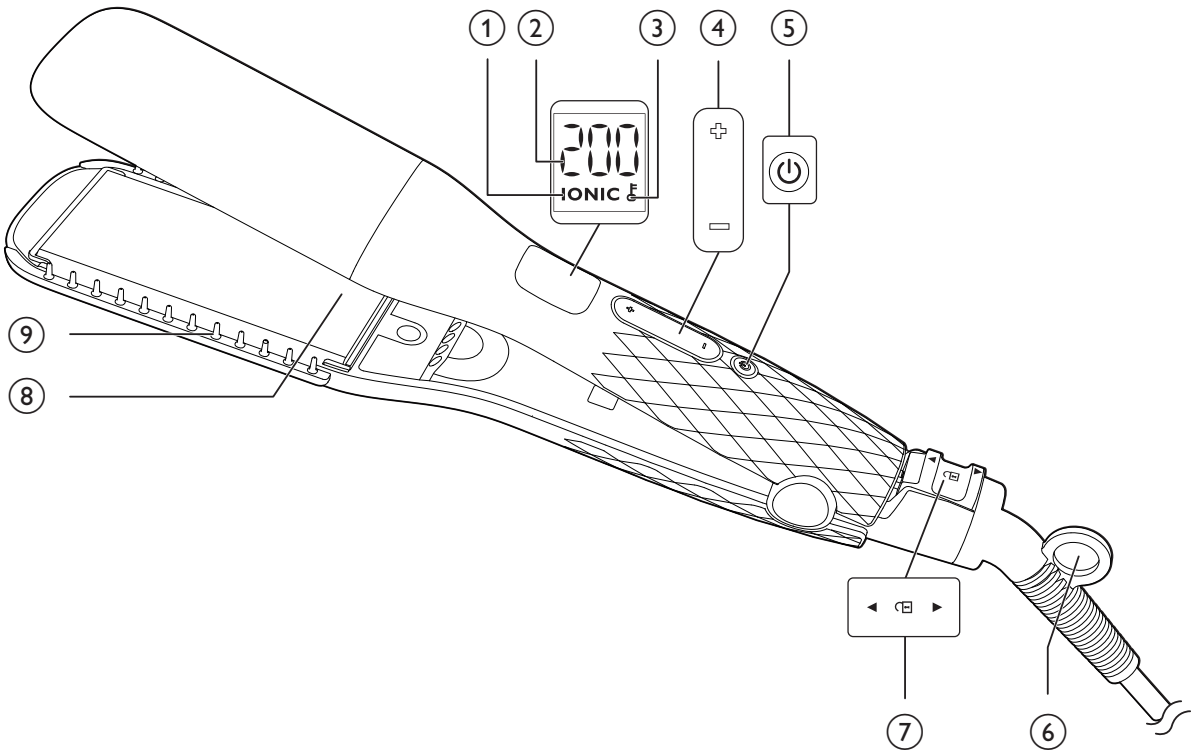

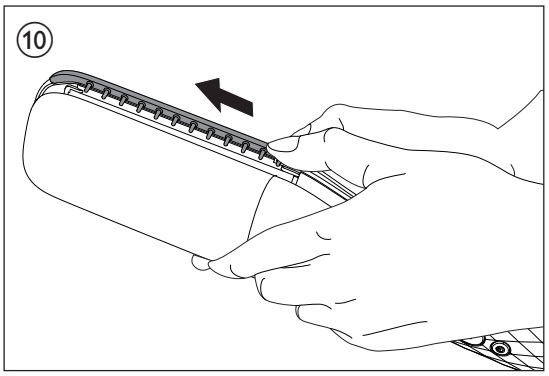


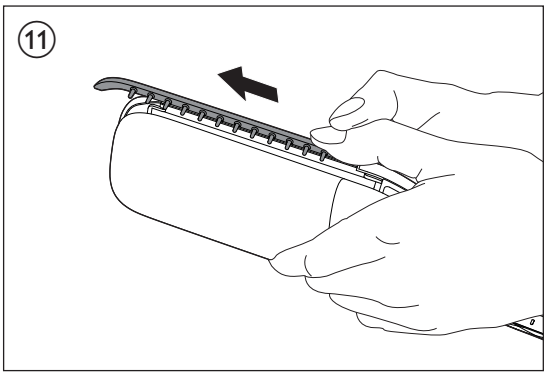

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

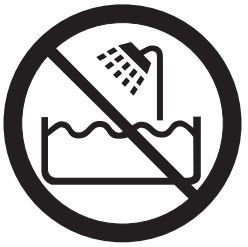

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- AVERTISSEMENT : afin de vous fournir des performances optimales, ce lisseur a des capacités de chaleur extrême. Soyez prudent lorsque vous l'utilisez. Il est recommandé de tenir l'appareil uniquement par la poignée.
- AVERTISSEMENT : le lisseur peut atteindre des températures très élevées, par conséquent tenez-le hors de portée des enfants

pendant que vous le faites chauffer, que vous l'utilisez et que vous le laissez refroidir, afin d'éviter les brûlures.

- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- Ne mettez pas les orifices de sortie des ions en contact avec des objets métalliques.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques chauffantes se tachent.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement



Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

2 Lissage de vos cheveux

Préparation des cheveux

- Lavez les cheveux avec du shampoing et de l'après-shampoing
- Utilisez un produit de protection contre la chaleur et démêlez vos cheveux avec un peigne à dents larges
- Faites un brushing à l'aide d'une brosse

Sabots amovibles

L'appareil est livré avec des sabots spéciaux amovibles (⑨). Les sabots peuvent séparer et répartir vos cheveux sur les plaques lors du lissage. Pour un lissage réussi, les sabots doivent être bien fixés au lisseur. Retirer le sabot peut nécessiter un peu de force. Pour cela, tenez simplement le lisseur à deux mains et poussez sur le sabot avec vos pouces, comme sur l'illustration (⑩ , ⑪).

Conseil : avant de commencer, vous pouvez également retirer un ou les deux sabots selon vos préférences.

Utilisation

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Consultez le tableau des différents types de cheveux à la fin du chapitre.

Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Conseil

- Il est recommandé de laisser les plaques chauffantes verrouillées avant l'utilisation.

1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.

2 Maintenez enfoncé le bouton ⏻ (⑤) jusqu'à ce que l'écran s'allume.
↳ Le réglage de température par défaut (160 °C) s'affiche (②).

3 Appuyez sur les boutons + ou — (④) pour sélectionner la température souhaitée.
↳ Lorsque les plaques chauffantes chauffent, les chiffres de la température clignotent.
↳ Une fois que les plaques chauffantes ont atteint la température sélectionnée, les chiffres de la température cessent de clignoter.

ThermoGuard
ThermoGuard vous protège contre une exposition indésirable à une chaleur supérieure à 200 °C. Lorsque vous augmentez la température au-delà de 200 °C, la température augmente uniquement par incrément de 5 °C.

4 La fonction ionisante est activée lors de la mise sous tension de l'appareil. Elle offre une brillance supplémentaire et réduit les frisottis.
↳ Le voyant de la fonction ionisante (①) s'affiche.
↳ Il est possible que vous sentiez une odeur particulière et entendiez un crissement. Ce phénomène est normal et est causé par le diffuseur d'ions.

5 Déverrouillez l'appareil en faisant glisser le verrou (⑦) vers le bas.

6 Après que le lisseur a été allumé, les touches sont automatiquement verrouillées si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes. Par la suite, les touches sont verrouillées si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur + pendant 1 seconde.

7 Peignez vos cheveux, puis commencez par séparer vos cheveux brushés en mèches de 5 cm de large maximum.

Remarque : pour les cheveux plus épais, il est recommandé de faire plus de mèches.

8 Placez une mèche de cheveux entre les plaques chauffantes (⑧) et resserrez fermement les poignées.

Remarque : laissez l'appareil refroidir avant d'enlever ou d'installer un ou les deux sabots.

9 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.

↳ Si vous lissez vos cheveux à l'aide d'un ou des deux sabots, vous pouvez sentir que les sabots aident à séparer et à répartir les cheveux sur les plaques pour un lissage plus efficace.

10 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à obtention du résultat souhaité.

11 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray de brillance ou une laque légère.

Astuce : ne brossez pas vos cheveux lorsque vous les mettez en forme.

Remarque : l'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique. Il s'éteint automatiquement après 60 minutes.

Après utilisation :

1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.

2 Placez-le sur une surface résistant à la chaleur.

3 Nettoyez l'appareil et les plaques chauffantes à l'aide d'un chiffon humide.

4 Fermez les plaques chauffantes (⑧) et faites glisser le système de verrouillage des plaques (⑦) vers le haut pour verrouiller l'appareil.

5 Rangez-le dans la housse dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑥).

Conseil

- Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
- Il est recommandé aux utilisateurs fréquents d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour le lissage.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 180 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (entre 150 °C et 180 °C)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 150 °C)

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.