


OONI

FOUR A POSER

FYRA

MANUEL D'UTILISATION

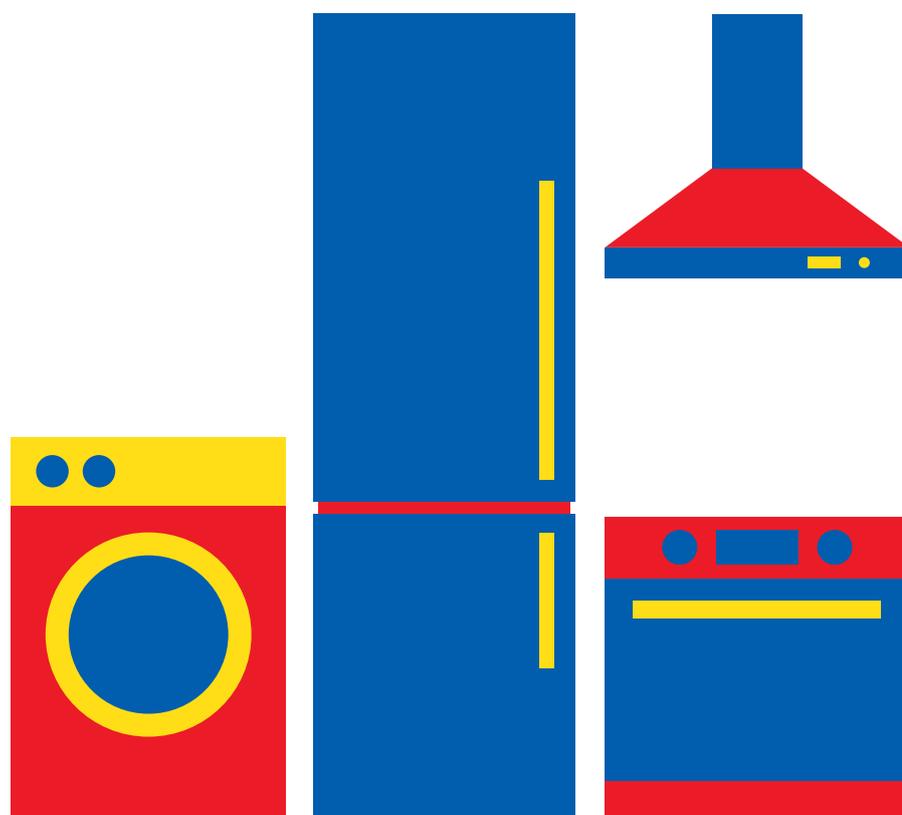

Besoin d'aide ?


Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



ooni




Ooni Fyra Manual & Safety Instructions

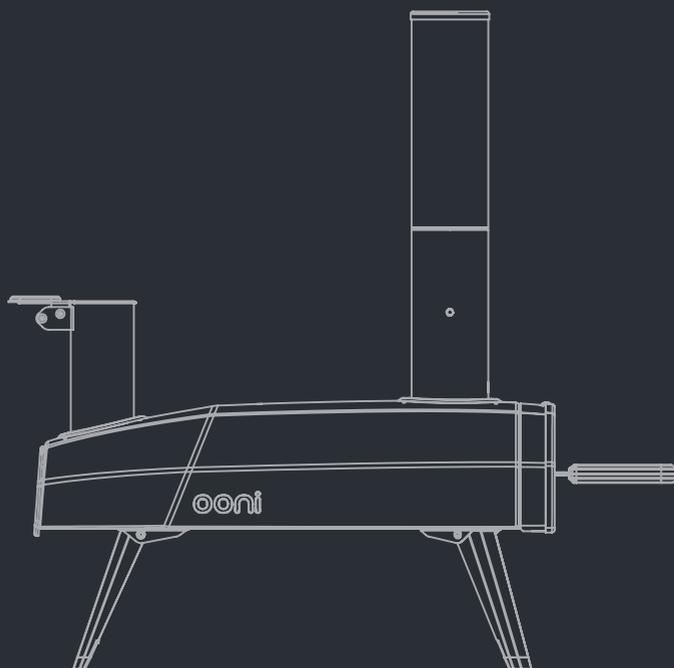




Ooni Fyra Pizza Oven
UU-P0AD00


What's in the box

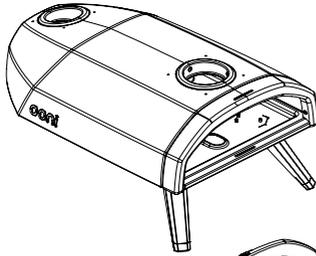


1
Main body

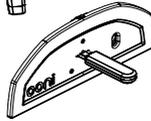

2
Door

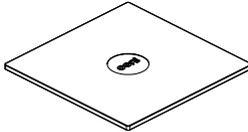


3
Cordierite stone baking board

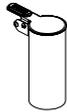

4
Fuel hopper




6
Fuel grate

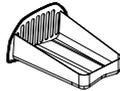

7
Fuel tray



8
Flame Keeper

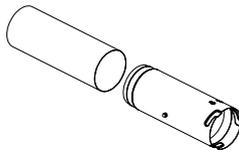


8
Chimney





9
Chimney cap




Remove all parts from the packaging

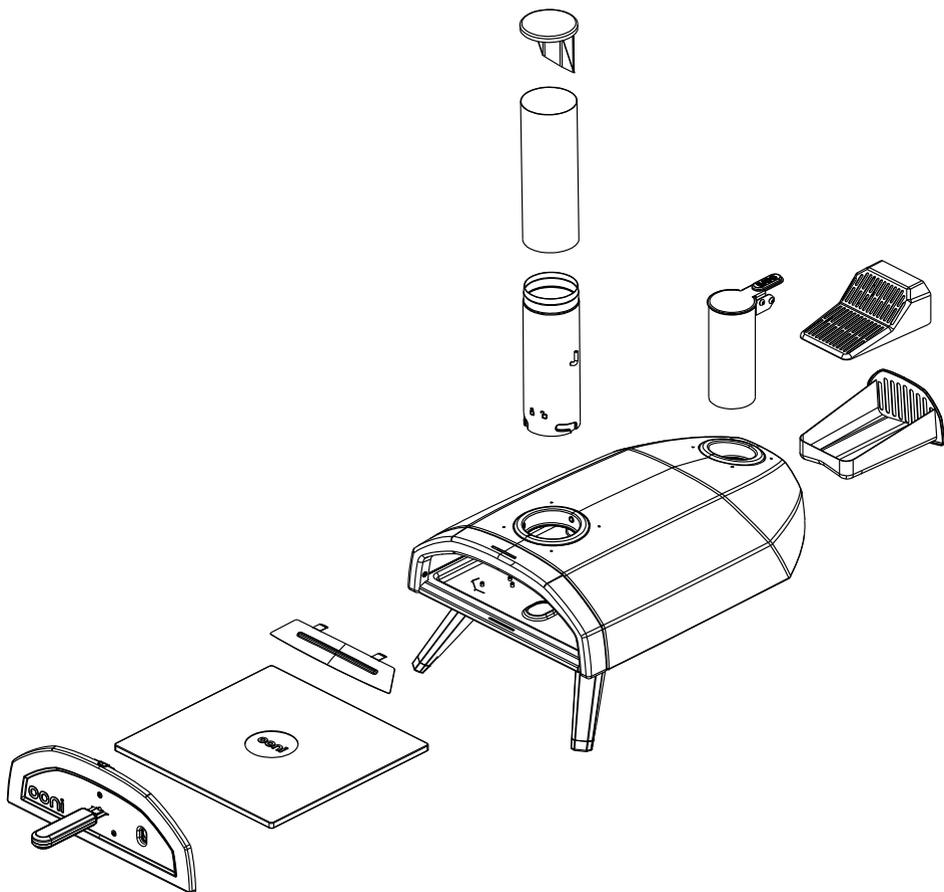



Step 1:
Unfold legs

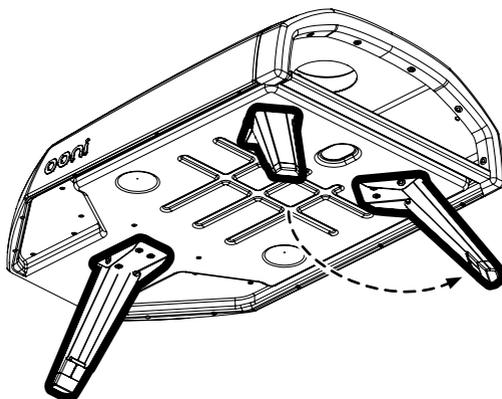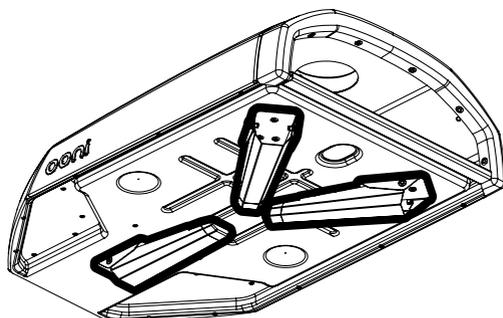


Step 2:
Insert burner tray / grate

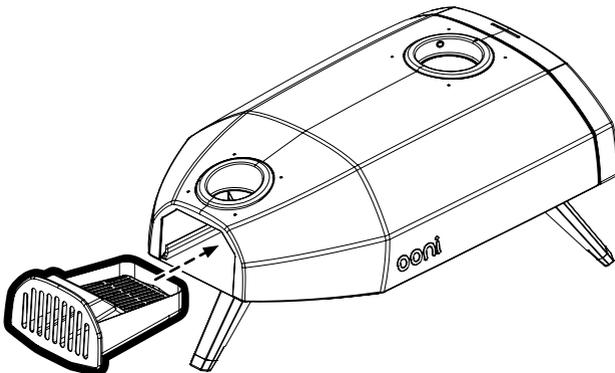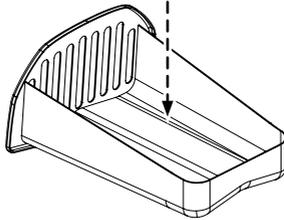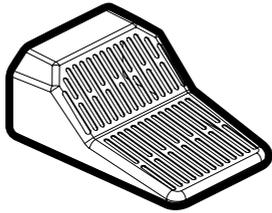



Step 3:
Insert pizza stone

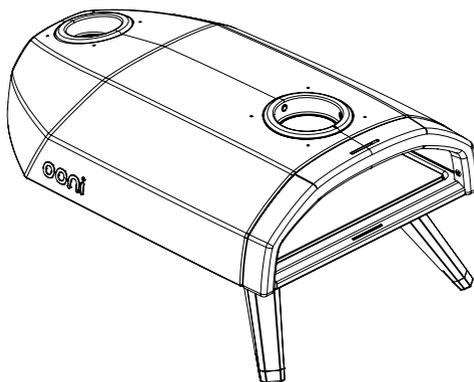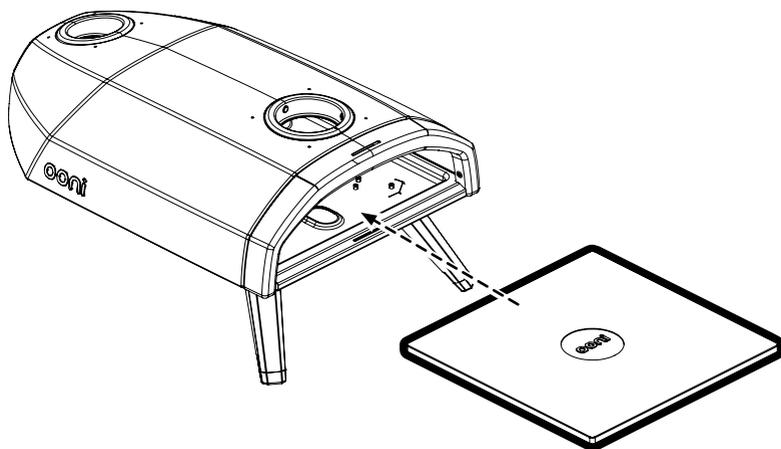


Step 4:
Insert chimney and lock in place

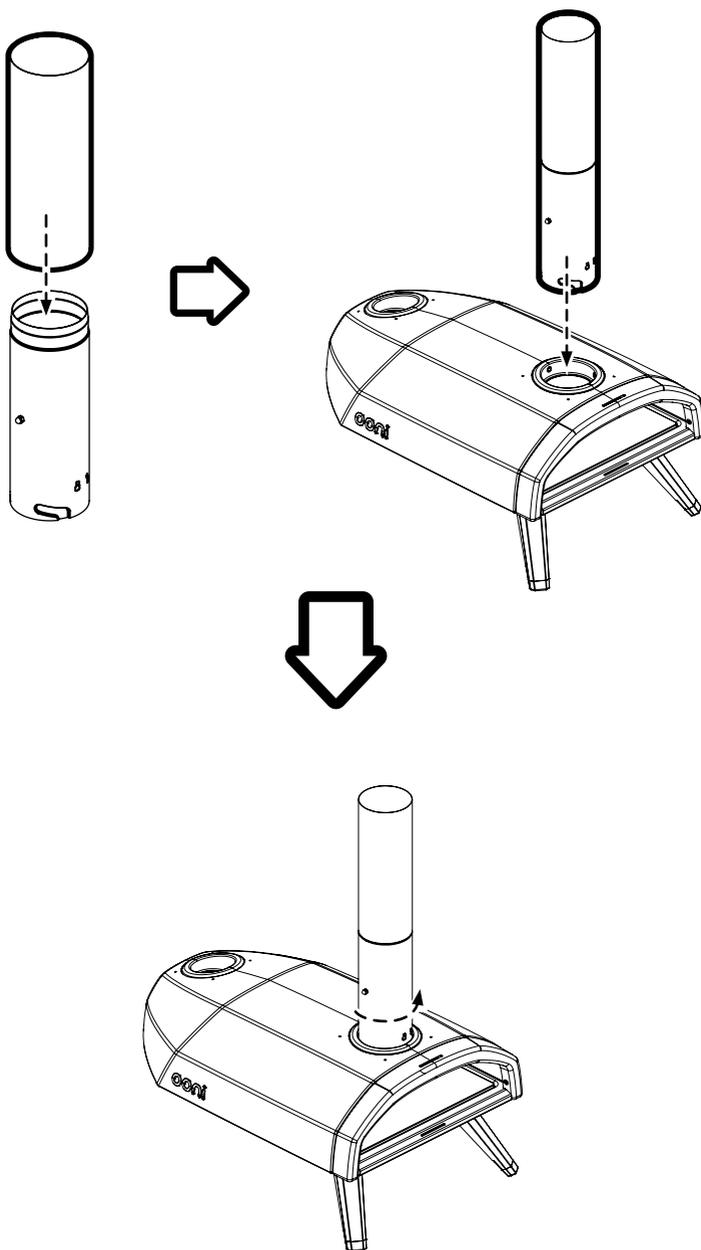



Step 5:
Add fuel hopper

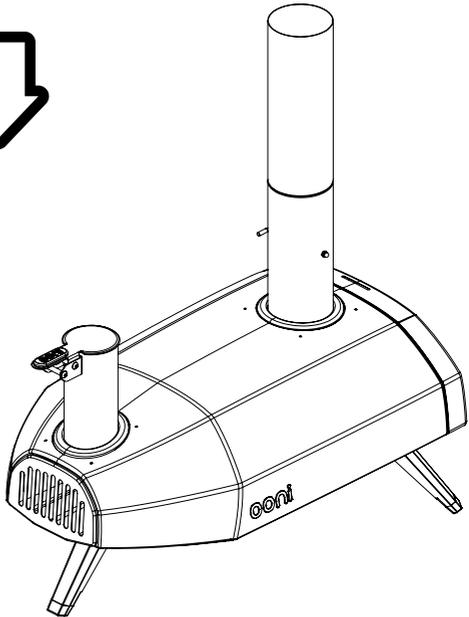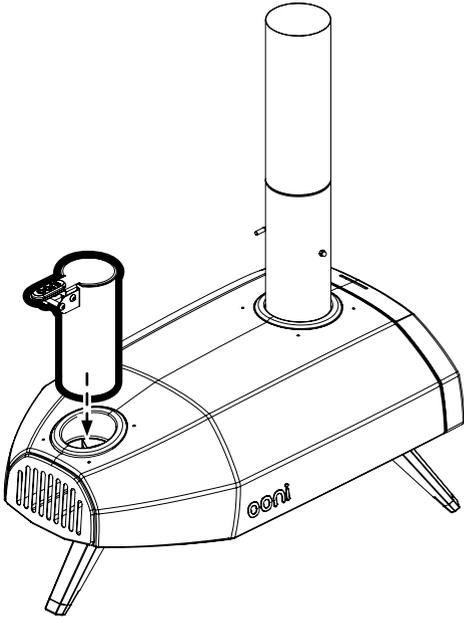


Step 6:
Add Flame Keeper

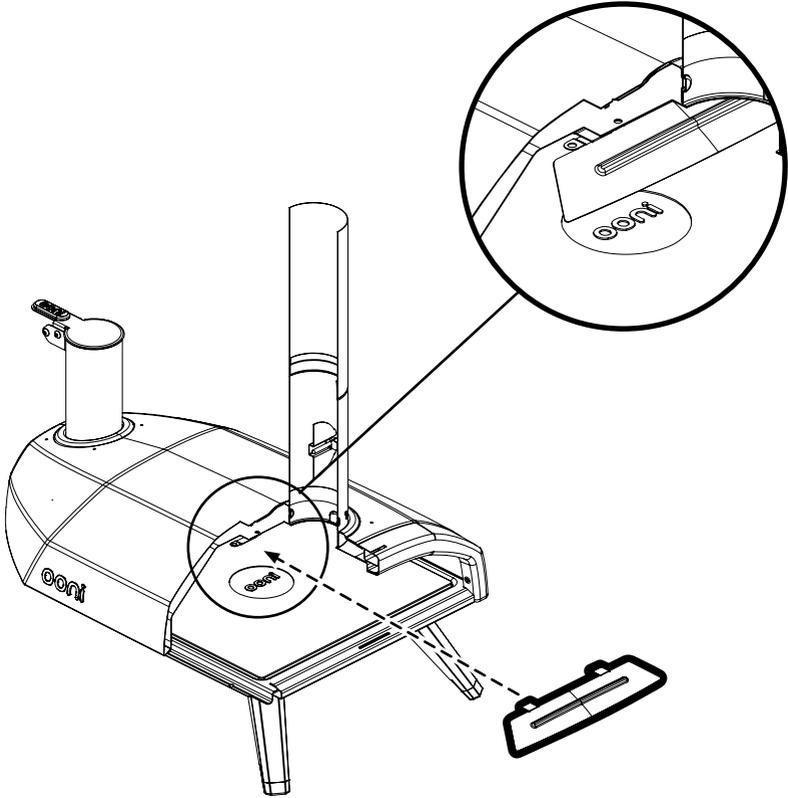

Step 7:
Add door

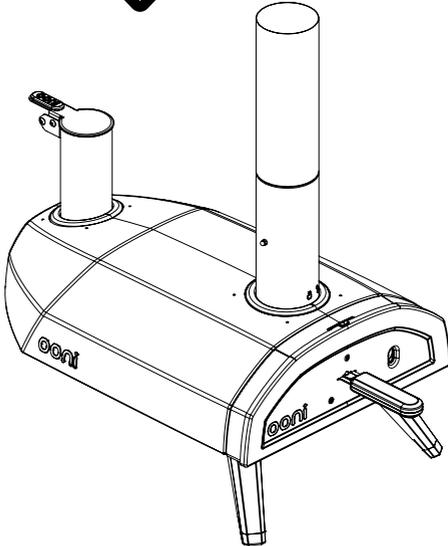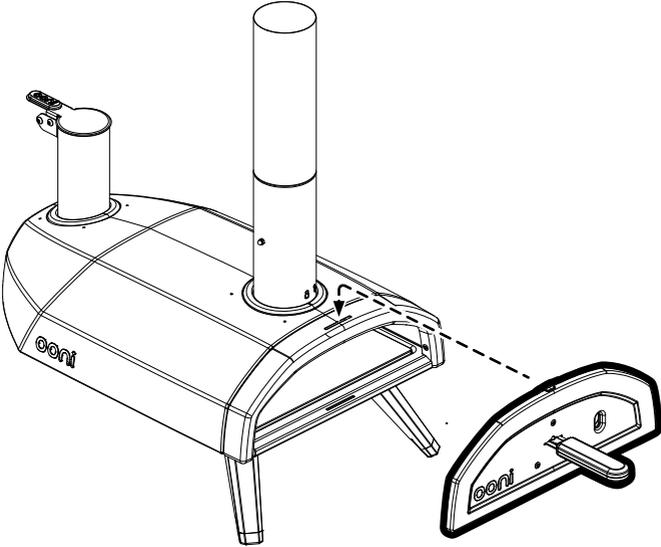

Step 8:
Add chimney cap

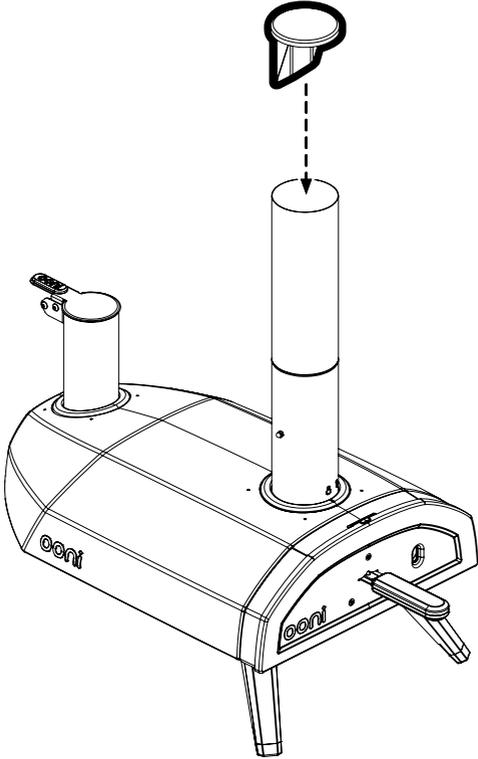

Mentions légales de sécurité et limitation de responsabilité : à lire impérativement dans son intégralité avant toute utilisation

Veillez lire attentivement le présent avis légal de limitation de responsabilité avant d'assembler, d'installer et d'utiliser ou entretenir votre Ooni. Toute omission de se conformer aux dispositions du présent avis légal de limitation de responsabilité pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même la mort.


- Ooni est conçu pour un usage en extérieur uniquement. Ooni doit toujours être placé à l'extérieur, loin d'autres structures et jamais à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un garage, ni à proximité d'un espace fermé. Placez votre Ooni sur une surface solide, stable, plane et non inflammable et maintenez-le éloigné de tout matériau inflammable ou combustible, d'essence et d'autres gaz et liquides inflammables.
- Informez-vous sur les lois et réglementations locales en matière de distance requise entre les appareils de cuisson en extérieur et les édifices, ou qui peuvent limiter leur utilisation pendant les périodes de sécheresse ou de risque d'incendie.
- N'installez pas et n'utilisez pas votre Ooni à l'intérieur ni à l'extérieur des bateaux ou véhicules récréatifs.
- N'utilisez pas votre Ooni en cas de vent fort.
- Votre Ooni n'est pas conçu pour servir de moyen de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel.
- Des fumées toxiques peuvent s'accumuler et peuvent provoquer une asphyxie.
- Des flammes peuvent s'échapper de l'enceinte métallique :
 - a. à l'arrière, là où se situe le feu ;
 - b. par l'avant du four lorsque vous ouvrez la porte ; ou
 - c. par le haut de la cheminée.
- Veuillez vous tenir à une distance sécuritaire des ouvertures de votre Ooni et en avertir les autres autour de vous.
- L'installation, le réglage, la modification ou l'entretien inappropriés de votre Ooni peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Il est donc impératif de ne pas utiliser votre Ooni avant qu'il ne soit complètement assemblé et que toutes les pièces soient solidement fixées et serrées.
- Votre Ooni doit être inspecté régulièrement.
- En cas d'utilisation du brûleur à charbon/bois :

Ajoutez le bois d'allumage progressivement jusqu'à ce que le four atteigne une température optimale. Ajouter trop de bois augmente la puissance du feu et risque de vous blesser ou d'endommager votre Ooni.
- Lors de l'utilisation de votre Ooni, il existe un risque de vous brûler les mains. Il ne faut jamais mettre des objets chauds sur ou à proximité de surfaces combustibles. NE TOUCHEZ PAS les pièces métalliques lors du fonctionnement de votre Ooni. Si vous voulez ouvrir la porte ou soulever la trappe, ne les tenez que par leurs poignées en plastique.
- Ne laissez jamais votre Ooni sans surveillance. Ne laissez pas votre Ooni sans surveillance avec le couvercle ouvert lorsqu'il est allumé. Tenez compte des facteurs de dangers potentiels qui peuvent se trouver à proximité de votre Ooni lors de son fonctionnement (notamment des feuilles sèches, objets ou matériaux combustibles, ...), car ils peuvent s'embraser s'ils entrent en contact avec des étincelles et présenter un danger d'incendie.
- TOUJOURS maintenir les câbles électriques à l'écart de votre Ooni.
- Ooni ne doit être utilisé que par des personnes adultes et responsables.
- Maintenez toujours les enfants, les animaux domestiques et tout élément combustible à l'écart de votre Ooni.
- N'essayez pas d'enlever des pièces ou de déplacer votre Ooni lorsqu'il est chaud ou pendant la cuisson.

- NE LAISSEZ PAS d'objets dangereux tels que des briquets ou du liquide d'allumage pour barbecue à proximité de votre Ooni. En effet, Ooni émet de la chaleur dans toutes les directions.
- Ooni reste chaud même après que les flammes visibles disparaissent. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre Ooni, laissez-le refroidir pendant au moins 2 heures. NE COUVREZ PAS votre Ooni immédiatement après son utilisation et assurez-vous que tout le feu et les braises incandescentes ont disparu du brûleur avant de le ranger.
- La température approximative de votre Ooni (lorsqu'il est en fonctionnement) varie entre 120 °C (250 °F) à 550 °C (1000 °F).
- Si votre Ooni est utilisé comme prévu et selon les consignes de sécurité, il est sûr, ne présente aucun danger et peut être utilisé pendant des années sans aucun problème. Il incombe aux utilisateurs de bien utiliser Ooni et de toujours se conformer aux normes raisonnables d'entretien et d'utilisation.

OONI LIMITED N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ, JURIDIQUE OU AUTRE, POUR LES DOMMAGES INCIDENTAUX OU CONSÉCUTIFS CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ OU AUX PERSONNES QUI RÉSULTERAIENT D'UNE UTILISATION DE VOTRE OONI NON CONFORME À L'UNE QUELCONQUE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT AVIS.

OONI LIMITED NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT ORIGINAL DE VOTRE OONI.

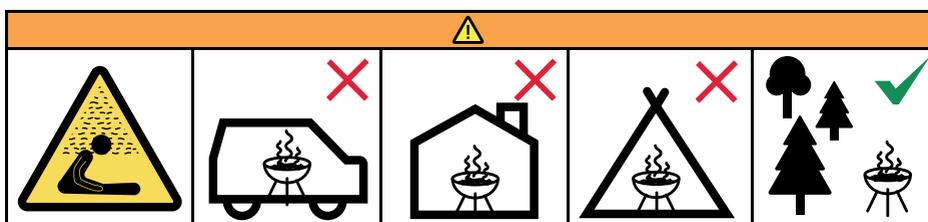

N'utilisez pas le barbecue dans un espace confiné et / ou habitable, par ex. maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Danger de mort par empoisonnement au monoxyde de carbone



AVERTISSEMENT:

AVERTISSEMENT! Ce barbecue / four deviendra très chaud. Ne le déplacez pas pendant le fonctionnement. Ne pas utiliser à l'intérieur.

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de spiritueux ou d'essence pour allumer ou rallumer. Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3.

AVERTISSEMENT! Gardez les enfants et les animaux domestiques à distance.

Ne pas faire cuire avant que le carburant ne soit recouvert de cendre

Le barbecue doit être chauffé et le carburant maintenu au rouge pendant au moins 30 minutes avant la première cuisson;

4. **Contenu de la boîte**
 1. Corps principal du four
 2. Porte
 3. Plaque de cuisson en pierre de cordièrite
 4. Trappe de combustible
 5. Capuchon de l'évent arrière
 6. Grille du combustible
 7. Plateau du combustible
 8. Cheminée
 9. Capuchon de cheminée
5. **Retirez toutes les pièces de l'emballage**
6. **1. Dépliez les pieds**
7. **2. Insérez le plateau / la grille du brûleur**
8. **3. Insérez la pierre à pizza**
9. **4. Insérez la cheminée et verrouillez-la**
10. **5. Installez la trappe de combustible**
11. **6. Installez la 'Flame Keeper'**
12. **7. Installez la porte**
13. **8. Installez la capuchon de cheminée**

14. **1**
Retirez le chapeau de cheminée pour un flux d'air optimal à travers Ooni Fyra. Assurez-vous que la cheminée est ouverte. Gardez la porte ouverte en tout temps pendant la cuisson, à moins d'ajouter ou de retirer des aliments.
- 2**
Retirez la grille et remplissez de granules de bois dur à 100%. Nous recommandons environ 5 oz (150 g) de granulés / 2 poignées pour commencer.
- 3**
Placez un allume-feu à l'avant de la grille. Évitez tout ce qui peut conférer des saveurs indésirables à vos aliments. Allumez l'allume-feu et repoussez la grille à Ooni Fyra..

N'utilisez pas d'alcool ni d'essence pour allumer ou ré-allumer. N'utilisez que des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3.
- 4**
Laissez le temps aux granules de démarrage de s'enflammer complètement. Regardez à travers le trou d'observation de la porte Ooni Fyra pour vérifier si la flamme est pleine.

Remplissez graduellement les granules peu et souvent jusqu'à ce que vous ayez atteint le haut de la trémie. Maintenez ce niveau tout au long de votre cuisson pour des températures constamment élevées. Une trémie pleine de pellets durera 15 minutes.

Pour éteindre

Laissez le feu se consumer naturellement et laissez refroidir votre Ooni Fyra. Ne retirez pas les cendres jusqu'à ce que votre Ooni Fyra ait complètement refroidi.



AVERTISSEMENT:

Ce barbecue deviendra très chaud. Ne pas le déplacer pendant le fonctionnement.

Ne pas utiliser à l'intérieur.

Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour l'allumage ou le rallumage. N'utiliser que des allume-feux conformes à la norme EN 1860-3.

Maintenir les enfants et les animaux domestiques à distance