MARQUE: **ORAL B**

REFERENCE : **OXYJET MD20**

CODIC: **3341674**

Oral-B®

PROFESSIONAL CARE

powered by BRAUN

OXYJET



Deutsch	4
English	6
Français	8
Español	11
Português	13
Italiano	15
Nederlands	17
Ελληνικά	19

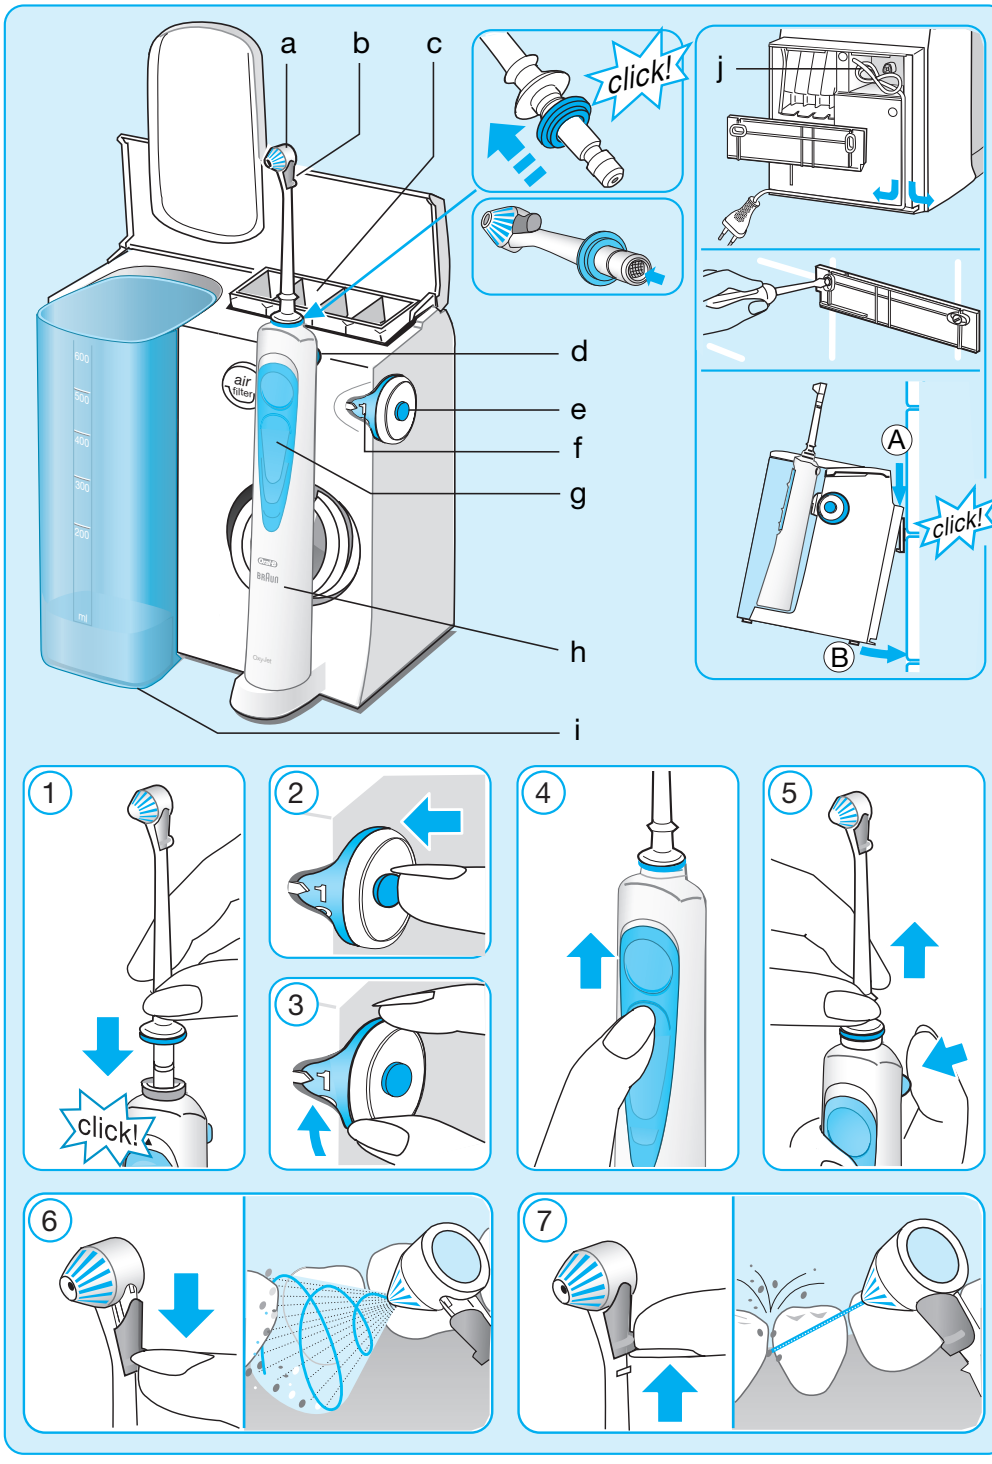
DE AT	**00 800 27 28 64 63**
CH	**08 44 - 88 40 10**
GB	**0 800 731 1792**
IE	**1 800 509 448**
FR	**0 800 944 803** (appel gratuit depuis un poste fixe)
BE	**0 800 14 592**
LU	**4 00 50 51**
ES	**901 11 61 84**
PT	**808 20 00 33**
IT	**800 124 600**
NL	**0800-4 45 53 88**
GR	**800 801 3457**

Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Type 3724

99360717/III-10
D/GB/F/E/P/I/NL/GR


a
b
c
click!
j
d
e
f
g
air filter
A
click!
B
h
i
1
click!
2
3
4
5
6
7

Français

L'hydropulseur Oral-B ProfessionalCare OxyJet enrichit l'eau en y introduisant des microbulles d'air. L'association de l'eau et de l'air purifié est conçue pour aider à faire barrage au développement des bactéries et masser les gencives en douceur tout en apportant une incroyable sensation de fraîcheur. Utilisé en association avec un brossage approprié des dents, il vous aidera à retrouver des gencives plus saines. Pour un résultat encore plus efficace, utilisez toujours l'hydropulseur après le brossage des dents.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant de commencer à utiliser le système.

Important

- L'appareil doit être installé de façon à ce qu'il ne risque pas de tomber dans l'eau ou par terre. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rapportez l'appareil complet dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun.
- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. De façon générale, il est recommandé de tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit d'où il risquerait de tomber ou d'être projeté dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne tentez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne modifiez pas et ne réparez pas le produit. Vous pourriez provoquer un incendie, recevoir une décharge électrique ou vous blesser. Pour toute réparation, consultez votre revendeur ou contactez un Centre Service Agréé Oral-B Braun. Ne démontez pas le produit.
- N'introduisez pas d'objet dans les interstices et fentes de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise et jamais sur le cordon.
- Utilisez ce produit exclusivement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par Braun Oral-B.
- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

Description

a Canule de l'hydropulseur
b Commutateur de jet
c Compartiment à canules
d Bouton de déverrouillage de la canule
e Interrupteur marche/arrêt
f Molette de réglage de la pression d'eau
g Interrupteur du manche (activation/arrêt du jet d'eau)
h Manche de l'hydropulseur
i Réservoir d'eau (600 ml)
j Logement du cordon d'alimentation

Caractéristiques techniques
Reportez-vous aux indications inscrites sous l'appareil pour connaître ses caractéristiques électriques.

Utilisation de l'hydropulseur

Avant la première utilisation, remplissez le réservoir d'eau (i) et placez le manche de l'hydropulseur (h) au-dessus du lavabo. Mettre en marche l'appareil pour amorcer le système, laissez couler le jet d'eau quelques secondes.

1. Fixez l'une des canules de l'hydropulseur (a) sur le manche en l'introduisant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (1). Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède et ajoutez une solution pour bain de bouche si vous le souhaitez.
2. Positionnez l'interrupteur coulissant du manche en position arrêt (vers le bas afin de bloquer la diffusion du jet d'eau), puis mettre en marche l'hydropulseur en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (e) (2).
3. Réglez le jet d'eau à l'aide de la molette de réglage de la pression (f) (1 = jet doux, 5 = jet puissant) (3). Nous vous recommandons de commencer au niveau 1, en particulier si vos gencives ont tendance à saigner ou si l'appareil est utilisé pour un enfant.
4. Penchez-vous au-dessus d'un lavabo et dirigez le jet vers vos dents et vos gencives. Poussez l'interrupteur du manche (g) vers le haut pour libérer le jet d'eau (4). Gardez la bouche légèrement ouverte afin de permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.

Vous pouvez choisir entre deux types de jet différents. Pour changer le type de jet, stoppez le jet d'eau en poussant l'interrupteur du manche (g) vers le bas ; puis sur le haut de la canule, faire coulisser le commutateur de jet (b) pour changer le type de jet :

Jet rotatif pour un nettoyage général et un massage des gencives (commutateur de jet poussé vers le bas) : Le jet d'eau rotatif, avec ses microbulles, est conçu pour faciliter la pénétration de l'eau et masser délicatement les gencives (6).

Mono-jet (commutateur de jet poussé vers le haut) : Ce jet d'eau direct est conçu pour un nettoyage ciblé (7) des espaces interdentaires.

Durée d'utilisation maximale : 15 minutes
Temps de refroidissement : 2 heures

Chaque canule est équipé d'un petit filtre, à son embase pour en assurer le bon fonctionnement. Si vous remarquez une baisse de pression de l'eau, vérifiez que le filtre n'est pas obstrué par des dépôts. Le cas échéant, nettoyez les dépôts, par ex. en tapotant délicatement la base de la canule sur une surface plane.

Après utilisation
Veillez à systématiquement vider entièrement le réservoir d'eau afin d'éviter la prolifération de bactéries dans l'eau stagnante. Si votre dentiste vous a recommandé d'utiliser une solution de chlorhexidine avec l'hydropulseur, rincez l'hydropulseur après utilisation en mettant de l'eau claire dans le réservoir puis mettez en marche le jet et laisser s'écouler le jet d'eau un moment dans le lavabo. Cela évitera la formation de dépôts dans les tuyaux.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt de façon à arrêter l'hydropulseur.

Pour retirer la canule de l'hydropulseur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la canule (d) (5) pour retirer la canule de l'hydropulseur. Les canules peuvent être rangées dans le compartiment à canules (c). Séchez le manche en l'essuyant et remettez-le en place sur son support.

Nettoyage
Nettoyez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon humide. Le réservoir d'eau et le compartiment à canules sont amovibles et peuvent passer au lave-vaisselle. Ne jamais démonter le filtre dans le fond du réservoir d'eau.

Informations sujettes à modification sans préavis.



Afin de protéger l'environnement, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères lorsqu'il arrivera en fin de vie. Vous pouvez l'éliminer en le rapportant dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun ou dans l'un des points de collecte prévus pour ce type de déchets dans votre région ou commune.

Garantie
Nous offrons une garantie limitée d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit. Dans les limites de la période de garantie, nous prendrons en charge, sans frais, tout défaut de matériel ou de fabrication du dispositif, soit en le réparant soit en remplaçant intégralement l'appareil, à notre convenance. Cette garantie s'applique dans tous les pays dans lesquels cet appareil est commercialisé par Braun ou ses distributeurs désignés.

Cette garantie ne couvre pas : les détériorations dues à une utilisation inappropriée, l'usure normale, en particulier pour ce qui concerne les brossettes et canules, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou la fonctionnalité du produit. La garantie est annulée dès lors que des réparations ont été effectuées par des personnes non agrées ou que des pièces autres que les pièces Braun d'origine sont utilisées.

Pour faire valoir la garantie dans les limites de sa période de validité, rapportez ou renvoyez le produit complet, accompagné de sa facture, dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun.

Le défi 30 jours

Relevez le défi ! Faites la différence avec Oral-B !

Ce n'est pas par hasard si la plupart des dentistes, dans le monde entier, utilisent eux-mêmes les produits de la marque Oral-B. En fait, nous sommes tellement convaincus que vous allez adorer votre nouvel hydropulseur que nous vous faisons cette offre sans risque : essayez votre hydropulseur Oral-B pendant 30 jours*. Si vous n'êtes pas satisfait à 100%, nous vous rembourserons intégralement. Sans poser de question. Garanti.

1. Pour obtenir le remboursement intégral de votre achat (y compris les frais de retour), veuillez renvoyer par Colissimo* ou envoi recommandé dans son emballage d'origine dans un délai de 30 jours maximum après la date de votre achat, accompagné :
   - de l'hydropulseur complet avec tous ses accessoires
   - de vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
   - de l'original du ticket de caisse ou de la copie de la facture en entourant les références et le prix de votre achat concerné par l'offre ainsi que la date et le nom du magasin
2. Envoyez le tout sous 30 jours maximum (cachet de la poste faisant foi) après la date d'achat à l'adresse suivante :

BE :
D.J.S.
«Opération Oral-B Défi 30 jours»
Rue de la Brasserie 2
5310 Saint-Germain/Eghezée
Belgique

FR :
Opération Oral-B Défi 30 jours
Offre n°2319
BP 800
77 298 Mitry Mory Cedex
France

Suisse :
MS Mailservice AG
Attention : « Oral-B Remboursement garanti sous 30 jours »
Postfach
9029 St. Gallen

Pour en savoir plus, appelez le 0844 – 88 4010

Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse). Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié) ne pourra être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur le(s) même(s) produit(s).

Vous recevrez un chèque bancaire du montant de votre achat (et des frais d'envoi) sous 6 à 8 semaines environ.

Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l'objet de poursuites.

Les informations que vous nous communiquez sont destinées à notre fichier Consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d'autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne (Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement :
Procter & Gamble France SAS, Service du Consommateur – 92665 Asnières Cedex.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre– Capital social de 2 313 188 € – 163/165 quai Aulagnier 92200 Asnières sur Seine