MANUEL

PROLINE PCNE701X

NOTICE D'UTILISATION

Tous nos Tutos vidéo | Darty.com | Tous nos magasins | Communauté SAV Darty

Proline

FOUR ENCASTRABLE
INBOUWOVEN

PCNE701X



MANUEL D'UTILISATION
HANDLEIDING

FR NL PT EN IT

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES.....02

DESCRIPTION.....06

INSTALLATION.....08

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.....11

FONCTIONNEMENT.....12

DÉMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR.....14

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....16

GUIDEDEDÉPANNAGE.....17

SPÉCIFICATIONS.....18

MISE AU REBUT.....19

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES ET DE LES SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - dans des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillées en continu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants..
- Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, au risque de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement du verre.
- Ne pas utiliser un nettoyeur à vapeur pour les opérations de nettoyage.
- MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être actionné par un temporisateur externe ou un système séparé de commande à distance.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique NF C 15-100.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de la fixation et les dimensions nécessaires, référez-vous à la section "INSTALLATION".
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Après un cycle de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un refroidissement plus rapide et une meilleure fiabilité du four.
- Toutes les cuissons se font porte fermée de préférence.
- Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la poignée du four.
- Pour plus de détails sur la bonne installation de la grille et de la lèchefrite, veuillez vous consulter la section « Accessoires du four ».


- Placez le plateau et la grille au même niveau des deux côtés, assurez-vous qu'ils sont dans une position horizontale et stable.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, des précautions qui concerne l'entretien par l'usager et le remplacement de l'ampoule, référez-vous aux sections "FONCTIONNEMENT" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter sa surchauffe.
- Ne recouvrez pas l'intérieur du four de papier aluminium pour économiser un nettoyage : en provoquant une surchauffe, vous endommageriez l'émail qui recouvre la cavité.
- AVERTISSEMENT : Si la surface est fêlée, éteindre l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur comment raccorder l'appareil au réseau d'alimentation, référez-vous à la section "BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE".

Précautions


- Lorsque le four est mis en marche pour la première fois, il peut dégager une odeur désagréable. Cela est dû à l'agent de liaison utilisé pour les panneaux isolants à l'intérieur du four. Veuillez faire fonctionner l'appareil neuf à vide en mode de cuisson conventionnelle, à 250°C pendant 30 minutes, afin d'éliminer les impuretés huileuses présentes dans la cavité.
- Lors de la première utilisation, il est parfaitement normal que de la fumée et une odeur se dégagent légèrement. Si cela se produit, vous devez attendre que l'odeur se dissipe avant de mettre des plats dans le four.
- Utilisez l'appareil dans un espace bien aéré.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher du four lorsqu'il est en marche.
- Un dispositif de coupure bipolaire conforme aux normes de câblage doit être intégré au circuit électrique fixe.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas le four pieds nus. Ne touchez pas le four avec les mains ou les pieds mouillés ou même juste humides.
- L'appareil doit être installé et mis en service par un technicien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un mauvais positionnement ou une installation effectuée par une personne non agréée.
- Ne laissez aucun objet sur la porte ouverte du four : cela pourrait déséquilibrer l'appareil ou casser la porte.
- Certaines parties de l'appareil peuvent rester très chaudes longtemps après usage. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de toucher des zones directement exposées à la chaleur.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, il est conseillé de le débrancher.


DESCRIPTION

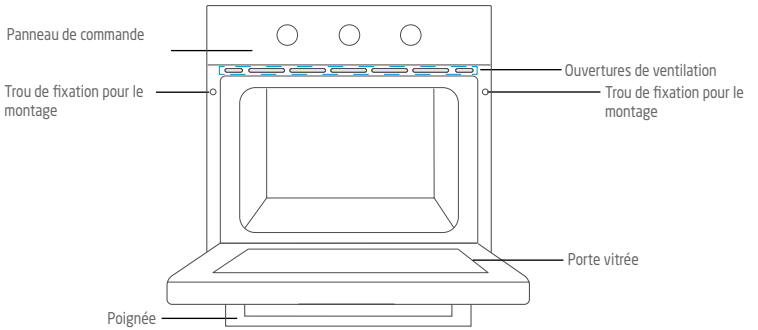

Accessoires du four




Grille de cuisson
Griller les aliments ou placer des récipients de cuisson résistants à la chaleur




Plateau de cuisson
Pour cuire de grandes portions ou recueillir les projections alimentaires

Pour que le four fonctionne correctement, la grille de cuisson et le plat à four doivent uniquement être placés entre le premier et le cinquième niveau. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, placez le plat à four sous la grille de cuisson.

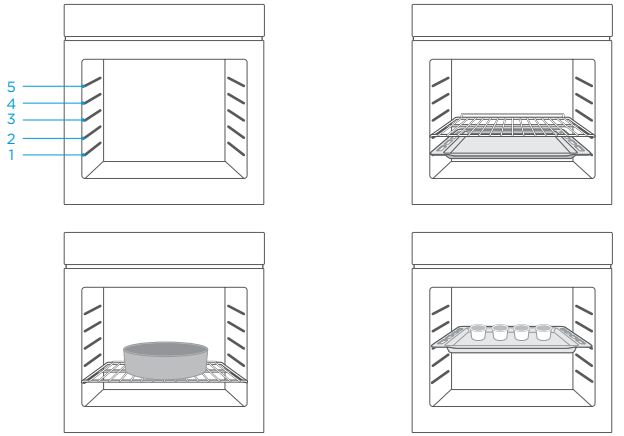

Panneau de commande

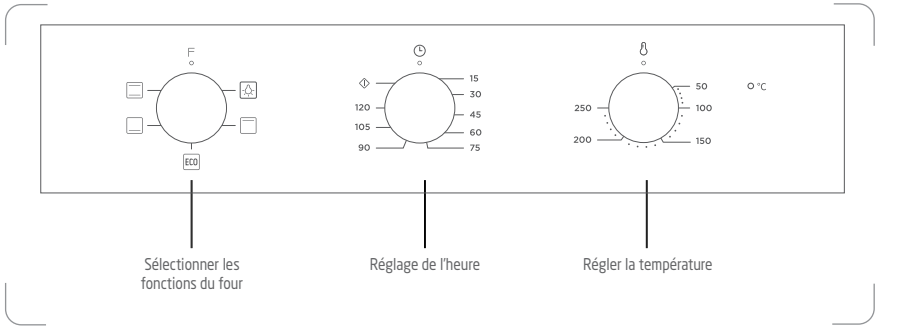


°C Le voyant lumineux s'allume lorsque le four est en marche.

Fonction	Description des fonctions
Lampe	Le processus de cuisson peut être observé sous des conditions d'éclairage. Sauf la fonction ECO.
Traditionnel	Les résistances supérieure et inférieure fonctionnent ensemble pour assurer une cuisson traditionnelle.
Chauffage par le bas	Le chauffage est assuré par des tuyaux chauffants situés en bas du four. Principalement utilisé pour garder au chaud et colorer les aliments.
Chauffage supérieur	La chaleur est produite par les tubes chauffants situés en haut du four. Principalement utilisé pour garder au chaud et colorer les aliments.
ÉCO	Pour une cuisson économe en énergie Cuisson douce des ingrédients sélectionnés, avec une chaleur provenant du haut et du bas.

INSTALLATION

En cas de différence entre l'illustration et le produit réel, veuillez vous référer au produit réel.


Schéma du placard (placard sur pied)

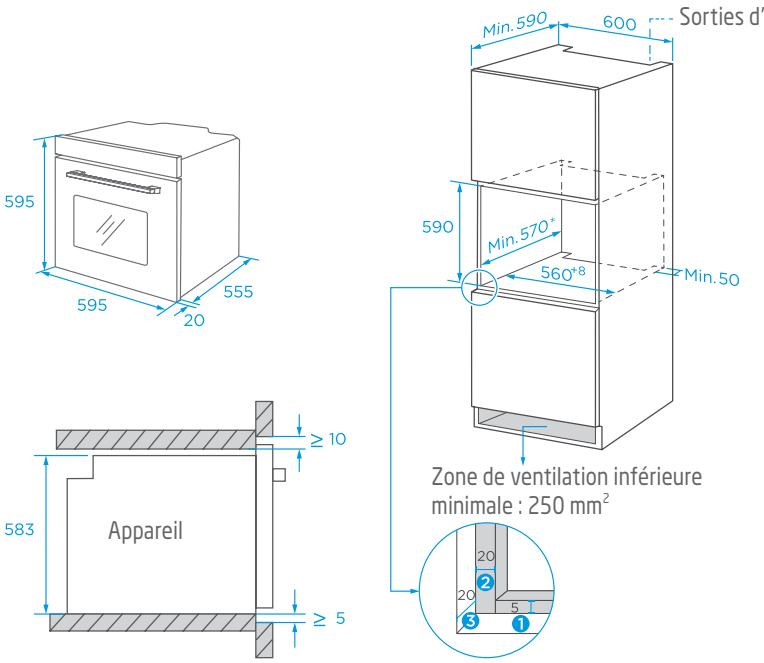


1. Prévoyez 5 mm pour le panneau de la porte en haut et en bas respectivement.
2. Prévoyez 20 mm pour le panneau de la porte à gauche et à droite respectivement.
3. Prévoyez 20 mm d'épaisseur pour le panneau de la porte.


- L'épaisseur du panneau du placard est de 20 mm.
- Si la prise de courant est installée à l'arrière de l'appareil, il faut augmenter la profondeur de l'ouverture du placard de 590 mm minimum à 620 mm.
- Les dimensions sur les figures sont en mm.

Schéma du placard (placard au sol)

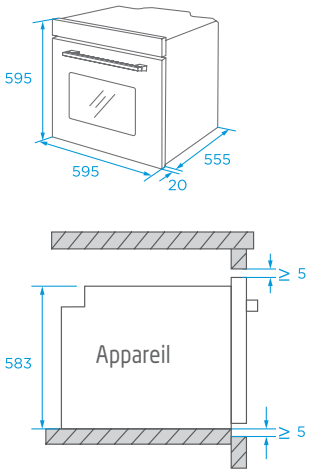

Sans plaque de cuisson

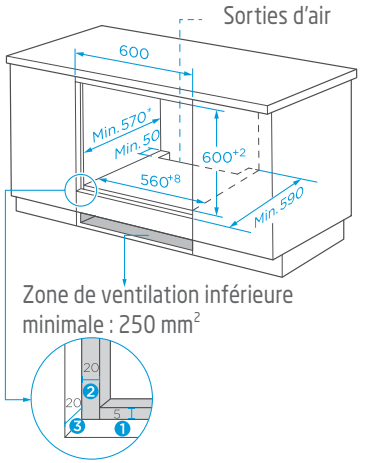

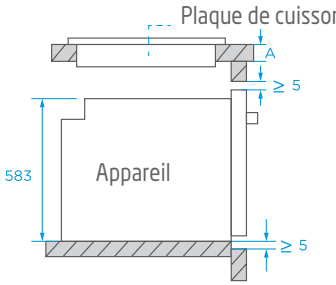

Avec plaque de cuisson

1. Prévoyez 5 mm pour le panneau de la porte en haut et en bas respectivement.
2. Prévoyez 20 mm pour le panneau de la porte à gauche et à droite respectivement.
3. Prévoyez 20 mm d'épaisseur pour le panneau de la porte.

Si l'appareil est installé sous une plaque de cuisson, l'épaisseur minimale du plan de travail A est indiquée ci-dessous :

Type de plaque de cuisson	Plan de travail A
Plaque de cuisson à induction	37 mm
Plaque à induction pleine surface	47 mm
Plaque de cuisson au gaz	30 mm
Plaque de cuisson électrique	27 mm

- L'épaisseur du panneau du placard est de 20 mm.
- Si la prise de courant est installée à l'arrière de l'appareil, il faut augmenter la profondeur de l'ouverture du placard de 590 mm minimum à 620 mm.
- Les dimensions sur les figures sont en mm.

Instructions importantes pour l'installation

Contenu signifiant [obligatoire]

- La sécurité de fonctionnement de cet appareil ne peut être garantie que s'il est installé dans les règles de l'art, conformément aux présentes instructions d'installation. L'installateur est seul responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.
- L'ensemble du processus d'installation nécessite l'intervention de deux installateurs professionnels. Portez des gants de protection secs lors de l'installation afin d'éviter les rayures ou les chocs électriques.
- Les meubles adjacents doivent résister à une température de 90°C, et les façades jusqu'à 70°C.
- Utilisez une prise de courant de 16 A.

Contenu signifiant [interdit]

- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative ou la porte d'un meuble de cuisine, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé après l'avoir déballé. Ne branchez pas l'appareil s'il a été endommagé pendant le transport.
- N'obstruez ni les ouvertures de ventilation de l'appareil ni l'interstice entre l'appareil et le meuble.
- Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation et de l'installation de l'appareil. Il est très lourd, donc ne le soulevez pas par la poignée de la porte.
- Si le câble ou la fiche d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.


Contenu qui signifie [remarque]

- Soyez particulièrement vigilant lors de la manipulation ou de l'installation de l'appareil afin d'éviter tout endommagement de l'appareil ou des meubles.

- Avant de mettre l'appareil en marche, retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires de la cavité.
- La prise électrique doit rester facilement accessible pour permettre la mise hors tension (par exemple, à côté du meuble).
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
- Veuillez vous reporter au « Schéma du placard » pour connaître la profondeur minimale requise du meuble. L'espace entre le fond du placard et la paroi arrière (ou le mur) ne doit pas être inférieur à 50 mm.


Étapes d'installation

1. Veuillez personnaliser le placard selon le « Schéma du placard ».
2. Avant l'installation, veuillez vérifier que les prises de courant sont normales et correctement mises à la terre, et que les dimensions du meuble sont conformes aux exigences d'installation.
3. Placez l'appareil à l'emplacement prévu dans la cuisine, installez-le dans un placard vertical et branchez-le.
4. Pour repérer les trous de fixation, ouvrez la porte de l'appareil et observez le cadre latéral.
5. Fixez l'appareil au meuble à l'aide de deux vis.

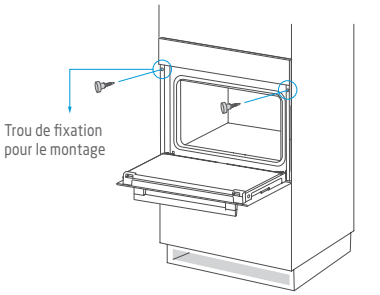

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Les câblages électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié et agréé.

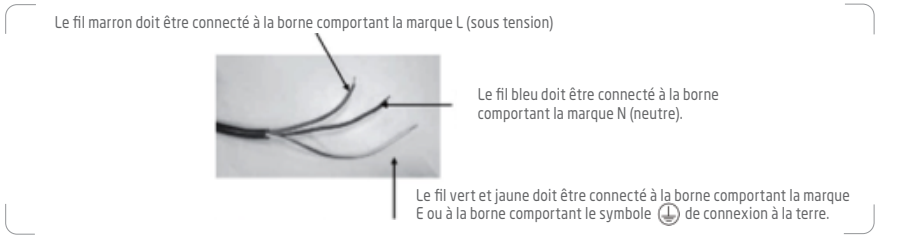

FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation

1. Le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été correctement installé.
2. Pour éviter tout risque d'incendie, retirez tous les matériaux de protection utilisés pour le transport et assurez-vous que le four ne contient aucun élément d'emballage ni accessoire résiduel (par exemple, mousse, carton, plaque de cuisson, grille, etc.).
3. Nettoyez la cavité du four et les accessoires avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
4. Ouvrez les fenêtres de la cuisine et les hottes pour maintenir une bonne ventilation.
5. Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques entrer dans la cuisine et fermez les portes des pièces adjacentes.
6. Après avoir branché l'appareil, activez le mode four, le temps et la température (voir tableau ci-dessous) pour éliminer les odeurs résiduelles dans la cavité.
7. Après la première utilisation, veuillez ouvrir légèrement la porte du four et attendre qu'il refroidisse.

Fonction	Température	Durée
Traditionnel	250 °C	1/2 heure


Fonctionnement normal

1. Tournez le bouton K1 pour sélectionner les fonctions du four.
2. Tournez le bouton K2 pour régler le temps.

• Si vous mettez le bouton K2 en position ◇, le four reste toujours allumé.

3. Tournez le bouton K3 pour régler la température.
4. Une fois la cuisson terminée, mettez tous les boutons sur 0.

Pour sortir les plats, mettez des gants isolants pour éviter de vous brûler.
Au moment d'ouvrir la porte de l'appareil, faites attention à la vapeur. Ouvrez la porte en petit angle pour éviter toute projection de vapeur sur le visage.

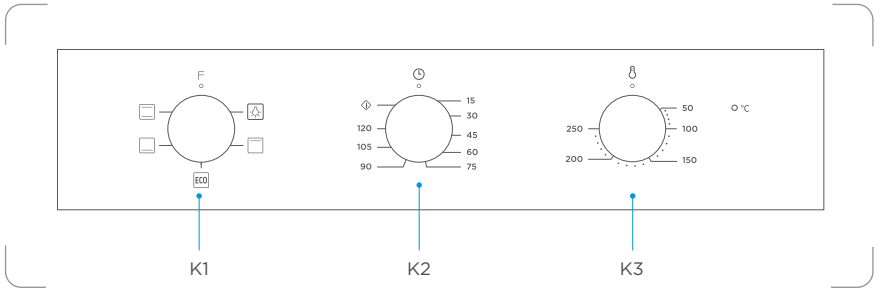


Remarque

La lumière du four peut être allumée séparément pour observer les aliments ou nettoyer la cavité. Une fois la lampe allumée, elle doit être éteinte manuellement avant que l'appareil revienne en mode veille.


DÉMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR

Démontage des composants de la porte du four


1. Pour retirer la porte, ouvrez-la au maximum. Tirez ensuite la boucle de la charnière de la porte vers l'arrière.

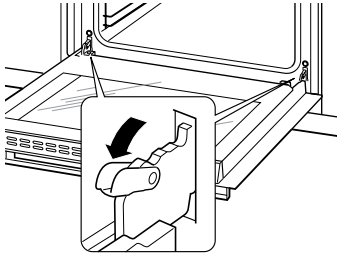


2. Fermez la porte à un angle d'environ 30°. Tenez la porte d'une main de chaque côté. Soulevez la porte et retirez-la lentement du four.

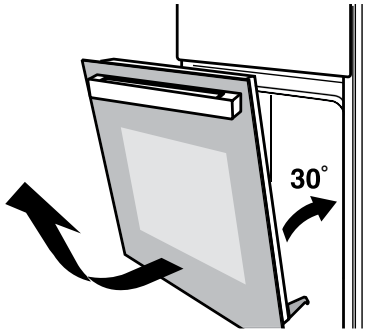

3. Ouvrez l'ensemble du support de rotation de la porte, en vous référant à l'action illustrée sur le schéma suivant.

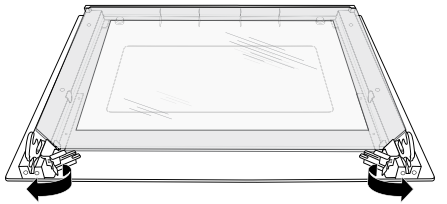

4. Soulevez la vitre extérieure de la porte et retirez-la, puis retirez la vitre centrale de la porte de la même manière.

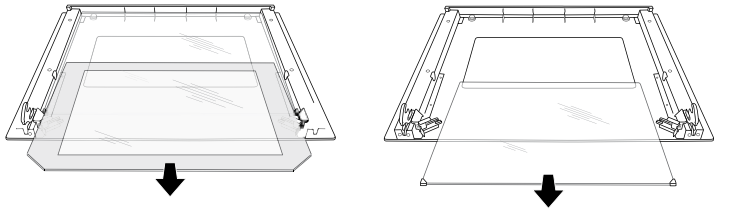

AVERTISSEMENT :
Ne tirez pas de force sur la porte et évitez que le verre ne se brise pendant le processus de démontage.

AVERTISSEMENT :
Les ressorts des charnières peuvent être lâches et causer des blessures.

AVERTISSEMENT :
Ne soulevez pas et ne transportez pas la porte du four en la tenant par la poignée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer le four, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique et attendez qu'il ait complètement refroidi.

Nettoyage des surfaces extérieures

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-les complètement. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

Nettoyage de l'intérieur du four (après chaque utilisation)

Essuyez l'intérieur du four avec un détergent ménager.
Nettoyez-le avec un chiffon légèrement humidifié et séchez-le soigneusement.


Nettoyage des accessoires amovibles


Lavez la grille et le plateau à l'eau tiède savonneuse. Rincez-les et séchez-les complètement avant de les réutiliser.

Remplacement de la lampe

AVERTISSEMENT : Avant de changer l'ampoule, veillez à ce que l'appareil soit éteint et complètement refroidi, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

1. Retirez le cache de l'ampoule en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (il peut être un peu dur à enlever).
2. Dévissez l'ampoule et retirez-la, puis changez-la par une ampoule neuve appropriée aux hautes températures (300 °C) et ayant les spécifications suivantes : 230 V~, G9, 25 W.
3. Revissez le capot d'ampoule.





Source lumineuse remplaçable par un professionnel
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de contacter le service après-vente agréé en cas de problème lors de l'utilisation de four, vérifiez les problèmes ci-dessous.

Problème	Causes possibles	Solution possible
Impossible de démarrer l'appareil	L'alimentation n'est pas activée.	Branchez l'alimentation électrique.
	L'interrupteur principal n'est pas allumé.	Allumez l'interrupteur d'alimentation.
	La porte du four n'est pas fermée.	Fermez la porte du four.
La lampe ne s'allume pas.	Elle est cassée.	Contactez le service après-vente.
L'appareil dégage une odeur âcre ou de la fumée.	Première utilisation	Aucun traitement n'est nécessaire
Les aliments ne sont pas cuits.	La température est trop basse.	Utilisez une température plus élevée.
	Les portions d'aliments sont trop grandes.	Faites cuire les aliments en plus petites quantités ou prolongez la durée de cuisson.
Les aliments sont brûlés ou cuits de façon inégale	La température est trop élevée ou la durée de cuisson est trop longue.	Ajustez la température ou la durée de cuisson
	Les aliments sont placés trop près du tube chauffant.	Ajustez la disposition des accessoires.
Le ventilateur continue de fonctionner après l'arrêt du four.	Le ventilateur continue de tourner pour dissiper la chaleur.	Aucun traitement n'est nécessaire

SPÉCIFICATIONS

Les informations suivantes concernant les fours domestiques sont selon le règlement (UE) No 66/2014.
La methode de test est en conformite avec les exigences de la norme EN 60350-1: 2016 +A1: 2021.

Informations concernant les fours domestiques

	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle		PCNE70IX	
Type de four		Four électrique	
Masse de l'appareil	M	30,4	kg
Nombre de cavités		1	
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)		Électricité	
Volume par cavité	V	71	l
Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale)	ECcavité électrique	0,72	kWh/cycle
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale)	ECcavité électrique	NA	kWh/cycle
Indice d'efficacité énergétique par cavité	EEIcavité	85,4	

Tension et fréquence d'alimentation/ nominales	220-240V~ 50-60Hz
Puissance maximale	2,1 kW
Puissance de la lampe du four	25W
Élément chauffant supérieur (W)	950W
Élément chauffant gril (W)	1100W
Nettoyage (émail/catalyse/pyrolyse)	Émail
Poids net kg	30,4kg
Dimensions externes (L x P x H)	595 x 575 x 595 mm
Dimensions de découpe du placard / meuble (L x P x H)	560 x 570 x 600 mm
Classe Énergétique (lettre sur l'étiquette) *	A
Volume utile (litres)	71 L
Dimensions : (Petite / Moyenne / Grande)	Grande
Fabriqué en	RPC

* Classe énergétique : A+++.....D (A+++ = économique D = moins économique)

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.
Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.





En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 30/09/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....22
OVERZICHT.....26
INSTALLATIE.....28
ELEKTRISCHE AANSLUITING.....31
WERKING.....32
DE DEUR VAN DE OVEN VERWIJDEREN.....34
REINIGING EN ONDERHOUD.....36
PROBLEEMOPLOSSING.....37
TECHNISCHE GEGEVENS.....38
VERWIJDERING.....39

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.


Waarschuwingen

- Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassing en zoals:
  - kantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  - bed & breakfasts.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als het is beschadigd, om risico's te voorkomen.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet tijdens de werking. Raak de verwarmingselementen niet aan.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze continu onder toezicht staan.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Het apparaat wordt heet tijdens de werking. Raak de verwarmingselementen in de oven niet aan.
- WAARSCHUWING: De toegankelijke delen kunnen tijdens de werking heet worden. Houd jonge kinderen uit de buurt.
- Maak de glazen ovendeur niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe metalen krabbers, deze kunnen het oppervlak van het apparaat krassen wat tot breuk van het glas kan leiden.
- Gebruik geen stoomreiniger.
- WAARSCHUWING: Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.
- Een ontkoppelingsmechanisme moet in de vaste bedrading en in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften worden geïntegreerd.
- Installeer het apparaat in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Voor instructies over alle noodzakelijke afstanden met afmetingen, de bevestigingsmethode en hoe het apparaat aan de steun vast moet worden gemaakt, kunt u de sectie "INSTALLATIE" raadplegen.
- De oppervlakken van het apparaat kunnen tijdens gebruik heet worden.
- De koelventilator blijft na elke kookcyclus nog gedurende enige tijd draaien om te zorgen voor een snelle afkoeling en veilige werking van de oven.
- Het is aanbevolen om de deur tijdens alle bakmodi gesloten te houden.
- Hang geen doek of kledingstuk aan het handvat van de oven.
- Voor meer informatie over de juiste installatie van de rekken, raadpleeg de sectie "Ovenaccessoires".
- Plaats de ovenplaat en het rooster aan weerskanten op dezelfde hoogte, zodat ze zich in een horizontale en stabiele positie bevinden.
- Voor gedetailleerde instructies en waarschuwingen om het apparaat op een juiste manier te gebruiken en te onderhouden en het vervangen van de lamp, raadpleeg de secties "WERKING" en "REINIGING EN ONDERHOUD".
- Installeer het apparaat niet achter een decoratieve deur om


oververhitting te vermijden.
- Bedek de ovenruimte niet met aluminiumfolie voor een eenvoudige reiniging: De oven kan oververhitten en de emaillaag van de binnenruimte kan worden beschadigd.
- WAARSCHUWING: Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Raadpleeg voor informatie over het aansluiten van het apparaat op de netvoeding de sectie 'ELEKTRISCHE AANSLUITING'.

Voorzorgsmaatregelen
- Wanneer de oven voor het eerst wordt ingeschakeld, kan er een onaangename geur vrijkomen. Dit komt door het hechtingsmiddel dat is gebruikt voor de isolatiepanelen in de oven. Laat het nieuwe, lege apparaat 30 minuten draaien met de conventionele kookfunctie op 250°C om olieresten in de ovenruimte te verwijderen.
- Tijdens het eerste gebruik is het volledig normaal dat er lichte rook en geur uit de deur komt. Als dit gebeurt, wacht tot de geur verdwenen is voordat u voedsel in de oven plaatst.
- Gebruik het product in een open omgeving.
- Laat kinderen niet in de buurt van de oven komen wanneer deze in werking is.
- Moet een voorziening voor alpolige ontkoppeling worden opgenomen in de vaste bekabeling, in overeenstemming met de bekabelingsvoorschriften.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik de oven niet als u niets aan uw voeten draagt. Raak de oven niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- Het apparaat moet door een erkend technicus worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door foutieve plaatsing of installatie door niet-bevoegd personeel.
- Laat niets op de ovendeur liggen wanneer deze geopend is; dit kan het apparaat uit balans brengen of de deur beschadigen."
- Sommige onderdelen van het apparaat kunnen lange tijd hun warmte vasthouden; wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u de plaatsen aanraakt die direct aan de hitte zijn blootgesteld.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, wordt het aanbevolen de stekker uit het stopcontact te halen.


OVERZICHT

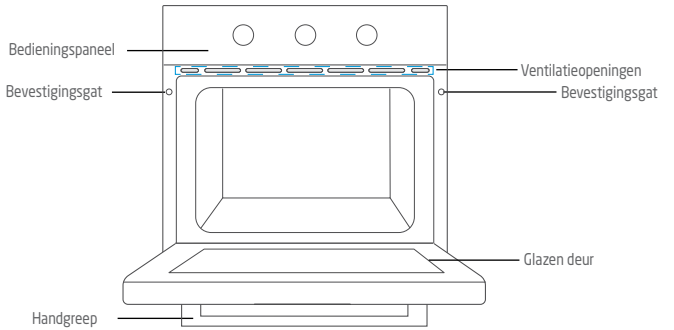

Ovenaccessoires




Bakrooster
Voor het grillen van voedsel of het plaatsen van ovenschalen




Bakplaat
Grote hoeveelheden voedsel bereiden of voedselresten

Voor een juiste werking van de oven, plaats het rooster en de bakplaat alleen tussen het eerste en vijfde niveau. Wanneer ze samen worden gebruikt, plaats de bakplaat onder het rooster.

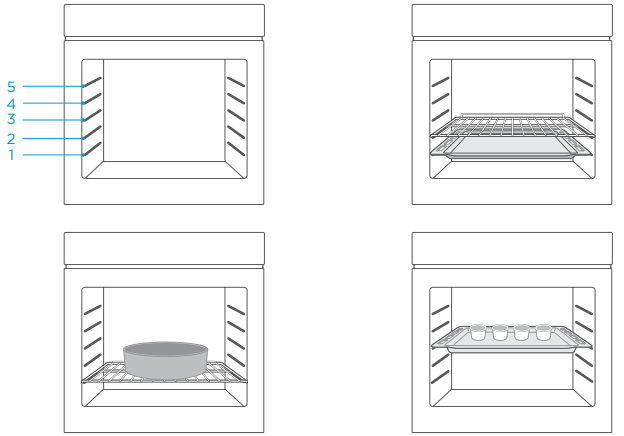

Bedieningspaneel

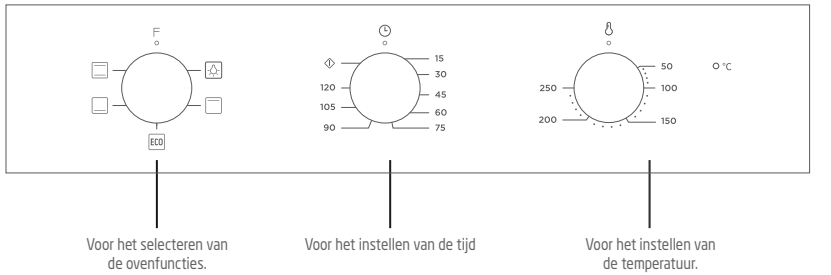


°C Het controlelampje brandt wanneer de oven in werking is.

Functie	Functiebeschrijving
Lamp	Maakt het mogelijk om het kookproces te observeren met verlichting. Behalve in de ECO-modus
Conventioneel	Het bovenste en onderste verwarmingselement werken samen voor conventioneel koken.
Verwarming onder	Verwarming wordt geleverd door verwarmingsbuizen aan de onderkant van de oven. Wordt voornamelijk gebruikt om voedsel warm te houden en kleur te geven.
erwarming boven	Verwarming wordt geleverd door verwarmingsbuizen aan de bovenkant van de oven. Wordt voornamelijk gebruikt om voedsel warm te houden en kleur te geven.
ECO	Voor energiebesparend koken. De geselecteerde ingrediënten worden op een zachte manier bereid, waarbij de warmte zowel van boven als van onder komt.

INSTALLATIE

Als er een verschil is tussen de afbeelding en het werkelijke product, geldt het werkelijke product.


Schema van de kast (staande kast)

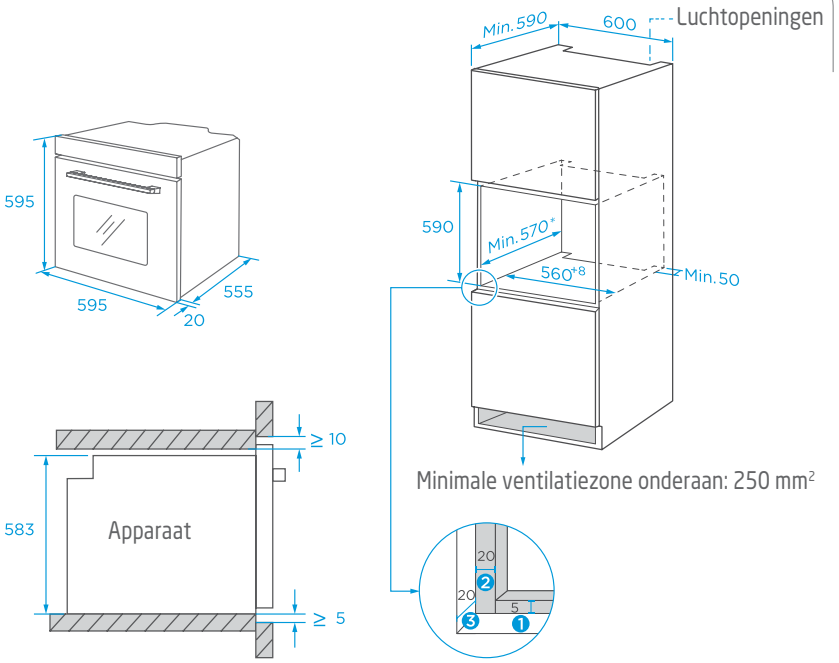


1. Voorzie een ruimte van 5 mm voor het deurpaneel aan de boven- en onderkant.
2. Voorzie een ruimte van 20 mm voor het deurpaneel aan de linker- en rechterkant.
3. Voorzie een ruimte van 20 mm voor de dikte van het deurpaneel.

- De dikte van de kist is 20mm.
- Als het stopcontact zich aan de achterkant van het apparaat bevindt, dient de diepte van de kastopeningen minstens 590 mm tot 620 mm te zijn.
- De afmetingen in de afbeeldingen zijn aangegeven in mm.

Schema van de kast (liggende kast)

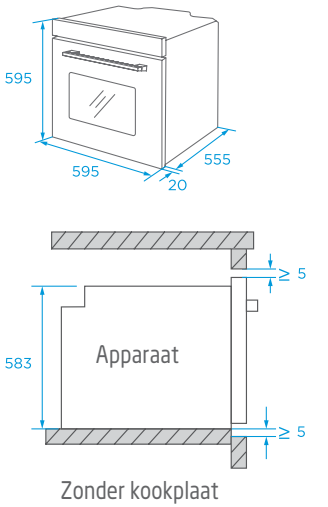

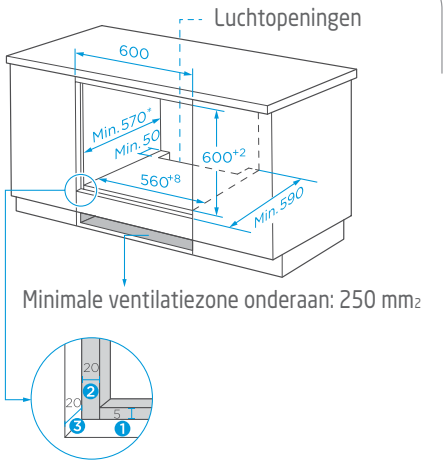

1. Voorzie een ruimte van 5 mm voor het deurpaneel aan de boven- en onderkant.
2. Voorzie een ruimte van 20 mm voor het deurpaneel aan de linker- en rechterkant.
3. Voorzie een ruimte van 20 mm voor de dikte van het deurpaneel.

Als het apparaat onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, houd rekening met de minimale dikte van aanrecht A zoals hieronder weergegeven:

Type kookplaat	Aanrecht A
Inductiekookplaat	37 mm
Oppervlakte-inductiekookplaat	47 mm
Gaskookplaat	30 mm
Elektrische kookplaat	27 mm

- De dikte van de kist is 20mm.
- Als het stopcontact zich aan de achterkant van het apparaat bevindt, dient de diepte van de kastopeningen minstens 590 mm tot 620 mm te zijn.
- De afmetingen in de afbeeldingen zijn aangegeven in mm.

Belangrijke installatie-instructies
Inhoud die [verplicht] betekent

- De veilige werking van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als het professioneel is geïnstalleerd volgens deze installatie-instructies. De installateur is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste installatie.
- Voor het volledige installatieproces zijn twee professionele installateurs vereist. Draag droge beschermende handschoenen tijdens de installatie om krassen of een elektrische schok te voorkomen.
- Inbouwkasten moeten hittebestendig zijn tot 90°C, en aangrenzende kastfronten tot 70°C.
- Gebruik een stopcontact van 16A.

Inhoud die [verboden] betekent


- Installeer het apparaat niet achter een decoratieve deur of de deur van een keukenmeubel, aangezien dit oververhitting van het apparaat kan veroorzaken.
- Controleer het apparaat na het uitpakken op schade. Sluit het apparaat niet aan als het tijdens het transport beschadigd is geraakt.
- Blokkeer de ventilatieopening van het apparaat en de ruimte tussen het kastmeubel en het apparaat niet.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat. Het apparaat is zeer zwaar; til het niet op aan de deurgreep.
- Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat om brand, elektrische schokken of andere verwondingen te voorkomen.

Inhoud die [opmerking] betekent

- Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat om schade aan het apparaat of aan de kasten te voorkomen.
- Verwijder voor ingebruikname alle verpakkingsmaterialen en accessoires uit de ovenruimte.
- Het stopcontact moet voor de gebruiker toegankelijk zijn (bijvoorbeeld naast de kast) om het apparaat gemakkelijk uit te schakelen."
- Zorg er na de installatie voor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
- Raadpleeg het 'Schema van de kast' voor de vereisten betreffende de nettodiepte van de kast. De afstand tussen de bodemplaat van de kast en de achterwand (of muur) mag niet minder zijn dan 50 mm.

Installatiestappen

1. Pas de kast aan volgens het 'schema van de kast'.
2. Controleer voor de installatie of er een geschikt stopcontact en een correcte aarding aanwezig zijn, en of de kastafmetingen aan de installatie-eisen voldoen.
3. Plaats het apparaat op de daarvoor bestemde plek in de keuken, installeer het in een verticale kast en sluit de stroomvoorziening aan.
4. Om de bevestigingsgaten te vinden, open de ovendeur en kijk naar het zijframe van het apparaat.
5. Bevestig het apparaat met twee schroeven aan de kast.

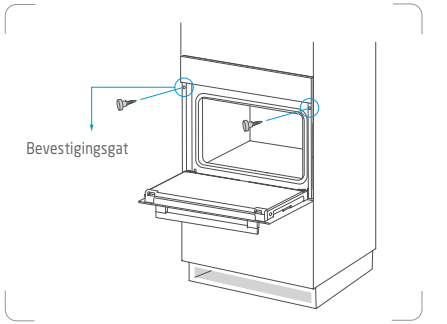

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Elektrische aansluitingen mogen alleen door een vakbekwame en erkende elektricien uitgevoerd worden.



WERKING

Voor ingebruikname


1. De oven mag niet worden gebruikt voordat deze correct is geïnstalleerd.
2. Om brand te voorkomen, verwijder alle transportbeschermingsmaterialen en zorg ervoor dat de oven vrij is van resterende verpakkingsmaterialen en accessoires (bijv. schuim, karton, grillplaat, grillrooster, etc.).
3. Reinig de ovenruimte en accessoires met zeepsop en een zachte doek.
4. Open de keukenramen en schakel de afzuigkap in om voldoende ventilatie te garanderen.
5. Laat geen kinderen of huisdieren toe in de keuken en sluit de deuren van aangrenzende ruimtes.
6. Na het aansluiten van de stroom, stelt u volgens de onderstaande tabel de ovenstand, tijd en temperatuur in om geuren uit de ovenruimte te verwijderen.
7. Na het eerste gebruik, open de ovendeur op een kier en wacht totdat de oven volledig is afgekoeld.

Functie	Temperatuur	Tijd
Conventioneel	250 °C	0,5 uur

Normale werking

1. Draai aan de knop K1 om de ovenfuncties te selecteren.
2. Draai aan de knop K2 om de tijd in te stellen.
- Als u de knop K2 naar de stand draait, blijft de oven altijd aan.
4. Draai aan de knop K3 om de temperatuur in te stellen.
4. Aan het einde van het bakproces, draai alle knoppen naar de stand "0".

Draag hittebestendige handschoenen bij het uitnemen van voedsel om brandwonden te voorkomen!
Let bij het openen van de ovendeur op de stoom. Open de deur slechts een klein stukje om te voorkomen dat stoom in uw gezicht komt.

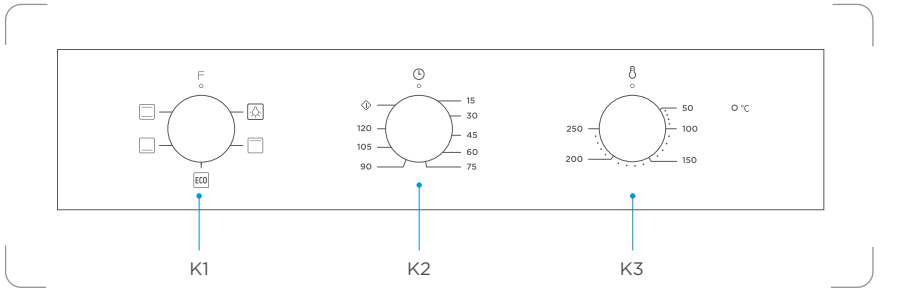


Opmerking

De ovenverlichting kan apart worden ingeschakeld om het voedsel te bekijken of de ovenruimte schoon te maken. Nadat de gebruiker de verlichting heeft ingeschakeld, moet hij deze handmatig weer uitschakelen voordat het apparaat wordt verlaten en terugkeert naar de stand-bymodus.


DE DEUR VAN DE OVEN VERWIJDEREN

De onderdelen van de ovendeur demonteren


1. Om de deur te verwijderen, open de deur tot de maximale hoek. Trek vervolgens de vergrendeling bij het deurscharnier naar achteren.

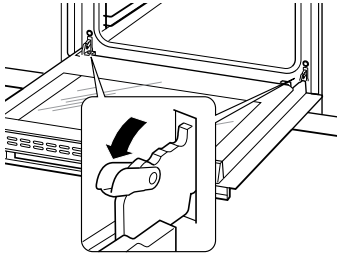


2. Sluit de deur tot een hoek van ongeveer 30°. Houd de deur met één hand aan elke kant vast. Til de deur op en trek deze langzaam uit de oven.

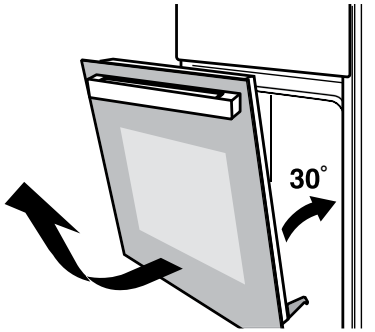

3. Open de draaischarnierbeugel van de deur, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

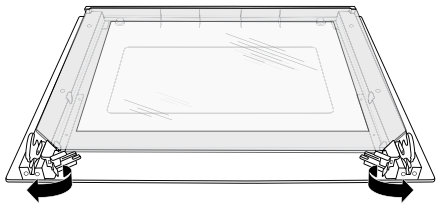

4. Til het buitenste glas van de deur op en trek het eruit, verwijder vervolgens op dezelfde manier het middelste glas van de deur.

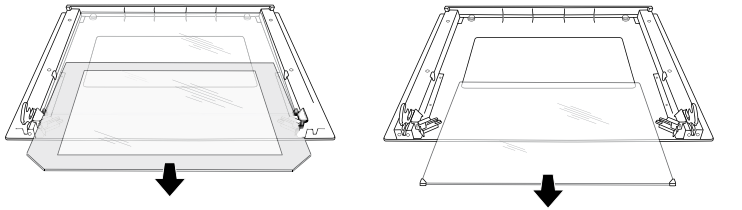

WAARSCHUWING:
Trek de deur niet met kracht los en voorkom glasschade tijdens het demontageproces.

WAARSCHUWING:
De veermechanismen van het scharnier kunnen losschieten en persoonlijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Til of draag de ovendeur niet aan de handgreep van de deur.

REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt.

De buitenkant reinigen

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek. Veeg het vervolgens grondig droog. Gebruik nooit schurende of chemische reinigingsmiddelen.

De ovenruimte reinigen (na elk gebruik)

Maak de binnenkant van de oven schoon met een mild reinigingsmiddel.
Veeg schoon met een licht bevochtigde doek en droog vervolgens grondig.


Het afneembaar toebehoren reinigen

Was het bakrooster en de bakplaat in een warm sopje. Spoel en droog ze vervolgens grondig af voor gebruik.

De lamp vervangen

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld voordat u de lamp vervangt om het risico op een elektrische schok te vermijden.

1. Verwijder de lampenkap door deze linksom te draaien (let op: deze kan stevig vastzitten).
2. Schroef de gloeilamp los en vervang door een nieuwe gloeilamp die specifiek voor hoge temperaturen (300°C) geschikt is en de volgende specificaties heeft: 230V~, G9, 25W.
3. Draai de lampenkap opnieuw vast.

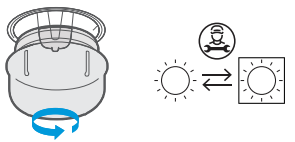

De lichtbron mag alleen door een vakman worden vervangen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

PROBLEEMOPLOSSING

Voordat u contact opneemt met een erkend servicecentrum bij problemen met het gebruik van het fornuis, controleer eerst de onderstaande punten.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Apparaat wordt niet ingeschakeld	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De hoofdschakelaar is niet ingeschakeld.	Schakel de hoofdschakelaar in
	Ovendeur is niet dicht.	Sluit de ovendeur.
De lamp brandt niet.	De lamp is stuk.	Neem contact op met de klantenservice.
Er is een scherpe geur of rook aanwezig.	Eerste gebruik	Geen actie nodig
Het voedsel wordt niet gebakken.	Temperatuur is te laag.	Stel een hogere temperatuur in.
	Voedsel is in te grote stukken	Snij het voedsel in kleinere stukken of verleng de baktijd.
Aangebrand of ongelijkmatig gebakken voedsel	De temperatuur is te hoog ingesteld of de verwarmingstijd is te lang.	Pas de baktemperatuur of-tijd aan.
	Het voedsel is te dicht bij de verwarmingsbuis.	Pas de positie van de accessoires aan.
De ventilator stopte niet met draaien na het verwarmen.	De ventilator draait nog enige tijd voor warmteafvoer.	Geen actie nodig

TECHNISCHE GEGEVENS

De volgende productinformatie zijn volgens de verordening (EU) Nr. 66/2014.
De testmethode is in overeenstemming met de voorschriften van EN 60350-1: 2016 +A1: 2021.

Informatie met betrekking tot huishoudelijke ovens			
	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		PCNE70IX	
Type oven		Elektrische oven	
Massa van het toestel	M	30,4	kg
Aantal ovenruimten		1	
Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas)		Électricité	
Volume per ovenruimte	V	71	l
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	ECelektrische ovenruimte	0,72	kWh/cycle
Energieverbruik bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	ECelektrische ovenruimte	NA	kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte	EEIovenruimte	85,4	

Voedingsspanning en frequentie	220-240V~ 50-60Hz
Max vermogen	2,1 kW
Vermogen ovenlamp	25W
Bovenste verwarmingselement (W)	950W
Grill-verwarmingselement (W)	1100W
Reiniging (Email/Katalytisch/Pyrolytisch)	Email
Netto gewicht kg	30,4kg
Buitenafmetingen (B*D*H)	595 x 575 x 595 mm
Uitsparing kast/meubilair (B*D*H)	560 x 570 x 600 mm
Energieklasse (letter voor de sticker) *	A
Bruikbare inhoud (liter)	71 L
Grootte: (Klein/Medium/Groot)	Groot
Gemaakt in	Volksrepubliek China

* Energieklasse: A+++.....D (A+++=besparend D=minder besparend)

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.
We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling. Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre
Dienst naverkoop is bereikbaar op tel.nr. +32 2 334 00 00, van maandag tot zaterdag 8u - 18u.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze
gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 30/09/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....41

VISTA PORMENORIZADA.....44

INSTALAÇÃO.....46

LIGAÇÃO ELÉTRICA.....49

FUNCIONAMENTO.....50

RETIRAR A PORTA DO FORNO.....52

LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....54

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 56

ELIMINAÇÃO.....57

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA OS SEGUINTES AVISOS DE SEGURANÇA E AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

Avisos


- Este aparelho foi criado para uso doméstico e em aplicações semelhantes, como as seguintes:
  - Cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Casas de campo;
  - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
  - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- Se o fio da alimentação car danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o agente de reparação ou uma pessoa igualmente qualicada, de modo a evitar quaisquer perigos.
- AVISO: O aparelho e as peças acessíveis cam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento.
- As crianças com idade inferior a 8 anos não devem estar junto do aparelho, exceto se continuamente supervisionadas.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro , e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- Durante a utilização, o aparelho fica quente. Deverá ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
- AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas deverão ser mantidas afastadas.
- Não use produtos de limpeza abrasivos nem raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois estes podem riscar a superfície, o que pode dar origem a quebras do vidro.
- Não use um aparelho de limpeza a vapor.

- AVISO: Certifique-se de que o aparelho é desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar um possível choque elétrico.
- Este aparelho não foi criado para ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de comando à distância em separado.
- Tem de incorporar meios para desligar na cablagem fixa, de acordo com as regras de cablagem.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos de cablagem nacionais.
- Relativamente às instruções para todos os espaços necessários com dimensões, o método de fixação e o modo como o aparelho tem de ser fixado ao respetivo suporte, consulte a secção "INSTALAÇÃO".
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver a funcionar.
- Após cada ciclo de cozedura, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar durante algum tempo para permitir o arrefecimento rápido e o funcionamento seguro do forno.
- De preferência, a porta deve ser fechada em todos os modos de cozedura.
- Não pendure nenhuma peça de roupa ou pano na pega do forno.
- Para mais detalhes relativos à instalação correta das prateleiras, consulte a secção "Acessórios do forno".
- Coloque a bandeja e a grelha de arame ao mesmo nível em ambos os lados. Certifique-se de que ficam numa posição horizontal e estável.
- Relativamente às instruções detalhadas para a utilização segura do aparelho e às precauções durante a manutenção feita pelo utilizador e substituição da lâmpada, consulte a secção "FUNCIONAMENTO" e "LIMPEZA E MANUTENÇÃO".
- O aparelho não pode ser instalado por detrás de uma porta decorativa, de modo a evitar o sobreaquecimento.
- Não cubra a cavidade do forno com folha de alumínio para facilitar a limpeza: O forno pode sobreaquecer e o revestimento de esmalte da cavidade pode ficar danificado.
- AVISO: Se a superfície ficar rachada, desligue o aparelho, para evitar qualquer possibilidade de choques elétricos.
- Para obter detalhes sobre como ligar o aparelho à rede elétrica, consulte a secção "LIGAÇÃO ELÉTRICA".


Precauções

- Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode emitir um cheiro desagradável. Isso deve-se ao agente de ligação utilizado nos painéis isolantes dentro do forno. Utilize o novo produto vazio com a função de cozedura convencional, 250°C, 30 minutos, para limpar as impurezas de óleo dentro da cavidade.
- Durante a primeira utilização, é completamente normal que haja um pouco de fumo e cheiro. Se isso acontecer, deve esperar que o cheiro desapareça antes de colocar alimentos no forno.
- Utilize o produto num ambiente aberto.
- Não permita que crianças se aproximem do forno quando ele estiver em funcionamento.
- Os meios de desconexão de todos os polos devem ser incorporados na cablagem fixa em conformidade com as regras de cablagem.
- As crianças devem ser supervisionadas, para se certificar de que não brincam com o aparelho.
- Não utilize o forno sem calçado nos pés. Não toque no forno com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- O aparelho deve ser instalado por um técnico autorizado e colocado em funcionamento. O fabricante não é responsável por quaisquer danos que possam ser causados pela colocação e instalação incorretas por pessoal não autorizado.
- Quando a porta do forno estiver aberta, não deixe nada em cima dela, uma vez que pode desequilibrar o aparelho ou partir a porta.
- Algumas partes do aparelho podem manter o calor por muito tempo. É necessário esperar que arrefeçam antes de tocar nos pontos que estão diretamente expostos ao calor.
- Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo da tomada.


VISTA PORMENORIZADA

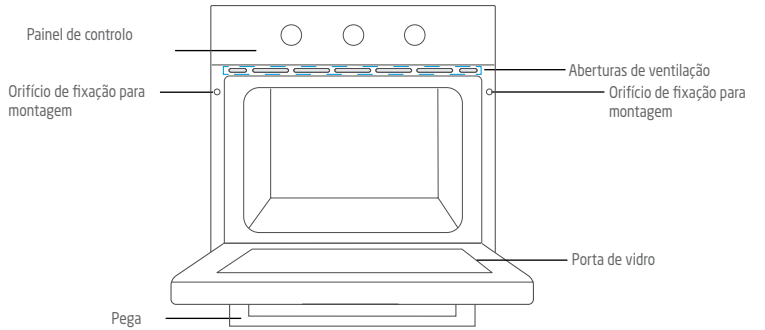

Acessórios do forno




Grelha do grelhador
Grelhar alimentos ou colocar recipientes de cozinha resistentes ao calor




Bandeja do grelhador
Cozinhar grandes porções de alimentos ou recolher restos de alimentos

Para que o forno funcione corretamente, a grelha do grelhador e a bandeja devem ser colocadas apenas entre o primeiro e o quinto níveis. Quando utilizadas em conjunto, coloque a bandeja sob a grelha do grelhador.

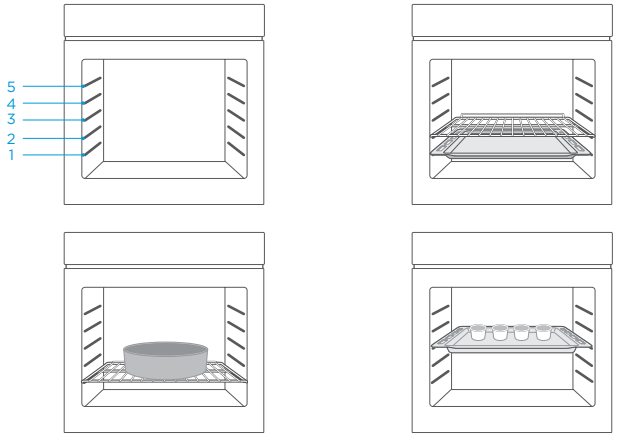

Painel de controlo

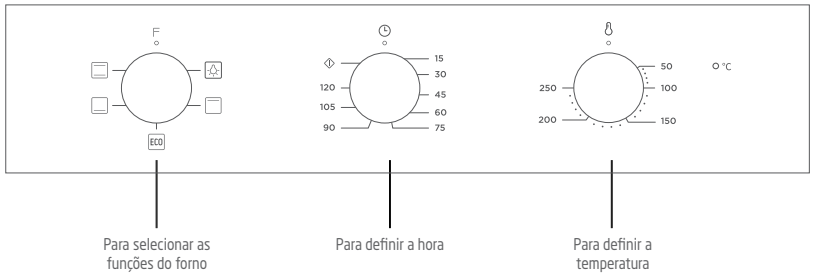


°C O indicador luminoso acende quando o forno estiver operacional.

Função	Descrição da função
Lâmpada	O processo de cozedura pode ser observado em condições de iluminação. Exceto a função ECO.
Convencional	Os elementos de aquecimento superior e inferior trabalham em conjunto para fornecer uma cozedura convencional.
Aquecimento inferior	O aquecimento é efetuado por tubos de aquecimento na parte inferior do forno. Utilizado principalmente para manter o calor e para dar cor aos alimentos.
Aquecimento superior	O aquecimento é efetuado por tubos de aquecimento na parte superior do forno. Utilizado principalmente para manter o calor e para dar cor aos alimentos.
ECO	Para cozinhar com economia de energia. Cozinhe os ingredientes selecionados de forma suave, sendo o calor proveniente de cima e de baixo.

INSTALAÇÃO

Se houver alguma discrepância entre a ilustração e o produto real, consulte o produto real.


Diagrama do armário (armário vertical)

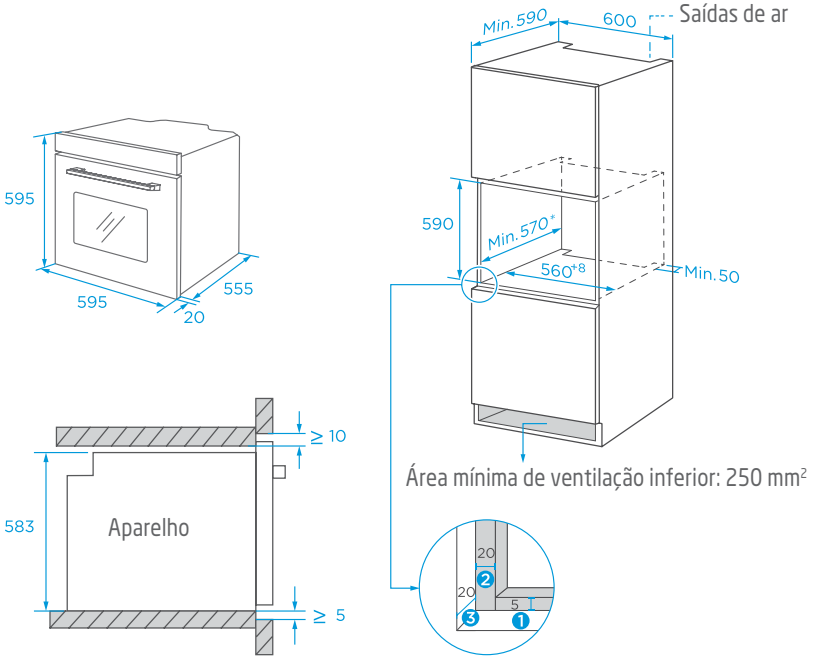

1. Reserve 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respetivamente.
2. Reserve 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respetivamente.
3. Reserve 20 mm para a espessura do painel da porta.

- A espessura do painel do armário é de 20 mm.
- Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo de 590 mm para 620 mm.
- As dimensões nas imagens são em mm.

Diagrama do armário (armário inferior)

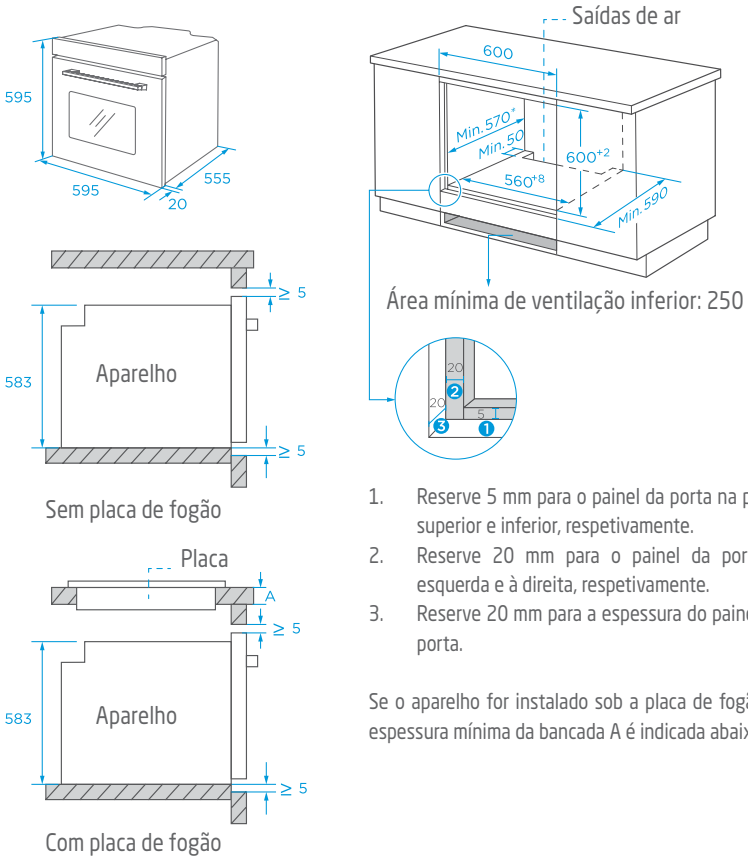

1. Reserve 5 mm para o painel da porta na parte superior e inferior, respetivamente.
2. Reserve 20 mm para o painel da porta à esquerda e à direita, respetivamente.
3. Reserve 20 mm para a espessura do painel da porta.

Se o aparelho for instalado sob a placa de fogão, a espessura mínima da bancada A é indicada abaixo:

Tipo de placa de fogão	Bancada A
Placa de indução	37 mm
Placa de indução de superfície total	47 mm
Placa de gás	30 mm
Placa elétrica	27 mm

- A espessura do painel do armário é de 20 mm.
- Se a tomada elétrica estiver instalada na parte traseira do aparelho, a profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo de 590 mm para 620 mm.
- As dimensões nas imagens são em mm.

Instruções de instalação importantes

Conteúdo que significa [obrigatório]

- O funcionamento seguro deste aparelho só pode ser garantido se tiver sido instalado de acordo com as normas profissionais e em conformidade com estas instruções de instalação. O instalador será responsável por quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
- Todo o processo de instalação requer dois instaladores profissionais. Utilize luvas de proteção secas durante a instalação para evitar arranhões ou choques elétricos.
- As unidades encaixadas devem ser resistentes ao calor até 90°C e as frentes das unidades adjacentes até 70°C.
- Utilize uma tomada de 16A.

Conteúdo que significa [proibido]


- Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa ou da porta de um armário de cozinha, uma vez que pode causar o sobreaquecimento do aparelho.
- Verifique se o aparelho apresenta danos após retirá-lo da embalagem. Não ligue o aparelho se ele tiver sido danificado durante o transporte.
- Não bloqueie a ventilação do aparelho nem o espaço entre o armário e o aparelho.
- Tenha muito cuidado ao mover ou instalar o aparelho. É muito pesado, não levante o aparelho pela pega da porta.
- Se o fio da alimentação ou a ficha estiverem danificados, pare imediatamente de utilizar o aparelho, para evitar incêndios, choques elétricos ou outros ferimentos.

Conteúdo que significa [nota]

- Tenha muito cuidado ao mover ou instalar o aparelho para evitar danos ao aparelho ou aos armários.
- Antes de ligar o aparelho, remova todos os materiais de empacotamento e acessórios da cavidade.
- A tomada elétrica deve estar acessível aos utilizadores (por exemplo, ao lado do armário) para facilitar o desligamento.
- Após a conclusão da instalação, certifique-se de que a ficha de alimentação está firmemente inserida na tomada.
- Consulte o "Diagrama do armário" para conhecer os requisitos de profundidade líquida do armário. A distância entre a placa inferior do armário e a placa traseira (ou parede) não deve ser inferior a 50 mm


Passos de instalação

1. Personalize o armário de acordo com o "Diagrama do armário".
2. Antes da instalação, verifique se as tomadas elétricas estão a funcionar normalmente e possuem uma ligação à terra adequada, além de verificar se as dimensões do armário respeitam os requisitos de instalação.
3. Coloque o aparelho nos locais designados na cozinha, instale-o num armário vertical e ligue a fonte de alimentação.
4. Para localizar os orifícios de fixação da montagem, abra a porta do aparelho e observe a estrutura lateral do mesmo.
5. Fixe o aparelho ao armário com dois parafusos.

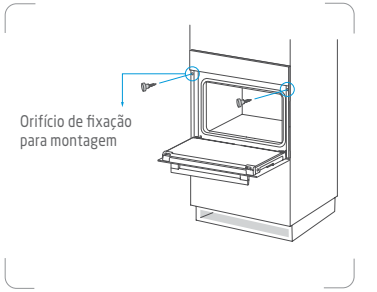

LIGAÇÃO ELÉTRICA

As ligações elétricas só devem ser realizadas por um eletricista quali¬cado e autorizado.

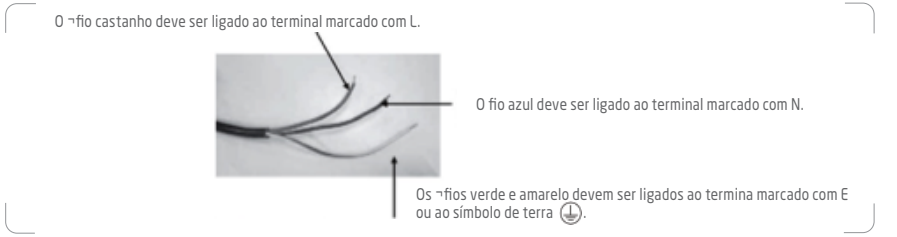

FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização


1. O forno não pode ser utilizado até ter sido corretamente instalado.
2. Para evitar incêndios, retire todos os materiais de proteção de transporte e certifique-se de que o forno está livre de artigos de empacotamento e acessórios residuais (por exemplo, espuma, cartão, bandeja do grelhador, grelha do grelhador, etc.).
3. Limpe a cavidade do forno e os acessórios com água e sabão e um pano suave.
4. Abra as janelas da cozinha e ligue os exaustores para manter uma ventilação elevada.
5. Não deixe entrar crianças ou animais de estimação na cozinha e feche as portas das divisões adjacentes.
6. Depois de ligar à alimentação, ative o modo, o tempo e a temperatura do forno na tabela apresentada abaixo para eliminar os odores na cavidade.
7. Após a primeira utilização, abra a porta do forno num ângulo pequeno e aguarde que o arrefecimento termine.

Função	Temperatura	Tempo
Convencional	250 °C	0,5 hora

Funcionamento regular

1. Rode o manípulo K1 para selecionar as funções do forno.
2. Rode o manípulo K2 para ajustar o tempo.
- Se rodar o manípulo K2 para a posição ⏀, o forno fica sempre ligado.
4. Rode o manípulo K3 para ajustar a temperatura.
4. Quando terminar de cozinhar, rode todos os manípulos para a posição " 0 ".

Ao retirar os alimentos, use luvas de proteção térmica para evitar queimaduras!
No momento de abrir a porta do aparelho, tenha cuidado com o vapor. Abra a porta ligeiramente para evitar que o vapor atinja o seu rosto.

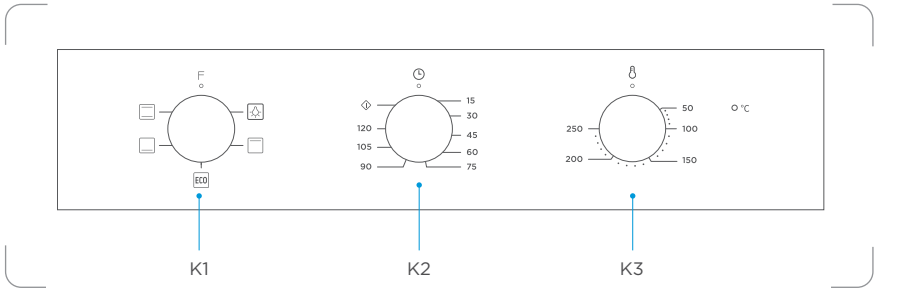


Nota

Como função separada, a luz do forno é usada para observar os alimentos ou limpar a cavidade. Após os utilizadores o abrirem, têm de o fechar antes de sair e voltar ao modo inativo.


RETIRAR A PORTA DO FORNO

Desmontagem dos componentes da porta do forno


1. Para retirar a porta, abra-a até ao ângulo máximo. Em seguida, puxe a fivela na dobradiça da porta para trás.

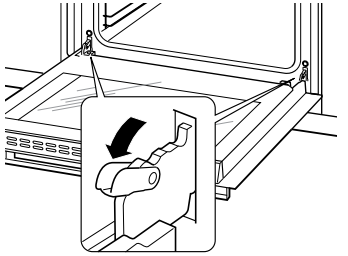


2. Feche a porta num ângulo de aproximadamente 30°. Segure a porta com uma mão de cada lado. Levante e puxe lentamente a porta para fora do forno.

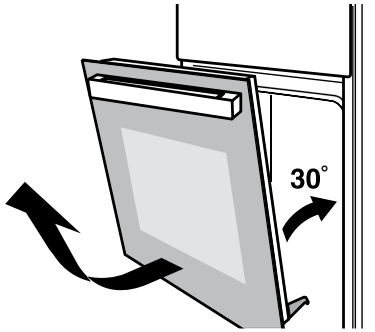

3. Abra o conjunto do suporte de rotação da porta, consulte a ação na imagem seguinte.

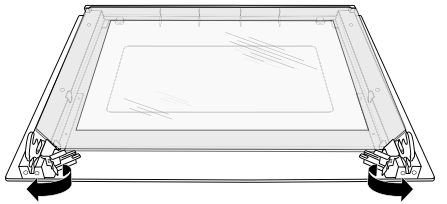

4. Levante o vidro exterior da porta e retire-o. Em seguida, retire o vidro do meio da porta da mesma forma.

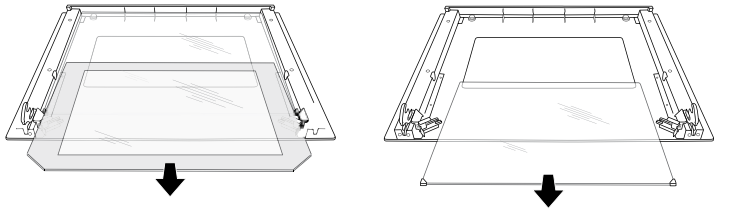

AVISO:
Não puxe a porta com força e evite quebrar o vidro durante o processo de desmontagem.

AVISO:
As molas da dobradiça podem estar soltas , causando ferimentos pessoais.

AVISO:
Não levante nem transporte a porta do forno pela respetiva pega.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada e deixe-o arrefecer por completo antes de proceder à limpeza.

Limpeza da superfície exterior

Limpe a superfície exterior do aparelho com um pano ligeiramente embebido em água. Seque bem. Nunca use agentes de limpeza abrasivos ou químicos.

Limpeza do interior do forno (após cada utilização)

Limpe o interior do forno usando um detergente doméstico.
Limpe com um pano ligeiramente embebido em água e, de seguida, seque completamente.


Limpeza dos acessórios amovíveis

Lave a grelha e a bandeja com água quente e detergente. Enxagúe e seque cuidadosamente antes de voltar a usar.

Substituição da lâmpada

AVISO: Certifique-se de que o aparelho é desligado e arrefece completamente antes de substituir a lâmpada, para evitar um possível choque elétrico.

1. Remova a tampa da lâmpada rodando-a no sentido anti-horário (nota: ela pode estar presa).
2. Desenrosque e substitua a lâmpada por uma nova adequada para temperaturas elevadas (300 °C) com as seguintes especificações: 230V~, G9, 25W.
3. Volte a rodar a cobertura da lâmpada para o respetivo lugar.

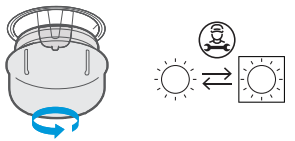

Fonte de iluminação substituível por um prossional

Este produto contém uma fonte de iluminação com uma eciência energética de classe G.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar o centro de assistência técnica autorizado em caso de problemas durante a utilização do seu forno, verifique os problemas que se seguem.

Problema	Possível causa	Possível solução
Não é possível iniciar.	A alimentação não está ligada.	Ligue o fio da alimentação
	O interruptor da alimentação está desligado.	Ligue o interruptor da alimentação
	A porta do forno não está fechada.	Feche a porta do forno.
A lâmpada não acende.	Está avariada.	Contacte o serviço pós-venda.
Tem um odor pungente ou fumo.	Primeira utilização	Não requer processamento
Os alimentos não são cozinhados.	A temperatura é demasiado baixa.	Utilize uma temperatura mais elevada.
	A porção de alimentos é demasiado grande.	Cozinhe os alimentos em pedaços mais pequenos ou prolongue o tempo de cozedura.
Alimentos queimados ou irregulares	A temperatura está demasiado elevada ou o tempo de aquecimento é demasiado longo.	Ajuste a temperatura ou o tempo.
	Os alimentos estão demasiado próximos do tubo de aquecimento.	Ajuste as camadas de colocação dos acessórios.
A ventoinha não parou de funcionar após parar o aquecimento.	A ventoinha demora a soprar para dissipação de calor.	Não requer processamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abaixo, pode encontrar a folha da forno doméstico de acordo com o Regulamento UE n.º 66/2014.
O método de teste está em conformidade com os requisitos da EN 60350-1: 2016 +A1: 2021.

Informações relativas a fornos domésticos

	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo		PCNE70IX	
Tipo de forno		Forno elétrico	
Massa do aparelho	M	30,4	kg
Número de cavidades		1	
Fonte de calor por cavidade (eletricidade ou gás)		Eletricidade	
Volume por cavidade	V	71	l
Consumo de energia (eletricidade) necessário, por cavidade, para aquecer uma carga normalizada numa cavidade de um forno elétrico durante um ciclo em modo convencional (energia elétrica final)	CEcavidade elétrica	0,72	kWh/cycle
Consumo de energia necessário, por cavidade, para aquecer uma carga normalizada numa cavidade de um forno elétrico durante um ciclo em modo de ventilação forçada (energia elétrica final)	CEcavidade elétrica	NA	kWh/cycle
Índice de eficiência energética por cavidade	IEEcavidade	85,4	

Voltagem nominal e frequência da alimentação	220-240V~ 50-60Hz
Potência máxima	2,1 kW
Potência da lâmpada do forno	25W
Elemento de aquecimento superior (W)	950W
Elemento de aquecimento do grelhador (W)	1100W
Limpeza (esmalte / catalítica / pirolítica)	Esmalte
Peso líquido (kg)	30,4kg
Dimensões exteriores (C*D*A)	595 x 575 x 595 mm
Dimensões das aberturas para armários/móveis (C*D*A)	560 x 570 x 600 mm
Classe energética (letra do autocolante)*	A
Volume utilizável (litros)	71 L
Tamanho: (pequeno / médio / grande)	Grande
Fabricado na	RPC

* Classe energética: A+++ ... D (A+++ = económico D = menos económico)

ELIMINAÇÃO



Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente.
Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivosmateriais de embalamento. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais.
Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser
eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.
O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem.
Alguns pontos de recolha aceitamos aparelhos semencargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas
instruções, as quais poderão ser resultado domelhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 30/09/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....59

OVERVERVIEW.....62

INSTALLATION.....64

ELECTRICAL CONNECTION.....67

OPERATION.....68

REMOVING THE DOOR FROM OVEN.....70

CLEANING AND MAINTENANCE.....72

TROUBLESHOOTING.....73

TECHNICAL DATA.....74

DISPOSAL.....75

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface which may result in shattering of the glass.


- A steam cleaner is not to be used.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
- The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations
- NF C 15-100.
- Regarding the instructions for the all necessary spaces with dimensions, the method of fixing and how the appliance is to be fixed to its support, refer to the section "INSTALLATION".
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- After each cooking cycle, the cooling fan will continue to run for a while to ensure quick cooling and safe operation of the oven.
- The door should preferably be closed in all cooking modes.
- Do not hang any cloth or garment to the handle of the oven.
- For details indicating the correct installation of the shelves, please refer to the section "Oven accessories.
- Place the tray and wire rack at the same level on both sides, make sure they are in a horizontal and stable position.
- Regarding the detailed instructions for the safe use of the appliance,the precautions during user maintenance and bulb replacement, refer to the sections"OPERATION" and "CLEANING AND MAINTENANCE".
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- Do not line the oven's cavity with aluminium foil for easier cleaning: The oven may overheat and the enamel coating of the cavity may be damaged.
- WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

- Regarding the details on how to connect the appliance to the supply mains, please refer to the section "ELECTRICAL CONNECTION".


Precautions

- When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, 30 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
- During the first use, it is completely normal that there will be slight smoke and door. If it does occur, you should wait for the smell to be cleared before putting food into the oven.
- Please use the product under an open environment.
- Do not allow children to go near the oven when it is operating.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
- When the door of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
- Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
- If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.


OVERVIEW

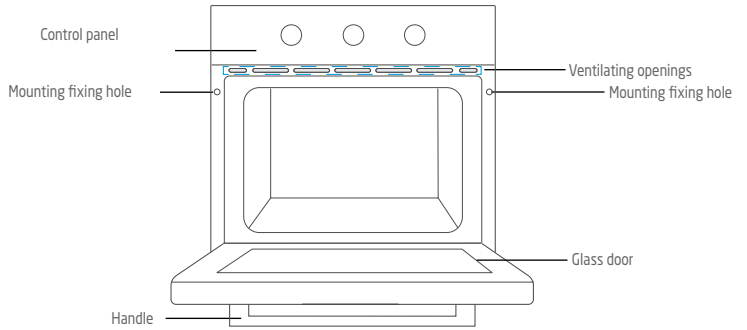

Oven accessories




Grill rack
Grill food or place heat-resistant cooking containers




Grill tray
Cook large portions of food or catch food scraps

For the oven to work properly, the grill rack and grill tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the grill tray under the grill rack.

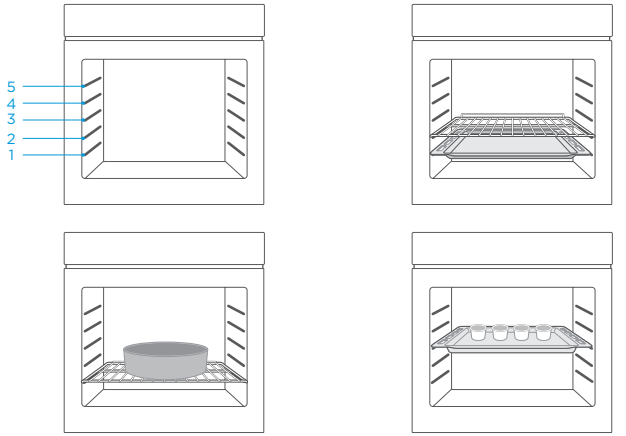

Control Panel

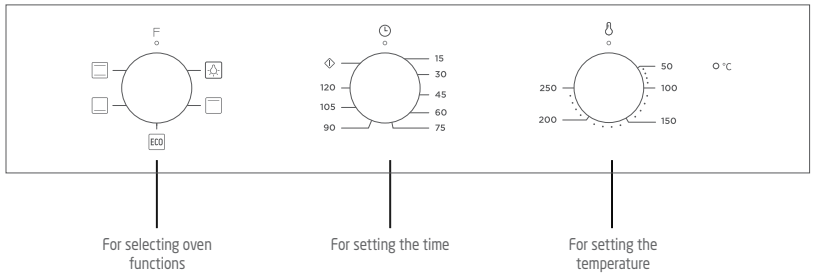


°C The indicator light will be turned on when the oven is operational.

Function	Function description
Lamp	The cooking process can be observed under illuminated conditions. Except ECO function.
Conventional	The top and bottom heating elements work together to provide conventional cooking.
Bottom heating	Heating is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for keeping warm and the colouring of the food.
Top heating	Heating is provided by heating pipes at the top of the oven. Mainly used for keeping warm and the colouring of the food.
ECO	For energy-saving cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.

INSTALLATION

If there is any discrepancy between the illustration and the actual product, please refer to the actual product.


Cupboard Diagram (Standing Cupboard)

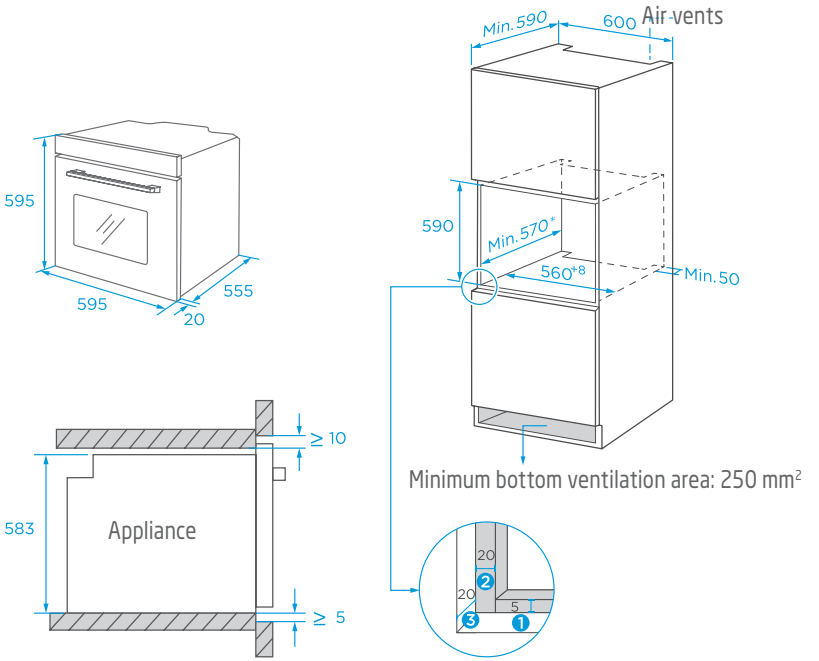

1. Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
2. Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
3. Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

- The thickness of the cupboard board is 20 mm.
- If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
- The dimensions in the figures are in mm.

Cupboard Diagram (Ground Cupboard)

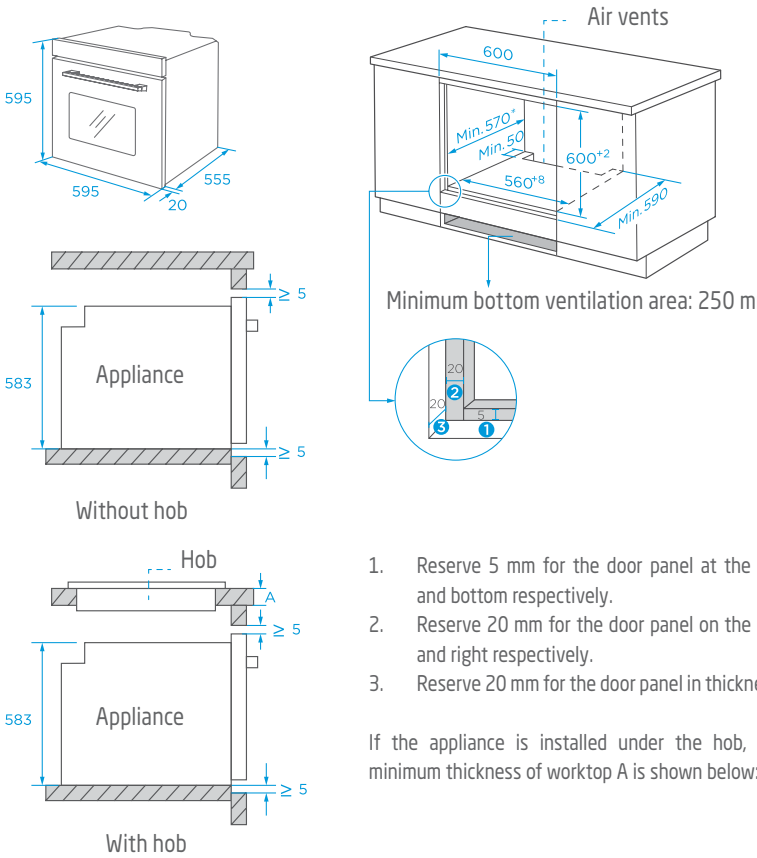

1. Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
2. Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
3. Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	Worktop A
Induction hob	37 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

- The thickness of the cupboard board is 20 mm.
- If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cupboard opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
- The dimensions in the figures are in mm.

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
- Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]

- Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Do not block the vent of the appliance and the gap between the cupboard and the appliance.
- Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
- If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.


Content that means [note]

- Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
- Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.

- The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power-off.
- After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
- Please refer to the "Cupboard Diagram" for the requirements of net depth of the cupboard. The clearance between the cupboard bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.


Installation steps

1. Please customize the cupboard according to the "Cupboard Diagram".
2. Before installation, please check for normal power sockets and appropriate grounding, and check whether the cupboard dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cupboard, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance.
5. Fix the appliance on the Cupboard with two screws.

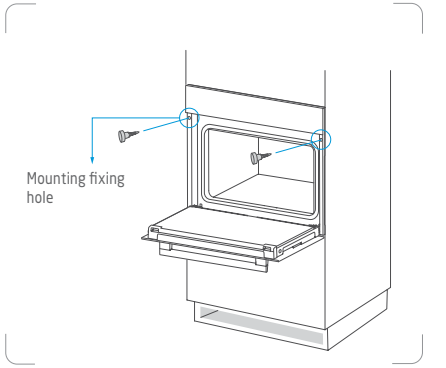

ELECTRICAL CONNECTION

Electrical connections must only be performed by a qualified and authorised electrician.

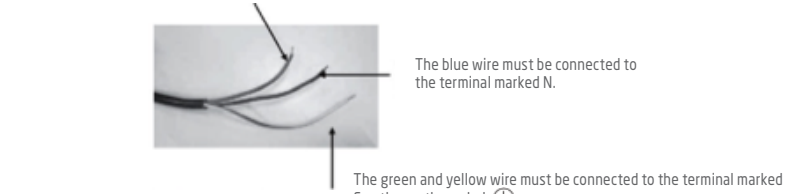

OPERATION

Before using for the first time

1. The oven must not be operated until it has been correctly installed.
2. To avoid fire, remove all transport protection materials and ensure that the oven is free of residual packaging items and accessories (e.g. foam, cardboard, grill tray, grill rack, etc.).
3. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
4. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
5. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
6. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odours in the cavity.
7. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Function	Temperature	Time
Conventional	250 °C	0,5 hour


Regular operation

1. Turn knob K1 to select the oven functions.
2. Turn knob K2 to adjust the time.

- If you turn knob K2 to the position, the oven is always on.

3. Turn knob K3 to adjust the temperature.
4. When cooking is finished, turn all knobs to the " 0 " position.

When removing food, please wear heat insulating gloves to prevent burns!
At the moment of opening the door of the appliance, pay attention to the steam.
Please open the door at a small angle to avoid the steam on your face.

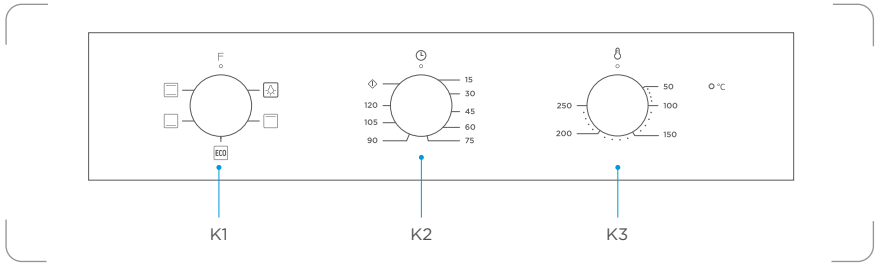


Note

As a separate function, Oven light is used to observe food or clean the cavity. After the users opens it, they need to actively close it before exiting and returning to standby mode.


REMOVING THE DOOR FROM OVEN

Disassembly of oven door components


1. To remove the door, open the door to the maximum angle. Then pull the buckle at the door hinge backward.

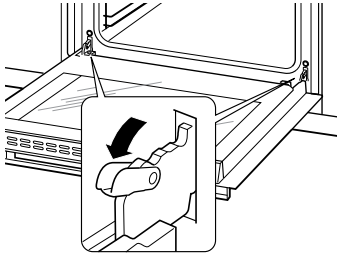


2. Close the door to an angle approximately 30°. Hold the door with one hand on each side. Lift up and slowly pull the door out from the oven.

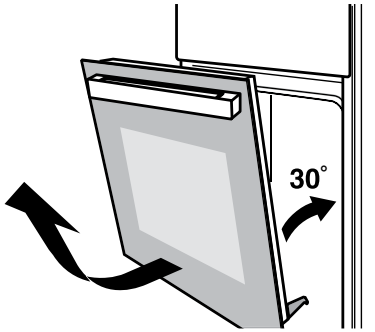

3. Open the door rotation bracket assembly, refer the action in the following picture.

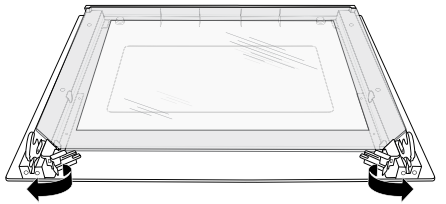

4. Lift up the door outer glass and pull it out, then take the door middle glass out in the same way.

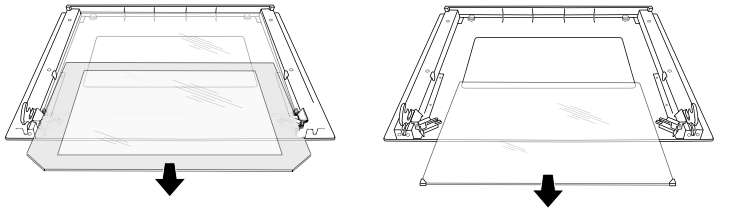

WARNING:
Don't forcibly pulled out the door and prevent the glass breakage during the dismantling process.

WARNING:
The hinge springs could loose, causing personal injury.

WARNING:
Do not lift or carry the oven door by the door handle.

CLEANING AND MAINTENANCE

Switch off and disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool completely before cleaning.

Cleaning the outer surface

Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth. Dry it thoroughly. Never use abrasive or chemical cleaning agents.

Cleaning the inside of the oven (after each use)

Wipe the inside of the oven using a household detergent.
Wipe clean with a slightly damp cloth and dry thoroughly.


Cleaning removable accessories


Wash the grill rack and tray in warm soapy water. Rinse and dry them thoroughly before use.

Lamp Replacement

WARNING: Ensure that the appliance is switched off and is fully cool before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

1. Remove the lamp cover by turning it anticlockwise (note, it may be stiff).
2. Unscrew and replace the bulb with a new one suitable for high temperatures (300°C) with the following specifications: 230V~, G9, 25W.
3. Twist the lamp cover back on.

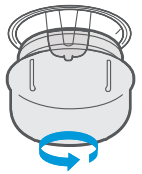



Replaceable light source by a professional

This product contains a light source of energy efficiency class G.

TROUBLESHOOTING

Before contacting the authorized service center in case of problems while using your oven, check the problems below.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Unable to start	Power is not connected.	Connect power supply.
	The main power switch is not turned on.	Turn on the power switch
	Oven door not closed.	Close the oven door.
Lamp does not light up.	It's broken.	Contact after-sales service.
Has a pungent odor or smoke	First use	No processing required
Food is not cooked.	Temperature is too low.	Use a higher temperature.
	Food portion is too large.	Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	The temperature is set too high or the heating time is too long.	Adjust the cooking temperature or time.
	The food is too close to the heating tube.	Adjust the placement layers of accessories.
The fan did not stop working after stopping the heating.	Fan delays blowing for heat dissipation.	No processing required

TECHNICAL DATA

Below is the sheet of domestic oven according to EU regulation No. 66 / 2014.
The testing method is in compliance with the requirements of
EN 60350-1: 2016 +A1: 2021.

Information for domestic ovens

	Symbol	Value	Unit
Model identification		PCNE70IX	
Type of oven		Electric oven	
Mass of the appliance	M	30,4	kg
Number of cavities		1	
Heat source per cavity (electricity or gas)		Electricity	
Volume per cavity	V	71	l
Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy)	ECelectric cavity	0,72	kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy)	ECelectric cavity	NA	kWh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	EEIcavity	85,4	

Rating / Supply Voltage and frequency	220-240V~ 50-60Hz
Max power	2,1 kW
Oven lamp power	25W
Top heating element (W)	950W
Grill heating element (W)	1100W
Cleaning (Enamel/catalytic/Pyrolytic)	Enamel
Net Weight kg	30,4kg
Outside dimensions (W*D*H)	595 x 575 x 595 mm
Cabinet/furniture cut-out sizes (W*D*H)	560 x 570 x 600 mm
Energy Class (letter for the sticker) *	A
Usable volume (litres)	71 L
Size : (Small/Medium/Large)	Large
Made in	RPC

* Energy class: A+++.....D (A+++=economical D=less economical)

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 30/09/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....77
PANORAMICA DELL'APPARECCHIO.....81
INSTALLAZIONE.....83
COLLEGAMENTI ELETTRICI.....86
COLLEGAMENTO ELETTRICO.....87
FUNZIONAMENTO.....89
PULIZIA E MANUTENZIONE.....91
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....92
DATI TECNICI.....93
SMALTIMENTO.....94

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Avvertenze

- L'elettrodomestico è stato progettato per essere usato esclusivamente in ambienti domestici e situazioni simili come ad esempio:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - camere di hotel, motel e altre strutture alberghiere;
  - bed and breakfast e ambienti simili.
- Per evitare ogni rischio, se il cavo di alimentazione è difettoso deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
- AVVERTENZA L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto calde durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti.
- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti su come usare l'apparecchio in sicurezza e se comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Durante l'uso l'apparecchio diventa bollente. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- AVVERTENZA! Le parti accessibili possono essere molto calde durante l'uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
- Non usare detergenti abrasivi o utensili di metallo appuntiti per pulire il vetro del forno, poiché potrebbero graffiare e danneggiare


la superficie e causare quindi la frantumazione del vetro.
- Non utilizzare dispositivi per la pulizia a vapore.
- AVVERTENZA! Prima di sostituire la lampada, assicurarsi che l'apparecchio sia spento per evitare il rischio di scosse elettriche.
- L'apparecchio non è stato progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un comando a distanza separato.
- L'impianto elettrico deve prevedere un sistema di disconnessione incorporato nel cablaggio fisso, in conformità alle normative.
- L'apparecchio deve essere installato conformemente alle norme di cablaggio nazionali.
- Per informazioni dettagliate relative agli spazi necessari con le relative dimensioni e al metodo di fissaggio dell'apparecchio al suo supporto, consultare la sezione "INSTALLAZIONE".
- La temperatura delle superfici accessibili può diventare molto alta durante il funzionamento.
- Dopo ogni ciclo di cottura, la ventola di raffreddamento continuerà a funzionare per un po' di tempo per garantire un raffreddamento rapido e un funzionamento sicuro del forno.
- In tutte le modalità di cottura è preferibile che lo sportello sia chiuso.
- Non appendere alcun panno o indumento alla maniglia del forno.
- Per informazioni dettagliate sulla corretta installazione dei ripiani, consultare la sezione "Accessori del forno".
- Posizionare il ripiano a vassoio e la griglia allo stesso livello su entrambi i lati, assicurandosi che siano in posizione orizzontale e stabile.
- Per le istruzioni dettagliate per l'uso in sicurezza dell'apparecchio, le precauzioni durante la manutenzione a carico dell'utente e la sostituzione della lampadina, consultare le sezioni "FUNZIONAMENTO" e "PULIZIA E MANUTENZIONE".
- Per evitare il surriscaldamento, l'apparecchio non deve essere installato dietro una porta decorativa.
- Non rivestire la cavità del forno con carta stagnola per facilitarne la pulizia. altrimenti il forno potrebbe surriscaldarsi e la smaltatura interna potrebbe danneggiarsi.
- AVVERTENZA! Se la superficie presenta incrinature, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Per informazioni sulla modalità di collegamento dell'apparecchio alla fonte di alimentazione, consultare la sezione " COLLEGAMENTI ELETTRICI ".

Precauzioni
- Alla prima accensione del forno, potrebbe sentirsi un cattivo odore. Ciò è dovuto alla colla utilizzata per i pannelli isolanti all'interno del forno. Far funzionare il nuovo prodotto vuoto con la funzione di cottura convenzionale a 250°C per 30 minuti per pulire le impurità oleose all'interno della cavità.
- Durante il primo utilizzo, è del tutto normale che si verifichi una leggera emissione di fumo. Se si verifica, aspettare che questo cattivo odore svanisca prima di mettere gli alimenti nel forno.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente aerato.
- Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione.
- L'impianto elettrico deve disporre di un dispositivo di sezionamento onnipolare in conformità con le normative.
- I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare il forno a piedi nudi. Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.
- L'apparecchio deve essere installato e messo in funzione da un tecnico autorizzato. Il produttore non è responsabile per eventuali danni che potrebbero essere causati da un posizionamento difettoso e dall'installazione da parte di personale non autorizzato.
- Quando lo sportello del forno è aperto, non appoggiarvici sopra niente, altrimenti l'apparecchio potrebbe sbilanciarsi o si potrebbe rompere lo sportello.
- Alcune parti dell'apparecchio possono trattenere a lungo il


calore. Pertanto è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare direttamente i punti esposti al calore.

- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, si consiglia di scollegarlo.


PANORAMICA DELL'APPARECCHIO

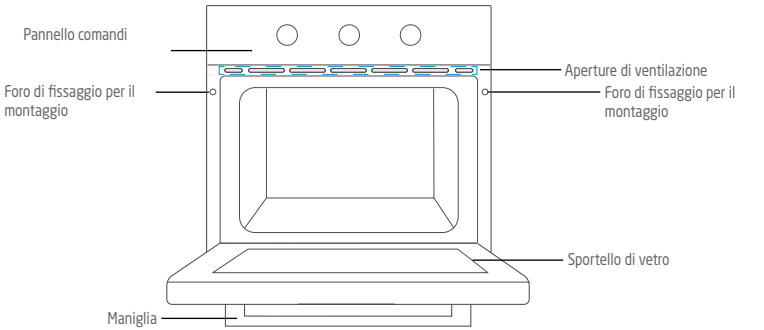

Accessori del forno




Griglia
Per grigliare gli alimenti o per posizionare contenitori resistenti al calore




Teglia
Per cucinare grandi porzioni di alimenti o da usare come leccarda

Affinché il forno funzioni correttamente, la griglia e la teglia devono essere posizionate solo tra il primo e il quinto livello. Se utilizzate insieme, posizionare la teglia sotto la griglia.

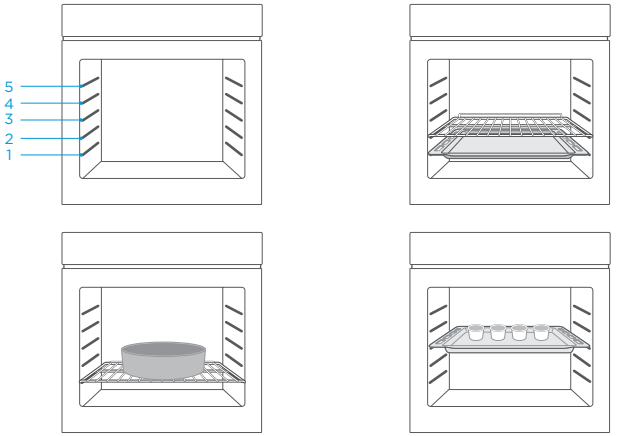

Pannello comandi

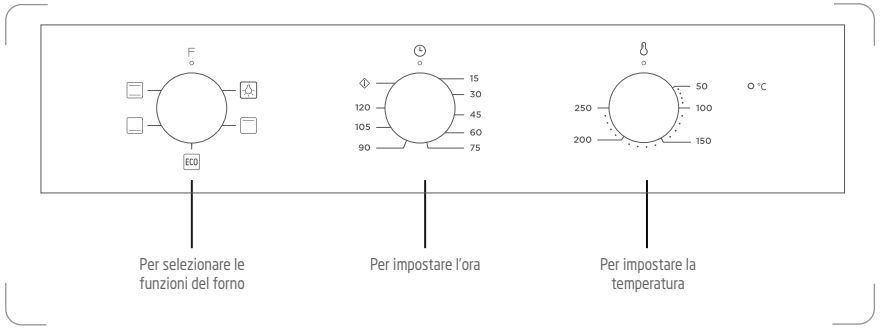


°C La spia si accende quando il forno è in funzione.

Funzione	Descrizione della funzione
Lampada	Illuminazione che permette di controllare visivamente l'andamento della cottura. Tranne per la funzione ECO
Convenzionale	Gli elementi riscaldanti superiore e inferiore lavorano insieme per fornire una cottura convenzionale.
Riscaldamento inferiore	Il riscaldamento avviene tramite tubi riscaldanti posti nella parte inferiore del forno. Questa modalità viene utilizzata principalmente per mantenere in caldo e per ottenere una doratura degli alimenti.
Riscaldamento superiore	Il riscaldamento è fornito da tubi di riscaldamento nella parte superiore del forno. Questa modalità viene utilizzata principalmente per mantenere in caldo e per ottenere una doratura degli alimenti.
ECO	Per cucinare risparmiando energia. Gli ingredienti selezionati vengono cotti in modo delicato, con il calore proveniente dall'alto e dal basso.

INSTALLAZIONE

In caso di discrepanza tra l'illustrazione e il prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale.


Schema per il montaggio a incasso (mobiletto in verticale)

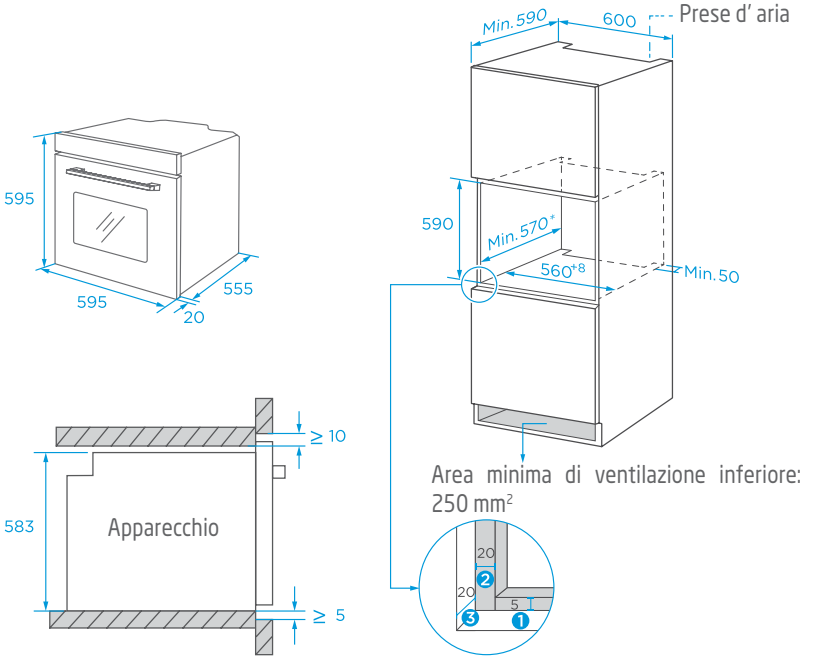


1. Lasciare uno spazio di 5 mm sopra e sotto il pannello dello sportello.
2. Lasciare uno spazio di 20 mm a sinistra e a destra del pannello dello sportello.
3. Riservare 20 mm per lo spessore del pannello dello sportello.


- Lo spessore del pannello del mobiletto è di 20 mm.
- Se la presa di corrente è installata sul retro dell'apparecchio, la profondità dell'apertura del mobiletto deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
- Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Schema del mobiletto (mobiletto appoggiato al pavimento)

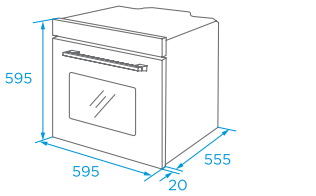


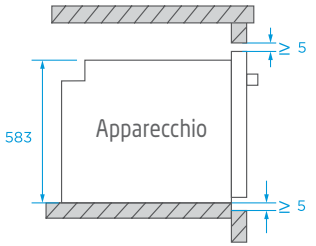

Senza piano cottura

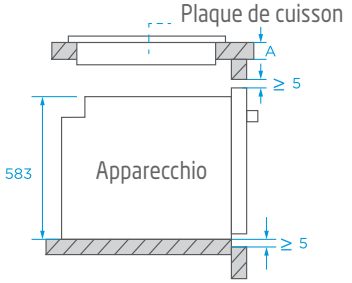

Con piano cottura

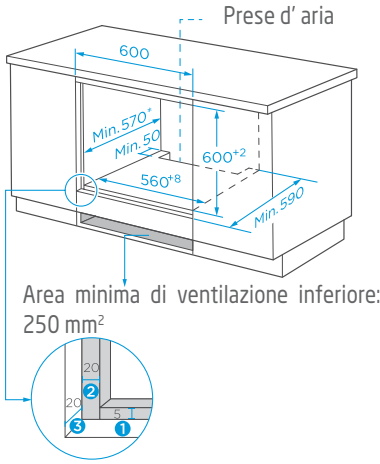

1. Lasciare uno spazio di 5 mm sopra e sotto il pannello dello sportello.
2. Lasciare uno spazio di 20 mm a sinistra e a destra del pannello dello sportello.
3. Lasciare uno spazio di 20 mm per lo spessore del pannello dello sportello.

Se l'apparecchio è installato sotto il piano cottura, di seguito è riportato lo spessore minimo del piano di lavoro A:

Tipo di piano cottura	Piano di lavoro A
Piano cottura a induzione	37 mm
Piano cottura a induzione su tutta la superficie	47 mm
Piano cottura a gas	30 mm
Piano cottura elettrico	27 mm

- Lo spessore del pannello del mobiletto è di 20 mm.
- Se la presa di corrente è installata sul retro dell'apparecchio, la profondità dell'apertura del mobiletto deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
- Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Istruzioni importanti per l'installazione

Condizioni imprescindibili

- Il funzionamento sicuro di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato secondo uno standard professionale in conformità con queste istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione errata.
- L'intera installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
- Le unità montate devono essere resistenti al calore fino a 90°C e i frontali dei mobiletti adiacenti fino a 70°C.
- Utilizzare una presa da 16 A.

Osservare bene

- Non installare l'apparecchio dietro un pannello decorativo o lo sportello di una credenza, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se è stato danneggiato durante il trasporto.
- Non ostruire lo sfiato dell'apparecchio e lo spazio tra il mobiletto e l'apparecchio.
- Prestare la massima attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio. È molto pesante, non sollevare l'apparecchio per la maniglia dello sportello.
- Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, smettere subito di usare l'apparecchio per evitare incendi, scosse elettriche o altri infortuni.


Note

- Prestare molta attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio per evitare danni all'apparecchio o ai mobiletti.

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla cavità.
- La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio trovarsi accanto al mobiletto) per poterlo spegnere facilmente.
- Al termine dell'installazione, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa.
- Fare riferimento allo "Schema per il montaggio a incasso" per i requisiti di profondità netta del mobiletto. La distanza tra il pannello inferiore del mobiletto e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.


Fasi di installazione

1. Personalizzare l'installazione del mobiletto in base allo schema fornito.
2. Prima dell'installazione, verificare la presenza di prese di corrente normali e una messa a terra appropriata e verificare se le dimensioni del mobiletto soddisfano i requisiti di installazione.
3. Posizionare l'apparecchio nel punto designato della cucina, installarlo in un mobiletto verticale e collegare l'alimentazione.
4. Per individuare i fori di fissaggio per il montaggio, aprire lo sportello dell'apparecchio e osservare il telaio laterale dell'apparecchio.
5. Fissare l'apparecchio al mobiletto con due viti.

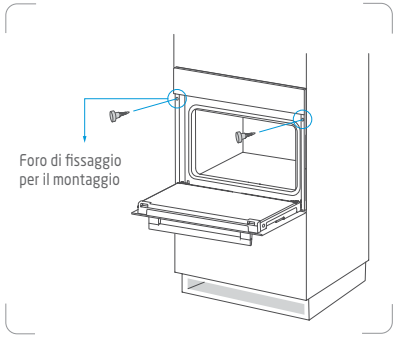

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista quali cato e autorizzato.

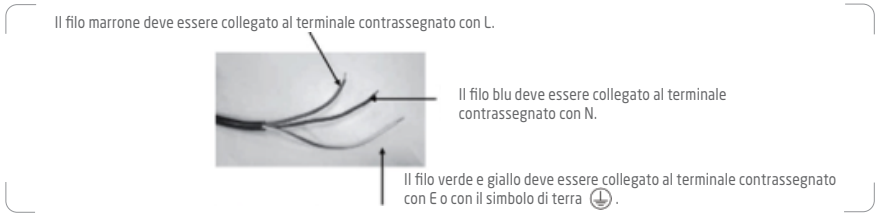

FUNZIONAMENTO

Prima del primo utilizzo

1. Il forno non deve essere acceso finché non è stato installato correttamente.
2. Per evitare incendi, rimuovere tutti i materiali di protezione per il trasporto e assicurarsi che nel forno non siano presenti materiali di imballaggio, né accessori (ad esempio schiuma, cartone, teglia, griglia, ecc.).
3. Pulire la cavità del forno e gli accessori con acqua con un po' di detergente e un panno morbido.
4. Aprire le finestre della cucina e attivare le cappe aspiranti per ottenere un'elevata ventilazione.
5. Non lasciare che bambini o animali domestici entrino in cucina e chiudere le porte delle stanze adiacenti.
6. Dopo aver collegato l'alimentazione, attivare la modalità, il tempo e la temperatura del forno nella tabella seguente per rimuovere gli odori nella cavità.
7. Dopo il primo utilizzo, aprire leggermente lo sportello del forno e attendere che si raffreddi completamente.


Funzione	Temperatura	Durata
Convenzionale	250 °C	0,5 ora

Funzionamento regolare

1. Ruotare la manopola K1 per selezionare le funzioni del forno.
2. Ruotare la manopola K2 per regolare l'ora.
- Se si ruota la manopola K2 nella posizione ⏻, il forno è sempre acceso.
4. Ruotare la manopola K3 per regolare la temperatura.
4. Al termine della cottura, ruotare tutte le manopole in posizione "0".

Quando si estraggono dal forno le pietanze, indossare guanti termoisolanti per evitare ustioni!

Al momento dell'apertura dello sportello dell'apparecchio, prestare attenzione al vapore. Aprire lo sportello con una piccola angolazione per evitare che il vapore colpisca il viso.

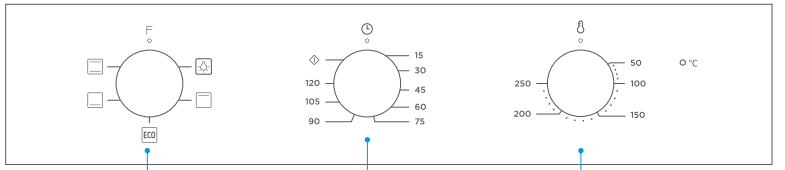


Nota

Come funzione separata, la luce del forno viene utilizzata per osservare le pietanze o pulire la cavità. Se la luce viene accesa manualmente, deve essere anche spenta manualmente prima di tornare alla modalità standby.


RIMOZIONE DELLO SPORTELLO DAL FORNO

Disassemblaggio dei componenti dello sportello del forno


1. Per rimuovere lo sportello, aprirlo alla massima angolazione. Quindi tirare la copertura della cerniera all'indietro.

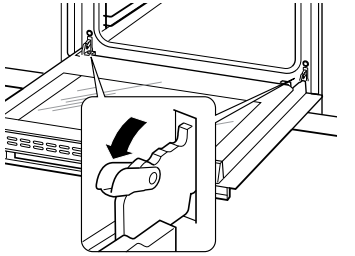


2. Chiudere lo sportello a un angolo di circa 30°. Tenere lo sportello con una mano da ciascun lato. Sollevare e tirare lentamente lo sportello dal forno

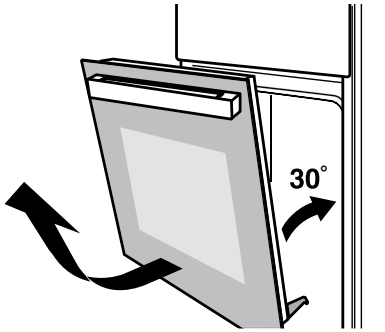

3. Aprire i dispositivi di rotazione dello sportello come illustrato in figura

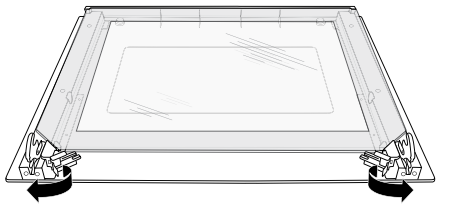

4. Sollevare il vetro esterno dello sportello e rimuoverlo, quindi rimuovere il vetro intermedio nello stesso modo.

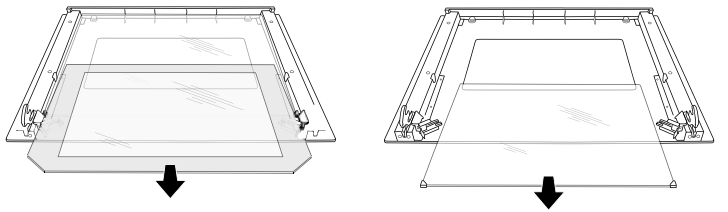

AVVERTENZA!
Non forzare lo sportello e fare attenzione per evitare che il vetro si rompa durante il processo di disassemblaggio.

AVVERTENZA!
Le molle delle cerniere potrebbero essere allentate, con il rischio di lesioni.

AVVERTENZA!
Non sollevare o trasportare lo sportello del forno tramite l'impugnatura.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.


Pulizia della superficie esterna
Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito. Asciugare accuratamente. Non usare mai detergenti abrasivi o chimici.

Pulizia dell'interno del forno (dopo ogni utilizzo)
Pulire l'interno del forno con un detergente adatto.
Pulire con un panno leggermente umido e asciugare accuratamente.

Pulizia degli accessori rimovibili
Lavare la griglia e la teglia in acqua tiepida e sapone. Sciacquare e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Sostituzione della lampada
AVVERTENZA! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e completamente freddo prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.

1. Rimuovere la copertura della lampada ruotandola in senso antiorario (da notare che potrebbe essere difficile da svitare).
2. Svitare e sostituire la lampadina con una nuova adatta alle alte temperature (300°C) con le seguenti caratteristiche: 230V~, G9, 25W.
3. Richiudere la copertura della lampada ruotandola.

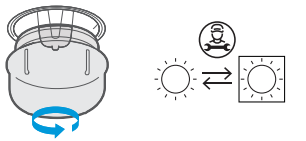

Lampada sostituibile da un professionista
Questo prodotto contiene una lampada di classe di ecienza energetica G.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il centro di assistenza autorizzato in caso di problemi durante l'utilizzo della forno, controllare i problemi indicati di seguito.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Non si riesce ad avviare	L'alimentazione non è collegata.	Collegare l'alimentazione elettrica.
	L'interruttore principale dell'alimentazione non è acceso.	Accendere l'interruttore di alimentazione
	Lo sportello del forno non è chiuso.	Chiudere lo sportello del forno
La lampada non si accende.	È rotta.	Contattare il servizio post-vendita.
Si avverte fumo o un odore pungente.	Primo uso	Non è richiesto nessun intervento
Gli alimenti non sono cotti.	La temperatura è troppo bassa.	Utilizzare una temperatura più alta.
	La porzione di cibo è troppo grande.	Cuocere gli alimenti in pezzi più piccoli o prolungare il tempo di cottura.
Alimenti bruciati o non uniformi	La temperatura impostata è troppo alta o il tempo di riscaldamento è troppo lungo.	Regolare la temperatura o il tempo di cottura.
	Il cibo è troppo vicino al tubo di riscaldamento.	Regolare il livello di posizionamento del ripiano.
La ventola non smette di funzionare dopo l'arresto del riscaldamento.	La ventola ritarda il soffiaggio per la dissipazione del calore.	Non è richiesto nessun intervento

DATI TECNICI

Di seguito la scheda del forno domestico secondo il regolamento UE n. 66/2014. Il metodo di prova è conforme ai requisiti della norma EN 60350-1: 2016 +A1: 2021.

Informazioni relative ai forni per uso domestico

	Symbole	Valeur	Unité
Identificativo del modello		PCNE70IX	
Tipologia di forno		Forno elettrico	
Massa dell'apparecchio	M	30,4	kg
Numero di cavità		1	
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)		Elettrica	
Volume di ciascuna cavità	V	71	l
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	ECelectric cavity	0,72	kWh/cycle
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	ECelectric cavity	NA	kWh/cycle
Indice d'efficacité énergétique par cavité	EEIcavity	85,4	

Valutazione / Tensione di alimentazione e frequenza	220-240V~ 50-60Hz
Potenza massima	2,1 kW
Alimentazione lampada forno	25W
Elemento riscaldante superiore (W)	950W
Elemento riscaldante per griglia (W)	1100W
Pulizia (Smalto/catalitico/pirolitico)	Smalto
Net Weight kg	30,4kg
Dimensioni esterne (L*P*A)	595 x 575 x 595 mm
Dimensioni del foro del mobile (L*P*A)	560 x 570 x 600 mm
Classe energetica (lettera per l'adesivo) *	A
Volume utile (litri)	71 L
Dimensioni: (piccola/media/grande)	Grande
Fatto in	RPC

* Classe energetica: A+++.....D (A+++=economica D=meno economica)

SMALTIMENTO

Il costruttore di questo elettrodomestico pone la massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Si raccomanda di seguire le procedure corrette per smaltire l'apparecchio ed i materiali di imballaggio. In questo modo si contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali e ci si assicura che il riciclo avvenga in modo tale da proteggere la salute e l'ambiente.

Smaltire l'apparecchio ed il relativo imballaggio nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti.
Poiché il prodotto contiene componenti elettronici, l'apparecchio e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici quando l'apparecchio raggiunge la fine del suo ciclo di vita.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti.
Il prodotto deve essere portato presso un'isola ecologica o un centro per la raccolta differenziata e riciclo. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.

Il presente manuale potrebbe contenere alcune imprecisioni dovute alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 30/09/2025
Ets.Darty@fnacdarty.com



FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine, France

Déclaration UE de Conformité N°862025090121

EU Declaration of Conformity
EU- Conformiteitsverklaring
Declaración UE de Conformidad
Declaração UE de Conformidade
Dichiarazione di Conformità UE

Description du produit – FOUR ENCASTRABLE

Product Description: *BUILT-IN OVEN*
Productbeschrijving: *INBOUWOVEN*
Descripcion del producto:
Descrição do produto: *FORNO DE EMBUTIDO*
Descrizione del prodotto: *FORNO DA INCASSO*



Marque – Proline
Brand /Merk /Marca:

Référence commerciale – PCNE70IX
Model number /Modelnummer /
Número de modelo/ Número do modelo/
Numero del Modello:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021

LVD :

EN 60335-2-6:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN 60335-1:2012 +A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) No 65/2014 (EU) No 66/2014
EN 60350-1: 2016 +A1: 2021
(EU) 2023/826
EN 50564: 2011

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Le responsable de cette déclaration est :
The person responsible for this declaration is:
De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsavel por esta declaraçào é:
La persona responsabile di questa dichiarazione è:

CE

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di : **Etablissements Darty & Fils**

Nom – Name - Nome: **Predrag Petricevic**
Fonction – Function – Funzione: **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Place, Date / Lieu / Luogo e data:
Ivry-sur-Seine, novembre 5, 2025

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

QUALITY ASSURANCE SERVICE
FNAC DARTY

Proline

Etablissements Darty & fils ©,
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France