MANUEL D'UTILISATION

ROWENTA

Masseur
LY4000

Besoin d'un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l'avis des utilisateurs.

FNAC DARTY

Rowenta



FR
EN
ES
IT
DE
PT
UK
CS
NL
PL
RU
SK
RO
HU


BODY SCULPT MASSAGER

www.rowenta.com

1820006184

FR

DESCRIPTION

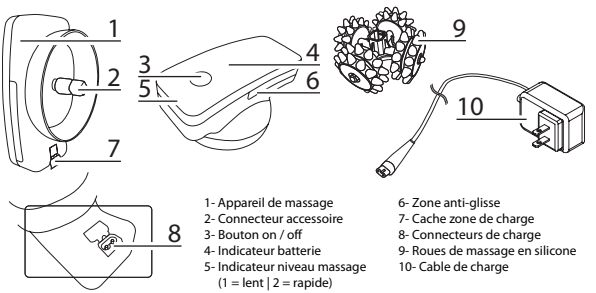

1- Appareil de massage
2- Connecteur accessoire
3- Bouton on / off
4- Indicateur batterie
5- Indicateur niveau massage (1 = lent | 2 = rapide)
6- Zone anti-glisse
7- Cache zone de charge
8- Connecteurs de charge
9- Roues de massage en silicone
10- Cable de charge

INSTRUCTIONS DE SECURITE

* Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

* Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

* Pour les pays soumis à la réglementation UE (marquage CE) : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites

ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sure.

* Pour les pays non soumis à la réglementation UE : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par du personnel qualifié.

*Votre appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et non avenue si l'appareil est utilisé incorrectement.



Seul l'appareil convient au nettoyage sous un robinet ouvert. Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil sous l'eau. Ne chargez pas l'appareil près de l'eau ou en extérieur et n'immergez

jamais le chargeur dans l'eau. Ne mouillez pas le chargeur, et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. N'utilisez jamais le lave-vaisselle pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Veuillez ne pas utiliser de produits corrosifs pour le nettoyage (alcool, vinaigre, etc…)



Seul l'appareil, équipé de son accessoire de massage, peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.

Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que le produit et ses accessoires ne sont pas défectueux. Si votre appareil est endommagé ou présente un défaut, cessez de l'utiliser. Si votre appareil tombe et fonctionne ensuite anormalement, cessez d'utiliser votre appareil et contactez le service après-vente. Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

 Unité d'alimentation détachable

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable 1002 fournie avec cet appareil. Pour une charge optimale, le chargeur doit être correctement inséré dans l'appareil. Assurez-vous que votre appareil est conforme au réseau d'alimentation de votre pays. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ; saisissez la prise pour la débrancher. N'utilisez pas de rallonge électrique.

CONTRE-INDICATIONS

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.

Ne pas utiliser sur la tête, les cheveux doivent être attachés de manière à ne pas s'emmêler dans les pièces mobiles. Afin d'éviter toute irritation, veillez à ne pas utiliser d'autres produits exfoliants et agressifs tels que des produits de gommage, de l'alcool, de l'argile…

Cet appareil est un dispositif de soin pour la peau ; ce n'est pas un appareil médical. Si vous prenez des médicaments, veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Veillez à utiliser l'appareil uniquement sur le corps, et non sur les yeux ni sur le visage. Utilisez toujours l'appareil en mouvement sur votre peau. N'utilisez pas l'appareil avec :

– Des crèmes médicales

– Des huiles essentielles, des cosmétiques maison et des produits corrosifs

N'utilisez pas l'appareil :

- sur une peau abîmée et brûlée par le soleil
- sur une peau malsaine
- sur les zones pouvant présenter un risque pour la santé (varices, grains de beauté, taches de naissance).
- Si vous souffrez d'affections cutanées

et de maladies telles que l'eczéma, une inflammation…

- Si vous êtes allergique à certains métaux (nickel)
- Si vous prenez des stéroïdes ou des substances photosensibles
- Si vous êtes enceinte

Arrêtez d'utiliser l'appareil en cas d'allergie, d'irritation, de rougeur ou d'un inconfort. Si vous portez des piercings sur les zones à traiter, retirez-les avant d'utiliser l'appareil. Veillez à ne pas utiliser l'appareil près de ces zones. Si vous portez des bijoux a proximité des zones traitées, retirez les avant utilisation.

ENTRETIEN - MAINTENANCE - RANGEMENT - TRANSPORT

Après la charge, pensez a refermer le cache du connecteur d'alimentation.

Les roues de massage en silicone peuvent se détacher de l'appareil et doivent être rincées à l'eau tiède.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Rowenta vous remercie d'avoir acquis le Masseur Silhouette Sculptant.


Cet appareil a été conçu pour sublimer votre silhouette et estomper la cellulite. Cet appareil réalise un massage efficace qui permet de réduire les capitons et raffermir la peau au

niveau des cuisses, des fesses, des hanches, et des bras.

Il possède un ensemble de 4 roues qui effectuent un mouvement de rotation (2 vitesses). Le massage aide à déstocker naturellement la graisse à l'origine de la cellulite, pour une peau plus lisse et une silhouette affinée.

Avant le premier usage chargez completement la batterie.

UTILISATION DE L'APPAREIL

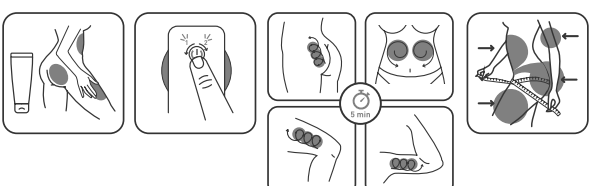

Appliquez votre soin corps anti-cellulite

Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton "power". Démarrez avec la vitesse 1 et augmentez-la en fonction de votre sensibilité au massage.

Tenez fermement l'appareil de massage et déplacer le avec des mouvements circulaires (vous référer aux picto ci-dessous). Nous recommandons un usage 5 min par zone (cuisses, fesses, ventre et bras) quotidiennement pendant 1 mois, puis une séance de maintenance par semaine les mois suivants.

Votre appareil est étanche et peut s'utiliser sous l'eau.

Nous recommandons de recharger votre appareil après chaque utilisation

EN CAS DE PROBLEME

Votre appareil s'arrete en cours d'utilisation :

- Vérifier que le niveau de charge de la batterie est suffisant.
- Vérifier que vous n'appliquez pas une pression trop forte sur la peau en usage. L'appareil est muni d'une sécurité qui arrete le moteur si la pression est trop importante pendant trop longtemps. Le produit doit redémarrer automatiquement lorsque la pression est relachée.
- Pour toute autre raison, retourner votre appareil en centre service.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT TOUT



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

Recyclage des batteries:

Avant de retirer la batterie, déchargez-la complètement. Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un outil, coupez toutes les connections, puis recyclez la batterie en toute sécurité.

Ces instructions sont également disponible sur notre site internet www.rowenta.com



Ref. : 1002
Groupe SEB – Rue du Champ de courses
38780 Pt Evêque – France
421 266 271 R.C.S. Lyon
INPUT : 100-240V 50/60Hz
OUTPUT : 10.0V 1.5A 15W
A.A.E. : 84,5%
E.L.L. (10%) : 81,5%
No load : 0,06W