
THOMSON

Lave linge hublot

TW7140

MANUEL D'UTILISATION

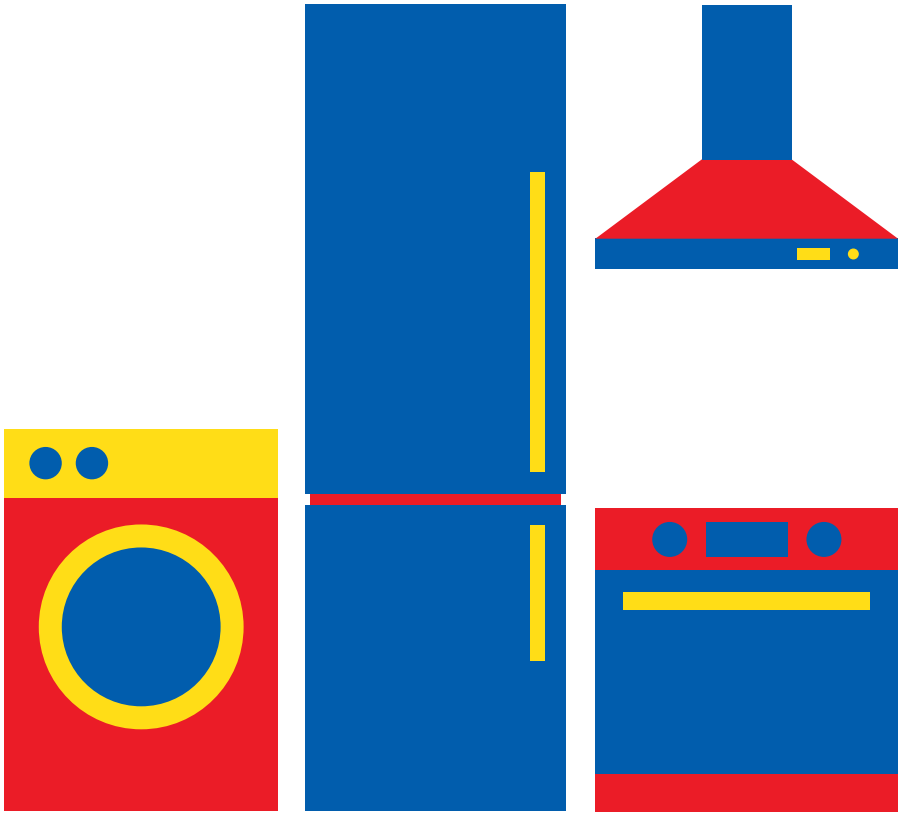


Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

THOMSON

TW7140

LAVE-LINGE HUBLOT
DRUM WASHING MACHINE
TROMMELWASMACHINE

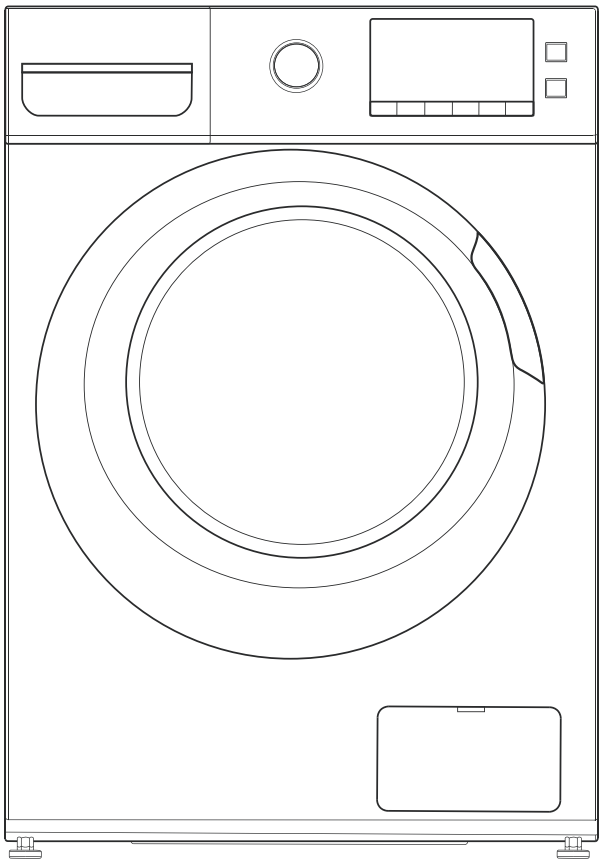

MANUEL D'UTILISATION | OPERATING INSTRUCTIONS | HANDLEIDING

FR

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS..... 3
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ..... 6
DESCRIPTION DE LA MACHINE..... 6
INSTALLATION..... 7
PANNEAU DE CONTRÔLE..... 8
FONCTIONNEMENT..... 10
- Premier lavage..... 10
- Verser la lessive dans le lave-linge..... 10
- Laver les vêtements..... 11
  - Fonction de démarrage différé..... 11
  - Fonction de signal..... 11
  - Fonction de mémoire des programmes..... 12
  - Fonctions supplémentaires..... 12
  - Verrouillage sécurité enfants..... 13
- Tableau des programmes..... 14
- Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement 16
- Ajouter du linge..... 16
- Conseils et recommandations..... 16

NETTOYAGE ET ENTRETIEN..... 18
- Nettoyage des surfaces externes..... 18
- Nettoyage du tambour..... 18
- Détartrer l'appareil..... 18
- Nettoyage du tiroir à lessive..... 19
- Nettoyage du tuyau d'arrivée et du filtre..... 19
- Nettoyage de la pompe de vidange..... 19

GUIDE DE DÉPANNAGE..... 20
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES..... 21
FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT..... 22
SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE..... 25
MISE AU REBUT..... 26

MISES EN GARDE IMPORTANTES MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, tells que:

- des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes;
- des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0.05MPa ni supérieure à 1MPa.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

La masse maximale de linge à l’état sec pour cet appareil est de 7 kg.


En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 17&18.


Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ


-Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.
-Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation si vos mains sont mouillées.
-Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
-En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord l'appareil de l'alimentation et fermez le robinet d'eau. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.
-Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum.
-La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine durant l'utilisation.
-Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.
-Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.
-Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique après utilisation.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

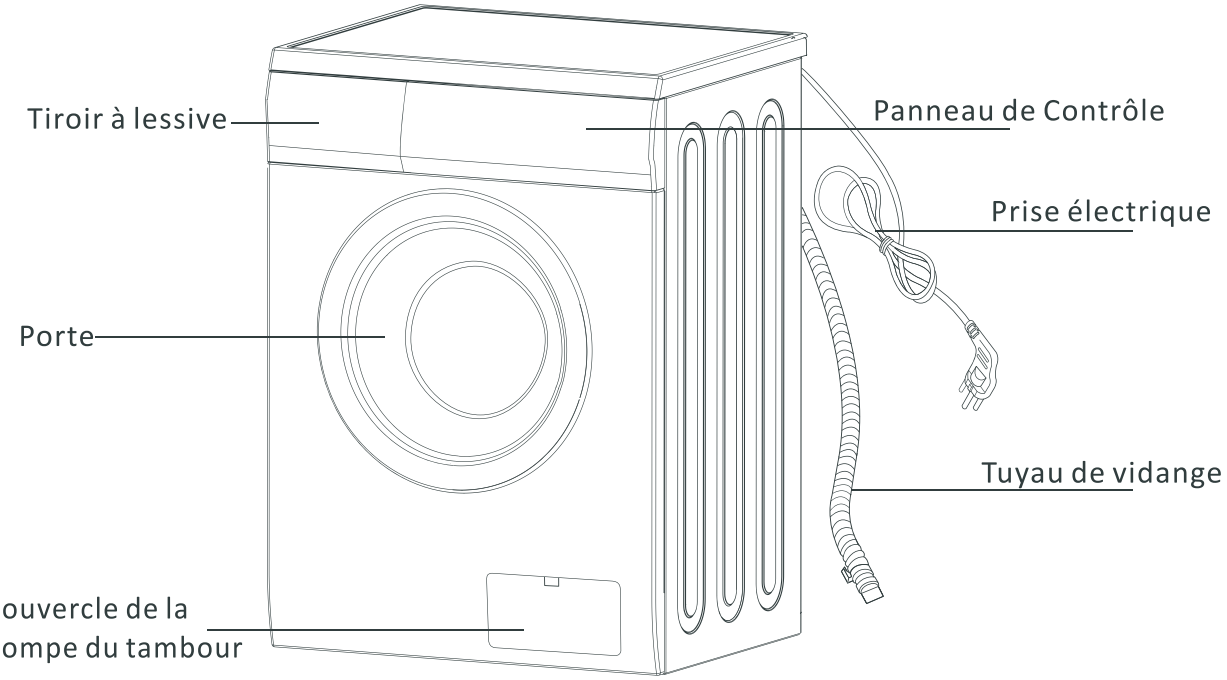


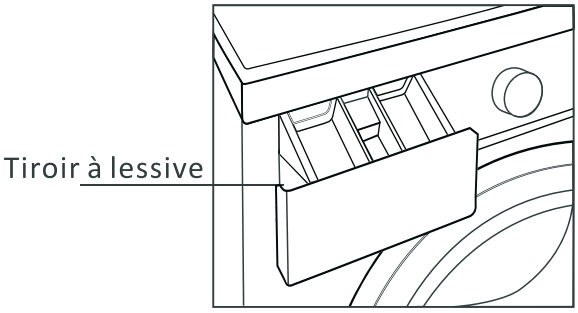

Accessoires




Bouchons des trous pour le transport



Tuyau d'arrivée d'eau

INSTALLATION


Déballage

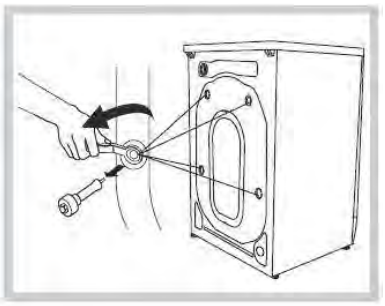

Tous les boulons pour le transport situés à l'arrière de la machine et l'emballage doivent être enlevés avant d'utiliser le lave-linge.
Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.
Conservez tous les boulons au cas où la machine devra de nouveau être transportée.

Positionnement

Installez la machine sur une surface plane et solide.
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour la circulation de l'air autour de la machine. N'installez pas la machine sur une moquette.

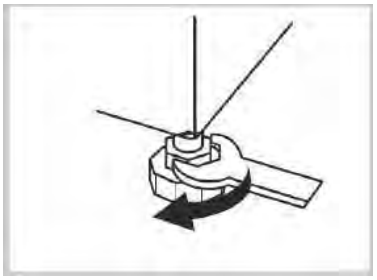


Mise à niveau

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables.
Desserrez l'écrou de blocage avec une clé (non fournie) et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche le sol.
Tenez le pied avec une main et serrez l'écrou contre le boîtier du lave-linge avec une clé.
N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement mise à niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.


Arrivée d'eau

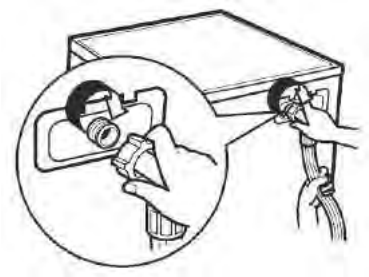

Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.
La machine doit être connectée à une alimentation en eau froide.
Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4".

Connexion électrique

Votre lave-linge fonctionne avec un courant de 220-240 V et 50Hz.
Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur.
Votre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.
N'utilisez pas de rallonges ni de prises multiples.

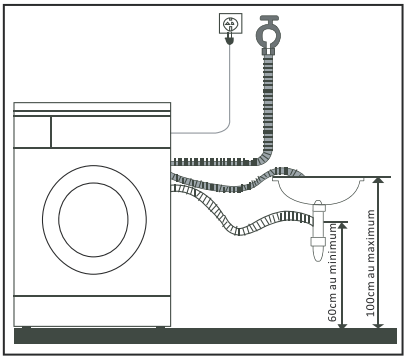


Évacuation de l'eau


Pour raccorder le lave-linge, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes.
1.Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation.
OU
2.Insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

Remarque:
Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas plié, tordu, ne soit pas écrasé ni étiré.
Le tuyau de vidange doit être monté à une hauteur comprise entre 60 cm et 100 cm par rapport au sol.


PANNEAU DE CONTRÔLE

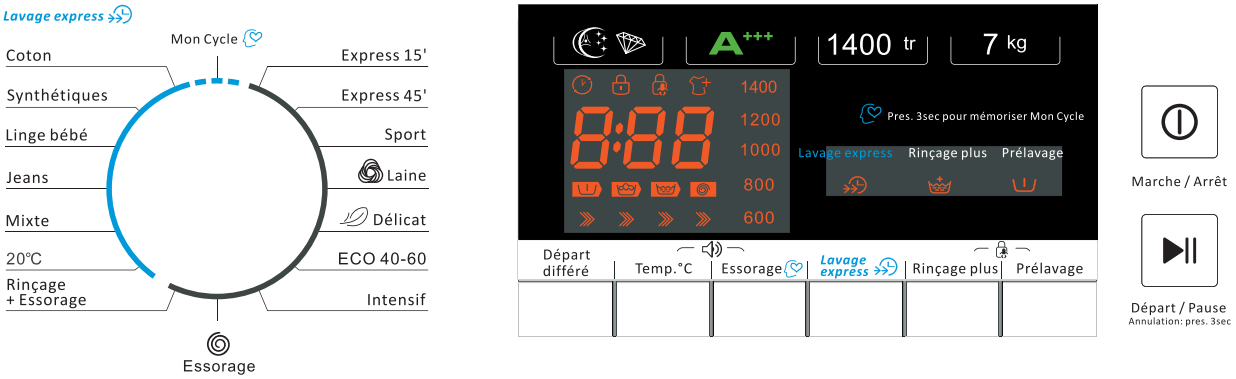

Partie gauche : Bouton de sélection du programme

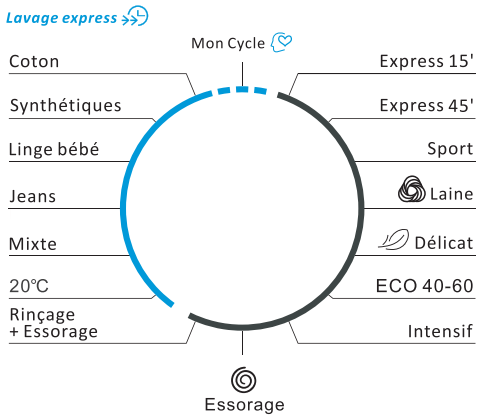

Partie droite

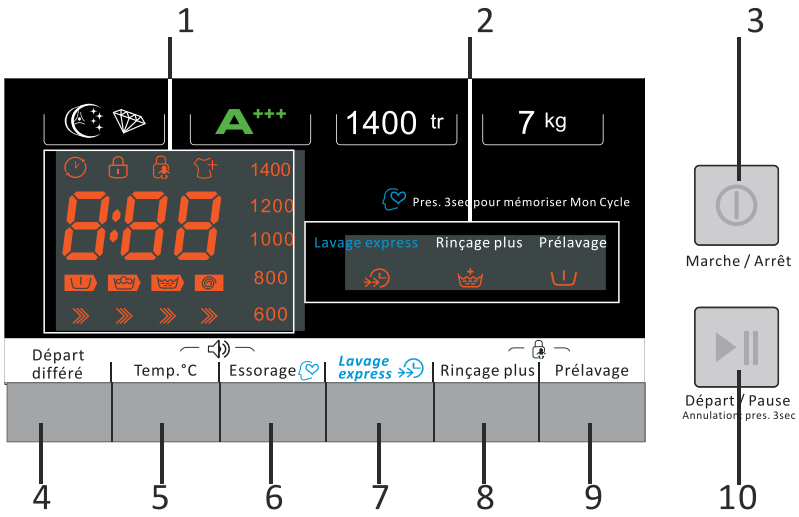

1.Affichage

Cet écran est utilisé pour afficher les réglages.

Départ différé

Verrouillage de la porte

Verrouillage sécurité enfants

Recharge

8:88 Durée estimée du programme

1400
1200
1000
800
600
Vitesse d'essorage

Prélavage

Cycle de lavage principal

Rinçage

Essorage

Flèches d'avancement du lavage

2.Indicateurs lumineux des fonctions spéciales

Lavage express

Rinçage plus

Prélavage

Boutons:

3. ⏻ **Marche/Arrêt**

4. Départ différé

5. Temp.°C

6. Essorage
Essorage / Mémorisation de programme

7. Lavage express **Lavage express**

8.Rinçage plus

9.Prélavage

10. ⏯ **Départ/Pause**

FONCTIONNEMENT

Premier lavage

Avant de laver les vêtements pour la première fois, vous devez faire tourner la machine à vide pendant un cycle entier.

1.Appuyez sur ⏻.

2.Versez un peu de lessive dans le compartiment II du tiroir à lessive.

3.Ouvrez l'arrivée d'eau.

4.Appuyez sur ⏯ **Départ/Pause**.

Compartiment I: Lessive pour le prélavage.

Compartiment II:


Lessive (en poudre ou liquide) pour le cycle de lavage principal

Un séparateur est fourni pour le compartiment II.

Option 1 : rabattez-le si vous utilisez de la lessive en poudre.

Option 2 : enclenchez-le si vous utilisez de la lessive liquide.

Compartiment ❀ :Additifs, par exemple assouplissant.

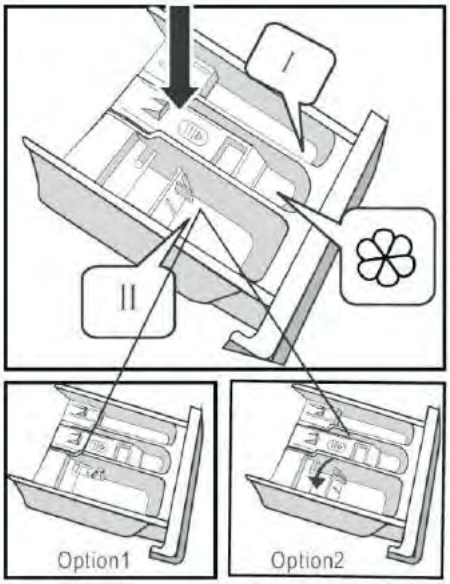

Verser la lessive dans le lave-linge

1.Ouvrez le tiroir à lessive.

2.Ajoutez de la lessive dans le compartiment II.

3.Ajoutez la quantité désirée d'adoucissant dans le compartiment ❀ .

4.Ajoutez le produit de prélavage dans le compartiment I si vous le souhaitez.

Remarques :

-Votre consommation de lessive varie en fonction du niveau de saleté de vos vêtements.

-Pour les vêtements légèrement sales, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment II du tiroir à lessive.

-Pour savoir quelle quantité de lessive vous devez utiliser pour vos vêtements, reportez-vous aux instructions sur l'emballage des lessives.

-La quantité de lessive à utiliser dépend également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau.

-Le détergent doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du détergent.
Si trop de détergent est utilisé, il peut se former trop de mousse, ce qui diminue le résultat du lavage ou provoque une charge importante sur le moteur.

ATTENTION : Les adoucissants concentrés et les additifs doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le compartiment, sinon cela pourrait obstruer le siphon et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

Laver les vêtements

1.Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour.

NE SURCHARGEZ PAS votre lave-linge ou votre linge ne pourra pas être lavé correctement. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité de charge
Coton	7 kg
Synthétique	3.5 kg
Laine	2 kg
Delicaat	2,5 kg

2.Refermez la porte.
3.Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le produit de prélavage dans les compartiments appropriés.
4.Ouvrez l'arrivée d'eau et appuyez sur **Marche/Arrêt**.

5.Tournez le bouton de sélection du programme sur le programme désiré.

6.Appuyez plusieurs fois sur Temp.°C pour sélectionner la température désirée.
7.Appuyez plusieurs fois sur Essorage pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.
8.Appuyez sur **Départ/Pause** et le lave-linge démarrera le cycle.
-Si vous avez réglé un départ différé, la durée au terme de laquelle votre cycle commencera s'affichera sur l'écran. Une fois cette durée écoulée, l'appareil démarrera le cycle. Référez-vous au paragraphe relatif à la fonction du départ différé ci-dessous.
-Pour arrêter momentanément la fonction, appuyez de nouveau sur **Départ/Pause**.
9.Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera brièvement “End” (Fin).
-Si la fonction de signal est activée, le lave-linge sonnera.
10.Ouvrez la porte et enlevez le linge.


Fonction de départ différé

Vous pouvez utiliser cette fonction pour différer l'heure de démarrage d'un programme.
Après avoir sélectionné un programme, appuyez plusieurs fois sur Départ différé pour régler le délai désiré puis appuyez sur **Départ/Pause.**
Le délai et le symbole apparaîtront sur l'écran.

-Le délai maximum pouvant être réglé est de 24 heures.
-Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la durée sera augmentée d'une heure.
-Pour annuler le départ différé, appuyez tout d'abord sur **Départ/Pause** puis appuyez plusieurs fois sur Départ différé jusqu'à ce que l'écran affiche “0h”.

Fonction de signal sonore

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Temp.°C et Essorage durant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les bips sonores indiquant que la fonction de signal sonore est activée.
Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau et maintenez enfoncés les boutons Temp.°C et Essorage durant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les bips sonores indiquant que la fonction de signal sonore est désactivée.

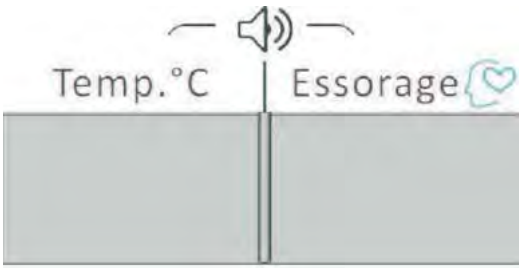

Fonction de mémorisation des programmes

1.Tournez le bouton pour sélectionner le programme à mémoriser.

2.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Essorage durant environ 3 secondes pour mémoriser le programme.

3.Tournez le bouton en position Mon Cycle et le programme mémorisé sera sélectionné.

Le programme mémorisé par défaut est Coton.

Fonctions supplémentaires


Vous pouvez utiliser les boutons de fonctions supplémentaires après avoir sélectionné le programme, la température et la vitesse d'essorage désirés.

Lavage express

Vous pouvez utiliser cette fonction pour laver des vêtements peu sales pour bénéficier d'une durée de lavage plus courte.

Appuyez sur Lavage express pour sélectionner cette fonction. L'indicateur lumineux s'allumera.

Cette fonction est uniquement disponible pour les programmes suivants.

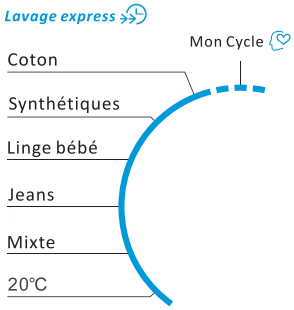

Prélavage

Appuyez sur Prélavage pour sélectionner cette fonction. Le lave-linge procèdera à un lavage supplémentaire avant le lavage principal.

L'indicateur lumineux s'allumera.

Rinçage plus

Appuyez sur Rinçage plus pour sélectionner cette fonction. Le lave-linge procèdera à un rinçage supplémentaire.


L'indicateur lumineux s'allumera.

Verrouillage sécurité enfants

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le lave-linge.

Pour activer cette fonction :

Appuyez et simultanément les boutons Rinçage plus et Prélavage et maintenez-les enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'allume sur l'affichage.

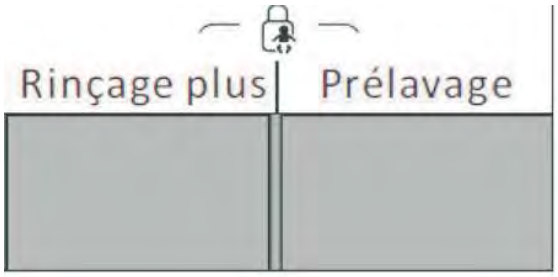

Lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé, aucun bouton ne fonctionnera sauf le bouton Marche/Arrêt .

Pour désactiver cette fonction :

Appuyez simultanément sur les boutons Rinçage plus et Prélavage et maintenez-les enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Tableau des programmes

Remarque: Les paramètres de ce tableau ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Programme	Charge max (kg)	Compartiment à lessive			Température par défaut	Durée de fonctionnement par défaut (Heure: Minute)	Vitesse d'essorage par défaut (rpm)
		I	II	❀			
Coton	7	○	●	○	40°C	3:39	1400
Synthétique	3.5	○	●	○	40°C	3:17	1200
Linge bébé	7	○	●	○	60°C	1:42	800
Jeans	7	○	●	○	30°C	1:35	1000
Mixte	7	○	●	○	40°C	1:20	800
20℃	7	×	●	○	20°C	1:01	1000
Intensif	7	×	●	○	40°C	3:48	800
Essorage	7	×	×	×	S.O.	0:12	1000
Rinçage + Essorage	7	×	×	○	S.O.	0:20	1000
Laine	2	×	●	○	40°C	1:07	600
Délicat	2.5	×	●	○	30°C	0:50	600

Express 15'	2	×	●	○	Froid	0:15	800
Sport	7	○	●	○	20°C	0:45	800
Express 45'	2	×	●	○	40°C	0:45	800
ECO 40-60	7	×	●	○	S.O.	3:13	1400

○ - Optionnel ● - Oui × - Non

Programme de test énergétique : Intensif 60°C/40°C, vitesse d'essorage: 1400

Programme de lavage	**Type de linge**
Coton	Draps de lit, housses de couette, taies d'oreiller, robes, sous-vêtements, etc.
Synthétique	Chemises, manteaux, rideaux, textiles en dentelle ou autres mélanges similaires.
Linge bébé	Vêtements de bébé
Jeans	Jeans
Mixte	Mélange de vêtements synthétiques et en coton
Couleur	Vêtements aux couleurs vives
Laine	Seuls les lainages lavables à la machine
Délicat	Articles délicats comme la soie
Rapide	Vêtements légèrement sales
Sport	Tissus de sport synthétiques
Intensif	Articles très sales
ECO 40-60	Draps de lit, housses de couette, taies d'oreiller, robes, sous-vêtements, etc.

Température	**Type de linge**
90°C	Articles très sales, en pur coton blanc ou en lin (ex : nappes, serviettes, draps de lit).
60°C	Articles modérément sales, en lin coloré ou en coton et articles synthétiques déteignant légèrement (ex : chemises, pyjamas). Articles peu sales, en pur lin blanc (ex : sous-vêtements).
40°C, 30°C, 20°C, Eau froide	Articles normalement sales, incluant les tissus synthétiques et la laine

Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement

1.Appuyez sur ⏻ pour éteindre la machine et appuyez de nouveau sur ⏻ pour la remettre en marche.
2.Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner un nouveau programme.
3.Appuyez plusieurs fois sur TEMP.℃ pour sélectionner la température désirée.
4.Appuyez plusieurs fois sur Essorage/Mémorisation pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.
5.Appuyez sur ▶‖ Départ/Pause pour démarrer le lavage.

Ajouter du linge

Si vous voulez ajouter des articles supplémentaires une fois que le programme a démarré, appuyez sur le bouton ▶‖**Départ/Pause** et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes. L'indicateur lumineux clignotera quelque temps puis s'éteindra.
N'ouvrez pas la porte avant que l'indicateur lumineux du verrouillage de porte ne s'éteigne.

Conseils et recommandations


Triez votre linge selon les caractéristiques suivantes :

- Type de symbole sur l'étiquette: Triez le linge en séparant les vêtements en coton, en fibres mélangées, en fibres synthétiques, en soie, en laine et en rayonne.
- Couleur: Séparez les blancs des couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille: Mélangez des articles de tailles différentes dans la même charge afin d'optimiser la performance de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau ci-dessous.

Symbole graphique	Illustration	Symbole graphique	Illustration
	Laver à la main		Ne pas laver en machine
	Lavage (y compris lavage en machine et lavage à la main)		Ne pas laver
	Nettoyage à sec		Ne pas nettoyer à sec
	Nettoyage à sec à chaud		Ne pas tordre
Cl	Eau de Javel		Ne pas utiliser d'eau de javel
	Séchage au sèche-linge		Ne pas sécher dans un sèche-linge
	Repassage		Ne pas repasser
	Repassage à la vapeur		Repasser avec un chiffon
	Température moyenne et température maximale de 150 C°		Sécher après lavage
	Séchage à l'air		Faire sécher à l'ombre


-**Videz les poches** (clés, pièces, etc.) et enlevez les objets décoratifs durs (par exemple les broches).
-**Sécurisez les fermetures**
Fermez les fermetures éclair et fixez les boutons ou les crochets; les ceintures lâches et les rubans doivent être attachés.

Placez les petits articles tels que les chaussettes, ceintures, etc. dans un sac de lavage.

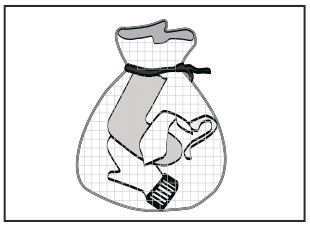

-Le fait de laver un seul article volumineux et lourd (comme une serviette de bain, un jean, un blouson rembourré etc.) peut déséquilibrer le linge dans le tambour. Par conséquent, il est recommandé d'ajouter un ou deux vêtements à laver avec cet article afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.

-Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément.
S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés. La durée de rinçage sera augmentée afin d'assurer un lavage et un rinçage ne laissant aucun résidu de lessive.

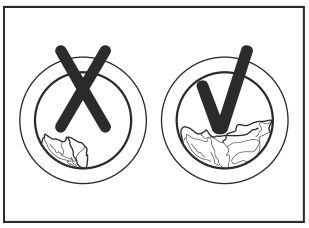

-Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols, manches, etc.) doivent être lavés à la main avant d'être lavés en machine pour un meilleur résultat final.
-Les vêtements qui peluchent facilement doivent être lavés séparément; sinon les autres articles pourront être couverts de particules de poussière et de peluches. De préférence, les vêtements noirs et les vêtements de coton doivent être lavés séparément.
-Ne lavez pas les matériaux imperméables (costumes de ski, nappes en toile cirée, imperméables, parapluies, couvertures de voiture, sacs de couchage, etc.).
Il est recommandé de ne pas laver les tissus qui s'imprègnent difficilement d'eau (tels que des coussins et des vêtements imperméables) dans le lave-linge. Pendant le rinçage et l'évacuation, de fortes vibrations et des projections d'eau pourraient se produire et les articles risqueraient d'être endommagés.

-Conseils de choix de lessive
Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage, le degré et le type de salissure. Veuillez utiliser de la lessive à faible production de mousse.
REMARQUE : N'ajoutez pas plus de détergent que nécessaire. Veuillez suivre les recommandations d'utilisation fournies sur l'emballage de la lessive.

Suivez les recommandations du fabricant de la lessive concernant le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de votre eau, demandez à votre fournisseur d'eau local.
REMARQUE: Gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise d'alimentation.

Nettoyage des surfaces externes

Nettoyez les surfaces du lave-linge avec un chiffon doux imbibé de savon liquide.
N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de solvants organiques.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être nettoyée immédiatement avec des détergents sans chlore.
N'utilisez jamais de laine d'acier.


Détartrer l'appareil
Le détartrage de votre appareil dépend de la dureté de l'eau et du détergent utilisé. Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois le détartrant pour lave-linge spécialement développé à cet effet. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le détartrant.

Nettoyage du tiroir à lessive

1.Appuyez sur le levier(A) de déverrouillage situé à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez le tiroir.


2.Nettoyez toutes les pièces et l'intérieur du tiroir sous l'eau courante.

3.Replacez le tiroir en position.

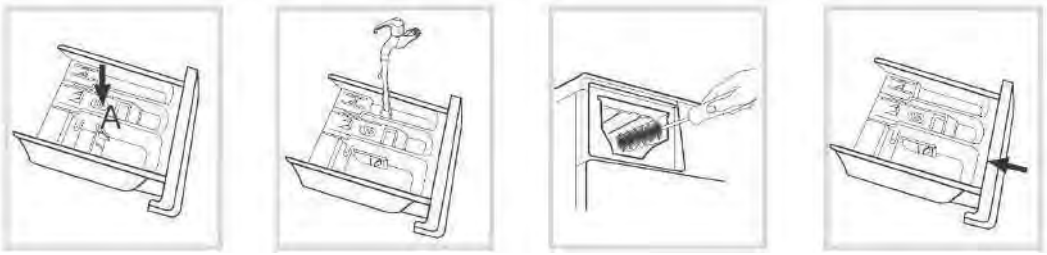


Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre

Le filtre d'arrivée d'eau doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter que l'arrivée d'eau ne soit obstruée par des saletés.

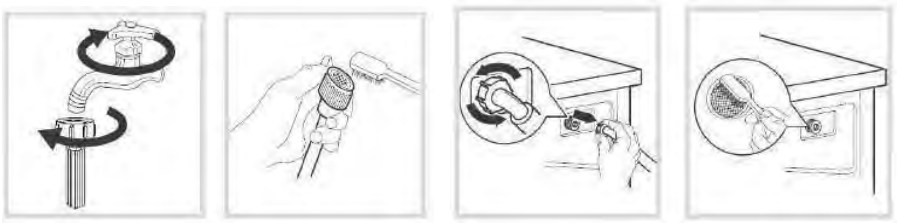

Nettoyage de la pompe de vidange

Vidangez l'eau hors de la machine, puis nettoyez la pompe de vidange.
Veuillez régulièrement inspecter et nettoyer la pompe de vidange.

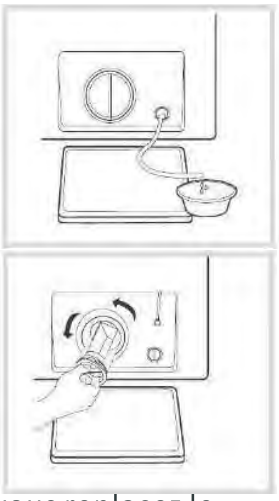

1. Ouvrez le couvercle de la pompe de vidange en tirant la languette située sur le dessus du couvercle.
2. Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.
3. Retirez tous les objets étrangers et peluches accumulés à l'intérieur du boîtier de la pompe.
4. Replacez le capuchon et le couvercle de la pompe.

Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage. Lorsque vous replacez le couvercle de la pompe, assurez-vous de le serrer correctement de manière à empêcher les fuites.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
L'appareil ne démarre pas.	La porte est mal fermée.	Fermez-la correctement.
	L'appareil est mal branché.	Vérifiez le branchement sur la prise.
	Coupure de courant	Vérifiez l'alimentation électrique
	Le lave-linge n'a pas été mis en marche	Mettez le lave-linge en marche
La porte ne s'ouvre pas.	Le système de protection est activé	Débranchez le lave-linge de la prise murale.
Il y a des résidus de lessive dans le tiroir à lessive après la fin du programme.	La lessive utilisée n'est pas un produit à faible production de mousse	Vérifiez si la lessive est appropriée
	Quantité excessive de lessive	Utilisez moins de lessive
Le lave-linge vibre ou est trop bruyant.	Tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés	Retirez tous les boulons de transport
	Le lave-linge n'est pas d'aplomb ou repose sur une surface irrégulière.	Assurez-vous que le lave-linge est d'aplomb et repose sur une surface plane.
	La charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale.	Réduisez la quantité de linge dans le tambour.
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas.	Le tuyau de vidange est bloqué.	Débloquez le tuyau de vidange.
	Le filtre est obstrué.	Débloquez le filtre.
	L'extrémité du tuyau de vidange est placée à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol.	Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange soit placée à une hauteur inférieure à 100 cm au-dessus du sol
	Le linge est mal équilibré dans la machine.	Ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.
Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez un programme adapté.
	La quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée.	Utilisez une quantité de détergent supérieure ou inférieure, selon les indications du fabricant.
	La charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale.	Ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

Messages d'erreur

Affichage	Cause	Solution
E10	Erreur d'arrivée d'eau	Ouvrez le robinet d'eau pour vérifier si le tuyau d'arrivée est écrasé ou plié; vérifiez si la valve d'arrivée est bloquée ou non; vérifiez si la pression d'eau est trop faible.
E21	Erreur de vidange	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ou bloqué. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Nettoyez la pompe de vidange.
E30	La porte n'est pas fermée	Fermez correctement la porte

Si l'erreur persiste, veuillez contacter un réparateur professionnel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Max. Courant	10A
Grade de étanche	IPX4
Puissance de consommation	2000 W
Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz
Pression d'eau	0.05-1 MPa

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Fnac Darty (S.A.).

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits :
Cliquer sur le lien
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/356051

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Etablissements Darty & fils © | THOMSON						
Adresse du fournisseur: 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France						
Référence du modèle: TW7140						
Paramètres généraux du produit:						
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur		
Capacité nominale ([a]) (kg)	7,0		Dimensions en cm	Hauteur	85	
				Largeur	59,5	
				Profondeur	49,5	
IEE_W ([a])	59,9		Classe d'efficacité énergétique ([a])		B	
Indice d'efficacité de lavage ([a])	1,04		Efficacité de rinçage (g/kg) ([a])		5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,516		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consummation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		45	
Température maximale à l'intérieur du textile traité([a])(°C)	Capacité nominale	36	Taux d'humidité résiduelle ([a])(%)	Capacité nominale	53	
	Moitié	34		Moitié	53	
	Quart	21		Quart	53	
Vitesse d'essorage ([a])(t/m)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage ([a])	B		
	Moitié	1400				
	Quart	1400				
Durée du programme ([a]) (h:min)	Capacité nominale	3:28	Type	en pose libre		
	Moitié	2:42				
	Quart	2:42				
Émissions de bruit acoustique dans l'air ([a]) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ([a]) (phase d'essorage)	B		
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	s.o.		
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.		

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 2 ans	
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	[NON]
Informations supplémentaires:	
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: www.darty.com / www.vandenborre.be	
Documents techniques d'aide à la réparation : www.madocumentationreparation.com	

([a]) Pour le programme «eco 40-60».

Des valeurs pour des programmes:

Programme «eco 40-60» à la capacité nominale		
(a)	capacité nominale en kg:	7kg
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:28
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.775kWh/cycle
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	54L/cycle
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	36°C
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale		
(a)	capacité nominale en kg:	3.5kg
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:42
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.470kWh/cycle
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	44L/cycle
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	34°C
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale;		
(a)	capacité nominale en kg:	1.75kg
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:42
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.200kWh/cycle
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	35L/cycle
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	21°C
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme	
(a) capacité nominale en kg:	7KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:01
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	S.O.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton	
(a) capacité nominale en kg:	7KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:39
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	S.O.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mixte	
(a) capacité nominale en kg:	7KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:20
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	S.O.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Express 15'		
(a)	capacité nominale en kg:	2KG
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	0:15
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	S.O.

un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Intensif		
(a)	capacité nominale en kg:	7KG
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:48
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	S.O.
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	S.O.
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	S.O.
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	S.O.

REMARQUE :

- Le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle.
- Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage» sont purement indicatives.



SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.
Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter !
Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.
Contactez-nous :

www.darty.com	www.vandenborre.be	www.bcc.nl
0978 970 970 24 heures / 24 7 jours / 7	**02 334 00 00** 8h – 18h Lundi à Samedi	**020 334 88 88** 8h – 18h du lundi au vendredi 9h – 17h le samedi
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France	Slesbroekstraat 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium	Bellsigngel, 61 1119 NT SCHIPHOL Netherlands

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.
Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 25/03/2021

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity

N°862021031788

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaraçào de conformidade da UE

Product Description -

Description du produit:
Productbeschrijving:
Descripcion del producto:
Descriçào do produto:

Drum Washing Machine



Brand –

Marque /Merk /Marca:

THOMSON

Model number -

Référence commerciale:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:

TW7140

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD :

IEC 60335-2-7:2019
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

ErP :

(EU) 2019/2023 (EU) 2019/2014
EN 60456:2016+FprAA:2020

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid afgelegd van de fabrikant.
Esta declaración de conformidad se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Esta declaração de conformidade é redigida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :
De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Signed by and on behalf of – Signé par et au nom de **: Etablissements Darty & Fils**
Name - Nom*:* **Hervé HEDOUIS**
Position - Fonction*:* **General Manager Direct Sourcing**

Place, Date / Lieu :
Bondy, mars 30, 2021