

# LIVOO

## Centrale vapeur DOM405

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Centrale vapeur



Ref: DOM405  
Version : 1.4  
Language: Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Consigne de sécurité**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension nominale de l'appareil.
2. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur
3. Utilisez la centrale vapeur uniquement pour une utilisation comme décrite dans ce manuel d'instructions.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur une planche à repasser.
5. Des brûlures peuvent survenir en touchants les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur.
6. Maintenir la centrale vapeur hors de portée des enfants.

## Notice d'utilisation

7. la centrale vapeur ne doit pas être laissée sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
8. la centrale vapeur doit être utilisée et reposée sur une surface plate et stable afin d'éviter tout risque de chute. lorsque la centrale vapeur est remise sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
9. L'ouverture de remplissage du réservoir ne doit pas être ouverte pendant l'utilisation
10. La fiche de prise de courant doit être retirée de la prise secteur avant de remplir le réservoir d'eau.
11. Débranchez la centrale vapeur de l'alimentation électrique :
  - Avant de le nettoyer
  - Avant de remplir d'eau ou de vider le réservoir d'eau
  - Immédiatement après usage
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
13. Ne jamais faire fonctionner un fer dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après qu'il soit tombé ou ait été endommagé de quelque façon. Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas démonter le fer, apportez-le à un réparateur qualifié pour le vérifier et réparer.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.(\*)
15. Ne pas laisser le cordon en contact des surfaces chaudes.

## Notice d'utilisation

16. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
17. N'utilisez jamais l'appareil avec la prise murale endommagée.
18. L'appareil est à connecter à une prise de terre.
19. Si vous utilisez la centrale vapeur avec une rallonge, assurez-vous qu'elle soit équipée d'une prise terre et qu'elle supporte la puissance de l'appareil. Prenez les précautions suffisantes afin que personne ne s'entrave dedans.
20. Pour éviter les risques de dangers électriques, ne plongez pas la centrale vapeur dans l'eau ou tout autre liquide.
21. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
22. la centrale vapeur ne doit ne pas être utilisée si elle a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou si elle fuit.
23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## Notice d'utilisation

24. Maintenir la centrale vapeur et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'elle est sous tension ou en train de refroidir.
25. Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations sur votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes peut accroître considérablement le niveau de risque pour l'utilisateur!
26. N'ajoutez aucun parfum, vinaigre ou autre liquide chimique dans le réservoir ; cela peut endommager l'appareil.
27. Risque de brûlures : La semelle du fer devient extrêmement chaude lors de l'utilisation. Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler. Soyez vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur aussi. Elle pourrait vous brûler.
28. Le fer doit être utilisé seulement avec le socle fourni
29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

## Notice d'utilisation


### SPECIFICATION TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance 2100W

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Bouton de réglage de la température
2. Bouton on/off
3. Bouton vapeur en continu
4. Réservoir amovible
5. Repose fer
6. Câble
7. Sortie câble et tube vapeur
8. Témoin lumineux de fonctionnement
9. Témoin lumineux près à l'usage
10. Témoin lumineux de chauffe
11. Témoin lumineux du niveau d'eau
12. Bouton vapeur

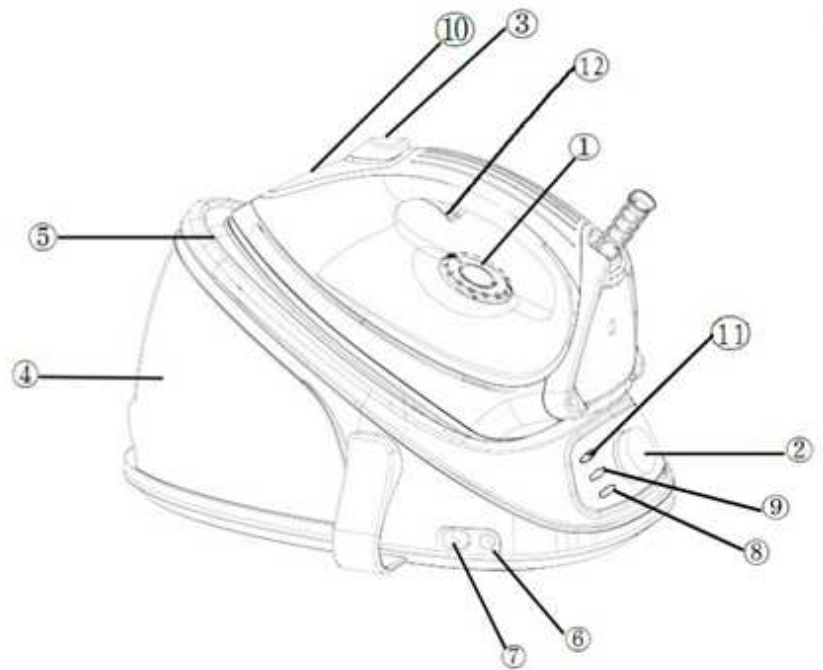

### UTILISATION

1. Retirez le réservoir (4) et remplissez le jusqu'au niveau MAX.
2. Allumez la centrale vapeur à l'aide du bouton on/off (2), le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
3. Réglez le thermostat sur MAX pour un repassage vapeur.

**Note : attention en remplissant le réservoir, ne pas dépasser le niveau MAX pour éviter tout débordement.**

#### REPASSAGE VAPEUR

1. Réglez le fer sur « coton-lin » position vapeur en tournant le bouton (1). Tous les types de tissus peuvent être repassés ainsi.
2. Attendez que le témoin lumineux près à l'usage (9) s'allume et que le témoin lumineux de chauffe (10) s'éteigne. Appuyez sur le bouton vapeur en continu (3) pour que la vapeur sorte de la semelle.
3. Pour arrêter la sortie de vapeur en continu, appuyez sur le bouton (12) vapeur.

## Notice d'utilisation

4. Pour de brefs jets de vapeur appuyez sur ce même bouton (12). Relâchez le bouton et la vapeur s'arrête.

**Note : au début de l'opération quelques gouttes d'eau se mélangent à la vapeur jusqu'à que la température soit stabilisée. Il est donc conseillé de ne pas diriger les premiers jets de vapeur sur le vêtement (ou de le faire sur un vieux vêtement) jusqu'à une sortie vapeur stable.**

Lorsque le réservoir est vide procédez comme suit :


- Eteignez le bouton on/off
- Pressez le bouton vapeur en continu (3) afin d'épuiser complètement l'alimentation en vapeur du réservoir
- Reposez le fer sur la base de la centrale vapeur (5).
- Débranchez l'appareil.
- Remplissez à nouveau le réservoir avant de poursuivre.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Assurez-vous que l'appareil soit débranché.**

L'eau du robinet peut être utilisée, cependant si votre eau est très calcaire et peut entartre le réservoir, vous pouvez utiliser une solution à base de vinaigre (75% eau 25% vinaigre) pour détartre l'appareil.

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide  
N'utilisez pas de solvants qui pourraient abîmer la surface de votre centrale vapeur.



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)





## Notice d'utilisation

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis