MANUEL

HYPER X EVE 1800

NOTICE D'UTILISATION

Tous nos Tutos video | Darty.com | Tous nos magasins | Communaute SAV Darty

HyperX Eve 1800

User Guide



WE'RE ALL GAMERS.

Languages

ENGLISH....1

ESPAÑOL....11

DEUTSCH....20

FRANÇAIS....29

ITALIANO....38

PORTUGUÊS (BRASIL)....47

POLSKI....56

РУССКИЙ....65

TÜRKÇE....74

日本語....83

한국어....92

简体中文....101

繁體中文....110

ภาษาไทย....119

TIẾNG VIỆT....128

BAHASA INDONESIA....137

146....ةيبرعلا

Contents

Overview 4

Installation 5

Function Keys 6

Keyboard Tilt Angle 7

Factory Reset 8

Software 9

Questions or Setup Issues? 9

Specifications 10

Overview




A HyperX Game Mode/Num Lock/Caps Lock indicators

B Media control buttons

C Keyboard feet

Installation

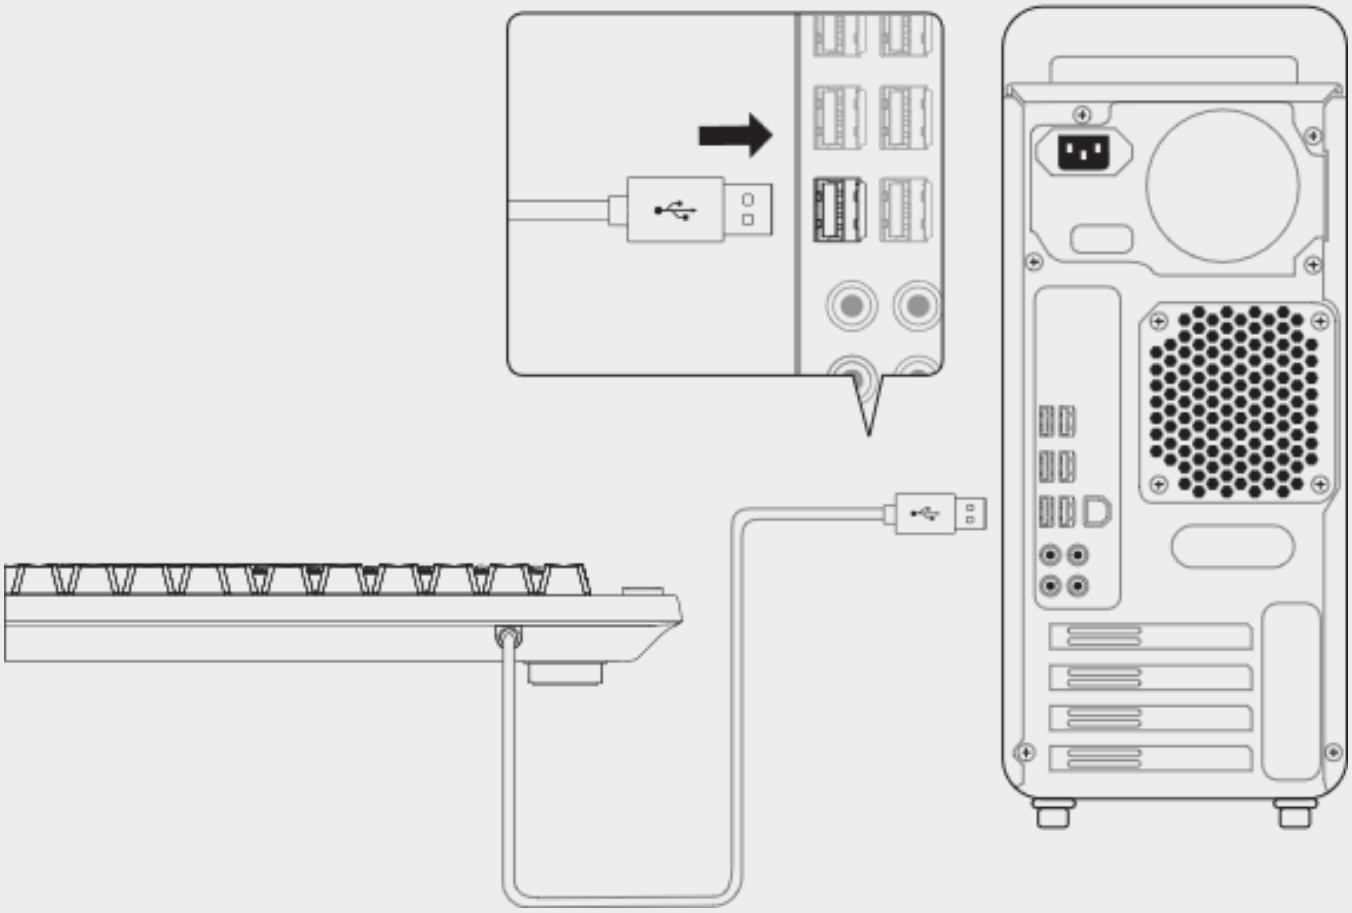


Function Keys

Press “FN” and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
FN +	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
FN + / /	Skip back ( ), play/pause ( ), or skip forward ( ) while listening to music or watching videos.
/ /	Mute ( ), decrease ( ), or increase ( ) computer audio.
FN +	Enable Game Mode ( ) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
FN + /	Increase ( ) or decrease ( ) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.

Keyboard Tilt Angle

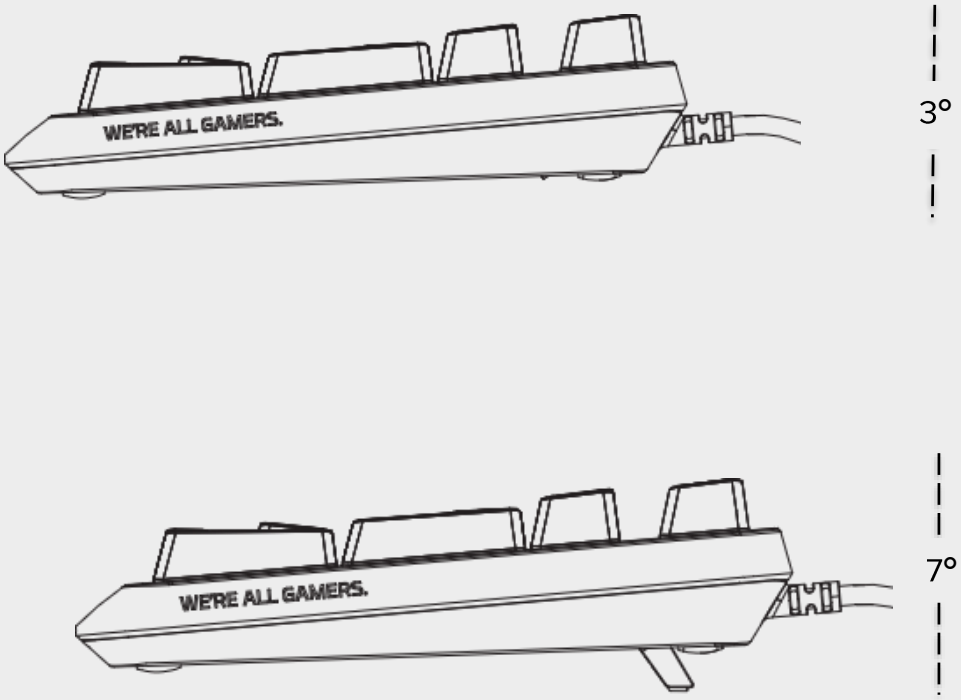


Factory Reset

If you are experiencing any issue with the keyboard, you can perform a factory reset. Onboard memory will be cleared, and all settings will revert to default.

Press and hold FN + SPACE for 5 seconds to perform a factory reset of the keyboard.

Factory Settings

- Profile Mode – Default
- Game Mode – Disabled
- RGB Lighting – Profile 1: RGB Wave, Profile 2: Color Cycle, Profile 3: Solid White
- Key/Macro Assignment – Default
- Brightness – 100%

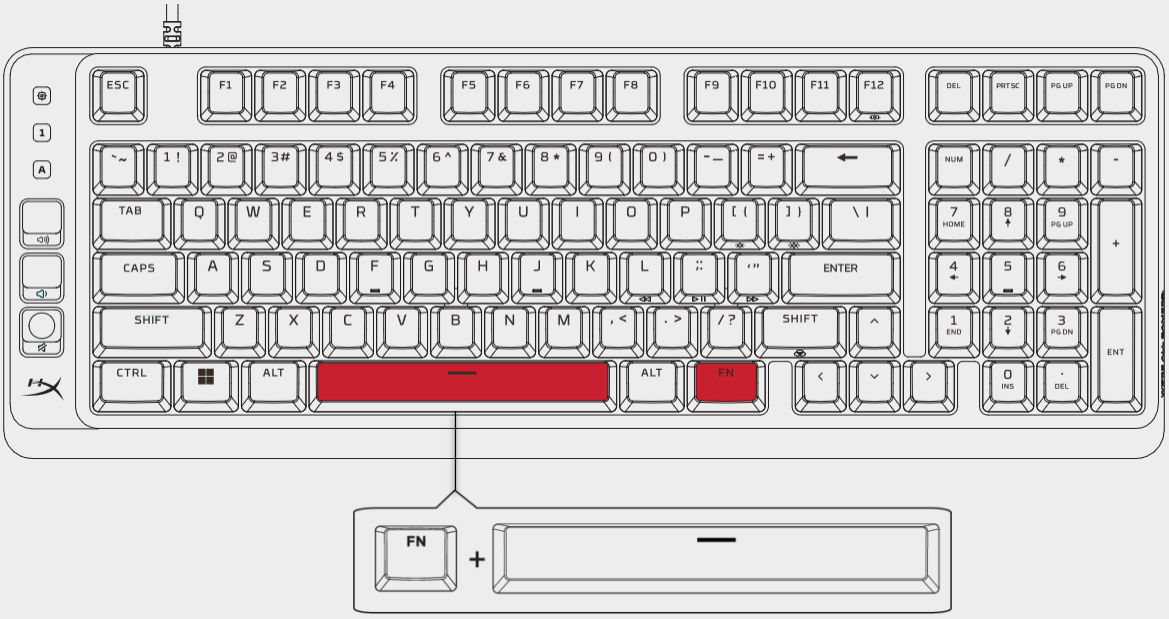

Software

To customize Lighting, Game Mode, and Macro Settings, download the HyperX NGENUITY Software at: **hyperx.com/ngenuity**

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at **hyperx.com/support**

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Specifications

Keyboard Specifications

Form Factor	1800
Color	Black
Keyboard Type	Membrane
Blacklight	RGB (16,777,216 colors)
Light Effects	10-Zone RGB lighting and 5 brightness levels
Onboard memory	3 profiles
Rollover	12-key
Polling Rate	1000Hz
Game Mode	Yes
OS Compatibility	Windows® 11, 10, Mac[1]
Console Compatibility	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, and Xbox One™
Media Control	Yes

Physical Specifications

	(Metric/Imperial)
Width	409.2mm / 16.1in
Depth	144.6mm / 5.7in
Height	35.1mm / 1.4in
Weight (with cable)	653.3g / 1.44lbs
Cable Type	USB-A
Cable Length (imperial) and Type	1.5m / 4.92ft | Rubber

[1] Disclaimer Basic keyboard functionality, stored lighting setting.

SKU Numbers

B7JE0AA	Black

202512R1

HyperX Eve 1800

Guía del usuario



WE'RE ALL GAMERS.

Contenido

Visión general 13

Instalación 14

Teclas de función 15

Ángulo de inclinación del teclado 16


Restablecimiento de fábrica 17

Software 18

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación? 18

Especificaciones 19

Visión general

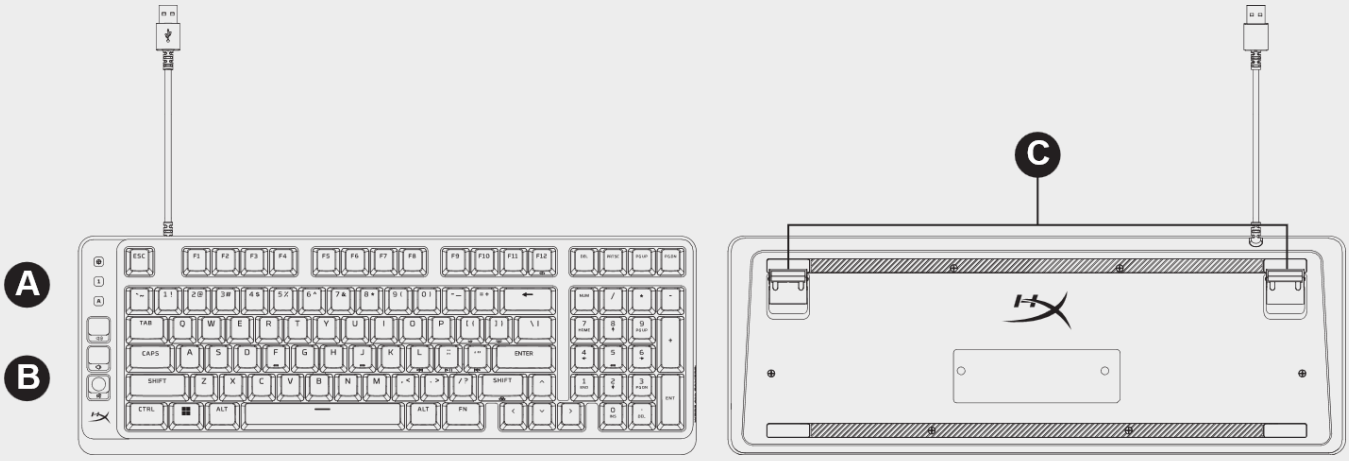


A Indicadores de Modo de juego/Bloq Num/Bloq May HyperX

B Botones de control multimedia

C Base para teclado

Instalación

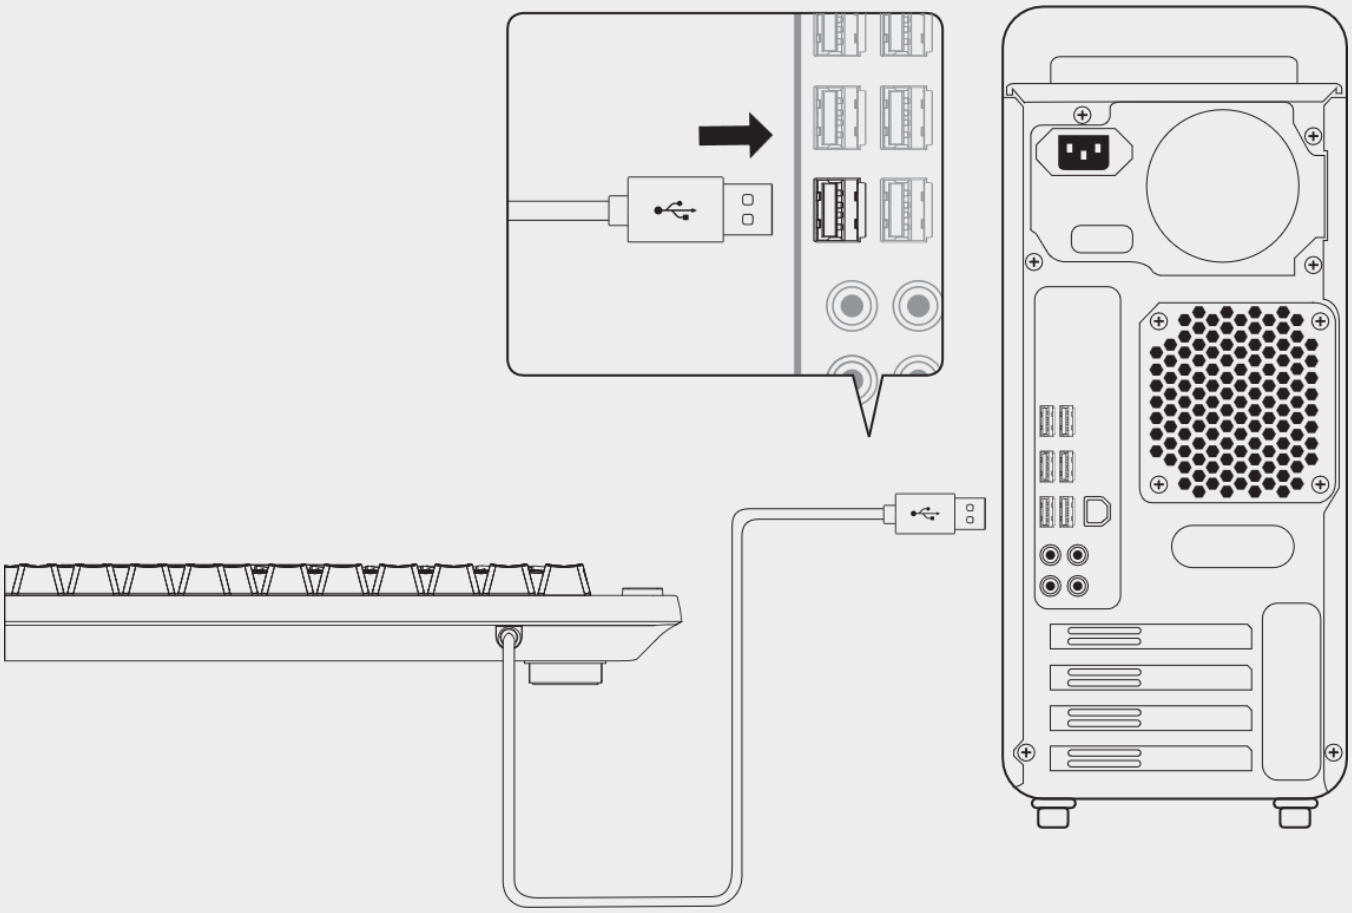


Teclas de función

Presiona “Fn” y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

Teclas de función	FUNCIÓN SECUNDARIA
FN +	Ingresa al modo Cambio rápido de perfil, presiona brevemente para cambiar rápidamente entre 1 y 3 perfiles, suelta FN para salir.
FN + / /	Retrocede ( ), reproduce/pausa ( ) o avanza ( ) mientras escuchas música o ves videos.
/ /	Silenciar ( ), disminuir ( ) o aumentar ( ) el audio de la computadora.
FN +	Activa el modo Juego ( ) para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales mientras juegas. La tecla Windows se iluminará cuando el modo Juego esté activado.
FN + /	Aumenta ( ) o disminuye ( ) el brillo de la retroiluminación [LED]. Hay 5 niveles de brillo.

Ángulo de inclinación del teclado

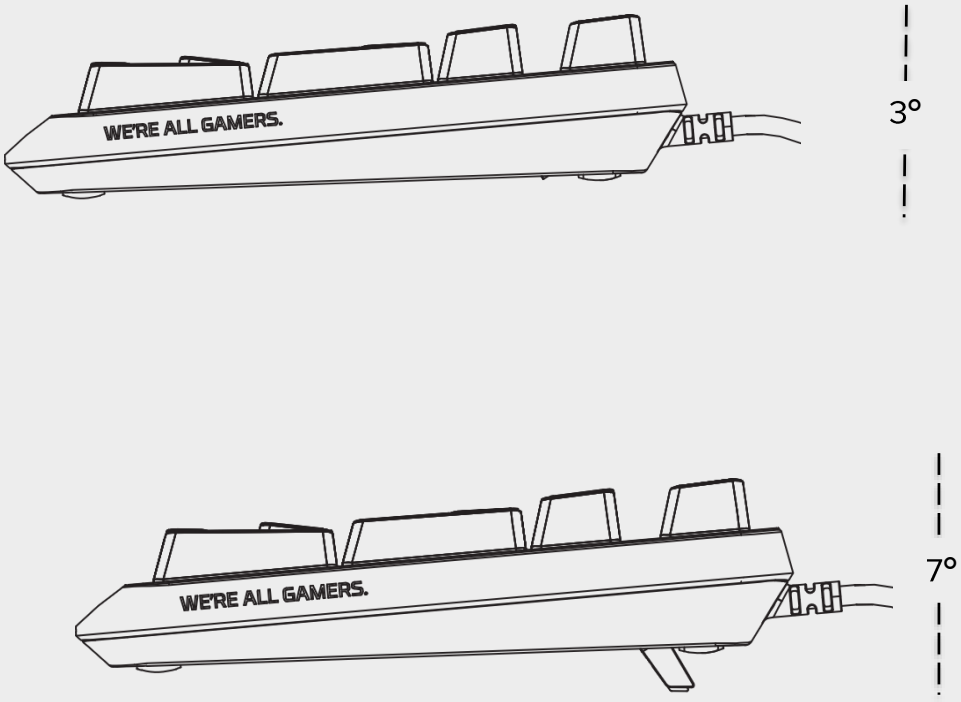


Restablecimiento de fábrica

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. La memoria integrada se borrará y todas las configuraciones volverán a sus valores predeterminados.

Mantén presionado FN + ESPACIO durante 5 segundos para realizar un restablecimiento de fábrica del teclado.

Configuración de fábrica

- Modo perfil: predeterminado
- Modo juego: deshabilitado
- Iluminación RGB, perfil 1: Iluminación RGB, perfil 2: Ciclo de color, perfil 3: Blanco fijo
- Asignación de tecla/macro: predeterminada
- Brillo: 100 %

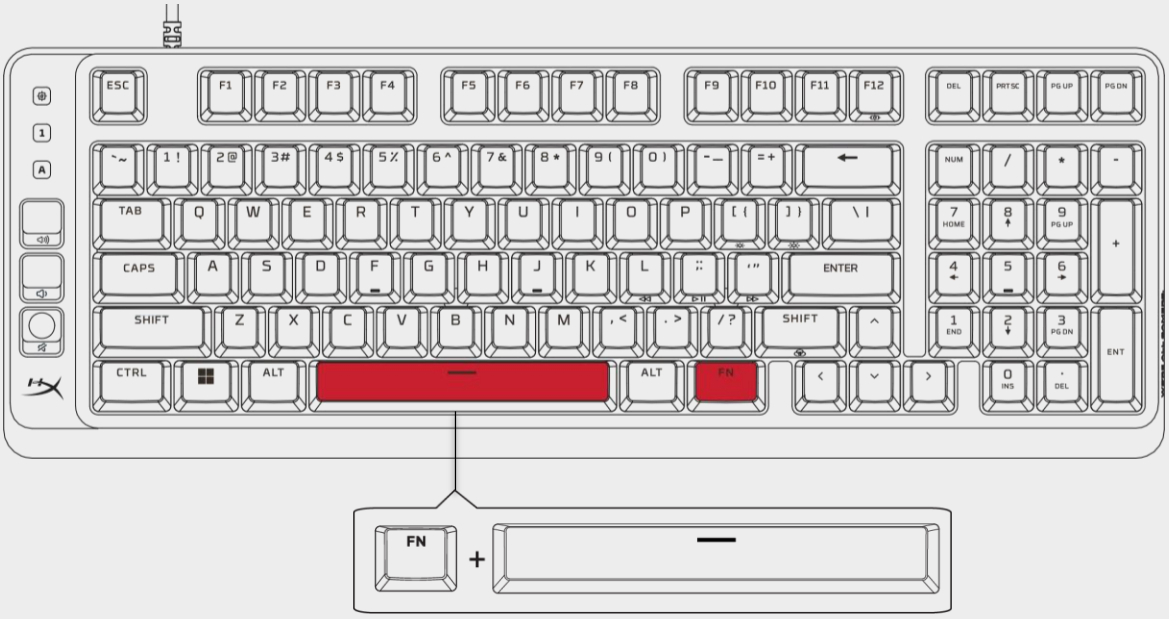

Software

Para personalizar la iluminación, el modo juego y la configuración de macros, descarga el software HyperX NGENUITY en **hyperx.com/ngenuity**.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en **hyperx.com/support**.

También puedes encontrar la guía del usuario o la guía de inicio rápido en la página de servicio de soporte técnico.

Especificaciones

Especificaciones del teclado

Factor de forma	1800
Color	Negro
Tipo de teclado	Membrana
Retroiluminación	RGB (16 777 216 colores)
Efectos de iluminación	Iluminación RGB de 10 zonas y 5 niveles de brillo
Memoria integrada	3 perfiles
Rollover	12 teclas
Velocidad de sondeo	1000 Hz
Modo juego	Sí
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows® 11, 10, Mac[1]
Compatibilidad con consolas	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ y Xbox One™
Control de medios	Sí

Especificaciones físicas

	(sistema métrico/imperial)
Ancho	409,2 mm/16,1"
Profundidad	144,6 mm/5,7"
Altura	35,1 mm/1,4"
Peso (con cable)	653,3 g/1,44 lb
Tipo de cable	USB-A
Longitud (imperial) y tipo de cable	1,5 m/4,92 pies | Goma

[1] Descargo de responsabilidad Funcionalidad básica del teclado, configuración de iluminación almacenada.

Números de SKU

B7JE0AA	Negro

202511R0

HyperX Eve 1800

Benutzerhandbuch



WE'RE ALL GAMERS.

Inhalt

Übersicht 22

Installation 23

Funktionstasten 24

Neigungswinkel der Tastatur 25


Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen 26

Software 27

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung? 27

Technische Daten 28

Übersicht

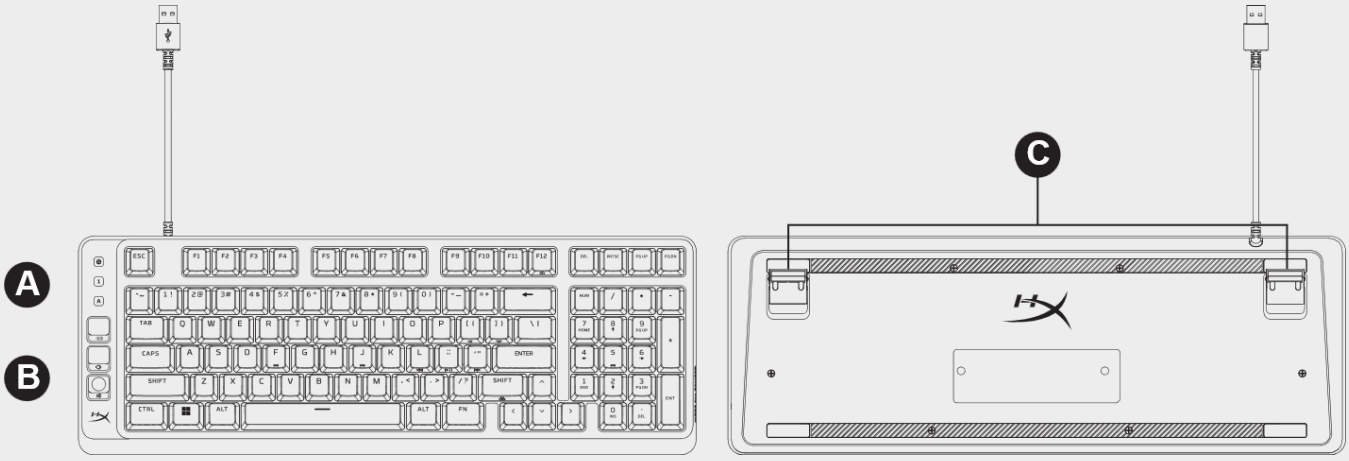


A HyperX Anzeigen Gaming-Mode/ Num-Sperre/Feststelltaste

B Mediensteuerung

C Standfüße

Installation

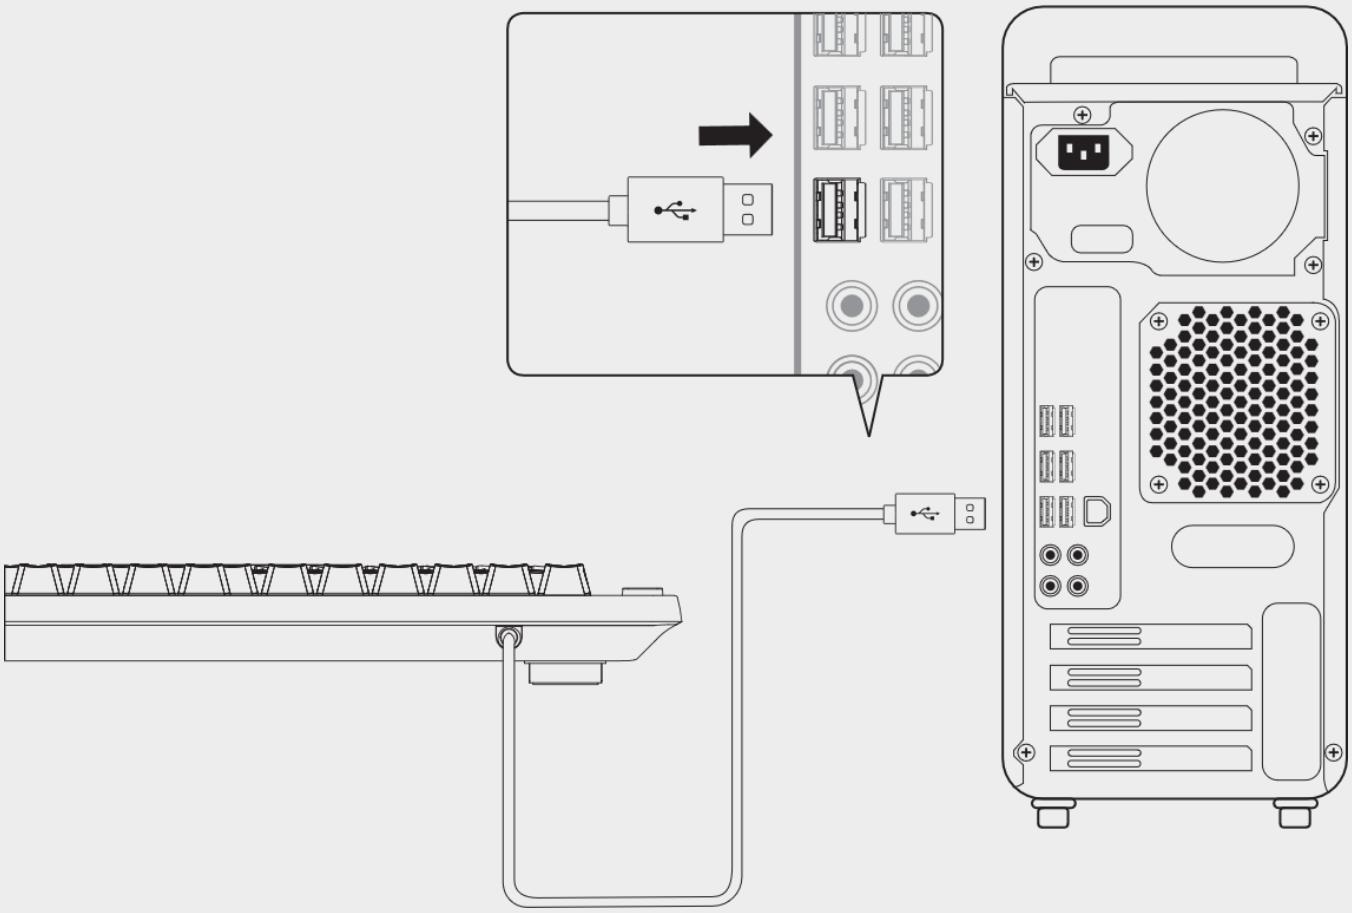



Funktionstasten

Drücken Sie gleichzeitig auf „FN“ und eine Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Keycap angegeben.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
FN +	Rufen Sie den Modus für den schnellen Profilwechsel auf, indem Sie die Taste kurz drücken, um schnell zwischen den Profilen 1 – 3 zu wechseln. Lassen Sie zum Beenden FN los.
FN + / /	Zurückspringen ( ), Wiedergabe/Pause ( ) oder Vorwärtsspringen ( ) beim Musikhören oder Ansehen von Videos.
/ /	Stummschalten ( ), Computeraudio leiser ( ) oder lauter ( ) stellen.
FN +	Aktivieren Sie den Gaming-Mode ( ), um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung beim Gaming zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet, wenn der Gaming-Modus aktiviert ist.
FN + /	LED-Hintergrundbeleuchtung heller ( ) oder dunkler ( ) stellen. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.

Neigungswinkel der Tastatur

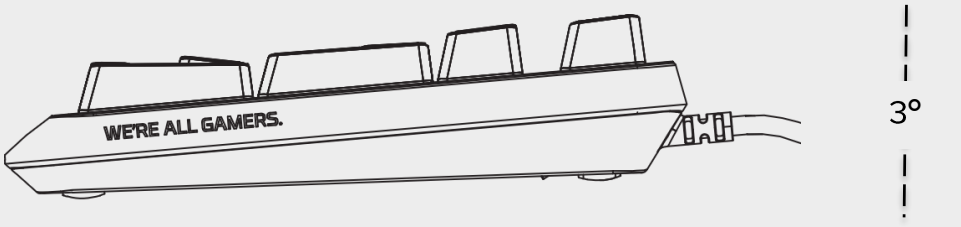

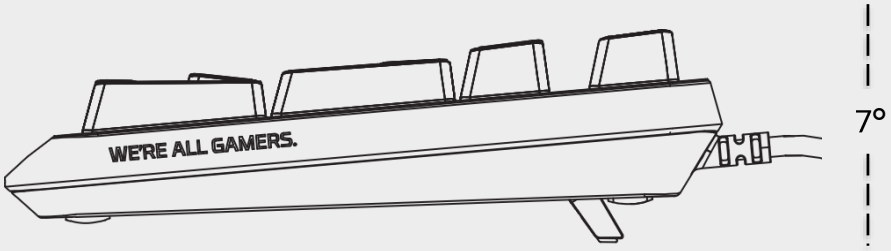


Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Sollten Probleme mit der Tastatur auftreten, können Sie sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Der interne Speicher wird gelöscht und alle Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt.

Drücken Sie FN und die LEERTASTE und halten Sie die Tasten 5 Sekunden gedrückt, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstelllungen

- Profilmodus – Standard
- Gaming-Modus – deaktiviert
- RGB-Beleuchtung – Profil 1 RGB-Welle, Profil 2: Farbzyklus, Profil 3: Vollweiß
- Tasten-/Makrozuweisung – Standard
- Helligkeit – 100 %

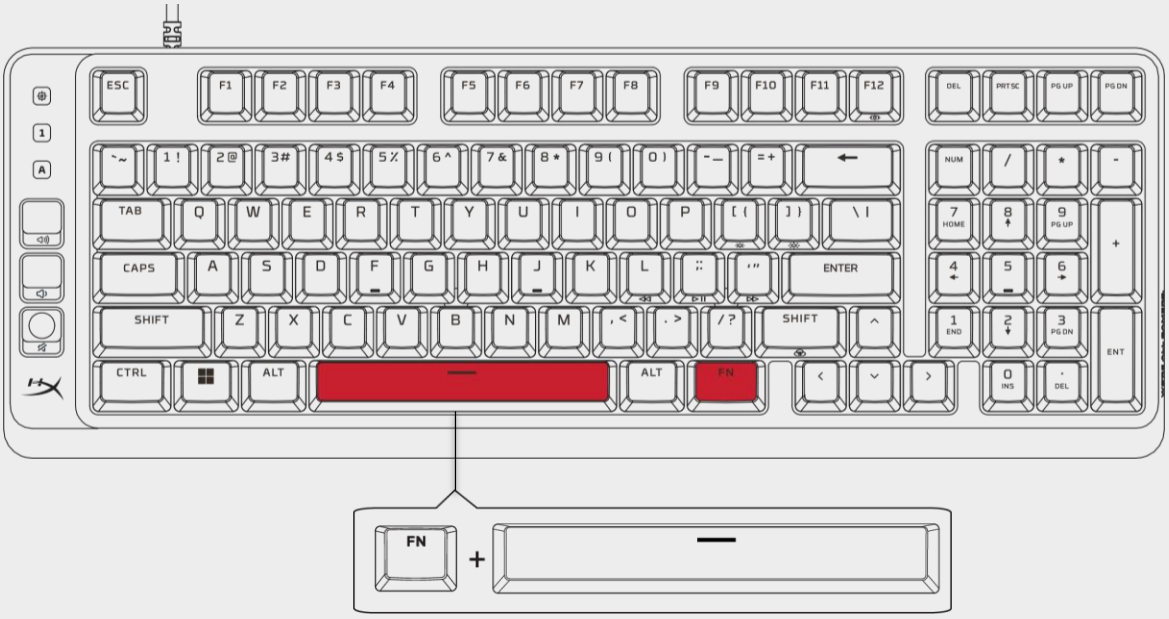

Software

Laden Sie die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Modus und Makro-Einstellungen unter **hyperx.com/ngenuity** herunter.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter **hyperx.com/support**.

Auf der Support-Seite finden Sie außerdem auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Technische Daten

Tastaturspezifikationen

Formfaktor	1800
Farbe	Schwarz
Tastaturtyp	Membran
Hintergrundbeleuchtung	RGB (16.777.216 Farben)
Beleuchtungseffekte	10-Zonen-RGB-Beleuchtung und 5 Helligkeitsstufen
Interner Speicher	3 Profile
Rollover	12-Tasten
Abfragerate	1000 Hz
Gaming-Modus	Ja
Kompatible Betriebssysteme	Windows® 11, 10, Mac[1]
Kompatible Konsolen	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, and Xbox One™
Mediensteuerung	Ja

Physikalische Eigenschaften

	(Metrisch/Imperial)
Breite	409,2 mm/16,1 Zoll
Tiefe	144,6 mm/5,7 Zoll
Höhe	35,1 mm/1,4 Zoll
Gewicht (mit Kabel)	653,3 g/1,44 Pfund
Kabeltyp	USB-A
Kabellänge (imperial) und -typ	1,5 m/4,92 Fuß | Gummi

[1] Haftungsausschluss Grundlegende Tastaturfunktionen, gespeicherte Beleuchtungseinstellung.

SKU-Nummern

B7JE0AA	Schwarz

202511R0

HyperX Eve 1800

Guide de l’utilisateur




WE’RE ALL GAMERS.

Sommaire

Présentation 31
Installation 32
Touches de fonction 33
Inclinaison du clavier 34
Réinitialisation des valeurs d'usine 35
Logiciel 36
Des questions ou des problèmes de configuration ? 36
Caractéristiques techniques 37

Présentation

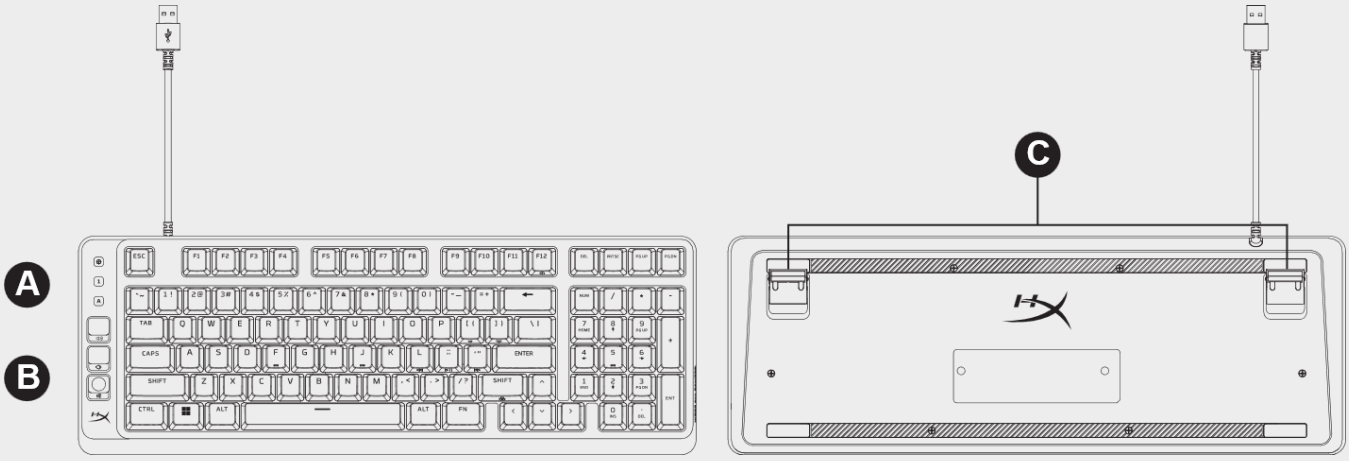


A Témoins lumineux HyperX : mode Jeu/Verrouillage du clavier numérique/Verrouillage de la touche Majuscule

B Boutons de contrôle Multimédia

C Pieds du clavier

Installation

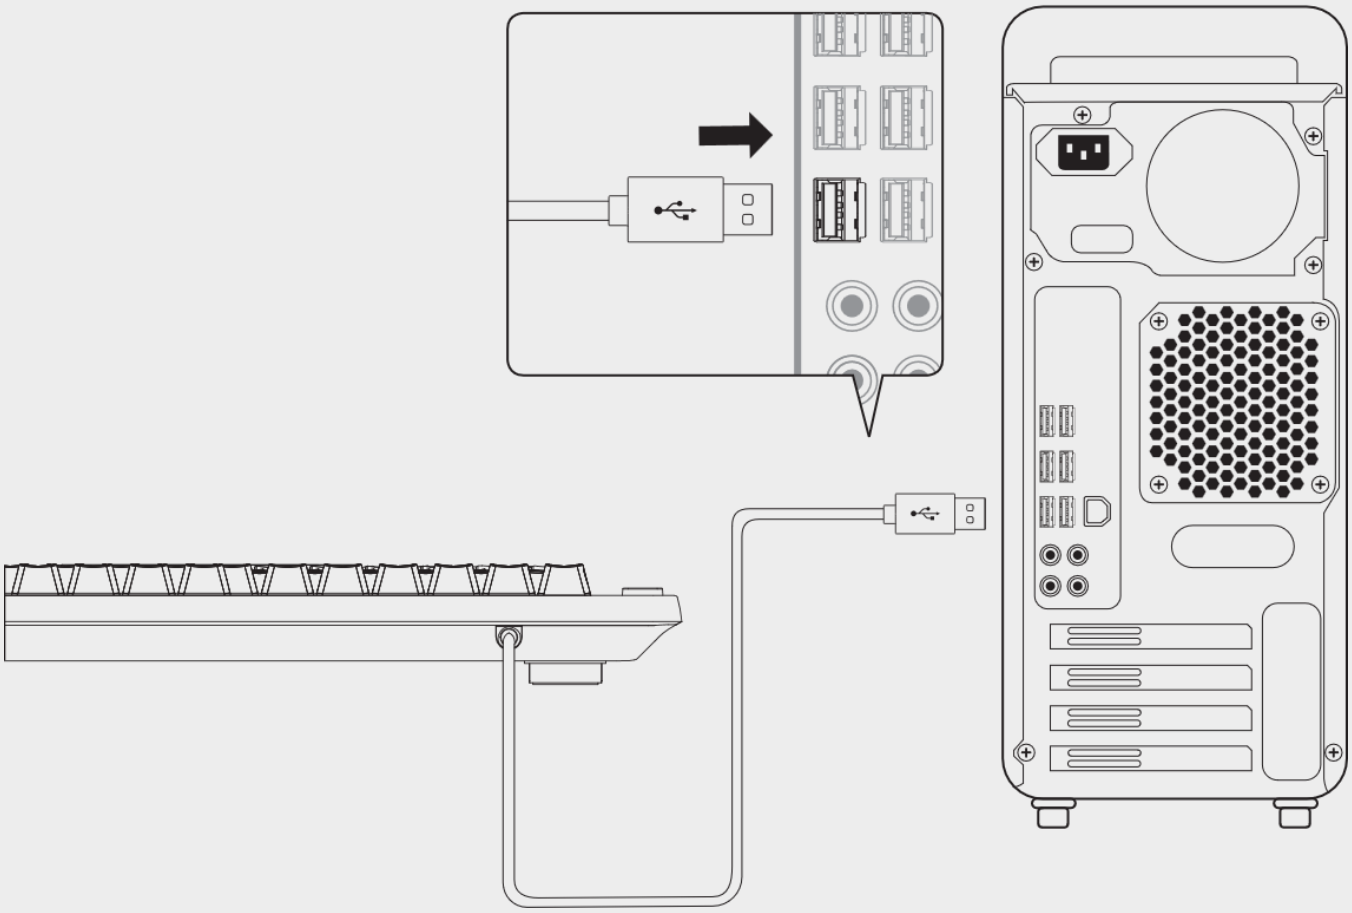



Touches de fonction

Appuyer en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
FN + 	Accéder au mode rapide de sélection de profil en appuyant rapidement sur les touches pour basculer entre les profils 1 à 3. Relâchez la touche FN pour quitter le mode.
FN + 	Retour en arrière ( ), Lecture/Pause ( ) ou Avance rapide ( )lors de l'écoute de musique ou de la lecture de vidéos.
	Couper le son ( ), Baisser ( ) ou Augmenter ( ) le volume audio de l'ordinateur.
FN + 	Activer le mode Jeu ( ) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. La touche Windows s'allume quand le Mode Jeu est activé.
FN + 	Augmenter ( ) ou Diminuer ( ) la luminosité des touches [LED] rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.

Inclinaison du clavier

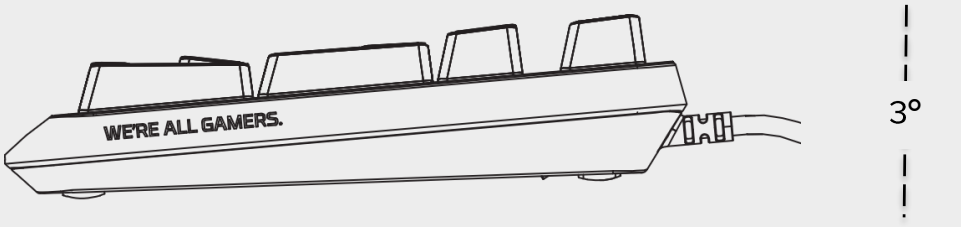

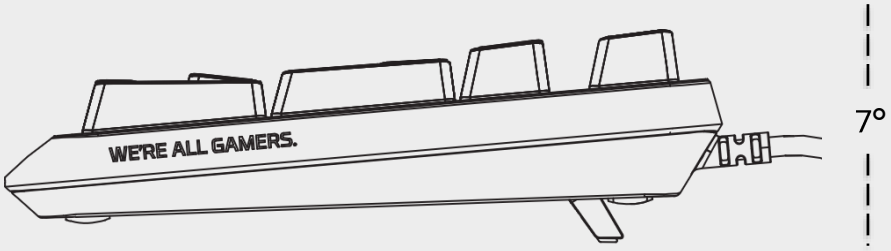


Réinitialisation des valeurs d’usine

En cas de problème pendant l’utilisation du clavier, il peut être réinitialisé pour rétablir sa configuration d’usine. La mémoire embarquée sera effacée et tous les paramètres reprendront leur valeur par défaut.

Appuyer sur FN + ESPACE pendant 5 secondes pour rétablir les réglages d’usine du clavier.

Paramètre d’usine

- Mode profil – Par défaut
- Mode Jeu – Désactivé
- Profils d’éclairage – Profil 1 : Effet vague RGB, Profil 2 : Rotation des couleurs, Profil 3 : Blanc fixe
- Paramètres macro/touches – Par défaut
- Luminosité – 100 %

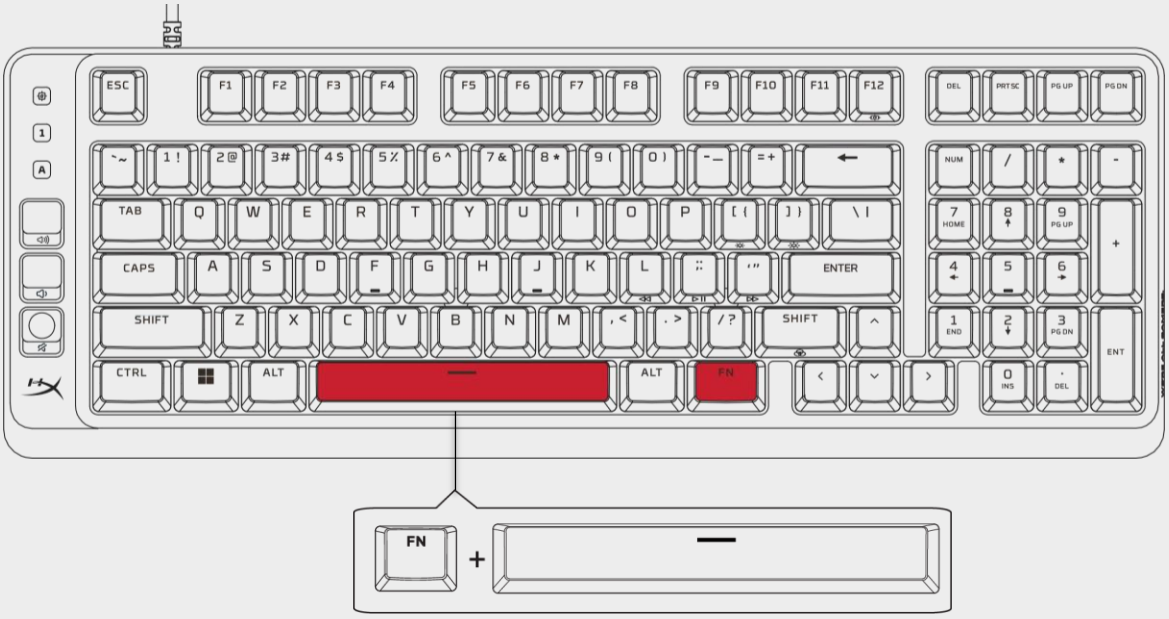

Logiciel

Pour personnaliser l’éclairage, le mode Jeu et les paramètres macro, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY : **hyperx.com/ngenuity**

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contacter l’équipe d’assistance HyperX via **hyperx.com/support**

Le guide utilisateur ou le guide de mise en route rapide est également disponible sur la page d’assistance.

Caractéristiques techniques

Spécifications des claviers

Facteur de forme	1800
Couleur	Noir
Type de clavier	Membrane
Rétroéclairage	RGB (16 777 216 couleurs)
Effets lumineux	Éclairage RGB à 10 zones et 5 niveaux de luminosité
Mémoire embarquée	3 profils
Rollover	12 touches
Taux de transfert	1 000 Hz
Mode jeu	Oui
Compatibilité SE	Windows® 11, 10, Mac[1]
Compatibilité de la console	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, et Xbox One™
Contrôle multimédia	Oui

Caractéristiques physiques

	(métrique/impérial)
Largeur	409,2 mm
Profondeur	144,6 mm
Hauteur	35,1 mm
Poids (avec câble)	653,3 g
Type de câble	USB-A
Type et longueur (impérial) du cordon	1,5 m | Caoutchouc

[1] Mention légale Fonctionnalité de base du clavier, réglage de l'éclairage mémorisé.

Références

B7JE0AA	Noir

202511R0

HyperX Eve 1800

Guida per l'utente




WE'RE ALL GAMERS.

Sommario

Descrizione generale 40
Installazione 41
Tasti funzione 42
Angolo di inclinazione della tastiera 43
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 44
Software 45
Domande o dubbi sulla configurazione? 45
Specifiche tecniche 46

Descrizione generale

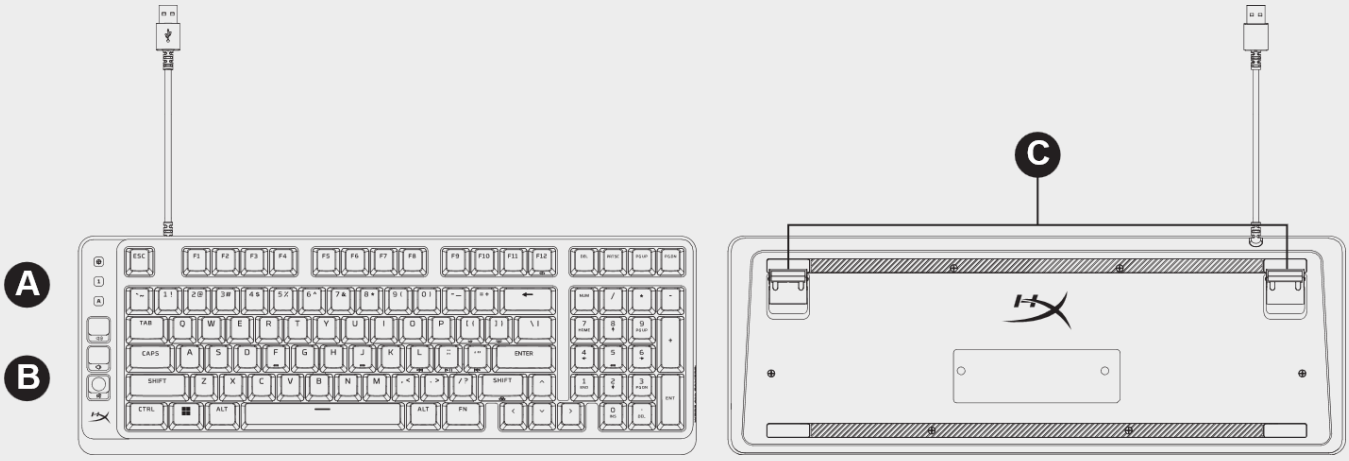


A Indicatori Modalità HyperX Game/Bloc Num/Bloc Maiusc

B Pulsanti dei controlli multimediali

C Piedini della tastiera

Installazione

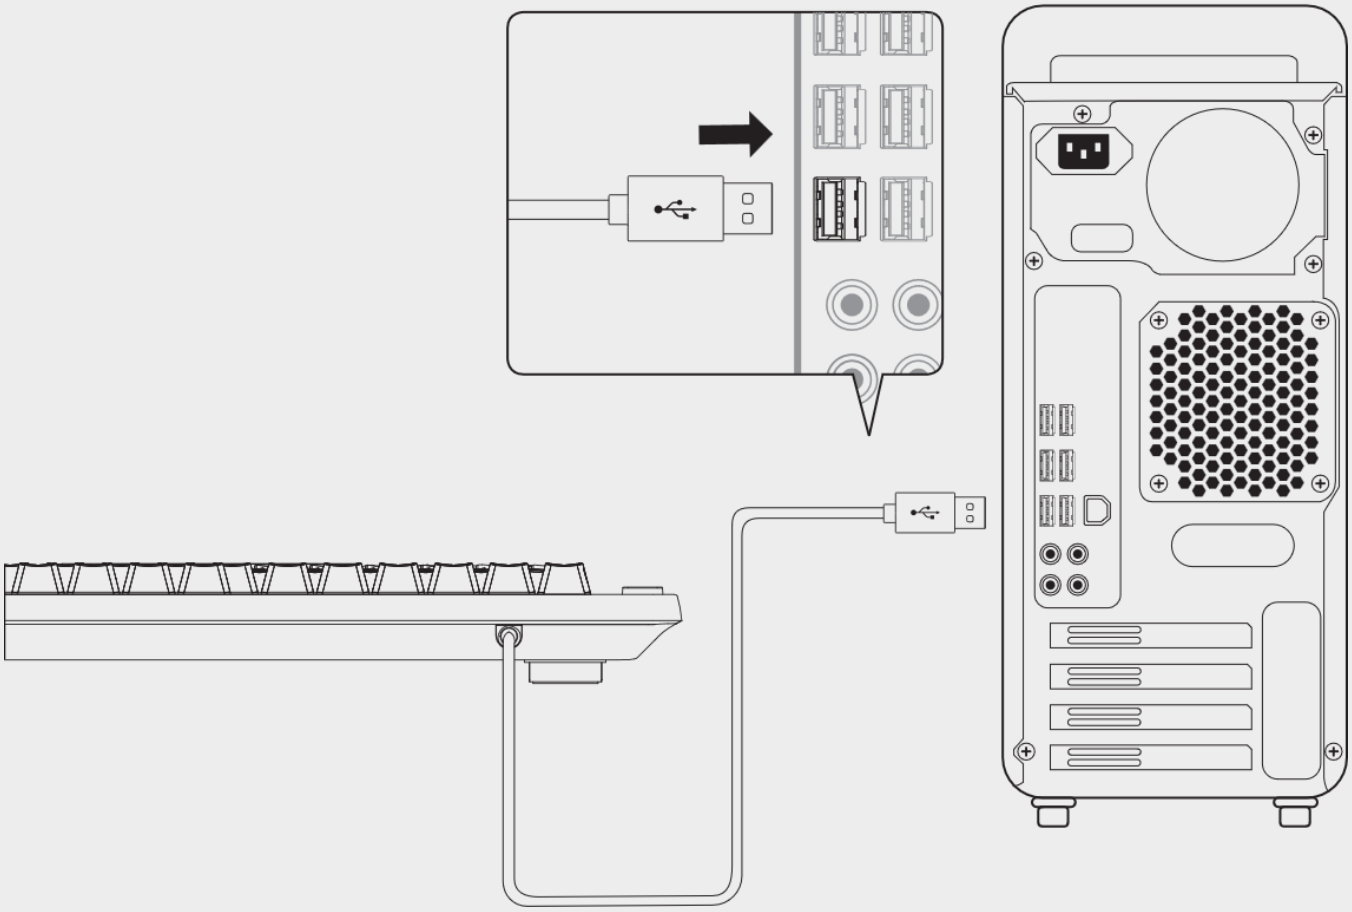


Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del copritasto.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
FN +	Per accedere alla modalità di cambio rapido profilo, premere il tasto per spostarsi rapidamente tra i profili 1~3; rilasciare FN per uscire.
FN + / /	Spostarsi indietro ( ), riprodurre e mettere in pausa ( ) o spostarsi avanti ( ) durante l'ascolto di musica o la visione di filmati.
/ /	Silenziare ( ), abbassare ( ) o alzare ( ) il volume dell'audio del computer.
FN +	Attivare la modalità Game ( ) per disabilitare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie durante il gioco. Il tasto Windows si illumina quando è abilitata la modalità di gioco.
FN + /	Aumentare ( ) o ridurre ( ) la luminosità della retroilluminazione [LED]. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.

Angolo di inclinazione della tastiera

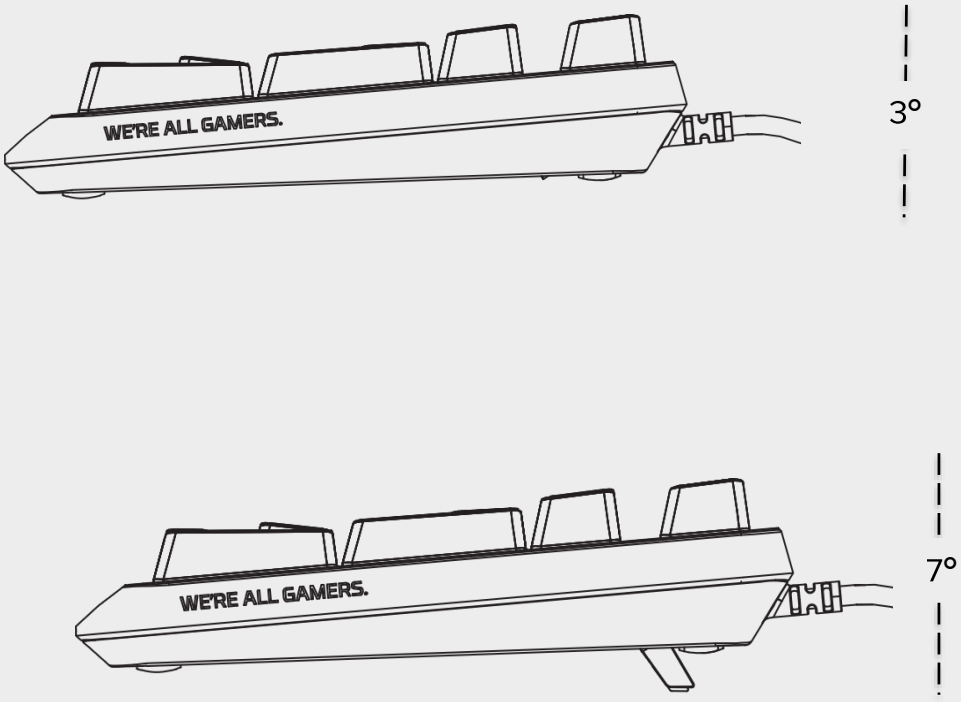


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nel caso si verifichino problemi nell'utilizzo della tastiera è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa operazione azzera la memoria integrata e riporta tutte le impostazioni alla configurazione predefinita.

Tenere premuto FN + SPAZIO per 5 secondi per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica della tastiera.

Impostazioni di fabbrica

- Modalità profilo: Predefinita
- Modalità gioco: Disabilitata
- Illuminazione RGB – Profilo 1: onda RGB, Profilo 2: sequenza ciclica di colori, Profilo 3: bianco fisso
- Assegnazione tasti/macro: Predefinita
- Luminosità: 100%

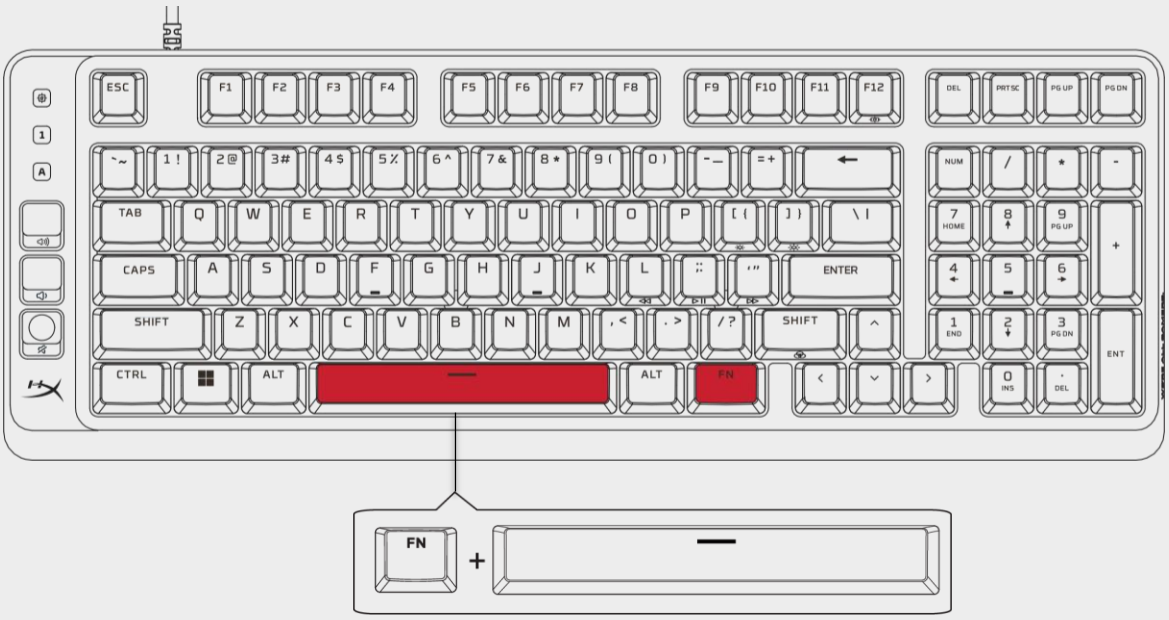

Software

Per personalizzare l'illuminazione, la modalità di gioco e le impostazioni delle macro, scaricare il software HyperX NGENUITY all'indirizzo **hyperx.com/ngenuity**

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: **hyperx.com/support**

Nella pagina dell'assistenza è possibile trovare la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Specifiche tecniche

Specifiche della tastiera

Formato	1800
Colore	Nero
Tipo di tastiera	membrana
Retroilluminazione	RGB (16.777.216 colori)
Effetti luminosi	Illuminazione RGB a 10 zone e 5 livelli di luminosità
Memoria integrata	3 profili
Rollover	12 tasti
Frequenza di polling	1000 Hz
Modalità Game	Sì
SO compatibili	Windows® 11, 10, Mac[1]
Console compatibili	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ e Xbox One™
Controlli multimediali	Sì

Specifiche dimensionali (sistema metrico/imperiale)

Larghezza	409,2 mm / 16,1"
Profondità	144,6 mm / 5,7"
Altezza	35,1 mm / 1,4"
Peso (con cavo)	653,3 g / 1,44 lb
Tipo di cavo	USB-A
Lunghezza (sistema imperiale) e tipo di cavo	1,5 m / 4,92 ft | Gomma

[1] Disclaimer Funzionalità della tastiera di base, impostazione di illuminazione memorizzata.

Codici SKU

B7JE0AA	Nero

202511R0

HyperX Eve 1800

Guia do usuário




WE'RE ALL GAMERS.

ÍNDICE

Visão geral.....49
Instalação.....50
Teclas de função.....51
Ângulo de inclinação do teclado.....52
Redefinir para as configurações de fábrica.....53
Software.....54
Dúvidas ou problemas de instalação?.....54
Especificações.....55

Visão geral

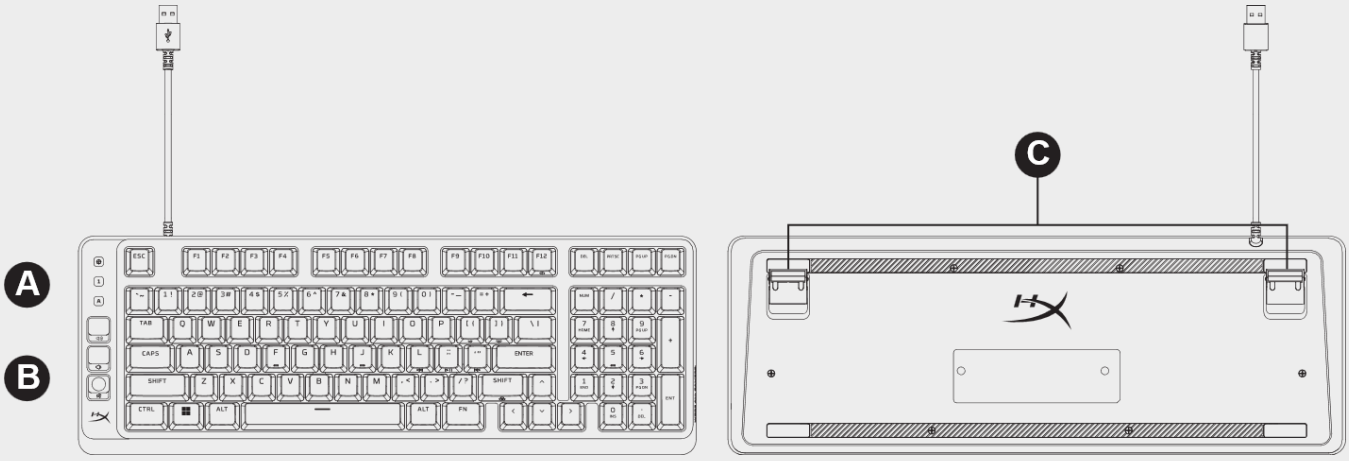


A Indicadores de Modo de jogo/Num Lock/Caps Lock do HyperX

B Botões de controle de mídia

C Pés do teclado

Instalação

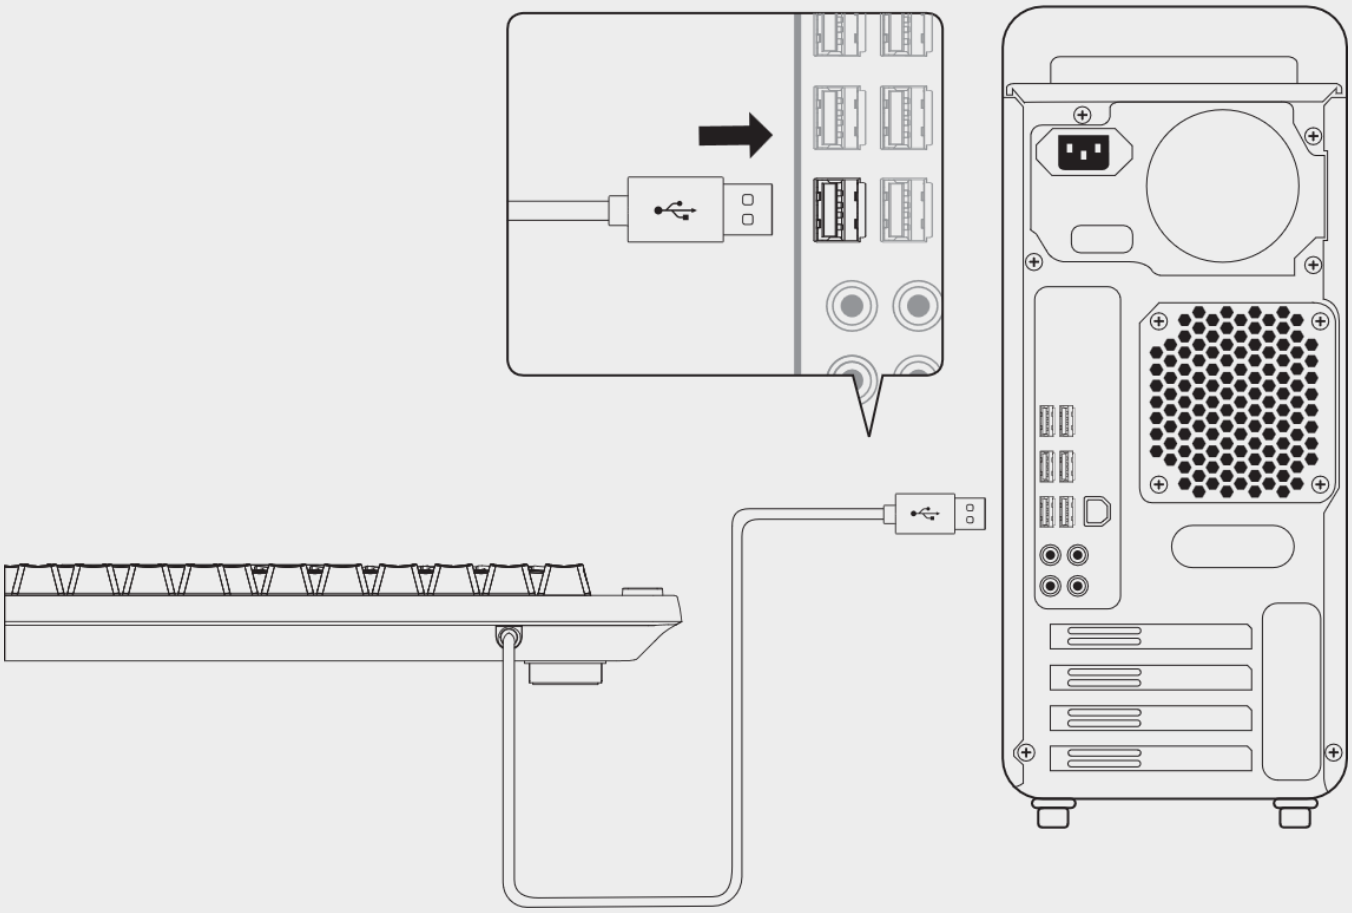



Teclas de função

Pressione “FN” e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
FN +	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar entre os perfis 1~3 e solte FN para sair.
FN + / /	Voltar ( ), reproduzir/pausar ( ) ou avançar ( ) enquanto escuta música ou assiste a vídeos.
/ /	Use o botão para silenciar ( ), diminuir ( ) ou aumentar ( ) o áudio do computador.
FN +	Ative o Modo de jogo ( ) para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows acende quando o Modo de jogo está ativado.
FN + /	Aumente ( ) ou diminua ( ) o brilho da retroiluminação [LED]. Há 5 níveis de brilho.

Ângulo de inclinação do teclado

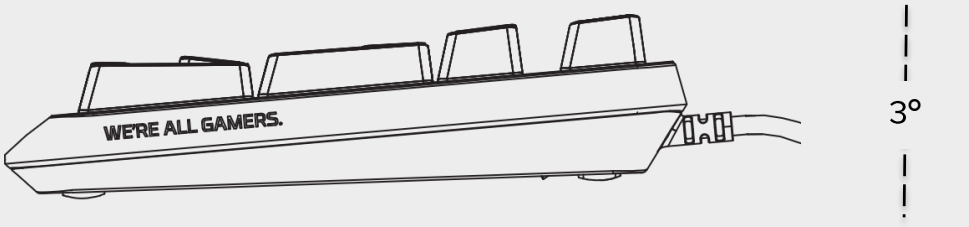

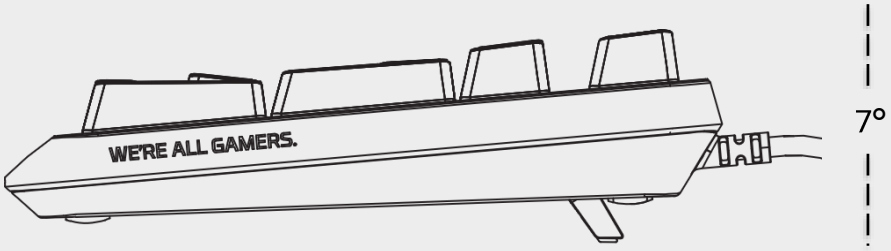


Redefinir para as configurações de fábrica

Você poderá redefinir o seu teclado com as configurações de fábrica caso ele apresente algum problema. A memória integrada será apagada e todas as configurações serão revertidas ao padrão de fábrica.

Mantenha as teclas FN + SPACE pressionadas por 5 segundos para redefinir o teclado com as configurações de fábrica.

Configurações de fábrica

- Modo Perfil – Padrão
- Modo Jogo – Desativado
- Iluminação RGB – Perfil 1: RGB Wave; Perfil 2: Color Cycle; Perfil 3: Solid White
- Atribuição de teclas/macros – Padrão
- Brilho – 100%

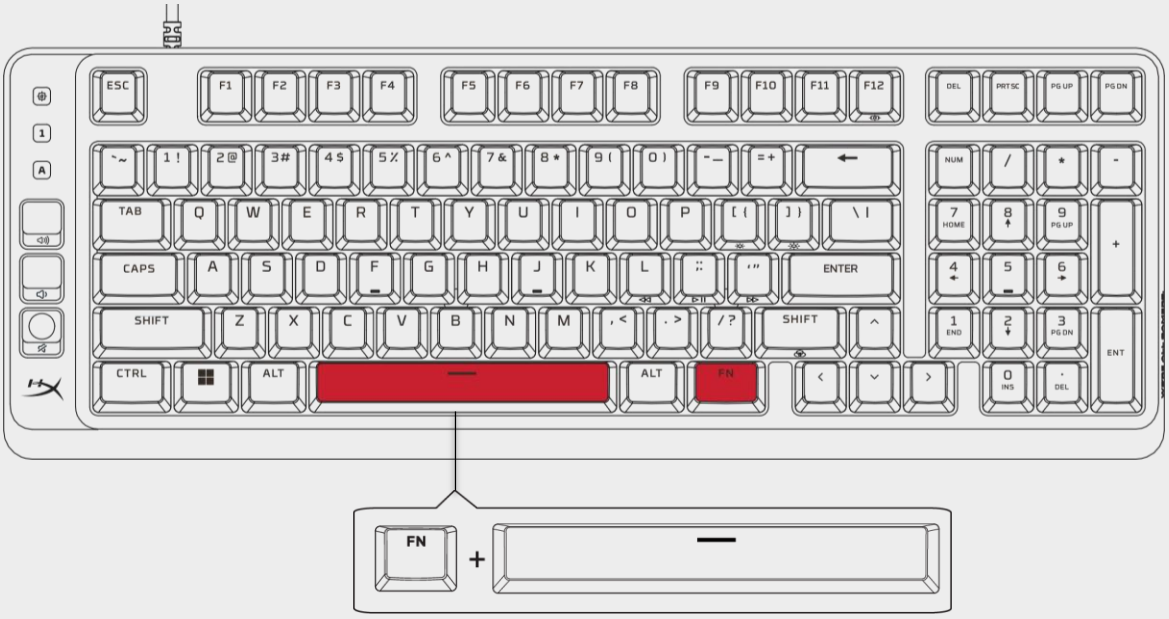

Software

Para personalizar as configurações de Iluminação, Modo Jogo e Macros, faça download do software HyperX NGENUITY em: **hyperx.com/ngenuity**

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em **hyperx.com/support**

O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também estão disponíveis na página de suporte.

Especificações

Especificações do teclado

Formato	1800
Cor	Preto
Tipo de teclado	Membrana
Retroiluminação	RGB (16.777.216 cores)
Efeitos de luz	Iluminação RGB em 10 zonas com 5 níveis de brilho
Memória integrada	3 perfis
Sobreposição	12 teclas
Taxa de atualização	1000 Hz
Modo Jogo	Sim
Sistemas operacionais compatíveis	Windows® 11, 10, Mac[1]
Consoles compatíveis	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ e Xbox One™
Controle de mídia	Sim

Especificações físicas

	(Métrico/Imperial)
Largura	409,2 mm/16,1 pol.
Profundidade	144,6 mm/5,7 pol.
Altura	35,1 mm/1,4 pol.
Peso (com cabo)	653,3 g/1,44 lb
Tipo de cabo	USB-A
Tipos e comprimento do cabo (imperial)	1,5 m/4,92 pés | Borracha

[1] Isenção de responsabilidade Funcionalidade básica do teclado e configuração de iluminação armazenada.

Números de SKU

B7JE0AA	Preto

HyperX Eve 1800

Instrukcja obsługi



WE'RE ALL GAMERS.

Spis treści

Opis urządzenia 58

Instalacja 59

Klawisze funkcyjne 60

Kąt nachylenia klawiatury 61


Przywracanie ustawień fabrycznych 62

Oprogramowanie 63

Masz pytania lub problemy z konfiguracją? 63

Parametry 64

Opis urządzenia

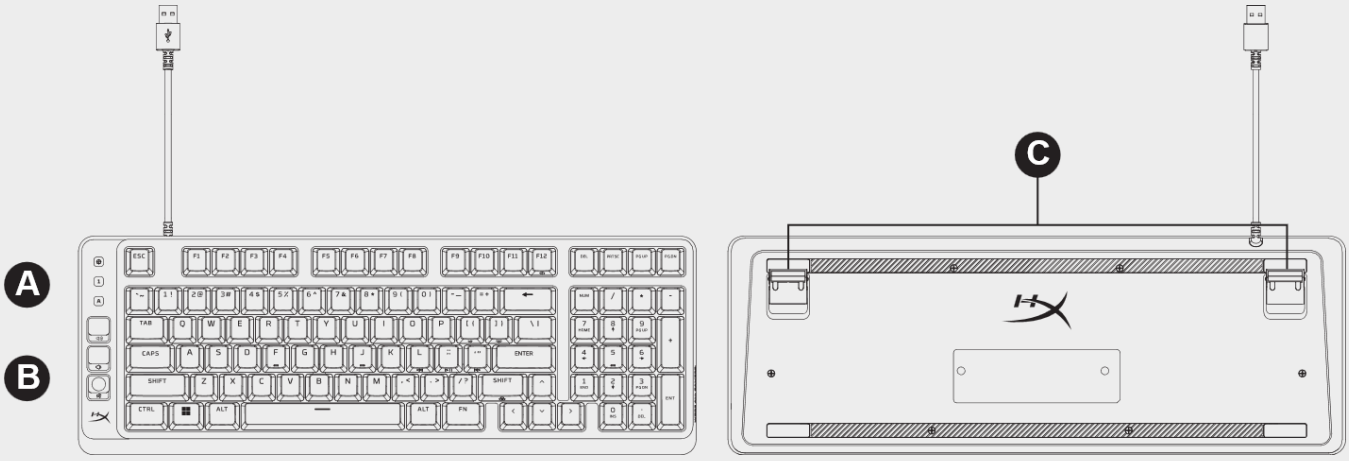


A Wskaźniki trybu gry HyperX/Num Lock/Caps Lock

B Przyciski sterowania multimediami

C Podpórki klawiatury

Instalacja

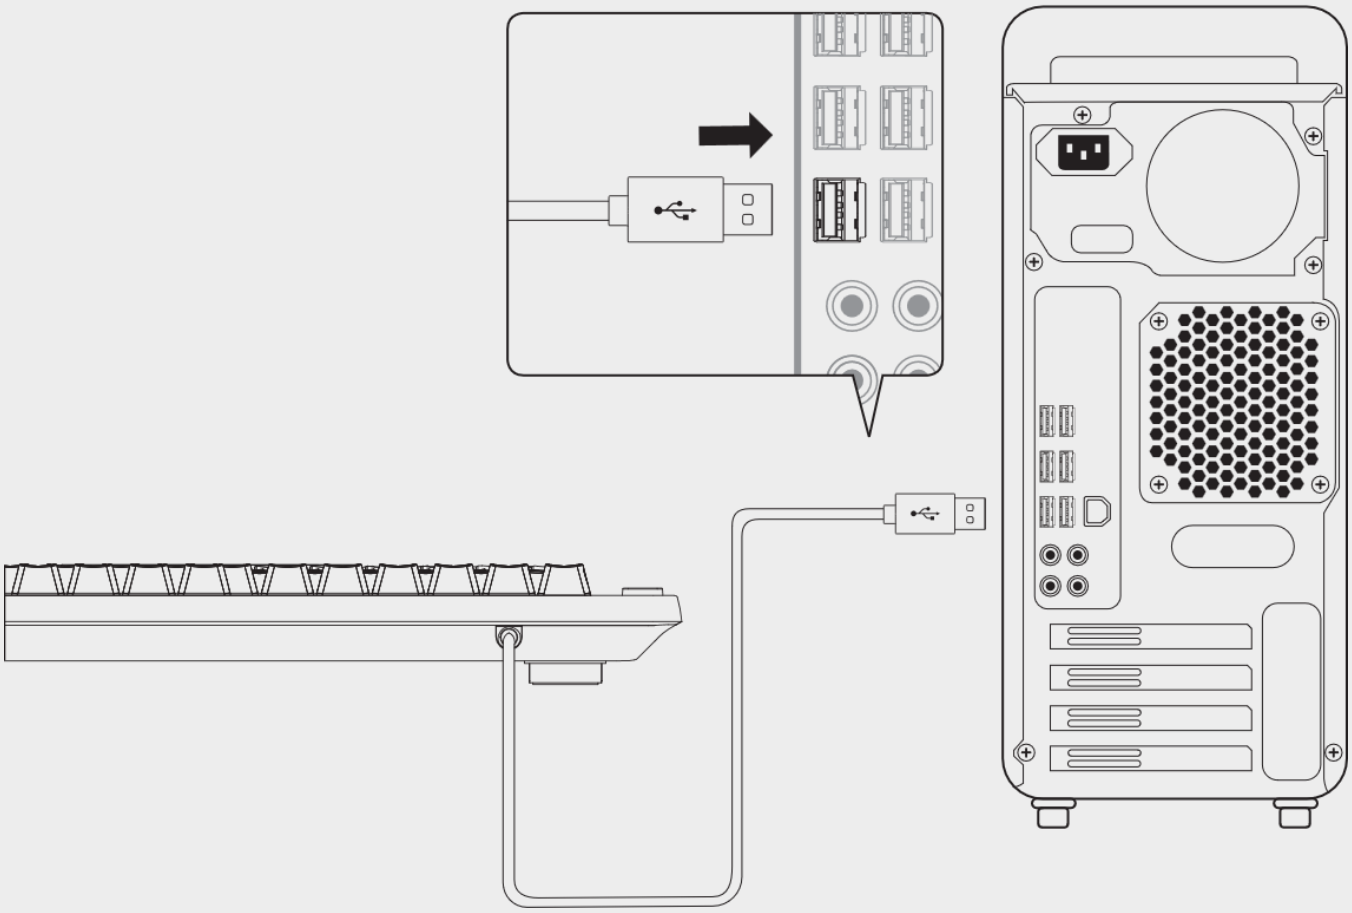



Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie „FN” i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku z boku nasadki klawisza.

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
FN +	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączać się pomiędzy maksymalnie 3 profilami. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
FN + / /	Przewijanie wstecz ( ), odtwarzanie/wstrzymanie ( ) lub przewijanie do przodu ( ) podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
/ /	Wyciszenie ( ), zmniejszenie głośności ( ) lub zwiększenie głośności ( ) dźwięku z komputera.
FN +	Włączenie trybu gry ( ), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze. Klawisz Windows zaświeci się, gdy tryb gry zostanie włączony.
FN + /	Zwiększenie ( ) lub zmniejszenie ( ) jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.

Kąt nachylenia klawiatury

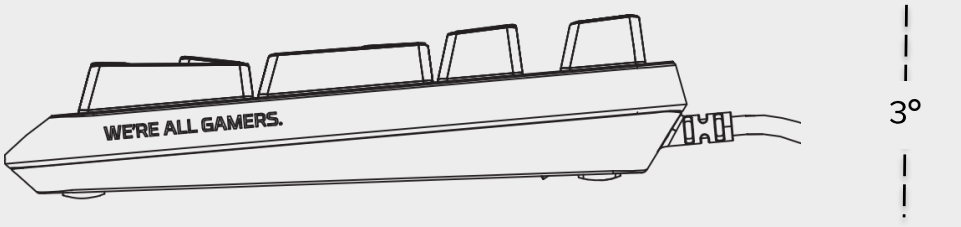

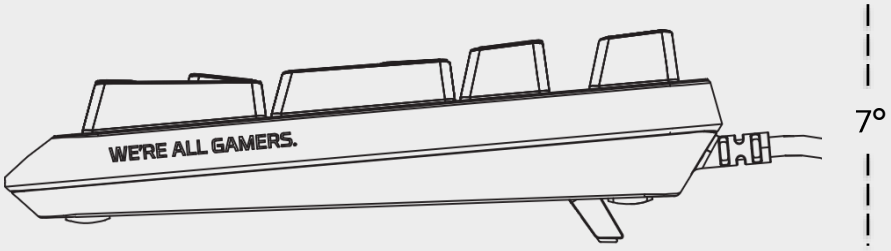


Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z klawiaturą można przywrócić jej ustawienia fabryczne. Spowoduje to wyczyszczenie wbudowanej pamięci i przywrócenie wszystkich ustawień jako domyślnych.

Wciśnij FN + SPACJA i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić fabryczne ustawienia klawiatury.

Ustawienia fabryczne

- Tryb profilu – domyślny
- Tryb gry – wyłączony
- Podświetlenie RGB – Profil 1: Fala RGB, Profil 2: Cykl kolorów, Profil 3: Jednolita biel
- Przypisywanie klawiszy/makr – domyślne
- Jasność – 100%

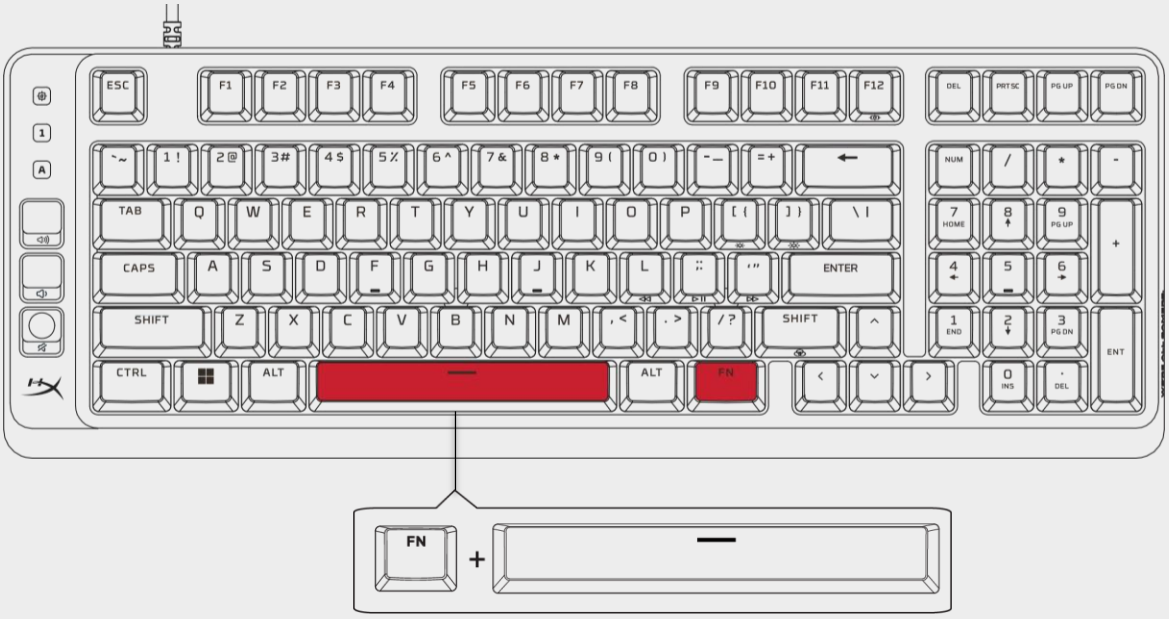

Oprogramowanie

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY z **hyperx.com/ngenuity**

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego HyperX na stronie **hyperx.com/support**

Na stronie wsparcia znajdziesz również instrukcję obsługi lub instrukcję szybkiego uruchamiania.

Parametry

Parametry klawiatury

Współczynnik kształtu	1800
Kolor	Czarny
Typ klawiatury	Membranowy
Podświetlenie	RGB (16 777 216 kolorów)
Efekty świetlne	10-strefowe podświetlenie RGB i 5 poziomów jasności
Wbudowana pamięć	3 profile
Rollover	12-klawiszowy
Częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Tryb gry	Tak
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows® 11, 10, Mac[1]
Kompatybilność z konsolami	PC, PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ i Xbox One™
Sterowanie multimediami	Tak

Parametry fizyczne

	(metryczne/imperialne)
Szerokość	409,2 mm / 16,1”
Głębokość	144,6 mm / 5,7”
Wysokość	35,1 mm / 1,4”
Waga (z przewodem)	653,3 g / 1,44 lb
Typ przewodu	USB-A
Długość przewodu (jedn. imperialne) i rodzaj	1,5 m / 4,92’ | Gumowy

[1] Zastrzeżenie Podstawowa funkcjonalność klawiatury, przechowywanie ustawień oświetlenia.

Numery SKU

B7JE0AA	Czarny

202511R0

HyperX Eve 1800

Руководство пользователя



WE'RE ALL GAMERS.

Содержание

Обзор 67

Установка 68

Функциональные клавиши 69

Угол наклона клавиатуры 70


Восстановление заводских настроек 71

Программное обеспечение 72

Вопросы или проблемы с настройкой? 72

Характеристики 73

Обзор

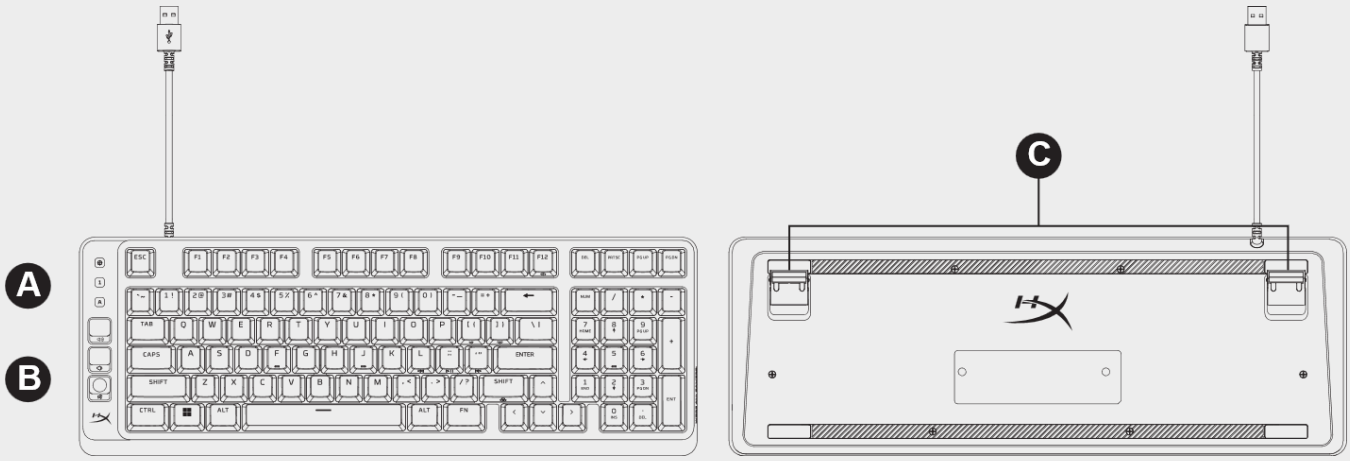


A Индикаторы игрового режима/Num Lock (включения цифровой клавиатуры)/Caps Lock (фиксации регистра прописных букв)

B Кнопки управления мультимедиа

C Ножки клавиатуры

Установка

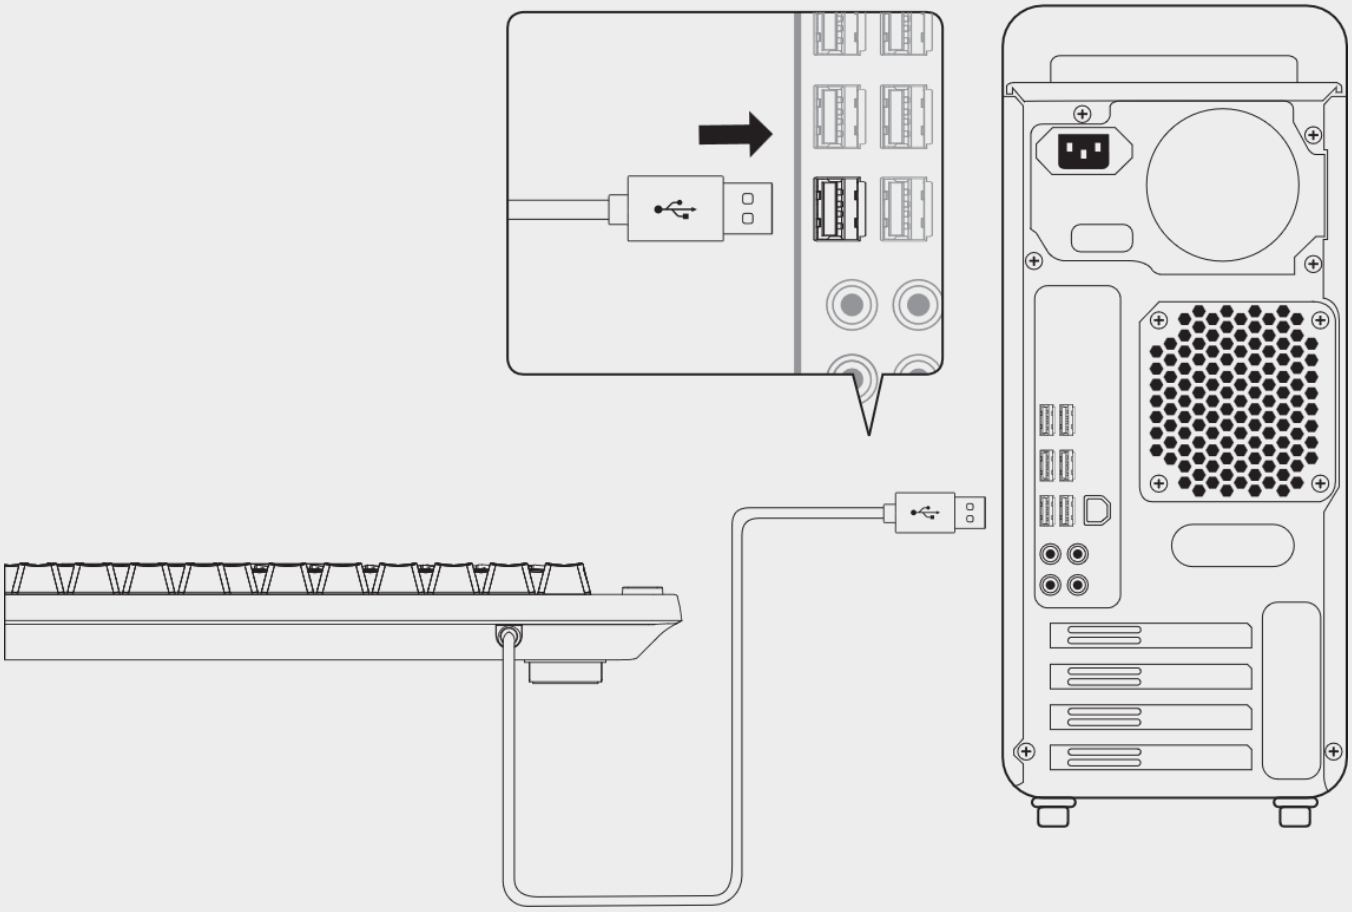


Функциональные клавиши


Нажми одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
FN + 	Короткое нажатие клавиши переключения профилей при удержании клавиши FN позволяет быстро переключаться между профилями 1–3. Отпусти клавишу FN, чтобы выйти из этого режима.
FN + 	Используй клавиши перехода назад (), воспроизведения/паузы ( ) или перехода вперед () при прослушивании музыки или просмотре видеороликов.
	Используй клавиши отключения звука (), уменьшения () или увеличения () громкости звука компьютера.
FN + 	Игровой режим () отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
FN + 	Увеличивай () или уменьшай () яркость светодиодной подсветки. Доступно 5 уровней яркости.

Угол наклона клавиатуры

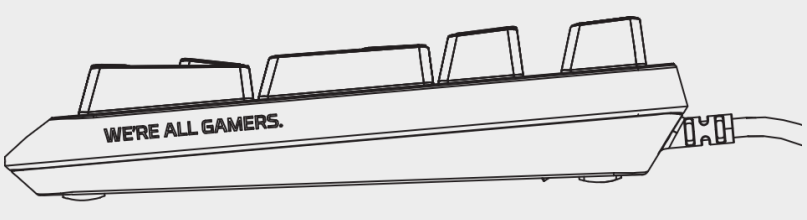

3°

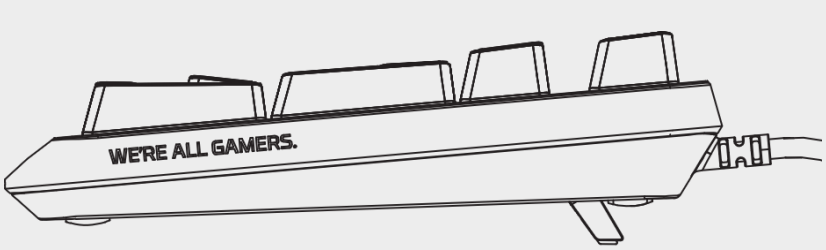

7°


Восстановление заводских настроек

При возникновении проблем с клавиатурой ее можно вернуть к заводским настройкам. При этом встроенная память очистится, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию.

Чтобы восстановить заводские настройки, нажми и удерживай клавиши FN + ПРОБЕЛ в течение 5 секунд.

Заводские настройки

- Режим профиля — по умолчанию
- Игровой режим — отключен
- RGB-подсветка — профиль 1: Волна RGB, профиль 2: Переключение цветов, профиль 3: Горит белым
- Назначение клавиш/макросов — по умолчанию
- Яркость — 100%

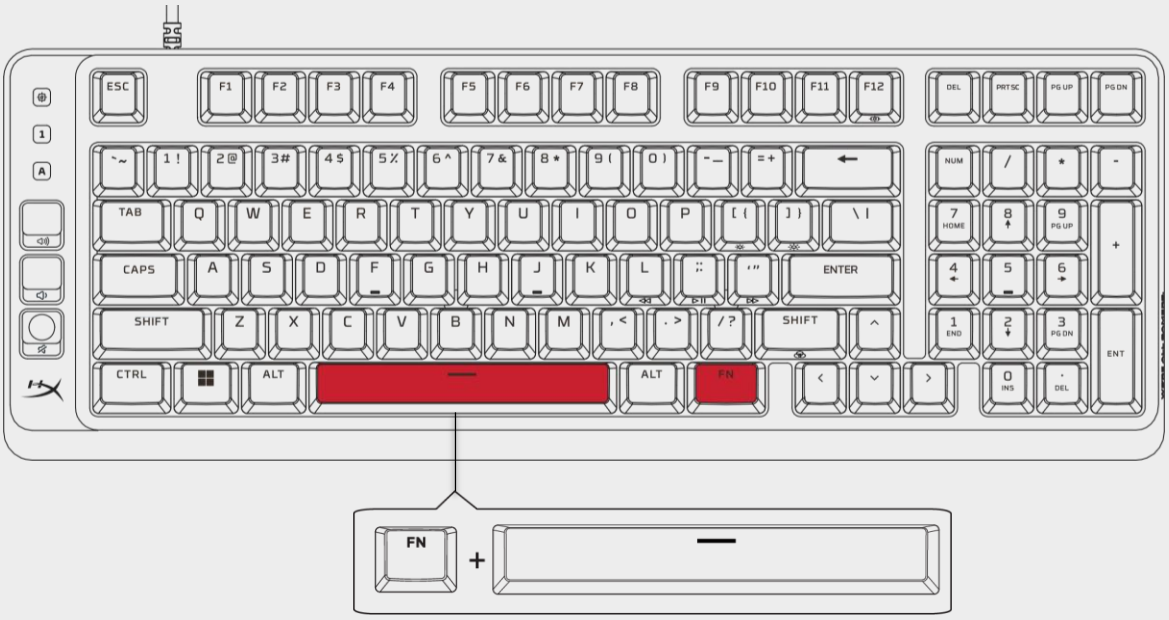

Программное обеспечение

Чтобы настроить на свой вкус параметры подсветки, игрового режима и макросов, загрузи программное обеспечение HyperX NGENUITY, доступное по адресу **hyperx.com/ngenuity**.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Напиши команде технической поддержки HyperX на странице **hyperx.com/support**.

На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

Характеристики

Технические характеристики клавиатуры

Форм-фактор	1800
Цвет	Черный
Тип клавиатуры	Мембранная
Подсветка	RGB (16 777 216 цветов)
Световые эффекты	10-зональная RGB-подсветка с 5 уровнями яркости
Встроенная память	3 профиля
Одновременное нажатие клавиш	12 клавиш
Частота опроса	1000 Гц
Игровой режим	Да
Совместимость с ОС	Windows® 11, 10, Mac[1]
Совместимость с игровыми консолями	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ и Xbox One™
Управление мультимедиа:	Да

Физические характеристики

	(метрические)
Длина	409,2 мм / 16,1 дюймов
Ширина	144,6 мм / 5,7 дюймов
Высота	35,1 мм / 1,4 дюйма
Вес (с кабелем)	653,3 г / 1,44 фунта
Тип кабеля	USB-A
Длина (в британских единицах) и тип кабеля	1,5 мм / 4,92 фута | Резина

[1] Отказ от ответственности Базовые функции клавиатуры и сохранение настроек подсветки.

Артикулы

B7JE0AA	Черный

HyperX Eve 1800

Kullanım Kılavuzu



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

İÇINDEKILER

Genel Bakış..... 76

Kurulum 77

Fonksiyon Tuşları..... 78

Klavye Eğim Açısı 79


Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....80

Yazılım.....81

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? 81

Teknik Özellikler.....82

Genel Bakış

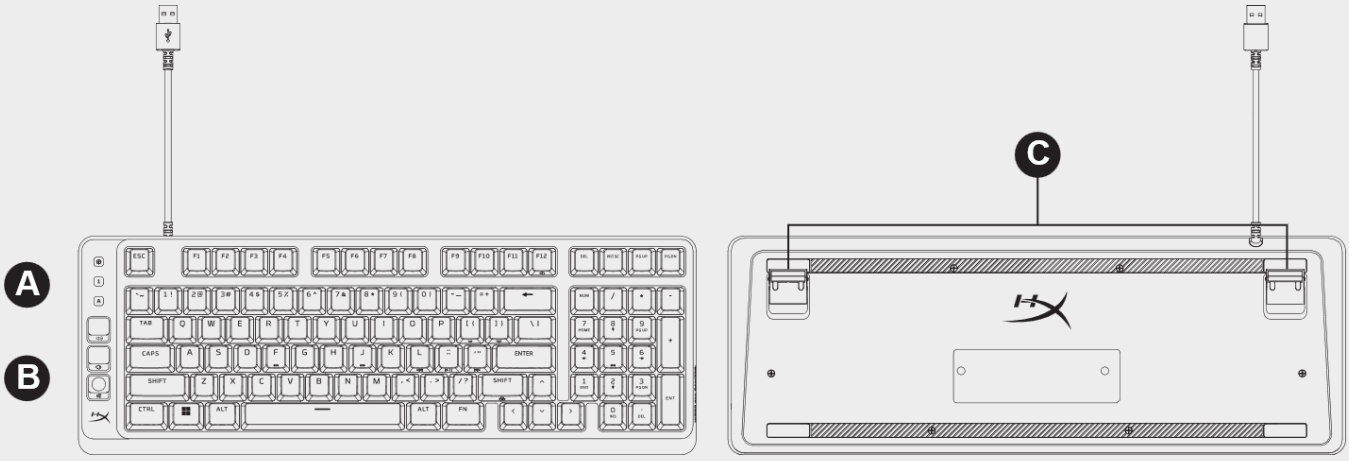


A HyperX Oyun Modu/Num Lock/Caps Lock göstergeleri

B Medya kontrol düğmeleri

C Klavye ayakları

Kurulum

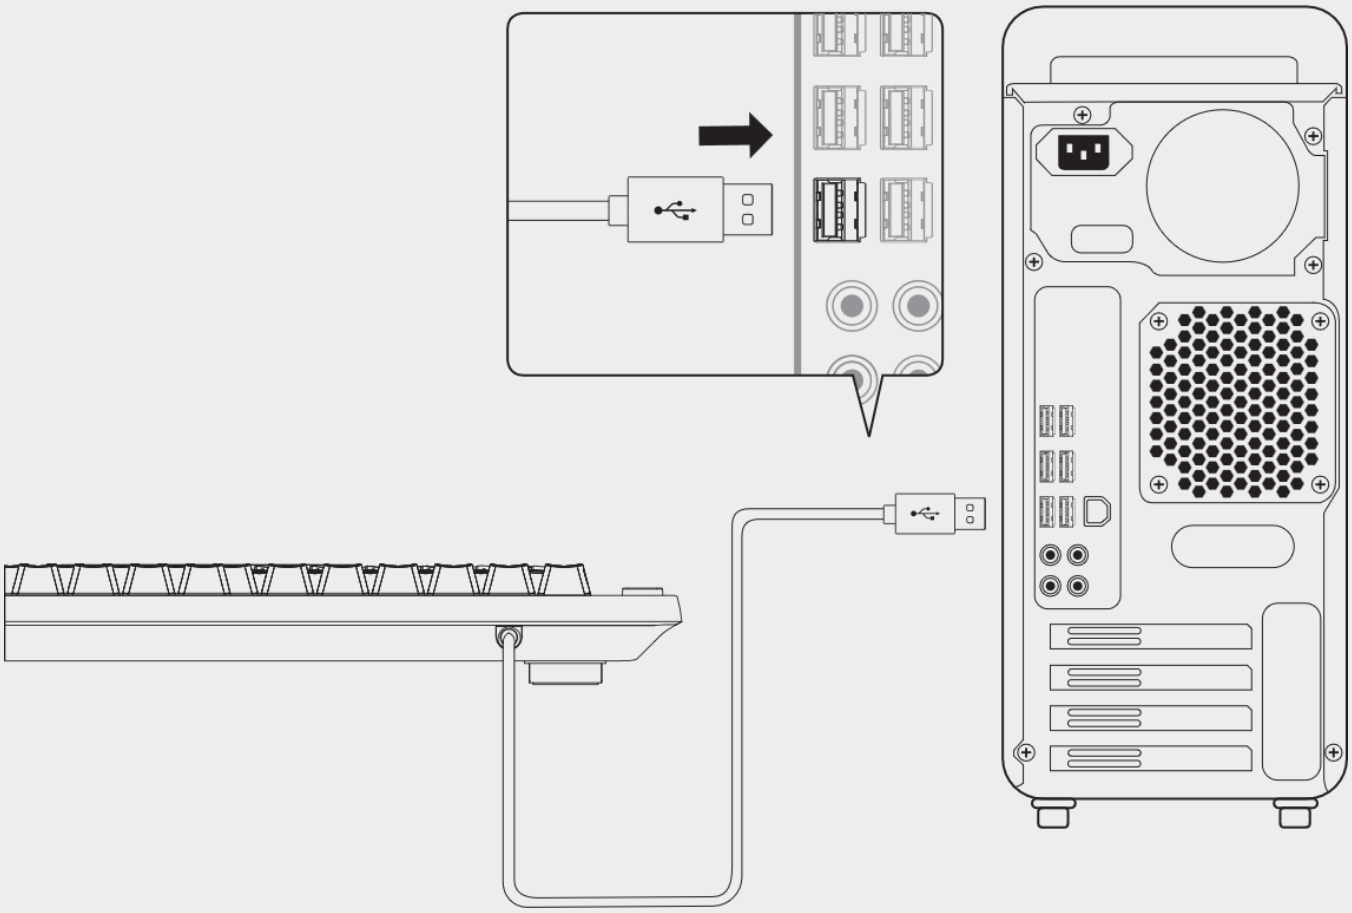


Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağının kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FONKSİYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
FN + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin, 1~3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa basın, çıkmak için FN tuşunu bırakın.
FN + 	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın ( ), oynatın/durdurun ( ) veya ileri atlayın ( ).
	Bilgisayar sesini susturun ( ), ses düzeyini azaltın ( ) veya ses düzeyini artırın ( ).
FN + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışlıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu ( ) etkinleştirin. Oyun Modu etkinleştirildiğinde Windows tuşu yanar.
FN + 	[LED] arka ışık parlaklığını artırın ( ) veya azaltın ( ). 5 parlaklık seviyesi bulunur.

Klavye Eğim Açısı

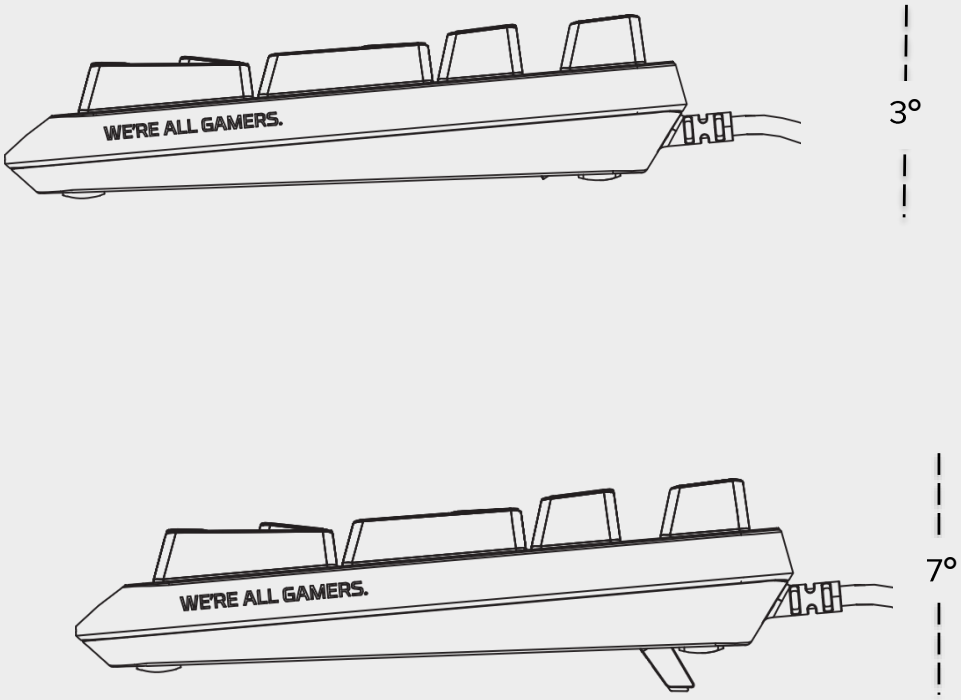


Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Klavyede sorun yaşıyorsanız fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda yerleşik bellek silinir ve tüm ayarlar varsayılana döner.

Klavyeyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için FN + SPACE tuşlarını 5 saniye boyunca basılı tutun.

Fabrika Ayarları

- Profil Modu - Varsayılan
- Oyun Modu - Devre Dışı
- RGB Aydınlatma - Profil 1: RGB Dalgası, Profil 2: Renk Döngüsü, Profil 3: Sabit Beyaz
- Tuş/Makro Ataması - Varsayılan
- Parlaklık - %100

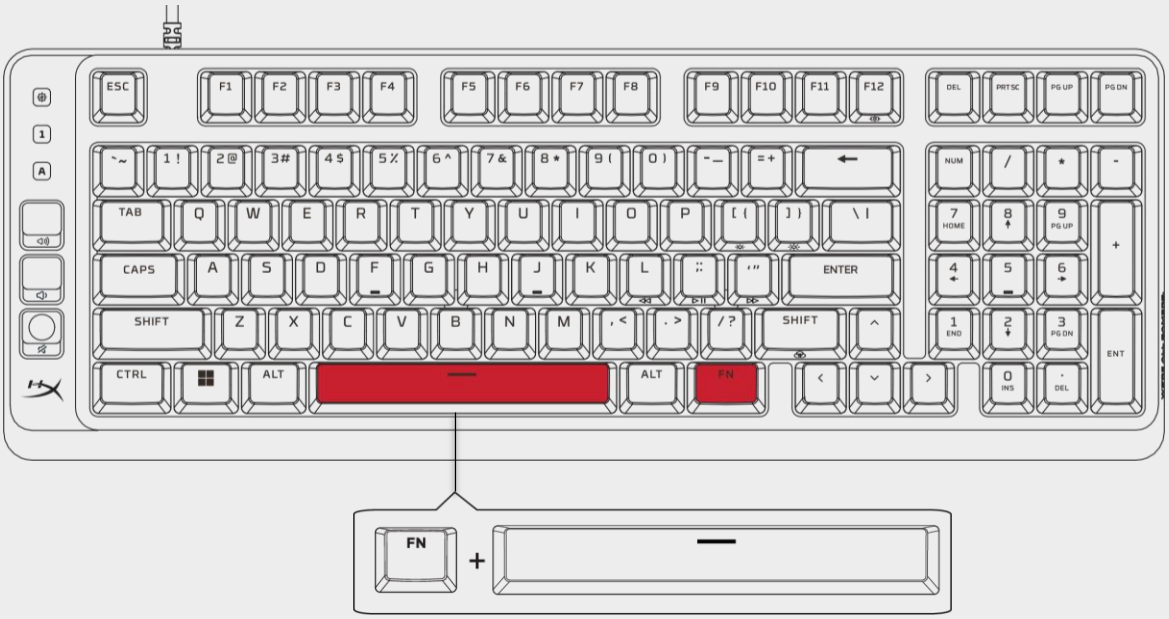

Yazılım

Aydınlatma özelliklerini, Oyun Modunu ve Makro Ayarlarını özelleştirmek için şu adresten HyperX NGENUITY Yazılımını indirin: **hyperx.com/ngenuity**

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: **hyperx.com/support**

Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Klavye Teknik Özellikleri

Form Faktörü	1800
Renk	Siyah
Klavye Türü	Membran
Siyah Işık	RGB (16.777.216 renk)
Işık Efektleri	10 bölgeli RGB aydınlatma ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik bellek	3 profil
Rollover özelliği	12 tuş
Yoklama Hızı	1000 Hz
Oyun Modu	Evet
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11, 10, Mac[1]
Konsol Uyumluluğu	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ ve Xbox One™
Medya Kontrolü	Evet

Fiziksel Özellikler

	(Metrik/İngiliz)
Genişlik	409,2 mm / 16,1 inç
Derinlik	144,6 mm / 5,7 inç
Yükseklik	35,1 mm / 1,4 inç
Ağırlık (kablolu)	653,3 g / 1,44 lb
Kablo Türü	USB-A
Kablo Uzunluğu (İngiliz) ve Türü	1,5 m / 4,92 ft | Kauçuk

[1] Yasal uyarı Temel klavye işlevselliği, saklanan aydınlatma ayarı.

SKU Numaraları

B7JE0AA	Siyah

202511R0

HyperX Eve 1800

ユーザーガイド




WE'RE ALL GAMERS.

目次

各部紹介 85
取り付け 86
ファンクションキー 87
キーボード傾斜角度 88
工場出荷時の状態にリセット 89
ソフトウェア 90
ご質問、またはセットアップの問題がある場合 90
仕様 91

各部紹介

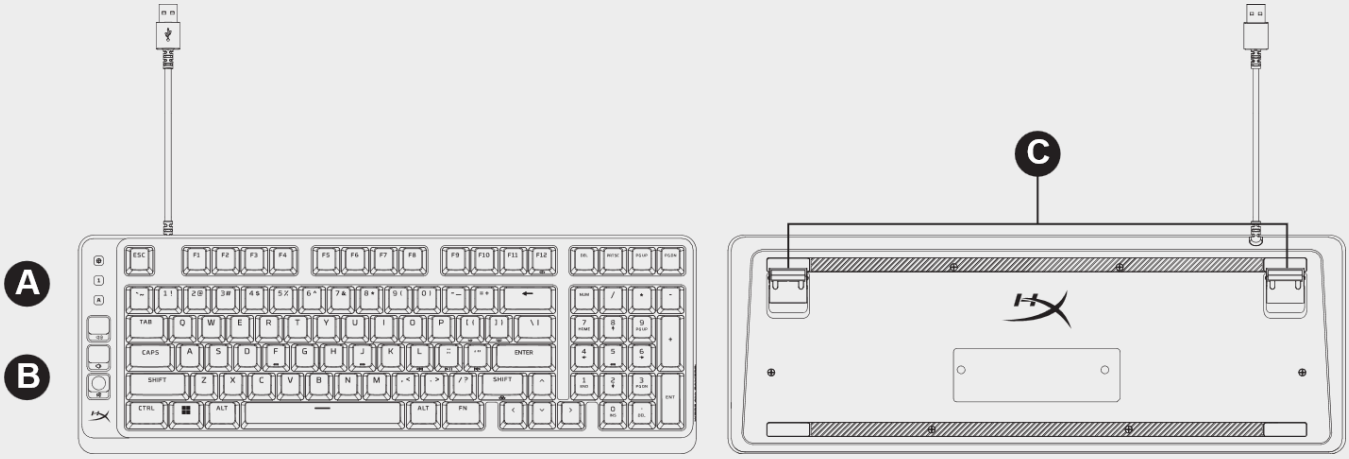


A HyperX ゲームモード/Num Lock/Caps Lock のインジケーター

B メディアコントロールボタン

C キーボード脚部

取り付け

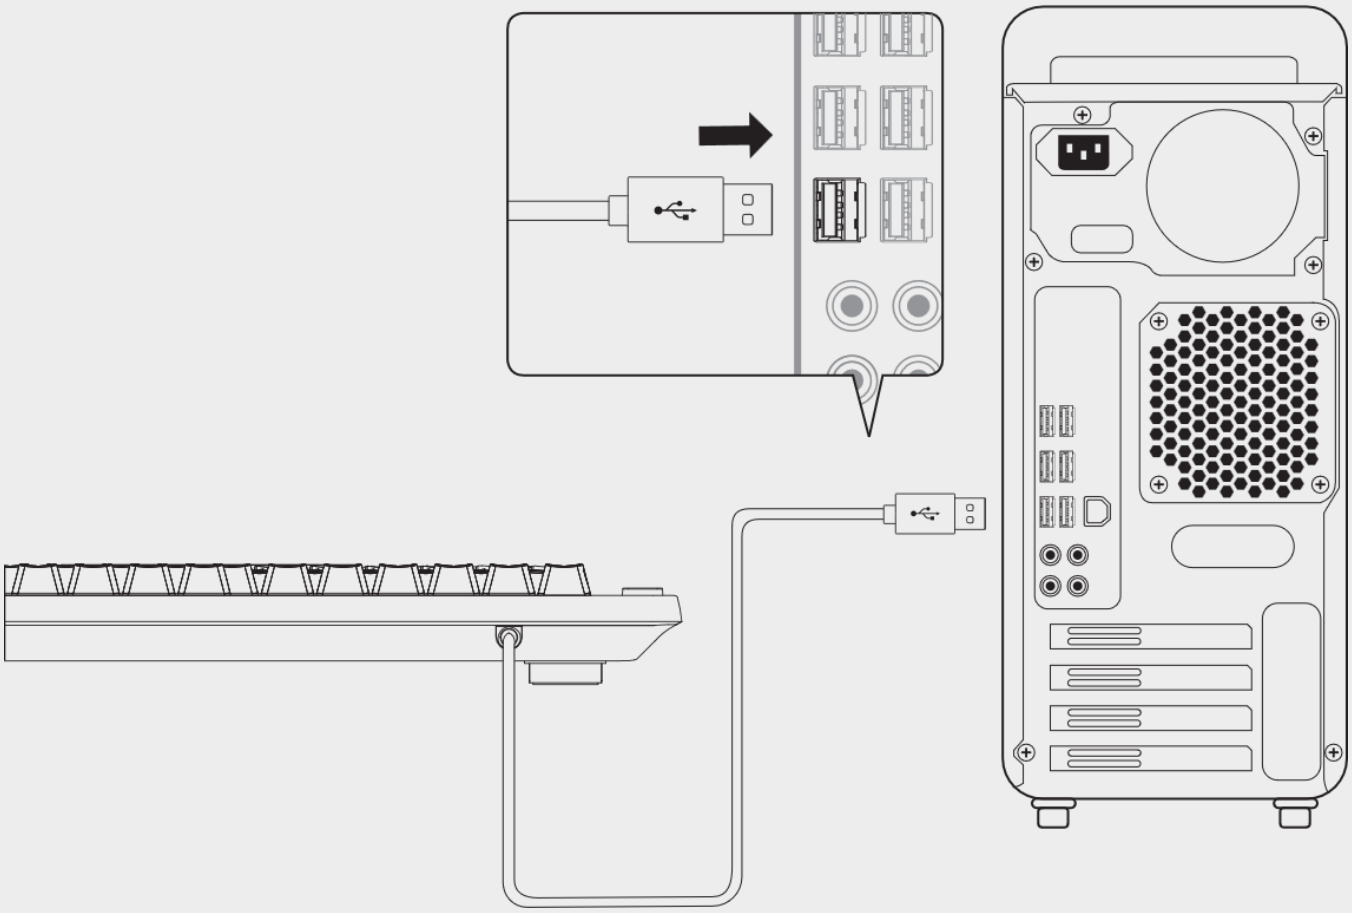



ファンクションキー

［FN］キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
FN +	短く押すと、Quick Switch Profile Mode（プロファイルクイック切り替えモード）に入り、1~3 のプロファイルを素早く切り替えることができます。終了するには、［FN］キーを放します。
FN + / /	音楽または動画の視聴中に、前のトラック/チャプターを再生（）、再生/一時停止（）、または次のトラック/チャプターを再生（）します。
/ /	コンピューターオーディオを、ミュートする（）、音量を上げる（）、または音量を下げます（）。
FN +	ゲームモード（）を有効にすると、Window キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。ゲームモードが有効になっている場合、Windows キーが点灯します。
FN + /	LED バックライトの明るさを上げる（）か下げます（）。5 段階の明るさに調整できます。

キーボード傾斜角度

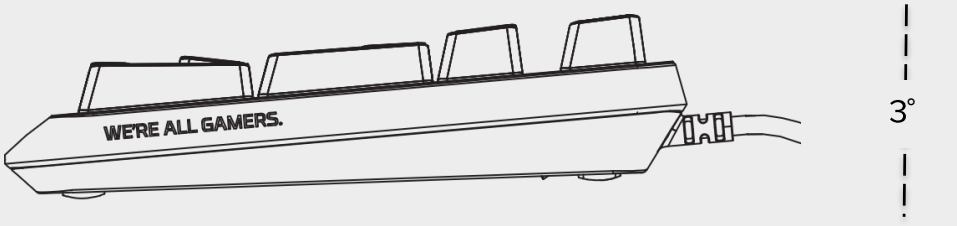

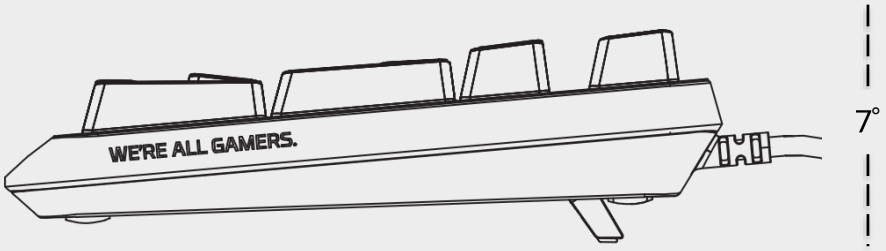


工場出荷時の状態にリセット

キーボードに問題が生じた場合、工場出荷時の状態にリセットすることができます。オンボードメモリがクリアされ、すべての設定がデフォルトに戻ります。

［FN］キーと［SPACE］キーを 5 秒間長押しして、工場出荷時の状態にリセットします。

工場出荷時の設定

- プロファイルモード - デフォルト
- ゲームモード - 無効
- RGB ライティング - プロファイル 1：RGB ウェーブ、プロファイル 2：カラーサイクル、プロファイル 3：点灯（ホワイト）
- キー/マクロの割り当て - デフォルト
- 輝度 - 100%

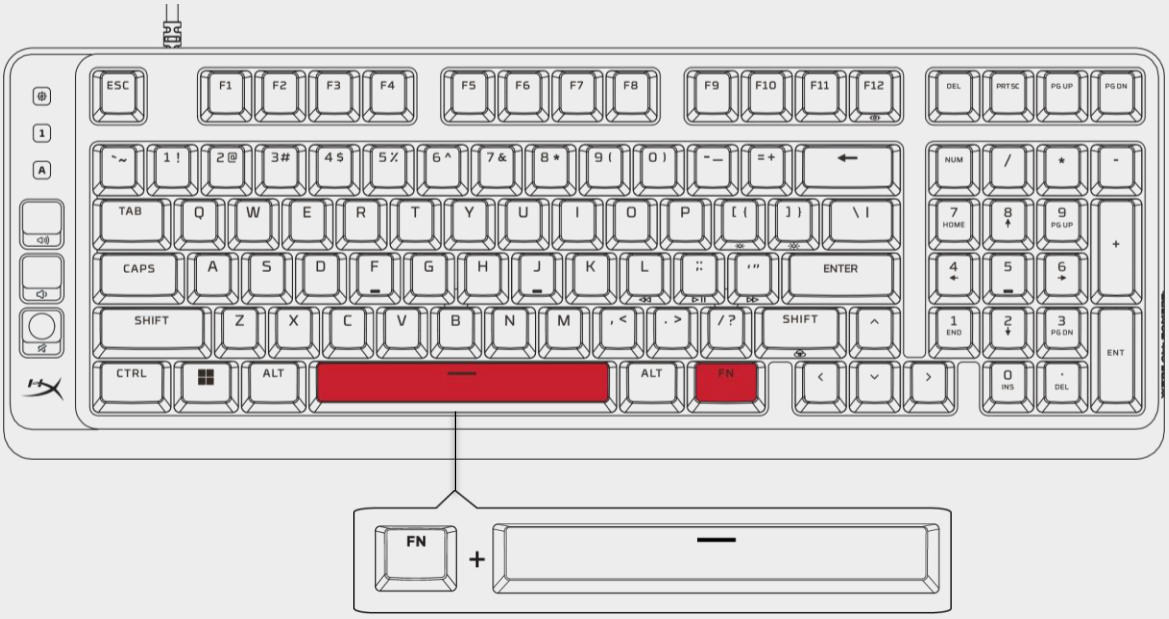

ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを **hyperx.com/ngenuity** からダウンロードしてください。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム（**hyperx.com/support**）までお問い合わせください。

また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

仕様

キーボードの仕様

フォームファクタ	1800
カラー	ブラック
キーボードのタイプ	メンブレン
バックライト	RGB（16,777,216 色）
照明効果	10 ゾーンの RGB ライティングと 5 段階の明るさレベル
オンボードメモリ	プロファイル×3
ロールオーバー	12 キー
ポーリングレート	1000Hz
ゲームモード	可
対応 OS	Windows® 11、10、Mac[1]
ゲーム機との互換性	PS5™、PS4™、Xbox Series X|S™、Xbox One™
メディアコントロール	可

物理仕様

（メートル法/ヤードポンド法）

幅	409.2mm / 16.1 インチ
奥行き	144.6mm / 5.7 インチ
高さ	35.1mm / 1.4 インチ
重量（ケーブルを含む）	653.3g / 1.44 ポンド
ケーブルの種類	USB-A
ケーブルの長さ（ヤードポンド法）と種類	1.5m / 4.92 フィート | ラバー

[1] 免責条項 基本的なキーボード機能、ライティング設定が保存されています。

SKU 番号

B7JE0AA	ブラック

HyperX Eve 1800

사용 설명서



WE'RE ALL GAMERS.

목차

개요 94

설치 95

기능 키 96

키보드 기울기 97


공장 초기화 98

소프트웨어 99

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요? 99

사양 100

개요

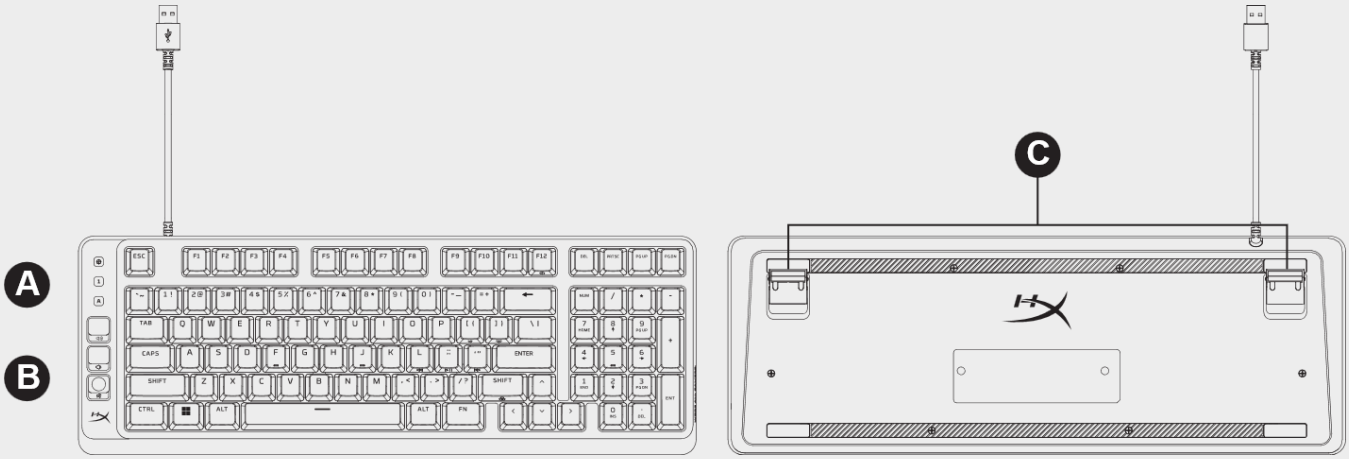


A HyperX 게임 모드/Num Lock/Caps Lock 표시등

B 미디어 제어 버튼

C 키보드 받침대

설치

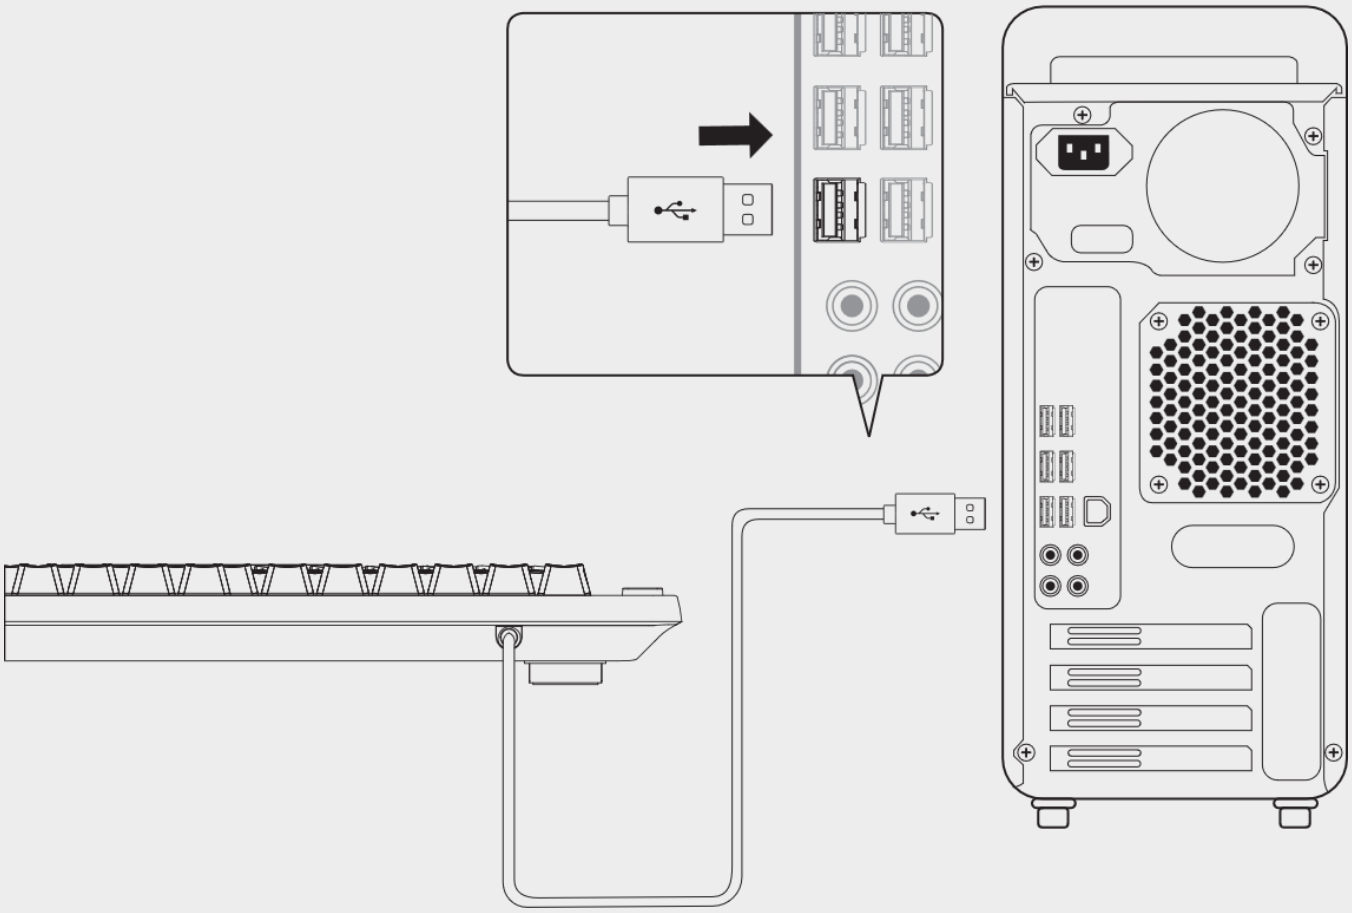


기능 키

키캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'Fn' 키와 기능 키를 동시에 누릅니다.

기능 키	보조 기능
FN +	빠른 프로필 전환 모드 진입: Fn 키를 짧게 눌러 프로필 1~3 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 종료하려면 Fn 키에서 손을 뗍니다.
FN + / /	음악을 듣거나 동영상을 볼 때 뒤로 건너뛰거나( ), 재생/일시 정지하거나( ), 앞으로 건너뜁니다( ).
/ /	컴퓨터 오디오를 음소거하거나( ), 낮추거나( ), 높입니다( ).
FN +	게임 중에 방해가 되지 않도록 게임 모드( )를 활성화하여 Windows 키를 비활성화할 수 있습니다. 게임 모드가 활성화되면 Windows 키에 조명이 켜집니다.
FN + /	[LED] 백라이트 밝기를 높이거나( ) 낮춥니다( ). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.

키보드 기울기

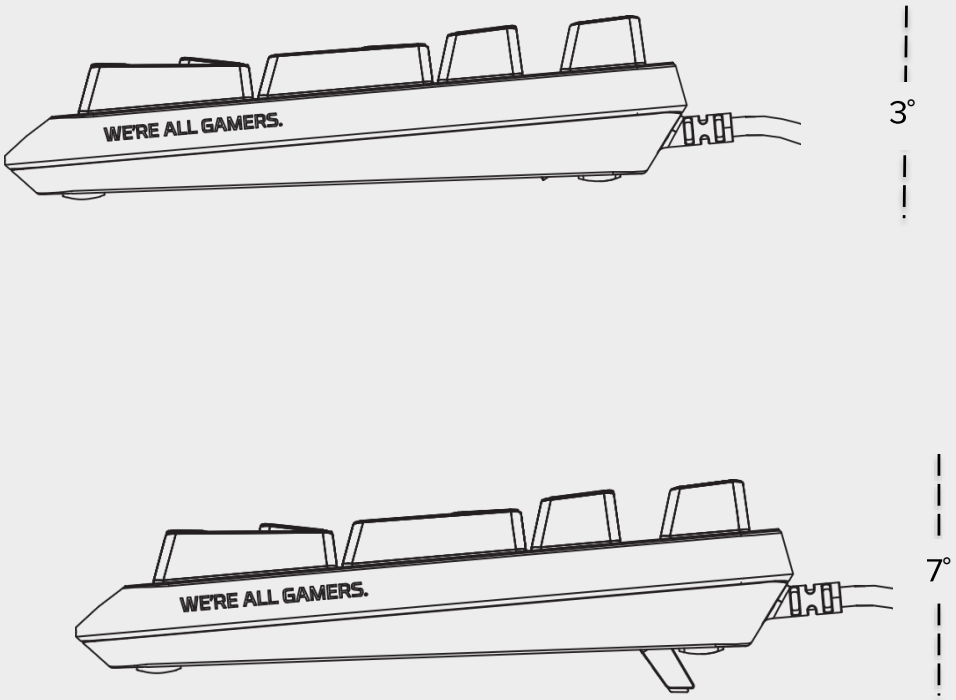


공장 초기화

키보드에 문제가 있는 경우 공장 초기화를 실행할 수 있습니다. 내장 메모리의 내용이 지워지며 모든 설정이 기본값으로 복구됩니다.

Fn + SPACE 를 5 초간 길게 눌러 키보드를 공장 초기화합니다.

공장 출하 시 설정

- 프로필 모드 - 기본값
- 게임 모드 - 비활성화
- RGB 조명 - 프로필 1: RGB Wave, 프로필 2: Color Cycle, 프로필 3: 흰색으로 켜짐
- 키/매크로 할당 - 기본값
- 밝기 - 100%

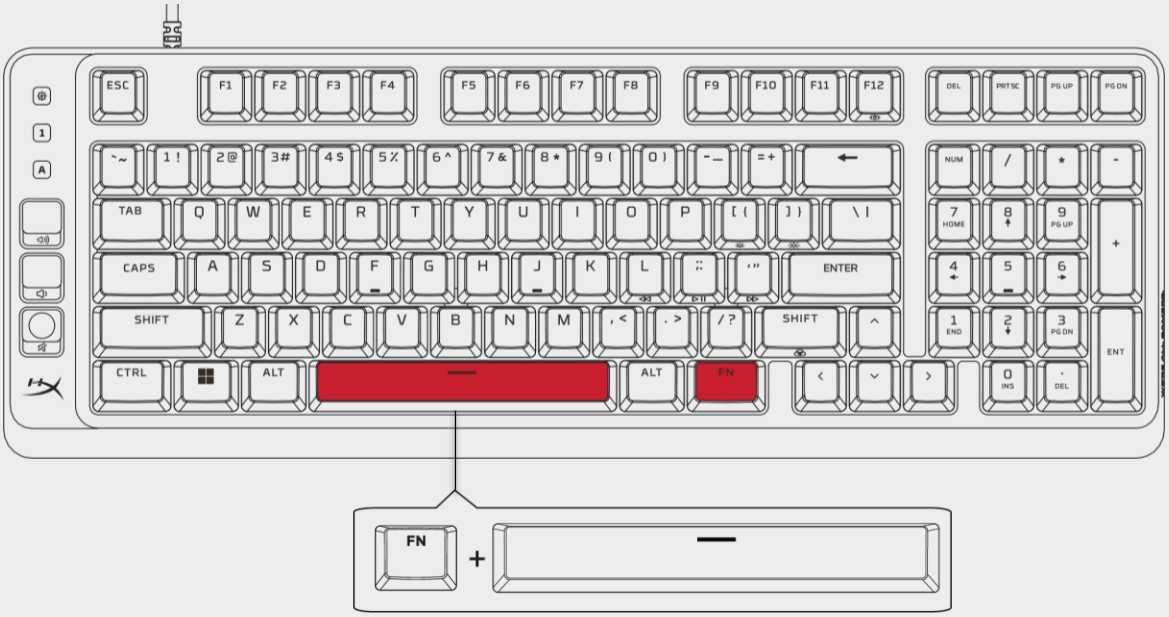

소프트웨어

조명, 게임 모드, 매크로 설정을 사용자 설정하려면 **hyperx.com/ngenuity** 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

지원 페이지에서 사용자 가이드나 빠른 시작 가이드를 참고할 수 있습니다.

사양

키보드 사양

폼팩터	1800
색상	블랙
키보드 유형	멤브레인
백라이트	RGB(16,777,216 가지 색상)
조명 효과	10 개 영역 RGB 조명 및 5 가지 밝기 단계
내장 메모리	프로필 3 개
롤오버	키 12 개
폴링 레이트	1000Hz
게임 모드	예
OS 호환성	Windows® 11, 10, Mac[1]
콘솔 호환성	PS5™, PS4™, Xbox 시리즈 X|S™, Xbox One™
미디어 제어	예

물리적 사양

(미터법/야드파운드법)

너비	409.2mm/16.1in
깊이	144.6mm/5.7in
높이	35.1mm/1.4in
무게(케이블 포함)	653.3g/1.44lbs
케이블 유형	USB-A
케이블 길이(야드파운드법) 및 유형	1.5m/4.92ft | Rubber

[1] 고지 기본 키보드 기능, 저장된 조명 설정.

SKU 번호

B7JE0AA	블랙

HyperX Eve 1800

用户指南



WE'RE ALL GAMERS.

目录

概览 103

安装 104

功能键 105

键盘倾斜角度 106


出厂重置 107

软件 108

有问题或设置问题？ 108

规格 109

概览

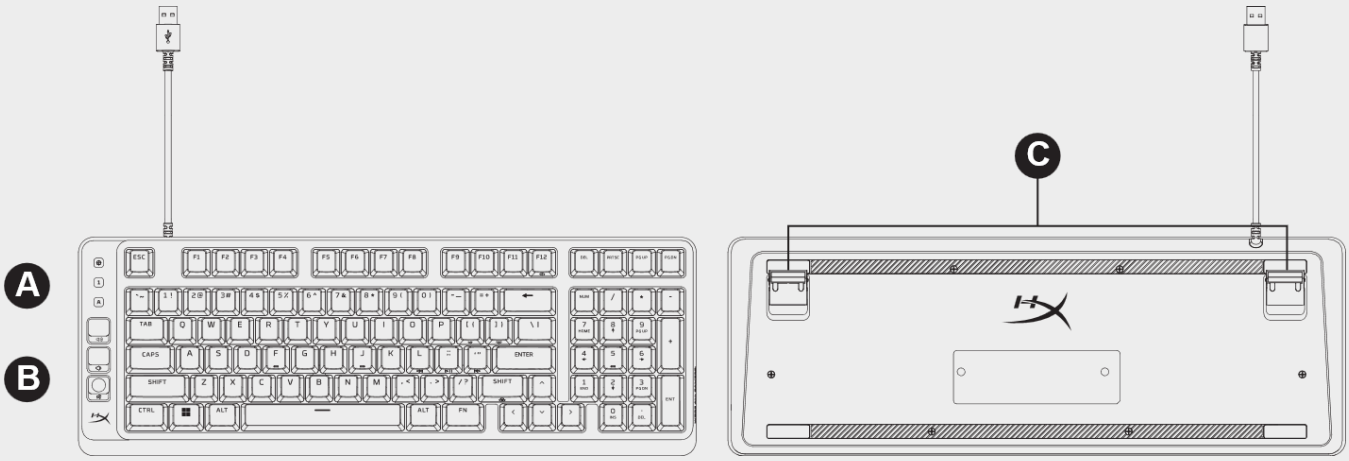


A HyperX 游戏模式/数字锁定键/大写锁定键指示灯

B 媒体控制按钮

C 键盘支脚

安装

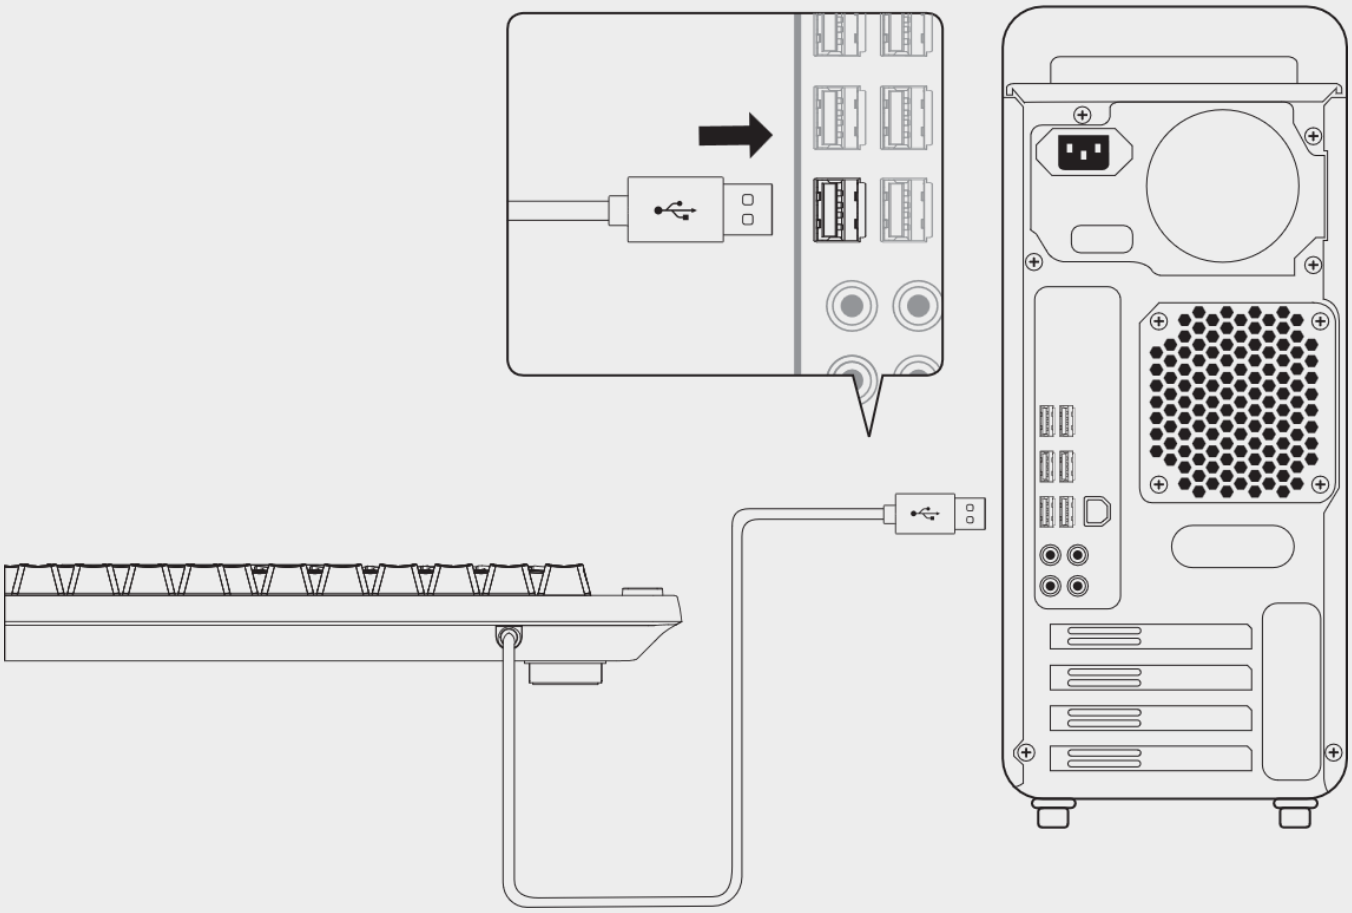


功能键


同时按下“FN”和功能键，可激活其辅助功能，如键帽侧印文字所示。

功能键	辅助功能
FN +	进入快速切换配置文件模式，短按可快速切换 1^3 个配置文件，松开 FN 即可退出。
FN + / /	听音乐或观看视频时，可快退（）、播放/暂停（）或快进（）。
/ /	静音（）、调低（）或调高（）电脑音量。
FN +	启用游戏模式（）以禁用 Windows 键，防止在游戏过程中发生意外中断。启用游戏模式时，Windows 键会亮起。
FN + /	增加（）或降低（）LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别。

键盘倾斜角度

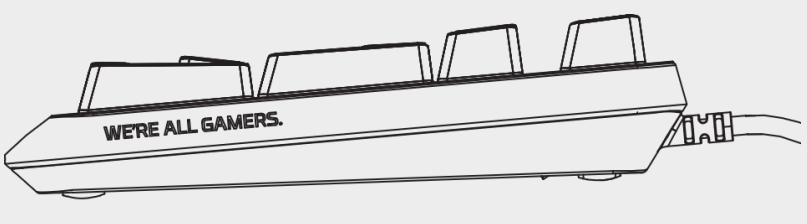

3°

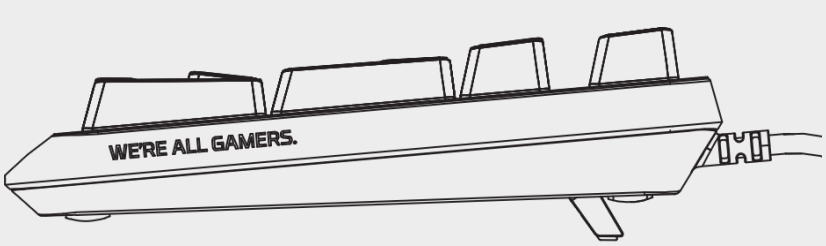


7°

出厂重置

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。板载内存将被清除，所有设置都将恢复成默认设置。按住 FN + SPACE 键 5 秒即可执行键盘出厂重置。

出厂设置

- 配置文件模式 – 默认
- 游戏模式 – 禁用
- RGB 灯光 – 配置文件 1：RGB 波浪 – 配置文件 2：色彩循环 – 配置文件 3：恒亮白灯
- 按键/宏分配 – 默认
- 亮度 – 100%

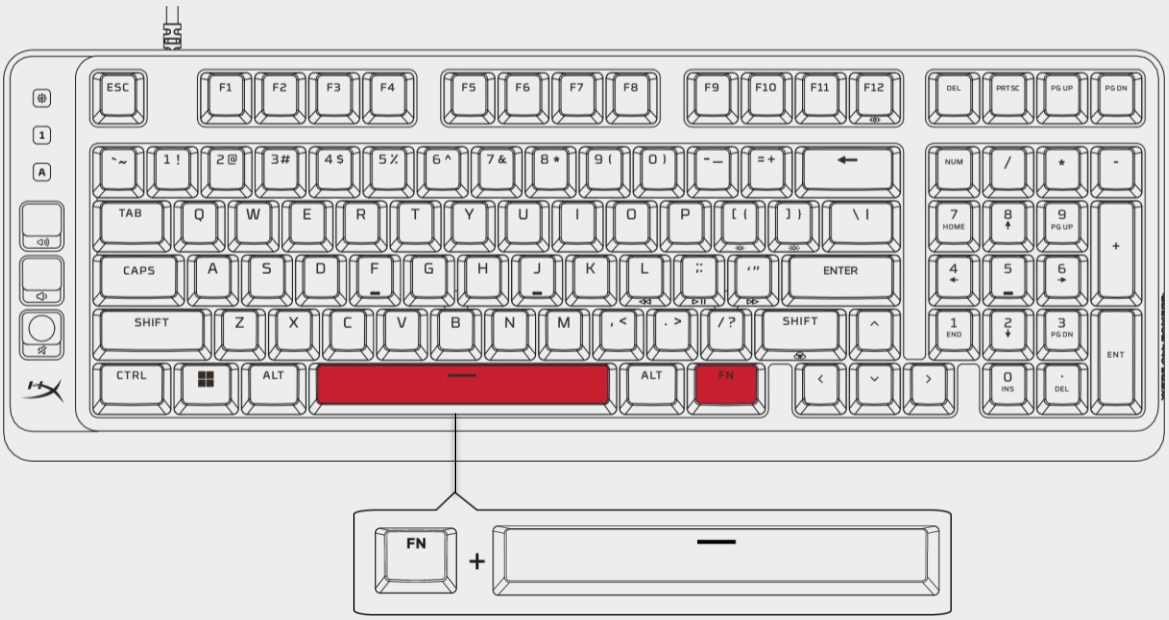

软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：
hyperx.com/ngenuity

有问题或设置问题？

请访问 **hyperx.com/support** 联系 HyperX 支持团队。

您也可以在支持页面找到《用户指南》和《快速入门指南》。

规格

键盘规格

外形	1800
颜色	黑色
键盘类型	薄膜
背光	RGB（16,777,216 种颜色）
光效	10 个 RGB 灯光区域和 5 种亮度级别
板载内存	3 种配置文件
防冲突	12 键
轮询率	1000Hz
游戏模式	是
OS 兼容性	Windows® 11、10、Mac[1]
游戏主机兼容性	PS5™，PS4™，Xbox Series X|S™ 和 Xbox One™
媒体控制	是

物理规格

（公制/英制）	
宽度	409.2mm / 16.1in
长度	144.6mm / 5.7in
高度	35.1mm / 1.4in
重量（含线缆）	653.3g / 1.44lbs
线缆类型	USB-A
线缆长度（英制）和类型	1.5m / 4.92ft | 橡胶

[1] 免责声明基础键盘功能，存储灯光设置。

SKU 号

B7JE0AA	黑色

202511R0

HyperX Eve 1800

使用說明



WE'RE ALL GAMERS.

內容

產品概覽 112

安裝說明 113

功能鍵 114

鍵盤傾斜角度 115


還原原廠設定 116

軟體 117

如需協助或有設定問題，請聯絡 **HyperX** 客服 117

規格 118

產品概覽

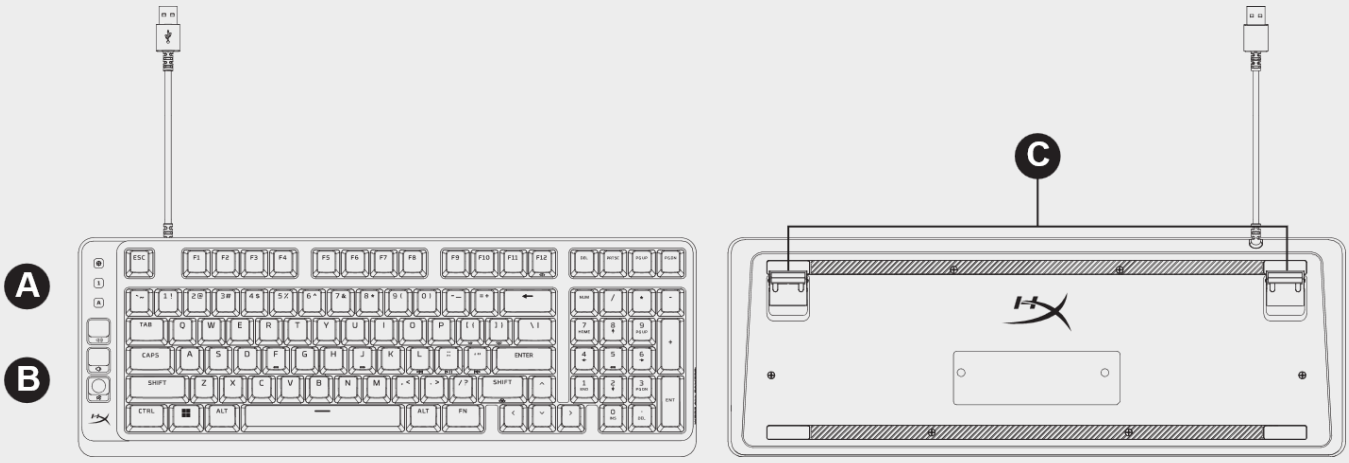


A HyperX 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大寫鎖定指示燈

B 媒體控制鍵

C 鍵盤腳架

安裝說明

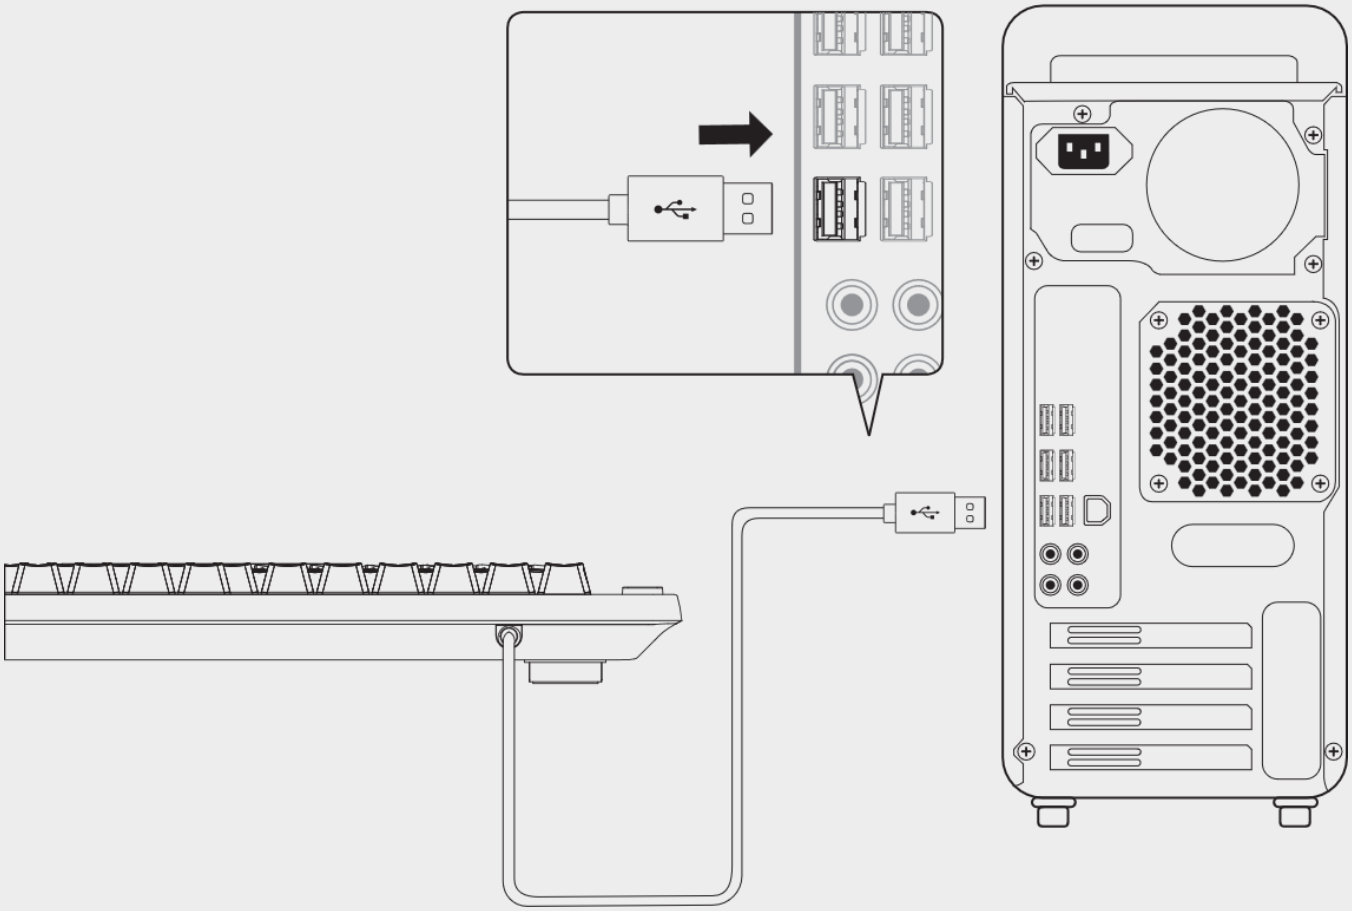



功能鍵

同時按住「FN」以及功能鍵（功能圖示印於鍵帽側面），即可啟用對應功能。

功能鍵	對應功能
FN +	進入「快速切換設定檔」模式：按一下即可快速在設定檔 1~3 之間切換，接著鬆開 FN 鍵即可退出。
FN + / /	聆聽音樂或觀看影片時，切換上一首 ( )、播放/暫停 ( )、或下一首 ( )。
/ /	靜音 ( )、降低 ( ) 或提高 ( ) 系統音量。
FN +	啟用電競模式 ( ) 以鎖定 Windows 鍵，預防遊戲中誤觸中斷。電競模式啟用時，Windows 鍵將會亮起，讓您清楚掌握當前模式。
FN + /	提高 ( ) 或降低 ( ) LED 背光亮度。共有 5 個背光亮度等級。

鍵盤傾斜角度

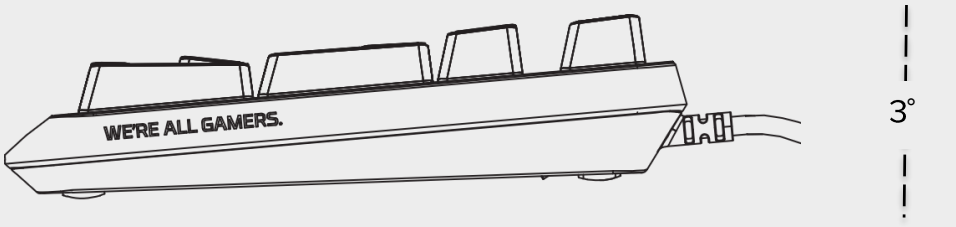

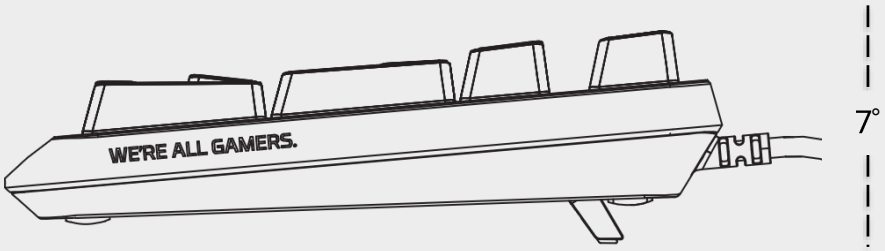


還原原廠設定

如果您的鍵盤發生任何問題，可以執行還原原廠設定。儲存在內建記憶體中的資料將會被清除，所有設定將會還原至原廠設定。

長按「FN」與空白鍵 5 秒，即可將鍵盤還原至原廠設定。

原廠設定

- 設定檔模式 – 預設
- 遊戲模式 – 未啟用
- RGB 燈效 – 設定檔 1：RGB 波浪，設定檔 2：色彩循環，設定檔 3：純白常亮
- 按鍵 / 巨集指派 – 預設
- 亮度 – 100%

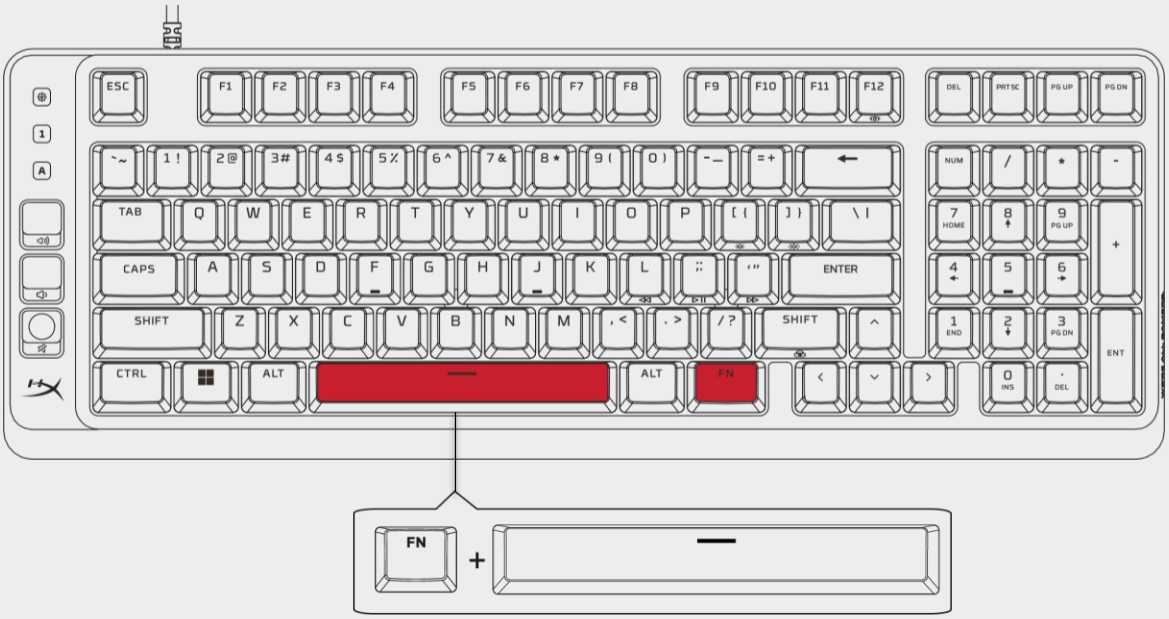

軟體

如果要自訂燈光效果、遊戲模式與巨集設定，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：
hyperx.com/ngenuity

如需協助或有設定問題，請聯絡 **HyperX** 客服。

請至 **hyperx.com/support** 聯絡 HyperX 支援團隊。

您也可以在支援頁面上查閱《使用說明》或《快速入門手冊》。

規格

鍵盤規格

外型規格	1800
顏色	黑色
鍵盤類型	薄膜鍵盤
背光	RGB（16,777,216 色）
燈效	10 區 RGB 燈效與 5 個亮度等級
內建記憶體	可儲存 3 組設定檔
防衝突	12 鍵
回報率	1000Hz
遊戲模式	是
作業系統相容性	Windows® 11、10、Mac[1]
遊戲主機相容性	PS5™、PS4™、Xbox Series X|S™、Xbox One™
媒體控制鍵	是

實體規格

	（公制/英制）
寬度	409.2mm / 16.1in
深度	144.6mm / 5.7in
高度	35.1mm / 1.4in
重量（含線）	653.3g / 1.44lbs
連接線類型	USB-A
線長（英制）及類型	1.5m / 4.92ft | 橡膠

[1] 免責聲明：基本鍵盤功能與儲存的燈光設定。

SKU 編號

B7JE0AA	黑色

202511R0

HyperX Eve 1800

คู่มือผู้ใช้




WE'RE ALL GAMERS.

สารบัญ

ภาพรวม 121
การติดตั้ง 122
ปุ่มฟังก์ชัน 123
มุมเอียงของคีย์บอร์ด 124
การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 125
ซอฟต์แวร์ 126
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า.....126
รายละเอียดทางเทคนิค 127

ภาพรวม

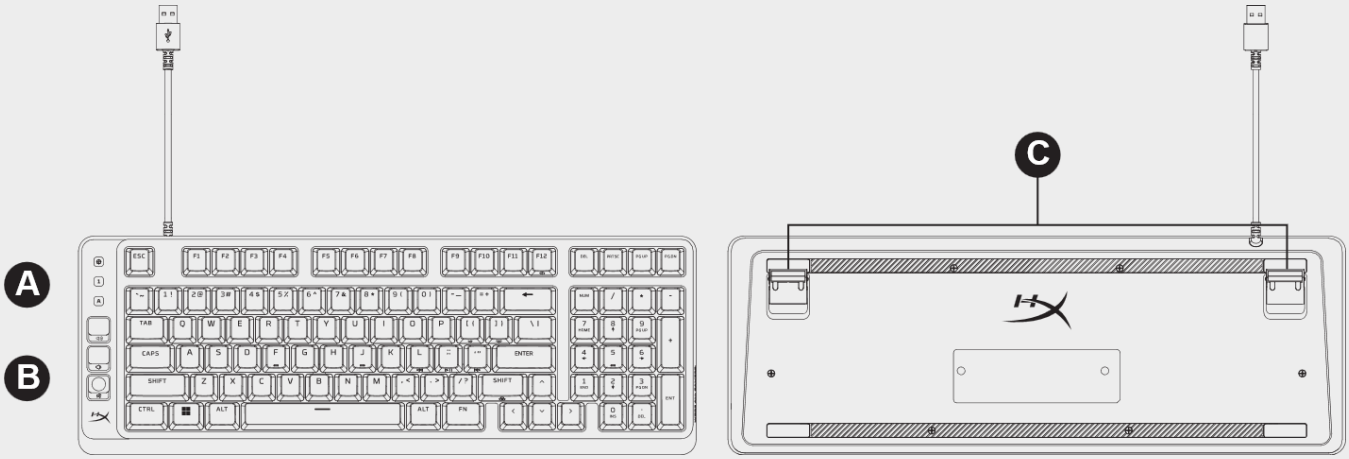


A ไฟแสดงสถานะ HyperX Game Mode/Num Lock/ Caps Lock

B ปุ่มควบคุมสื่อ

C ขาตั้งคีย์บอร์ด

การติดตั้ง

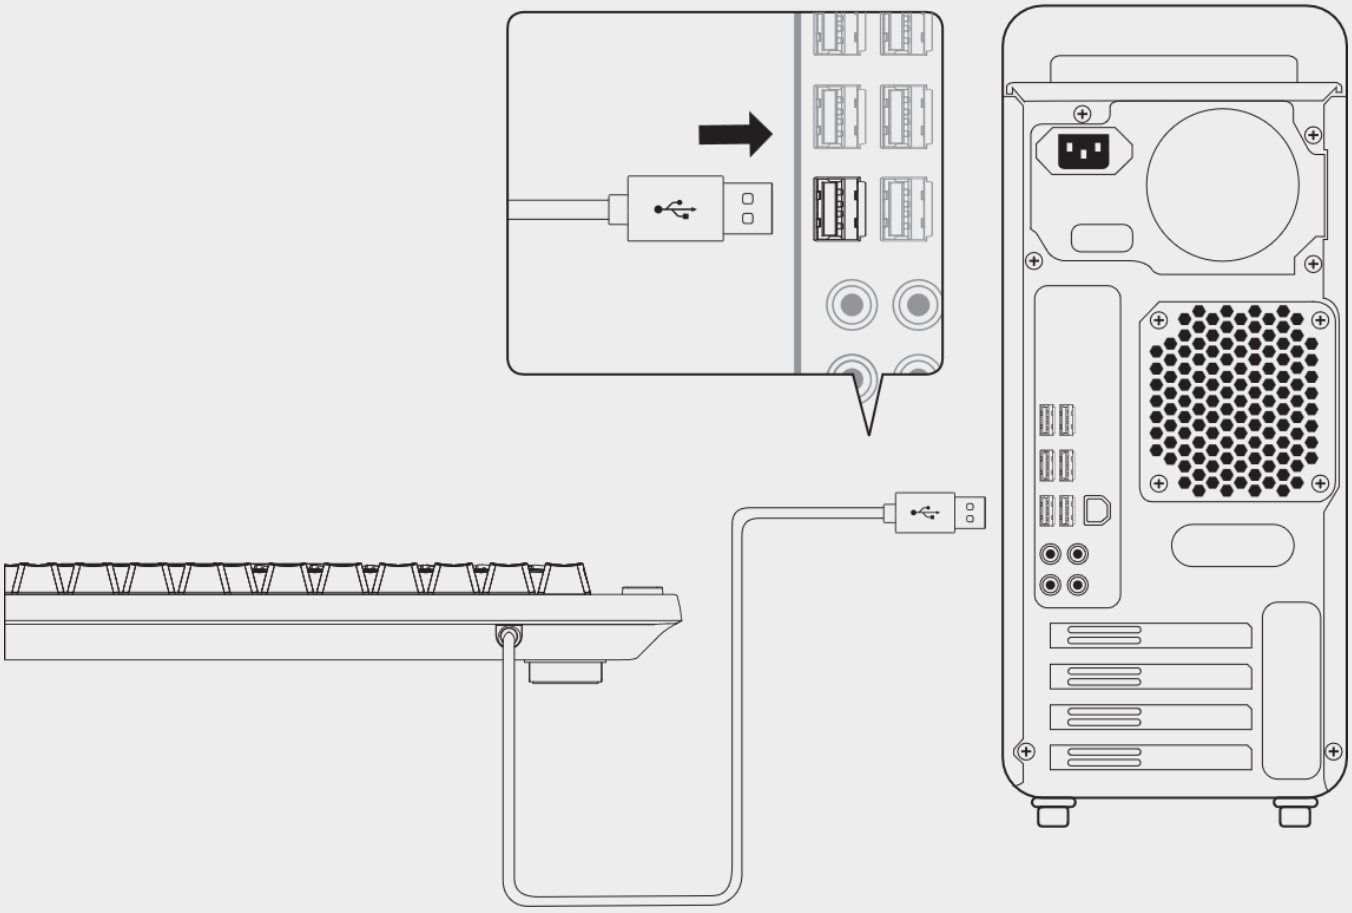



ปุ่มฟังก์ชัน

กด “FN” และปุ่มฟังก์ชันพร้อมกันเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการทำงานรอง ตามที่ระบุไว้บนตัวพิมพ์ข้างคีย์แคป

ปุ่มฟังก์ชัน	ฟีเจอร์รอง
FN + 	เข้าสู่โหมดสลับโปรไฟล์ด่วน โดยกดสั้นๆ เพื่อสลับด่วนระหว่างโปรไฟล์ 1~3 ปล่อยปุ่ม FN เพื่อออก
FN + 	ข้ามถอยหลัง ( ), เล่น/หยุดชั่วคราว ( ) หรือข้ามไปข้างหน้า ( ) ขณะฟังเพลงหรือรับชมวิดีโอ
	ปิดเสียง ( ), ลดเสียง ( ) หรือเพิ่มเสียง ( ) ของคอมพิวเตอร์
FN + 	เปิดใช้โหมดเกม ( ) เพื่อปิดใช้งานปุ่ม Windows และป้องกันการรบกวนระหว่างการเล่นเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ ปุ่ม Windows จะดิดสว่างเมื่อเปิดใช้งานโหมดเกม
FN + 	เพิ่ม ( ) หรือลด ( ) ความสว่างของไฟ LED พื้นหลัง มีระดับความสว่าง 5 ระดับ

มุมเอียงของคีย์บอร์ด

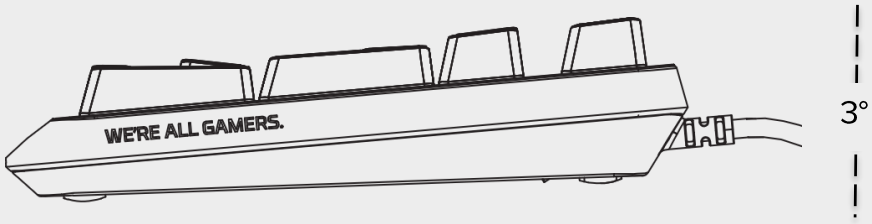

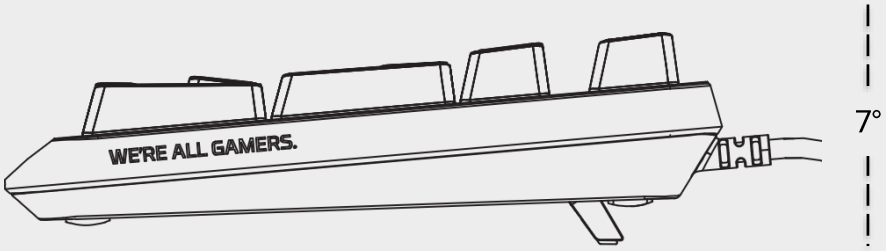


การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด คุณสามารถรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้
ข้อมูลหน่วยความจำในแผงวงจรจะถูกล้างทิ้ง และการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น

กด FN + SPACE ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อทำการรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานของคีย์บอร์ด

การตั้งค่าจากโรงงาน

- โหมดโปรไฟล์ - ค่าเริ่มต้น
- โหมดเกม - ปิดใช้งาน
- ไฟ RGB - โปรไฟล์ 1: คลื่น RGB, โปรไฟล์ 2: วงจรสี, โปรไฟล์ 3: ติดสว่างสีขาว
- การกำหนดคีย์/มาโคร - ค่าเริ่มต้น
- ความสว่าง - 100%

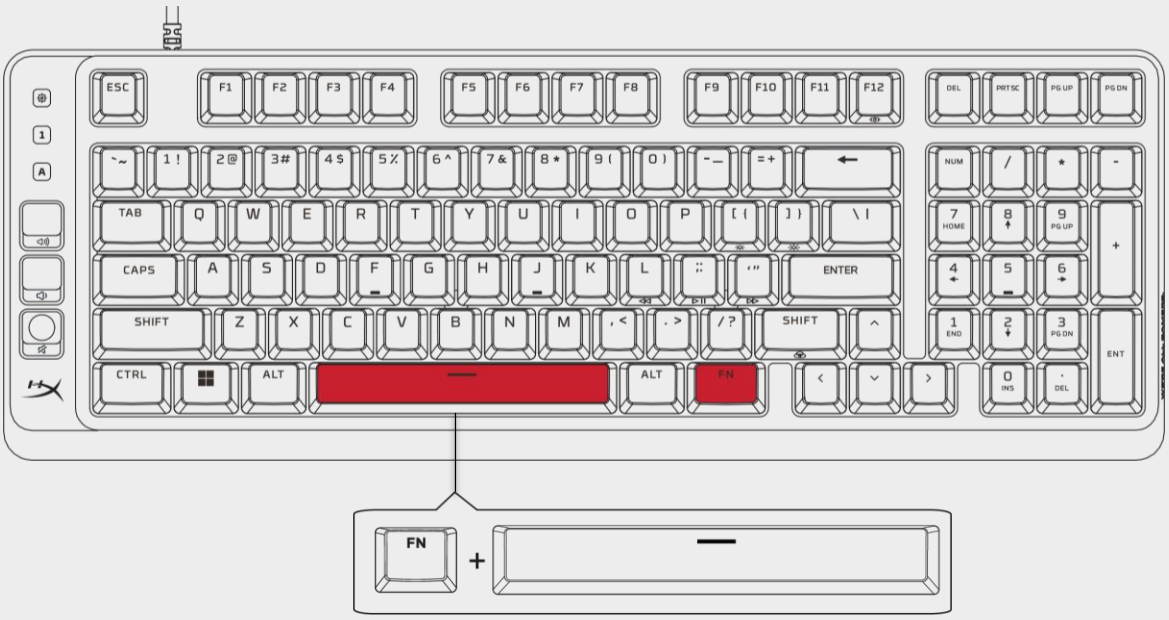

ซอฟต์แวร์

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการจัดแสง โหมดเกม และมาโคร สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY ได้ที่: **hyperx.com/ngenuity**

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ **hyperx.com/support**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วได้จากหน้าเว็บไซต์สนับสนุน

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิคของคีย์บอร์ด

ฟอร์มแฟคเตอร์	1800
สี	ดำ
ประเภทคีย์บอร์ด	เมมเบรน
ไฟพื้นหลัง	ไฟ RGB (16,777,216 สี)
เอฟเฟกต์แสง	ไฟ RGB 10 โซนพร้อมความสว่าง 5 ระดับ
หน่วยความจำในตัว	3 โปรไฟล์
โรลโอเวอร์	12 ปุ่ม
อัตราความไวในการส่งสัญญาณ	1000Hz
โหมดเกม	มี
การใช้งานร่วมกันของ OS	Windows® 11, 10, Mac[1]
การใช้งานร่วมกันของคอนโซล	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ และ Xbox One™
การควบคุมมีเดีย	มี

รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ (ระบบเมตริก/ระบบอิมพีเรียล)

ความกว้าง	409.2 มม. / 16.1 นิ้ว
ความลึก	144.6 มม. / 5.7 นิ้ว
ความสูง	35.1 มม. / 1.4 นิ้ว
น้ำหนัก (รวมสาย)	653.3 กรัม / 1.44 ปอนด์
ประเภทสาย	USB-A
ความยาว (ระบบอิมพีเรียล) และประเภทสาย	1.5 เมตร / 4.92 ฟุต | ยาง

[1] คำสงวนสิทธิ์ ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของคีย์บอร์ด, การตั้งค่าการจัดแสงที่เก็บไว้

หมายเลข SKU

B7JE0AA	ดำ

HyperX Eve 1800

Hướng dẫn Sử dụng




WE'RE ALL GAMERS.

NỘI DUNG

Tổng quát 130
Lắp đặt 131
Phím chức năng 132
Góc nghiêng bàn phím 133
Khôi phục Cài đặt gốc 134
Phần mềm 135
Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập? 135
Thông số kỹ thuật 136

Tổng quát

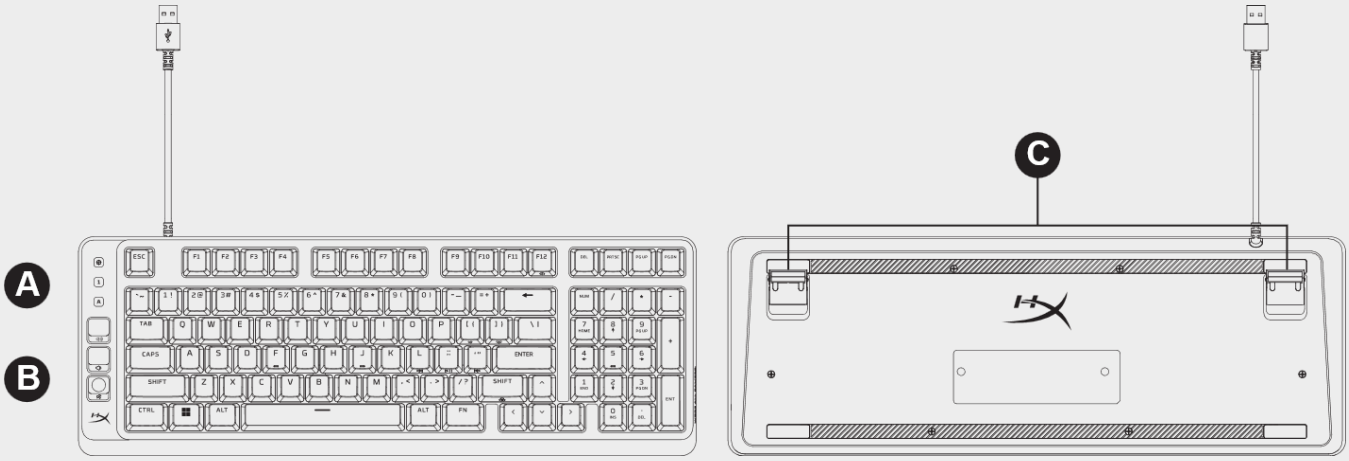


A Đèn báo Chế độ game HyperX/Phím Num Lock/Phím Caps Lock

B Nút điều khiển nội dung đa phương tiện

C Chân bàn phím

Lắp đặt

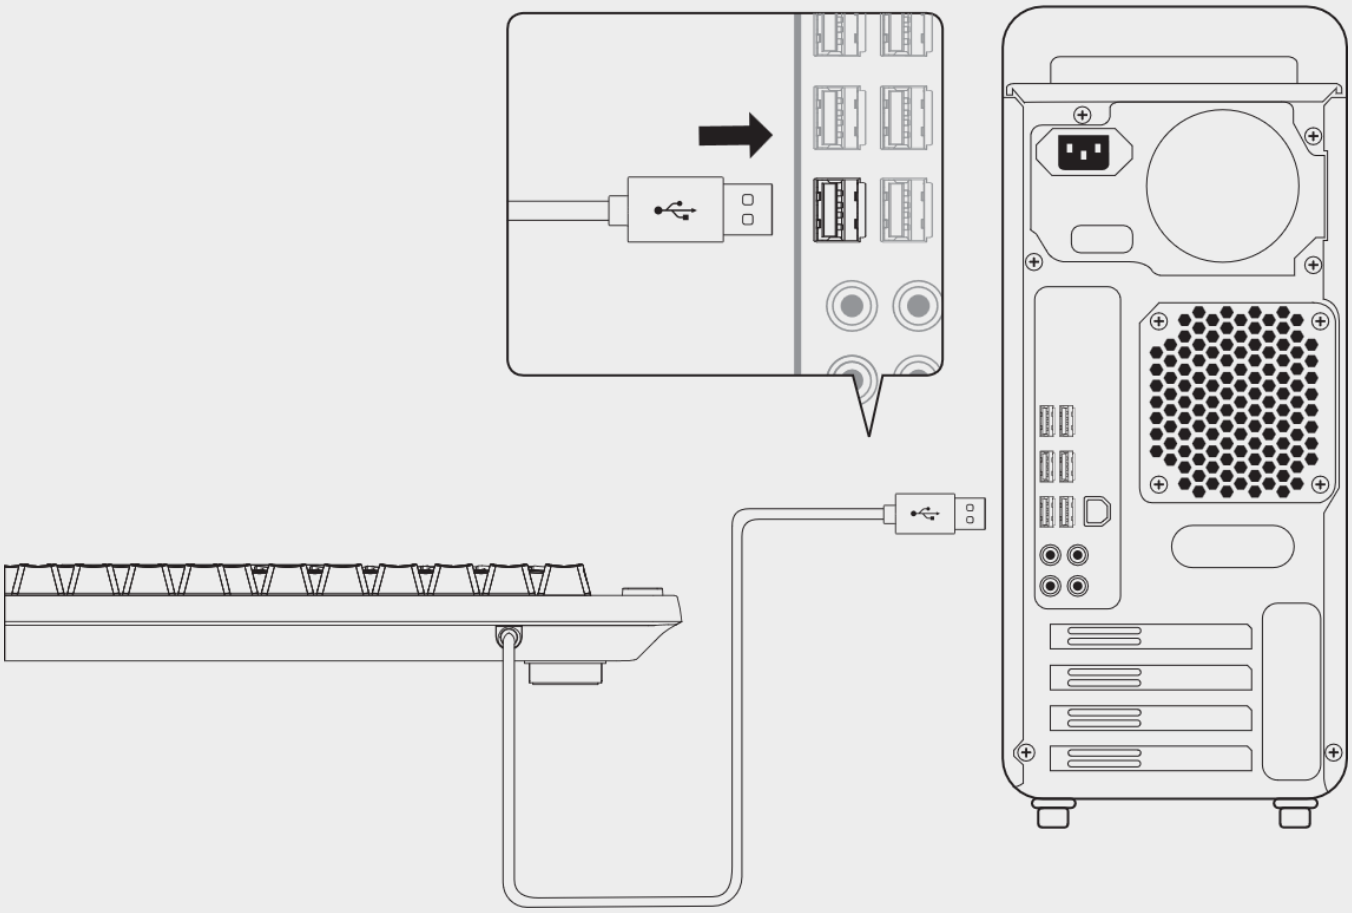



Phím chức năng

Nhấn “FN” và một phím chức năng cùng lúc để kích hoạt tính năng phụ như được chỉ ra trên bản in bên hông của nắp bàn phím.

PHÍM CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG PHỤ
FN +	Để vào Chế độ chuyển đổi nhanh cấu hình, hãy nhấn nhanh để chuyển đổi nhanh giữa cấu hình 1~3, nhả FN để thoát.
FN + / /	Tua lại ( ), phát/tạm dừng ( ) hoặc tua ( ) trong khi nghe nhạc hoặc xem video.
/ /	Tắt tiếng ( ), giảm ( ) hoặc tăng ( ) âm thanh máy tính.
FN +	Bật Chế độ game ( ) để tắt phím Windows và tránh vô tình chạm phải khi chơi game. Phím Windows sẽ phát sáng khi bật Chế độ chơi game.
FN + /	Tăng ( ) hoặc giảm ( ) độ sáng đèn nền [LED]. Có 5 mức độ sáng.

Góc nghiêng bàn phím

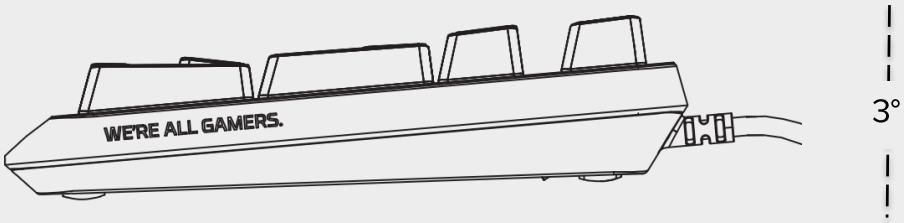

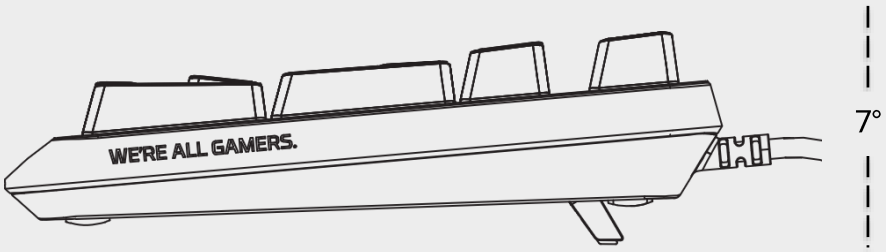


Khôi phục Cài đặt gốc

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím thì bạn có thể đặt về cài đặt gốc. Bộ nhớ riêng sẽ bị xóa và tất cả các cài đặt sẽ khôi phục về mặc định.

Nhấn và giữ FN + SPACE trong 5 giây để thực hiện khôi phục cài đặt gốc cho bàn phím.

Cài đặt gốc

- Chế độ hồ sơ – Mặc định
- Chế độ game – Tắt
- Ánh sáng RGB – Cấu hình 1: Sóng RGB, Cấu hình 2: Chu kỳ màu, Cấu hình 3: Màu trắng
- Gán phím/macro – Mặc định
- Độ sáng – 100%

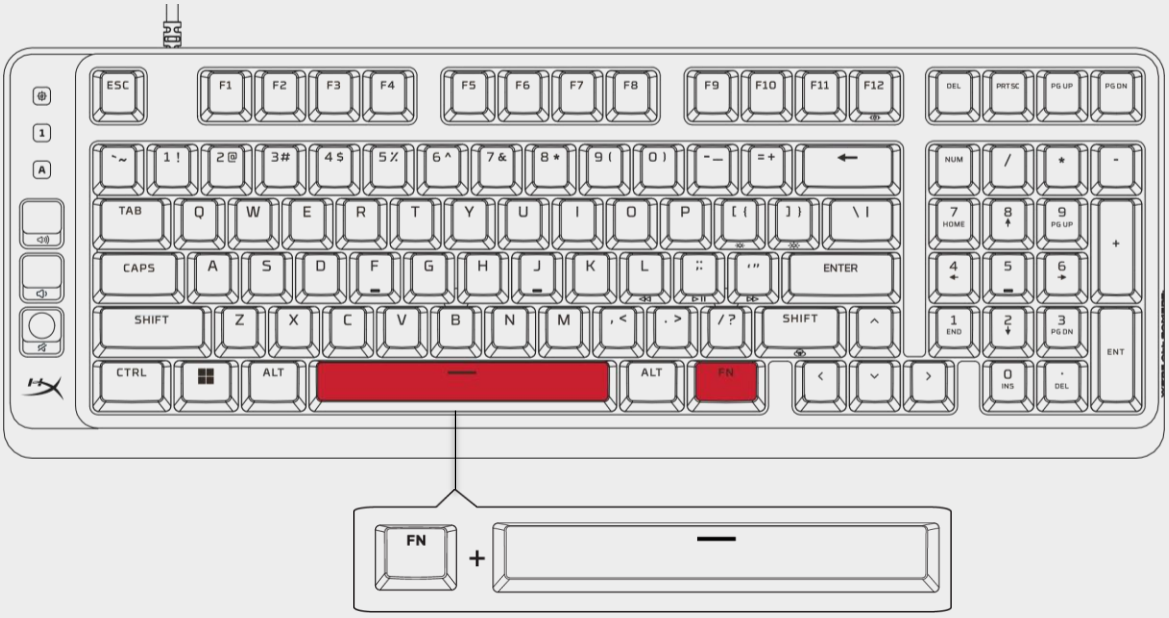

Phần mềm

Để điều chỉnh các Cài đặt ánh sáng, Chế độ game và Macro theo ý muốn, tải xuống phần mềm HyperX NGENUITY tại đây: **hyperx.com/ngenuity**

Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX theo địa chỉ **hyperx.com/support**

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trên trang hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bàn phím

Hình dáng kích thước	1800
Màu sắc	Đen
Loại bàn phím	Màng
Ánh sáng đen	RGB (16.777.216 màu)
Hiệu ứng ánh sáng	Ánh sáng RGB 10 vùng và 5 cấp độ sáng
Bộ nhớ riêng	3 cấu hình
Chuyển đổi phím	12 phím
Tần số gửi tín hiệu	1000 Hz
Chế độ game	Có
Khả năng tương thích của OS	Windows® 11, 10, Mac[1]
Khả năng tương thích với máy chơi game	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ và Xbox One™
Điều khiển phương tiện	Có

Thông số kỹ thuật Vật lý **(Hệ mét/Hệ đo lường Anh)**

Chiều rộng	409,2 mm / 16,1 in
Chiều dày	144,6 mm / 5,7 in
Chiều cao	35,1 mm / 1,4 in
Trọng lượng (có cáp)	653,3 g / 1,44 lbs
Loại cáp	Cổng USB-A
Chiều dài cáp (theo hệ đo lường Anh) và loại cáp	1,5 m / 4,92 ft | Cao su

[1] Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmChức năng cơ bản của bàn phím, cài đặt ánh sáng được lưu trữ.

Số hiệu SKU

B7JE0AA	Đen

HyperX Eve 1800

Panduan Pengguna



WE'RE ALL GAMERS.

Daftar Isi

Gambaran Umum 139

Pemasangan 140

Tombol Fungsi 141

Sudut Kemiringan Keyboard 142


Reset Pabrik 143

Perangkat Lunak 144

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan? 144

Spesifikasi 145

Gambaran Umum

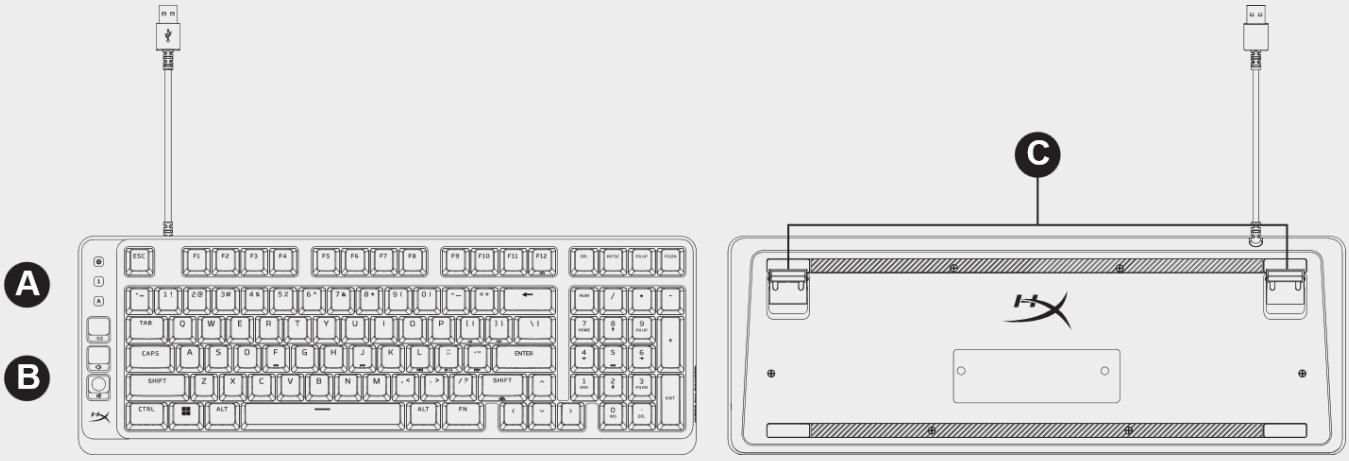


A Indikator Mode Game/Num Lock/Caps Lock HyperX

B Tombol kontrol media

C Kaki keyboard

Pemasangan

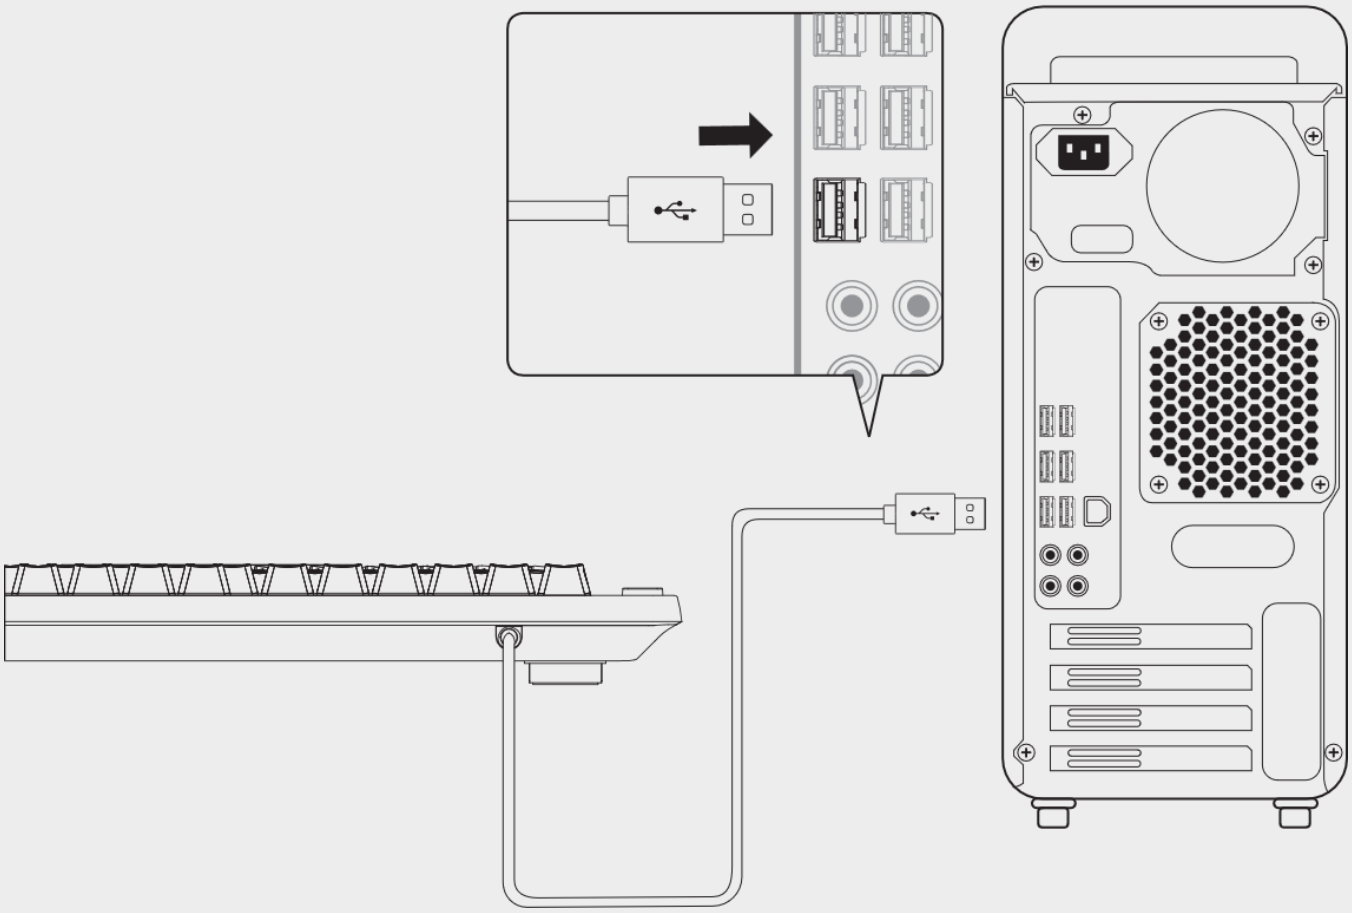


Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan oleh simbol yang tercetak di sisi samping keycap.

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
FN +	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan sebentar untuk berganti cepat antara profil 1~3. Lepas tombol FN untuk keluar.
FN + / /	Lewati mundur ( ), putar/jeda ( ), atau lewati maju ( ) saat mendengarkan musik atau menonton video.
/ /	Bisukan ( ), kurangi ( ), atau tambah ( ) audio komputer.
FN +	Aktifkan Mode Game ( ) untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak disengaja selama bermain game. Tombol Windows akan menyala ketika Mode Game diaktifkan.
FN + /	Tambah ( ) atau kurangi ( ) tingkat kecerahan lampu latar [LED]. Ada 5 tingkat kecerahan.

Sudut Kemiringan Keyboard

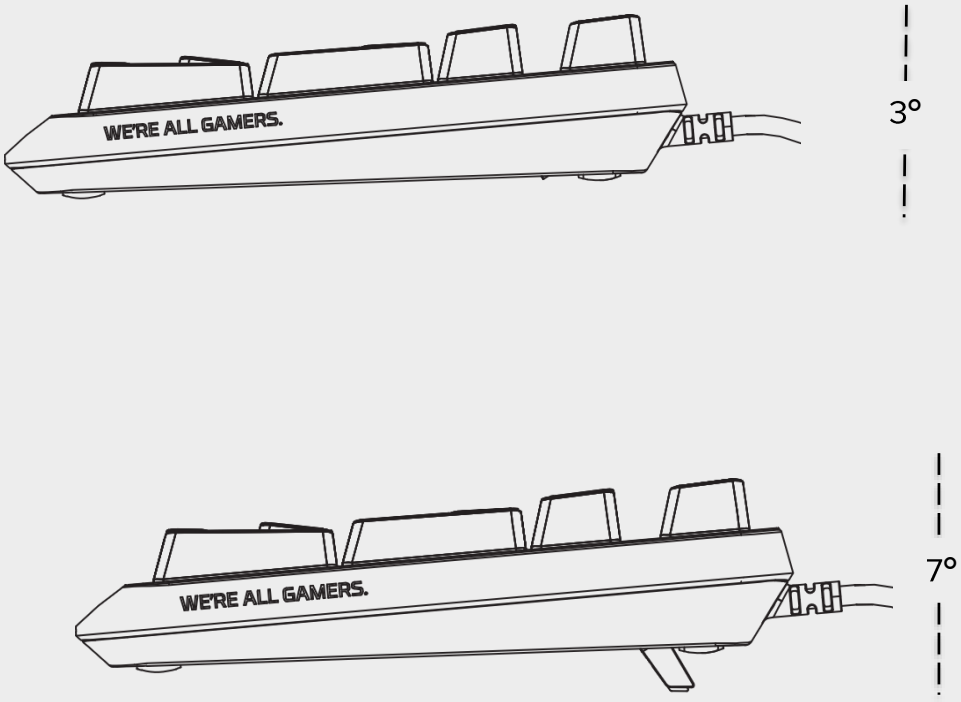


Reset Pabrik

Jika mengalami masalah dengan keyboard, Anda dapat melakuan reset pabrik. Memori internal akan dihapus dan semua pengaturan akan kembali ke default.

Tekan dan tahan FN + SPACE selama 5 detik untuk melakukan reset pabrik pada keyboard.

Pengaturan Pabrik

- Mode Profil – Default
- Mode Game – Dinonaktifkan
- Pencahayaan RGB – Profil 1: Gelombang RGB, Profil 2: Siklus Warna, Profil 3: Terus Menyala Putih
- Penetapan Tombol/Makro – Default
- Kecerahan – 100%

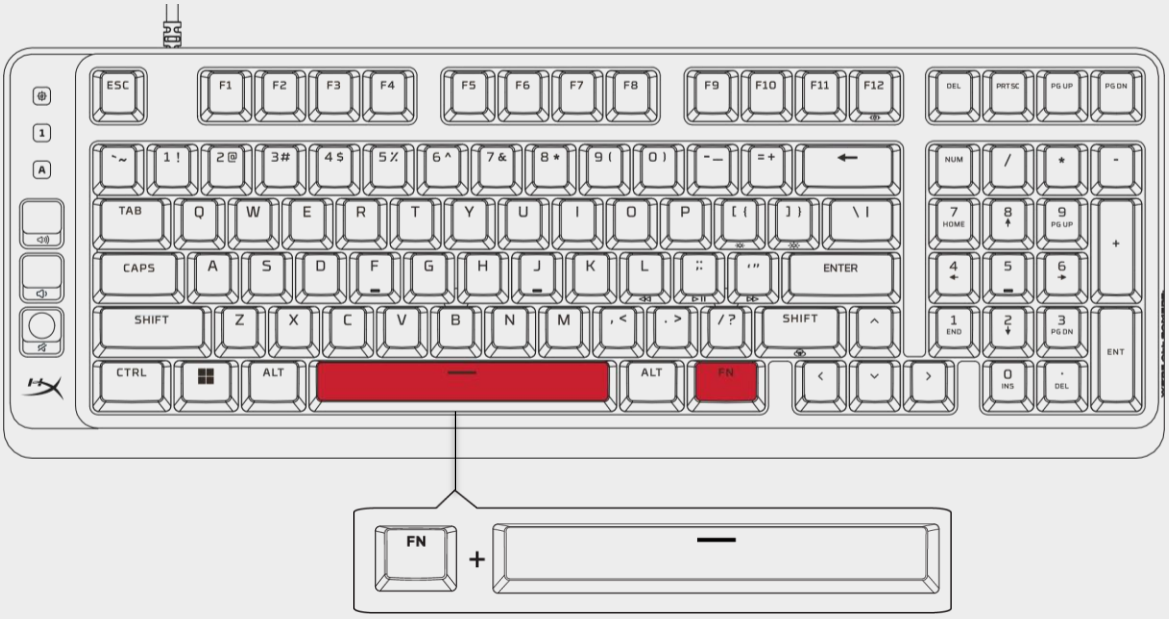

Perangkat Lunak

Untuk menyesuaikan Pencahayaan, Mode Game, dan Pengaturan Makro, unduh Perangkat Lunak HyperX NGENUITY di: **hyperx.com/ngenuity**

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di **hyperx.com/support**

Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

Spesifikasi

Spesifikasi Keyboard

Faktor Bentuk	1800
Warna	Hitam
Jenis Keyboard	Membran
Lampu Latar	RGB (16.777.216 warna)
Efek Cahaya	Pencahayaan RGB 10 Zona dan 5 tingkat kecerahan
Memori onboard	3 profil
Rollover	12 tombol
Tingkat Polling	1000 Hz
Mode Game	Ya
Kompatibilitas OS	Windows® 11, 10, Mac[1]
Kompatibilitas Konsol	PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, dan Xbox One™
Kontrol Media	Ya

Spesifikasi Fisik

	(Metrik/Imperial)
Lebar	409,2 mm / 16,1 inci
Kedalaman	144,6 mm / 5,7 inci
Tinggi	35,1 mm / 1,4 inci
Berat (dengan kabel)	653,3 g / 1,44 pon
Jenis Kabel	USB-A
Panjang dan Tipe Kabel (imperial)	1,5 m / 4,92 kaki | Karet

[1] Penafian Fungsi dasar keyboard, pengaturan pencahayaan yang disimpan.

Nomor SKU

B7JE0AA	Hitam

202511R0


HyperX Eve 1800

دليل المستخدم



WE'RE ALL GAMERS.


نظرة عامة 149
التركيب 150
مفاتيح الوظائف 151
زاوية إمالة لوحة المفاتيح 152
إعادة الضبط على إعدادات المصنع 153
البرنامج 154
هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟ 154
المواصفات 155

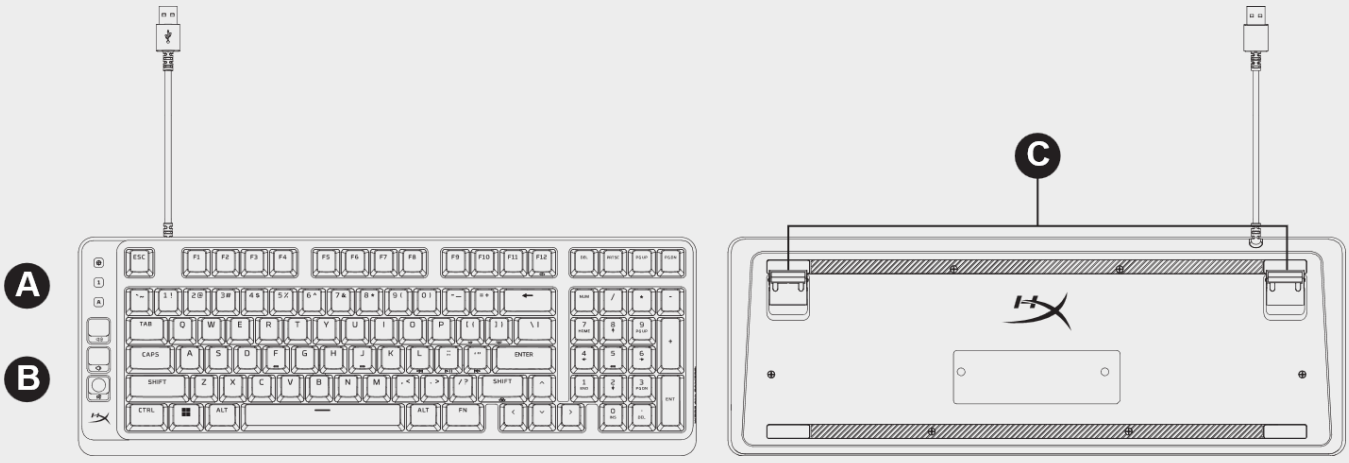





A مؤشرات وضع الألعاب/Caps Lock/Num Lock للوحة المفاتيح HyperX


B أزرار التحكم في الوسائط


C أقدام لوحة المفاتيح

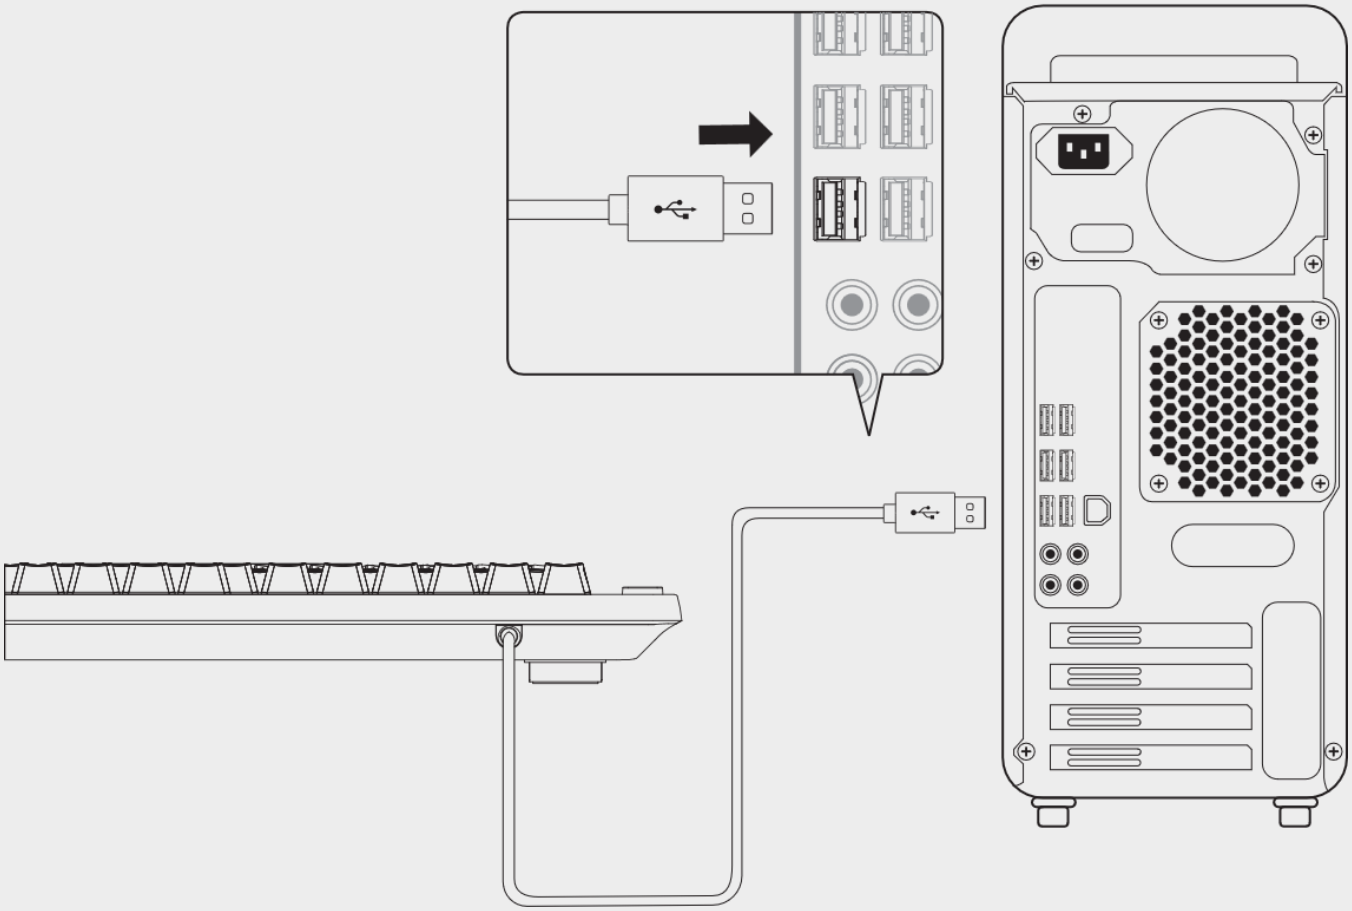

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مُبين في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

مفاتيح الوظائف	الميزة الثانوية
	ادخل إلى وضع Quick Switch Profile Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3، واترك الضغط على FN للخروج.
	تخطي للخلف (⏮)، أو تشغيل/إيقاف مؤقت (⏯)، أو تخطي للأمام (⏭) أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو.
	كتم صوت الكمبيوتر (🔇)، أو خفضه (🔉)، أو رفعه (🔊).
	يمكنك تفعيل وضع الألعاب (⚙) لإيقاف مفتاح Windows ومنع الانقطاع غير المقصود أثناء اللعب. سيُضيء مفتاح Windows عند تمكين وضع الألعاب.
	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية LED (🔆) أو خفضه (🔅). توجد 5 مستويات من السطوع.

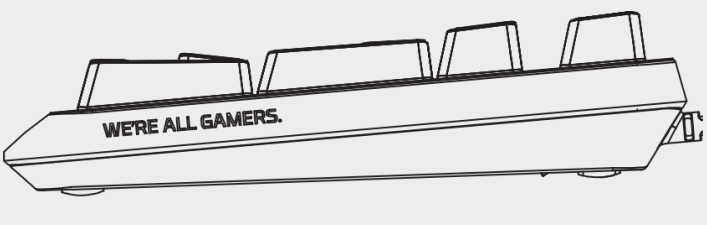
WE'RE ALL GAMERS.
3 درجات

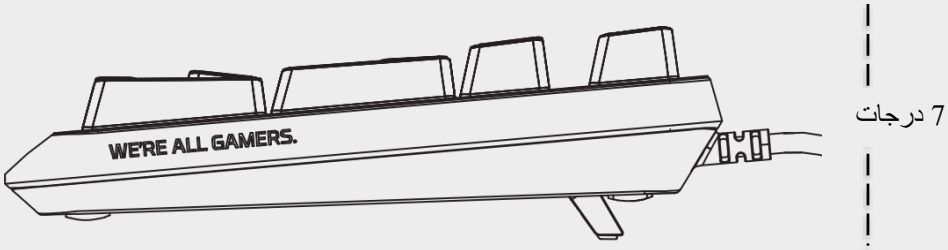
WE'RE ALL GAMERS.
7 درجات


إعادة الضبط على إعدادات المصنع

إذا كنت تواجه أي مشكلة في لوحة المفاتيح، يمكنك إجراء إعادة الضبط على إعدادات المصنع. سيتم مسح الذاكرة الملحقة، وستعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.

اضغط مع الاستمرار على FN ومفتاح المسافة في الوقت نفسه لمدة 5 ثوانٍ لإجراء إعادة الضبط على إعدادات المصنع.

إعدادات المصنع

- **وضع النمط - افتراضي**
- **وضع الألعاب - متوقف**
- **إضاءة RGB – الملف الشخصي 1: موجة RGB، الملف الشخصي 2: دورة الألوان، الملف الشخصي 3: أبيض ثابت**
- **تعيين المفاتيح/الماكرو - افتراضي**
- **السطوع – 100%**

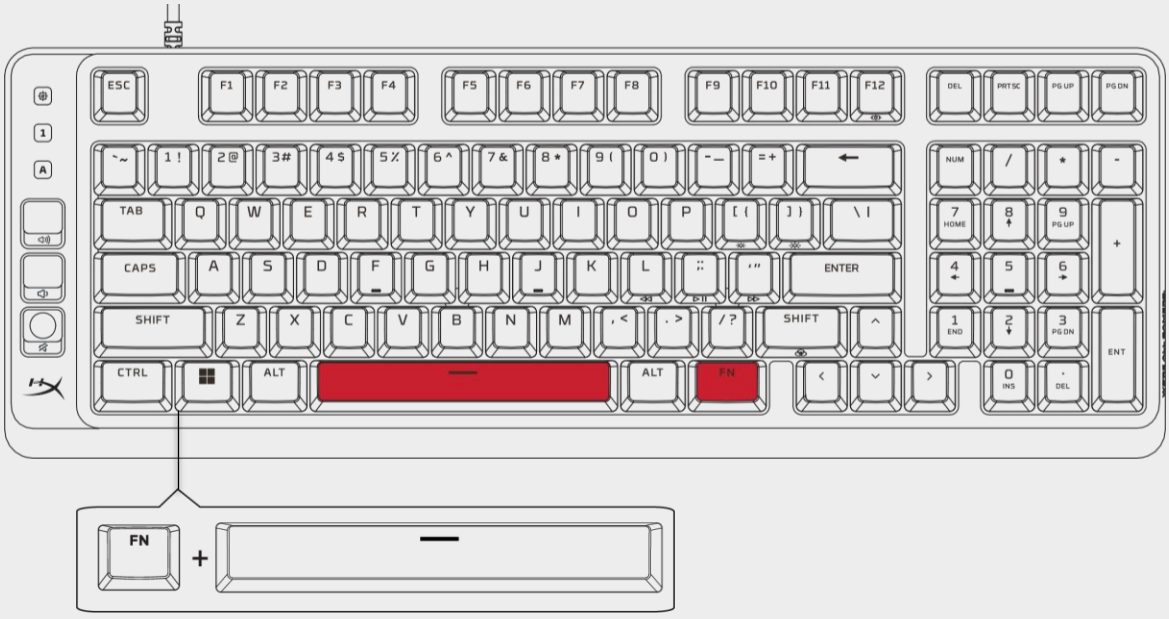

البرنامج

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب واختصارات الماكرو، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من على:
hyperx.com/ngenuity

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support
يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

مواصفات لوحة المفاتيح

التصميم	1800
اللون	أسود
نوع لوحة المفاتيح	غشائي
الإضاءة الخلفية	RGB(16,777,216 لونًا)
تأثيرات الإضاءة	إضاءة RGB في 10 مناطق و5 مستويات سطوع
الذاكرة الملحقة	3 ملفات تعريفية
الضغط المتزامن على العديد من المفاتيح	12 مفتاحًا
معدل إرسال البيانات	1000 هرتز
وضع الألعاب	نعم
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows® بالإصدارين 11 و10، Mac[1]
أجهزة تشغيل الألعاب المتوافقة	PS4™/PS5™ وXbox Series X|S™ وXbox One™
أزرار التحكم في الوسائط	نعم

مواصفات التصميم

	(متري/إنجليزي)
العرض	409.2 مم/16.1 بوصة
العمق	144.6 مم/5.7 بوصة
الارتفاع	35.1 مم/1.4 بوصة
الوزن (مع الكابل)	653.3g / 1.44lbs
نوع الكابل	USB-A
أطوال وأنواع الكابل (بالنظام الإنجليزي)	1.5 متر/4.92 قدم | مطاط

[1]. إخلاء المسؤولية: وظائف لوحة المفاتيح الأساسية، وإعداد الإضاءة المخزَّن.

أرقام تعريف المنتج ((SKU

B7JE0AA	أسود

202511R0