MARQUE: BRANDT

REFERENCE: ROB 400 V


CODIC: 3470148



FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Robot Compact
Compact Food Processor

ROB400V

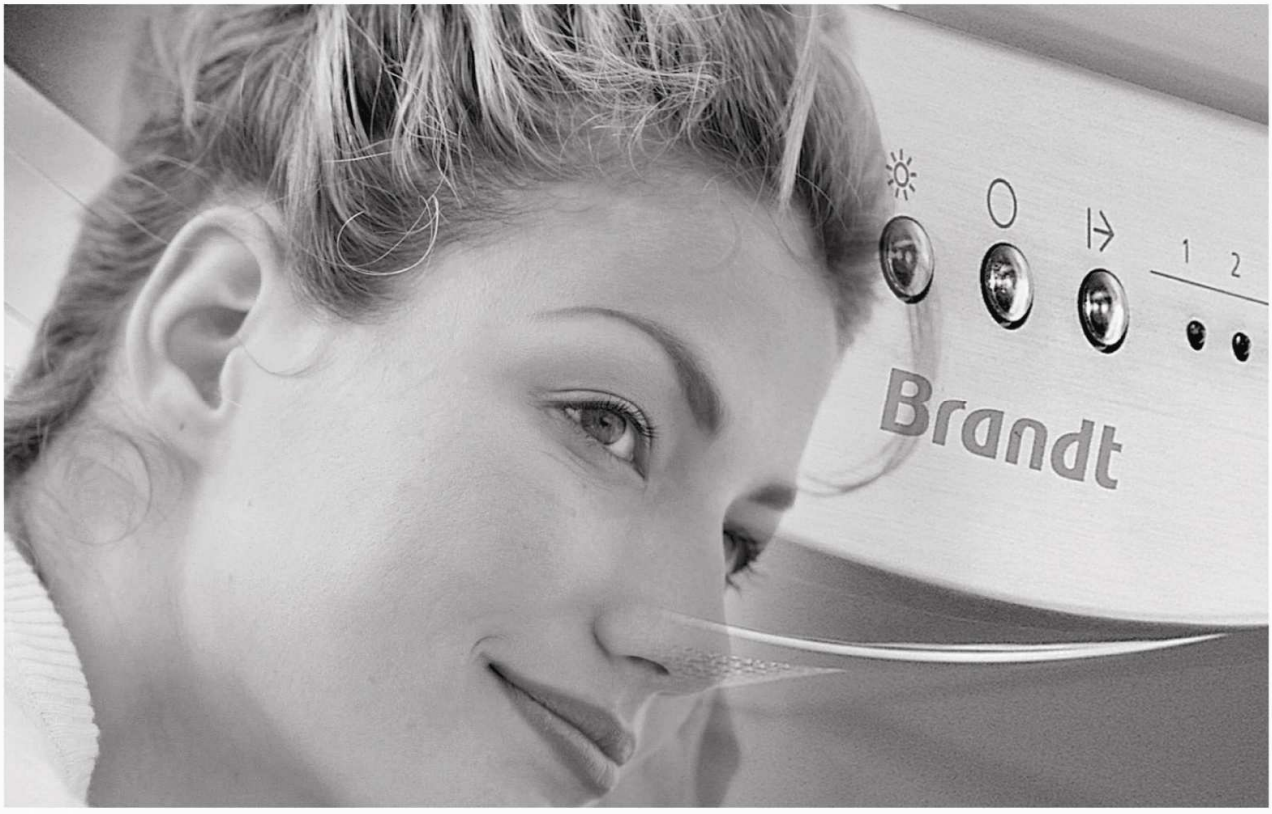

Chère Cliente, Cher Client,

*Vous venez d'acquérir un robot compact **BRANDT** et nous vous en remercions.*

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

*Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, de fours posables, de micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau robot compact **BRANDT**.*

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

*Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.



SOMMAIRE P

1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR 4

A. Consignes de sécurité 4
B. Données techniques 5
C. Protection de l'environnement 5

2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL 5

A. Description de votre robot 5
B. Avant la première utilisation 6

3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 6

A. Utilisation du hachoir 6
B. Utilisation du disque pour râper et trancher 7

4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL 8

A. Nettoyage de votre appareil 8
B. Rangement de votre appareil 8
C. Garantie et service après-vente 8

ENGLISH INSTRUCTION MANUAL 9

1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

A. Consignes de sécurité

Lors du branchement

• Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lire attentivement ce Mode d'Emploi et le garder pour de postérieures consultations.

• Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse.

• Cet appareil n'a pas été conçu pour son usage par des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance ; à moins de l'utiliser sous surveillance ou après avoir été dûment instruites sur son mode d'emploi par une personne responsable de leur sécurité.

• Vérifier que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

• En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil ou si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• La sécurité électrique de l'appareil est garantie seulement s'il est raccordé à une installation de terre efficace, tout comme le prévoient les normes de sécurité électrique en vigueur. En cas de doute, s'adresser à du personnel professionnellement qualifié.

• L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utiliser seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur. Veiller à ne pas dépasser la limite de puissance mentionnée sur l'adaptateur.

• Après avoir enlevé l'emballage, vérifier que l'appareil est en parfait état, en cas de doute, s'adresser au Service d'Assistance Technique le plus proche.

• Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.

• Ne pas le laisser cet appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, givre, etc.)

• Ne pas utiliser l'appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours).

• Éloigner l'appareil de l'eau ou de tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique. Ne pas brancher l'appareil ci ce dernier se trouve sur une surface humide.

• Déposer l'appareil sur une surface sèche, lisse et stable.

Lors de l'utilisation

• Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance à la portée d'enfants ou de personnes handicapées.

• Cet appareil n'a pas été conçu pour son usage par des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance ; à moins de l'utiliser sous surveillance ou après avoir été dûment instruites sur son mode d'emploi par une personne responsable de leur sécurité.

• Ne pas abandonner l'appareil allumé, car il peut représenter une source de danger. Pour débrancher la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.

• Éviter que le cordon ne touche les parties chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que le moteur soit complètement arrêté avant de changer les couteaux

• Tenez la lame uniquement par l'axe et les disques par le bord, pour éviter de vous couper.

• Débranchez l'appareil avant de retirer ou de changer les éléments tranchants.

• Attendez que les couteaux aient cessé de tourner avant de retirer le couvercle.

• Déposez un récipient sous la bouche de sortie des aliments, lorsque vous travaillez avec le disque pour râper et trancher.

• Afin d'éviter un danger, ne placez jamais le couteau à trancher ou le disque de tranchage sur la base avant d'avoir correctement mit le bol en place.

• Vérifiez que le couvercle soit bien fermé avant d'utiliser l'appareil

• Ne mettez jamais la nourriture à main nues dans l'appareil. Utilisez toujours le poussoir.

Lors de l'entretien et du nettoyage

• Afin d'éviter un danger, débrancher l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

• Afin d'éviter un danger et de détériorer définitivement votre appareil, ne jamais laver le bloc moteur au lave vaisselle, le plonger dans l'eau ou le rincer sous le robinet.

• Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

B. Données Techniques

Modèle	ROB400V
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Consommation	200W
Capacité bol	1000mL
Dimensions	260x165x370mm
Poids net	1.8kg

C. Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.
Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit.
Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL


A. Description du robot

1. **Poussoir**
2. **Cheminée**
3. **Couvercle du bol**
4. **Bol**
5. **Axe d'entraînement**
6. **Interrupteur marche/arrêt**
7. **Bloc moteur**
8. **Couteau hachoir**
9. **Axe pour disques**
10. **Disque expulseur**
11. **Disque pour râper et trancher**
12. **Insert de blocage**

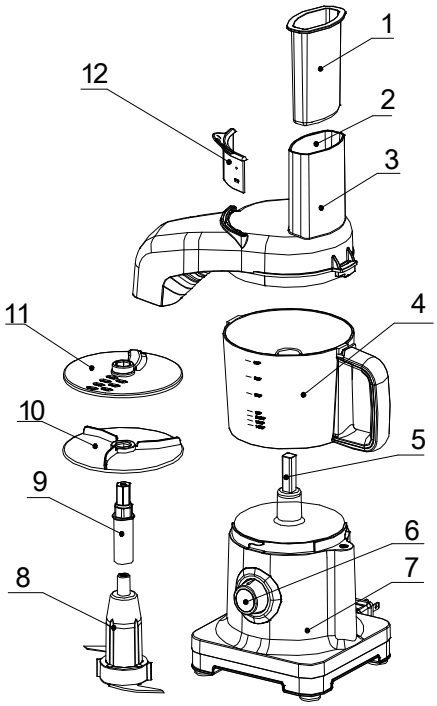

Interrupteur Marche / Arrêt

Pulse: Pour hacher par impulsions brèves, tourner la commande de contrôle vers la gauche (fonction pulse) autant de fois que vous le souhaitez.
On: 1
Off: 0

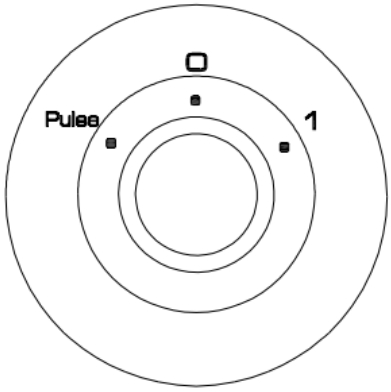


B. Avant la première utilisation


1. Lors du déballage du produit, manipulez soigneusement le couteau à trancher et le disque de tranchage car ils sont très aiguisés.
2. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide.
3. Nettoyez les bols et les couteaux à l'eau chaude savonneuse
4. Séchez bien toutes les pièces.

3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

A. Utilisation du hachoir

Assemblage
• Insérez le bol (4) dans le bloc moteur (7), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol (4) dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.
• Insérez le couteau hachoir (8) dans l'axe.
• Insérer les aliments à hacher dans le bol (4). Les quantités maximum sont détaillées plus loin.

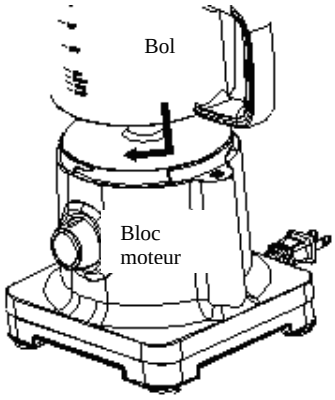

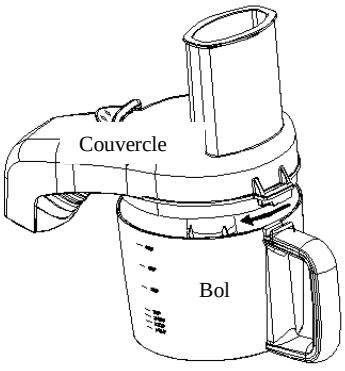

• Positionnez le couvercle (3) sur le bol (4) et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement. Veillez à bien mettre en place le couvercle, dûment verrouillé. Dans le cas contraire, le robot ne pourra être mis en route.
• Mettre en place l'insert de blocage (12) afin de bloquer la sortie des aliments par le bec.

Fonctionnement
• Branchez l'appareil
• Tourner l'interrupteur (6) en position « 1 ».
• Attendez que le couteau ait cessé de tourner avant de retirer le couvercle.
• Retirez délicatement le couteau et videz le bol.
• Débranchez l'appareil.

• Ne jamais faire travailler le hachoir plus de 2 minutes chaque fois. Après 2 minutes de fonctionnement, laissez refroidir l'appareil pendant 5 minutes.

• Cet appareil n'est pas adapté pour préparer des aliments très durs, tels que grains de café, glaçons, sucre, riz, épices, etc.

• Avant de hacher de la viande, retirez les os, les tendons et les nerfs. N'utilisez pas l'appareil pour hacher ou trancher des aliments tels que tomates, citron, dattes, pêches ou produits surgelés.

• Laissez refroidir les aliments chauds avant de les insérer dans le bol hachoir

• Ne hachez que les aliments listés ci-dessous et veillez à respecter les quantités maximum indiquées

• Si vous souhaitez hacher différents aliments, veiller à commencer par les plus durs

• Stoppez le robot si vous remarquez un amas d'aliments sur les parois du bol. Enlevez ces aliments en utilisant une spatule.

Aliment	Quantité maximum	Temps de fonctionnement	Taille des aliments
Persil	40g	15 sec	
Oignon	200g		2-3 cm
Ail	5 gousses	5 sec	
Viande maigre	200g	30 sec	1 cm
Poisson	300g	25 sec	2 cm
Carottes / Pommes	250g	20 sec	2 cm
Noisettes / Cacahuètes	150g	20 sec	
Mayonnaise	2 jaunes d'œuf 1 cuillère à soupe de vinaigre 125ml d'huile	60 sec	

B. Utilisation du disque pour hacher & trancher


Assemblage


• Déposez le bol (4) sur le bloc moteur (7), en veillant à bien fixer tous les dispositifs. Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement

• Insérez l'axe pour disques (9) puis le disque expulseur (10) dans l'axe. Positionnez ensuite le disque à râper et trancher (11) sur le disque expulseur

• Positionnez le couvercle (3) et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement

• Enlever l'insert de blocage (12)

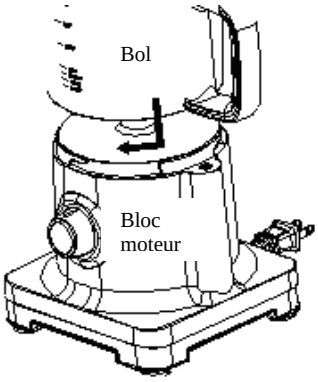

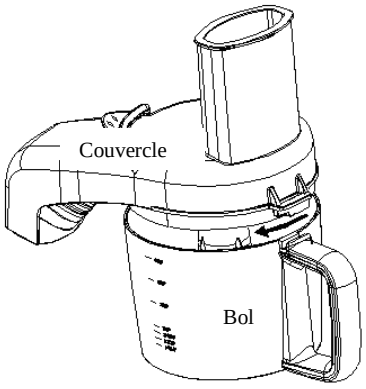

Fonctionnement

• Déposez un récipient sous la bouche de sortie des aliments et tourner l'interrupteur (6) en position « 1 ».

•Insérez les aliments lentement dans la cheminée du couvercle (2). Poussez les aliments à l'aide du poussoir (1).

• Attendez que les disques à râper et trancher aient cessé de tourner avant de retirer le couvercle du disque.

• Débranchez l'appareil

• Il est possible d'utiliser les deux faces du disque à râper et trancher. Le coté du dessus est celui qui sera en fonctionnement.

• Ne jamais faire travailler le disque plus de 2 minutes chaque fois. Après 2 minutes de fonctionnement, laissez refroidir l'appareil pendant 5 minutes.

• Ne tranchez/râpez que les aliments listés ci-dessous et veillez à respecter les quantités maximum indiquées

Aliment	Tranche	Râpe
Chou	Enlever le cœur et couper le chou en morceaux de taille à entrer dans la cheminée	Eplucher et couper en morceaux de taille à entrer dans la cheminée
Carottes	Eplucher et couper en morceaux de 7 cm	
Oignons	Eplucher et couper en deux	
Pommes de terre	Eplucher et couper en morceaux de taille à entrer dans la cheminée	
Fromage à pâte dure	Couper en morceaux de taille à entrer dans la cheminée	
Concombre	Couper en deux	

4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

A. Nettoyage de votre appareil

Pour éviter tout danger :

• Débranchez l'appareil, avant de procéder à son nettoyage.

• Ne jamais laver le bloc moteur en lave vaisselle et ne jamais le plonger dans l'eau ni le rincer sous le robinet.

• Démontez l'appareil en procédant dans le sens inverse du Chapitre

• Nettoyez immédiatement tous les éléments de l'appareil après utilisation, pour éliminer tout reste d'aliments.

• Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.

• Lavez les éléments amovibles à l'eau tiède additionnée de détergent. Vous pouvez également les laver en lave-vaisselle.

• N'utilisez pas de grattoir sur les parties métalliques et plastiques.

• Ne remplissez pas le bol d'eau bouillante et ne placez aucune des parties dans l'eau bouillante.

La carotène peut déteindre sur certains éléments du robot. Elle peut être supprimée en utilisant de l'huile de cuisine.

B. Rangement de votre appareil

Après avoir nettoyé les éléments, séchez-les avec un chiffon propre. Assembler les éléments et conserver l'appareil dans un endroit sec. Pensez à nettoyer l'ensemble des éléments après chaque utilisation.

C. Garantie et service après-vente

Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.