MARQUE: LENOVO

REFERENCE: IDEACENTRE 310-15ASR

CODIC: 4337530



NOTICE

ideacentre 310/510 Series Guide de démarrage rapide

Lenovo™

1 Déballage


Ordinateur | Clavier* | Souris* | Cordon d'alimentation | Publications




* Sur certains modèles uniquement.

REMARQUE : certains modèles peuvent comporter des articles non répertoriés ici.


2 Connexion du clavier et de la souris

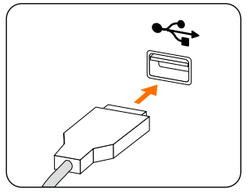

3 Connexion du câble Ethernet

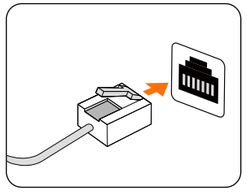

4 Connexion de l'écran

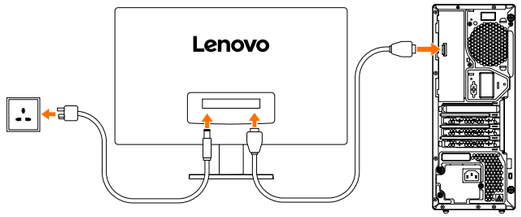


5 Choix de la tension appropriée

Certains modèles sont équipés d'un sélecteur de tension. Vous pouvez le trouver à l'arrière de l'ordinateur. Les modèles sans sélecteur de tension changent automatiquement la tension.


Si la plage de tension est comprise entre 100 et 127 V ca, placez le sélecteur sur 115 V. ❶
Si la plage de tension est comprise entre 200 et 240 V ca, placez le sélecteur sur 230 V. ❷



6 Connexion du câble d'alimentation

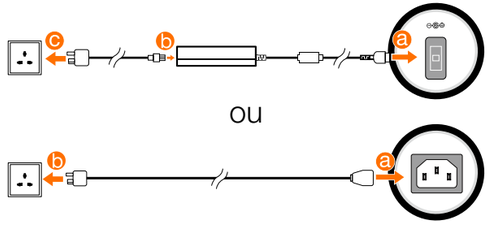

7 Mise sous tension de l'ordinateur

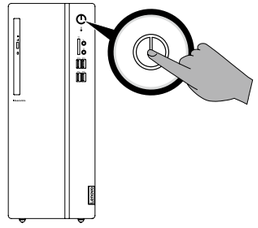

Connectez-vous à Internet


Pour vous connecter à Internet, vous devez établir un contrat avec un fournisseur d'accès à Internet (FAI) et vous avez besoin de matériel. Les FAI et leurs services varient en fonction des pays. Contactez votre FAI pour les services disponibles dans votre pays. Votre ordinateur prend en charge les réseaux sans fil (sur certains modèles uniquement) ou câblés qui permettent de connecter votre ordinateur à d'autres périphériques.

Connexion par réseau câblé
Pour les réseaux câblés, connectez une extrémité du câble Ethernet (acheté séparément) sur le connecteur Ethernet de votre ordinateur, puis l'autre extrémité sur le routeur du réseau ou le modem à large bande. Consultez votre FAI pour les instructions détaillées de la configuration.

REMARQUE : les procédures d'installation du modem à large bande et du routeur varient en fonction du fabricant. Suivez les instructions du fabricant.

Connexion par réseau sans fil
Pour les réseaux sans fil, vous pouvez utiliser l'antenne Wi-Fi intégrée pour accéder à votre réseau domestique sans fil.
Pour connecter votre ordinateur au réseau sans fil :
Cliquez ou tapez sur l'icône du réseau dans la barre de tâches, puis sélectionnez le nom de votre routeur. Cliquez ou tapez sur **Connecter**, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
Testez le réseau sans fil en ouvrant votre navigateur Web et en accédant à un site Web.

Vue frontale de l'ordinateur

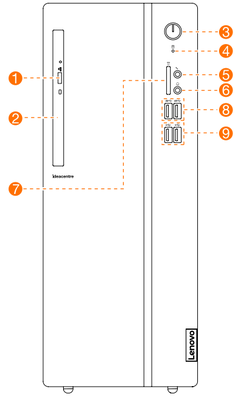


1. Bouton d'éjection de l'unité optique
2. Lecteur optique
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Voyant de l'unité de disque dur
5. Connecteur microphone
6. Connecteur du casque
7. Lecteur de carte mémoire
8. Connecteurs USB 3.0 (2)
9. Connecteurs USB 2.0 (2)


ATTENTION : veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de l'ordinateur. Cela afin de ne pas générer de problèmes thermiques.

Vue arrière de l'ordinateur

310-15IAP

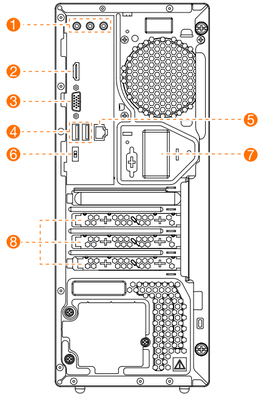

310-15ASR

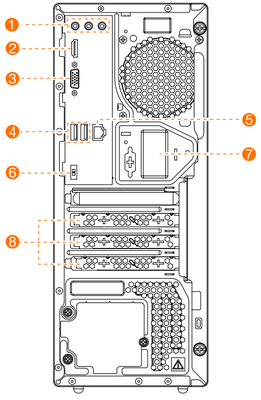


1. Connecteurs audio
2. Connecteur de sortie HDMI
3. Connecteur de sortie VGA
4. Connecteurs USB 2.0 (2)
5. Connecteur Ethernet
6. Connecteur d'alimentation
7. Antenne Wi-Fi [1]
8. Emplacement pour carte d'extension [2]

[1] Sur certains modèles uniquement.
[2] Certains modèles ne sont pas équipés d'une carte USB 3.0 ou tuner TV.


REMARQUE : si le modèle dispose de deux connecteurs d'écran VGA, utilisez le connecteur de la carte graphique.
ATTENTION : n'ouvrez pas le capot de l'antenne Wi-Fi.

Vue arrière de l'ordinateur

510-15IKL

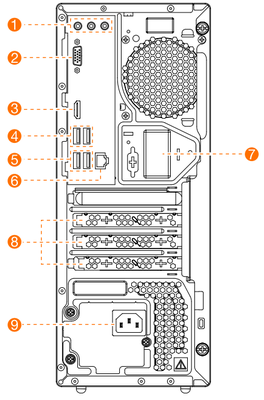

510-15ABR

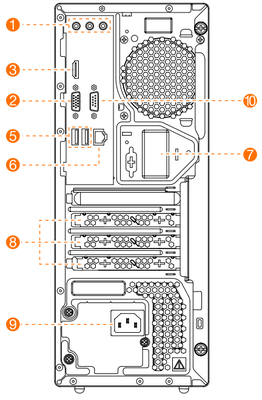

1. Connecteurs audio
2. Connecteur de sortie VGA
3. Connecteur de sortie HDMI
4. Connecteurs USB 3.0 (2)
5. Connecteurs USB 2.0 (2)
6. Connecteur Ethernet
7. Antenne Wi-Fi [1]
8. Emplacement pour carte d'extension [2]
9. Connecteur d'alimentation
10. Connecteur série

[1] Sur certains modèles uniquement.
[2] Certains modèles ne sont pas équipés d'une carte USB 3.0 ou tuner TV.

REMARQUE : si le modèle dispose de deux connecteurs d'écran VGA, utilisez le connecteur de la carte graphique.
ATTENTION : n'ouvrez pas le capot de l'antenne Wi-Fi.

Système d'aide de Windows

Le système d'aide de Windows vous offre des informations détaillées à propos de l'utilisation du système d'exploitation Windows.
Pour accéder au système d'aide de Windows, procédez comme suit :
Ouvrez le menu Accueil et cliquez ou appuyez sur **Prise en main** pour obtenir plus de détails.
Vous pouvez également saisir **Prise en main** ou ce que vous recherchez dans la zone de recherche de la barre de tâches. Vous obtiendrez des suggestions et des réponses à vos questions à propos de Windows et les meilleurs résultats disponibles depuis votre PC et Internet.

Pour effectuer récupération du système après une erreur grave sous Windows 10, cliquez ou tapez le bouton Accueil et sélectionnez **Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération**. Puis, suivez les instructions affichées à l'écran pour la récupération du système.

ATTENTION : le système d'exploitation Windows est fourni par Microsoft Corporation. Veuillez l'utiliser conformément au CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (EULA) entre vous et Microsoft. Pour toutes les questions relatives au système d'exploitation, veuillez contacter directement Microsoft.

Les informations suivantes se rapportent au type de machine de la série ideacentre 310/510 :
90G5 [310-15ASR/Energy Star] / 90G6 [310-15IAP/Energy Star]
90G7 [510-15ABR/Energy Star] / 90G8 [510-15IKL/Energy Star]

Les descriptions de ce guide peuvent être différentes de ce que vous voyez à l'écran, en fonction du modèle et de la configuration.
La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Lenovo, le logo Lenovo et ideacentre sont des marques commerciales de Lenovo aux États-Unis et dans d'autres pays.
Windows est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft.
Les autres noms de sociétés, de produits ou de services peuvent être des marques commerciales ou des marques de service d'autres sociétés.

© Copyright Lenovo 2017. AVIS SUR LA LIMITATION DES DROITS : si les données ou le logiciel sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction ou la divulgation sont soumises au Contrat N° GS-35F-05925.

Version 1.0 2017.01
SP40L78554

Accès aux autres manuels

Un *Guide des informations importantes relatives aux produits* est préchargé sur votre ordinateur. Pour accéder à ce guide, procédez comme suit :

Pour les modèles fournis avec Lenovo Companion :
1. Ouvrez le menu Accueil, puis cliquez ou tapez sur **Lenovo Companion**.
2. Cliquez ou tapez sur **Assistance → Guide d'utilisation**.

Pour les modèles sans Lenovo Companion :
Ouvrez le menu Accueil et cliquez ou appuyez sur **Manuel** pour accéder à ce guide.

Pour les modèles sans système d'exploitation préinstallé :
Accédez au site Web d'assistance Lenovo pour accéder à vos manuels. Reportez-vous à « Téléchargements des manuels » pour toute information complémentaire.

Téléchargement des manuels
Les dernières publications électroniques sont disponibles sur le site Web d'assistance Lenovo. Pour télécharger les publications, accédez à : www.lenovo.com/UserManuals.

Informations de maintenance et d'assistance

Les informations suivantes décrivent l'assistance technique disponible pour votre produit pendant la période de garantie ou toute la durée de vie de votre produit. Reportez-vous à la garantie limitée Lenovo pour une explication complète des conditions de garantie Lenovo. Reportez-vous à « Avis de Garantie limitée Lenovo » dans le présent document pour plus de détails sur la garantie complète. Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous au conditions suivantes pour obtenir des informations détaillées :
- Pour les mises à jour ou extensions des services de garantie Lenovo, accédez à : http://support.lenovo.com/lwsu
- Pour les services de protection contre les dommages accidentels Lenovo, accédez à : http://support.lenovo.com/ladps
- Une assistance technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie des produits à l'adresse : http://www.lenovo.com/support

Remplacement ou mise à niveau du matériel


Consignes de sécurité concernant le remplacement des unités CRU
N'ouvrez pas l'ordinateur ou ne tentez pas d'effectuer des réparations avant d'avoir lu les “consignes de sécurité” figurant dans le *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* et le *Guide des informations importantes relatives aux produits* fournis avec l'ordinateur. Si vous ne disposez plus du *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* ni du *Guide des informations importantes relatives aux produits*, vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site Web http://www.lenovo.com/UserManuals.

Instructions à suivre avant le démontage
Avant de procéder au démontage, effectuez les tâches suivantes :
1. Mettez le système et tous les périphériques hors tension.
2. Débranchez tous les cordons d'alimentation et d'interface de l'ordinateur.
3. Placez le système sur une surface plate et stable.


Les CRU pour votre ordinateur comprennent : clavier, souris, disque dur, unité optique, module lecteur de carte, adaptateur PCI express et module mémoire. Cette partie présente les instructions de remplacement des composants suivants :
- Module lecteur de carte (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❸)
- Unité optique (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❹)
- Disque dur (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❺)
- Adaptateur PCI Express (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❻)
- Module mémoire (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❼)

Remplacement ou mise à niveau du matériel

1 Retrait du capot de l'ordinateur

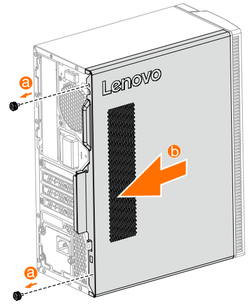


2 Retrait du cache avant

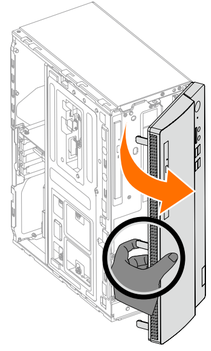


Remplacement ou mise à niveau du matériel

3 Remplacement du module lecteur de carte

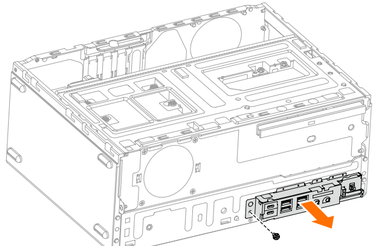



4 Remplacement du lecteur optique

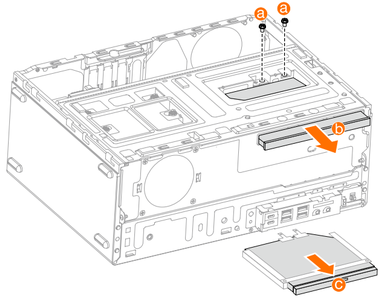

Remplacement ou mise à niveau du matériel


5 Remplacement d'un disque dur

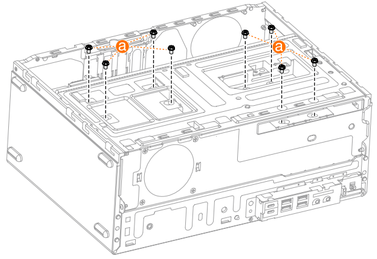

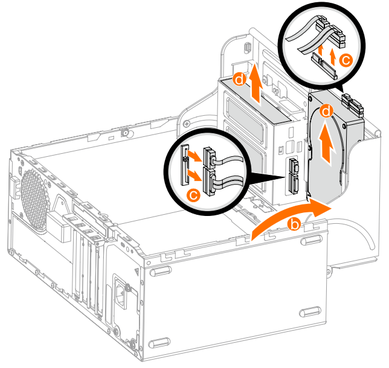

Remplacement ou mise à niveau du matériel

6 Remplacement d'un adaptateur PCI Express

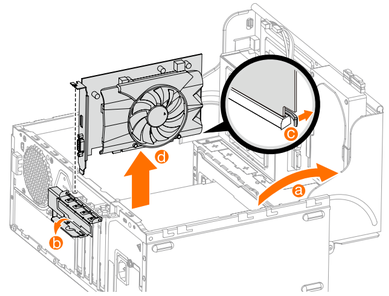

7 Remplacement d'un module de mémoire

