



MARQUE: BAUKNECHT

REFERENCE: TRAK 6561 BLANC

CODIC : 1537571



Sommaire

Guide de consultation rapide

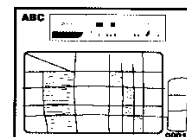


Tableau des programmes

Préparation du linge

Sélection d'un programme et des options


Démarrage et fin d'un programme

Changement de programme

Interruption d'un programme

Entretien et nettoyage quotidiens

Mode d'emploi

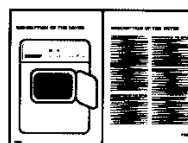

Notice

Avant d'utiliser le sèche-linge /

Raccordements

Précautions et recommandations générales

Description du sèche-linge

Raccordement du tuyau d'évacuation d'air

Réversibilité de la porte

Guide de dépannage / Service après-vente

Avant d'utiliser le sèche-linge / Raccordements

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas, mais prenez contact avec le Service après-vente ou votre Revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

2. Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été

endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-Vente.

- Le câble électrique doit être remplacé par un câble d'origine et cette opération doit uniquement être réalisée par un technicien du Service après-vente ou un électricien qualifié.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35° C.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge


- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au cours des années.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal en utilisant le kit de superposition AMH 752, disponible auprès de votre Revendeur.

Encombrement minimum :


Largeur :	600 mm
Hauteur :	850 mm
Profondeur :	560 mm

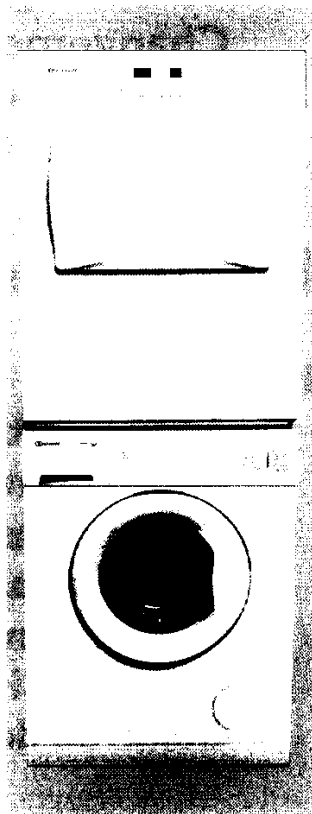

Précautions et recommandations générales

1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le  symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/ temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/ temps de séchage en position "0". Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/ temps de séchage en position "0".
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
 2. Tirez le filtre vers le haut.
 3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
 4. Remettez le filtre en place.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
 - Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
 - Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

Déclaration de conformité CE

- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
 - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
 - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
 - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.



Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

Description du sèche-linge

A. Plan de travail


B. Doigt de sécurité de porte

C. Porte

Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.

Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.

D. Filtre

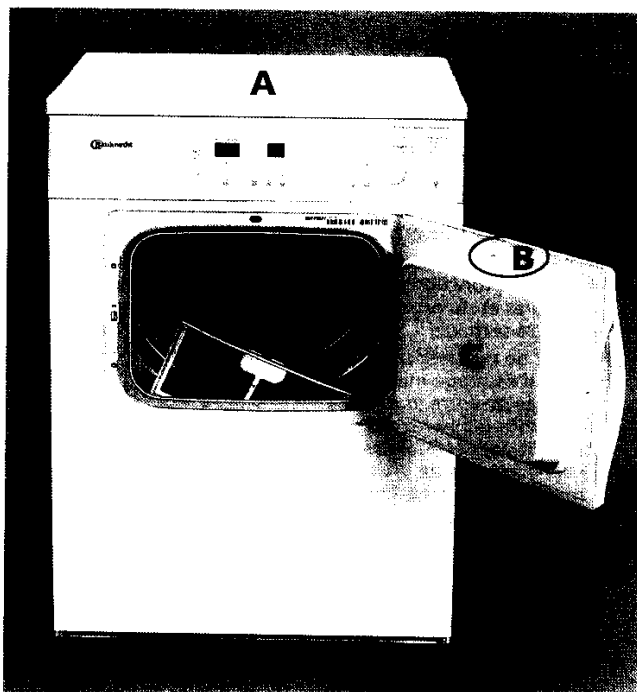

Rappel - Entretien et nettoyage

Filtre

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

Ouvrez la porte.

Tirez le filtre vers le haut.

Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.

Raccordement du tuyau d'évacuation d'air

Certains modèles de sèche-linge sont livrés avec le tuyau d'évacuation d'air muni d'un adaptateur. Si le tuyau et l'adaptateur ne sont pas fournis en série, vous pouvez vous procurer le kit d'accessoires en option AMH 577 auprès de votre Revendeur.

Installation du tuyau d'évacuation d'air

- A.** Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.
- B.** Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.
- C.** Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation d'air sur le raccord situé sous le sèche-linge et bloquez-le, grâce aux ergots prévus à cet effet.

Évacuation de l'air à l'extérieur



- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste à l'horizontale ou dirigé vers le haut si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne reliez jamais à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un dysfonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'évacuation de ventilation mécanique.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.

Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d'évacuation d'air

- N'utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
- Dépoussiérez régulièrement cette pièce.
Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.

Sèche-linge installé près d'un mur ; évacuation d'air vers la gauche ou la droite

Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel AMH 869, disponible auprès de votre Revendeur. Celui-ci est prévu pour une évacuation des deux côtés.

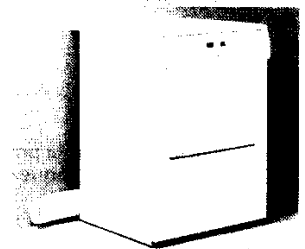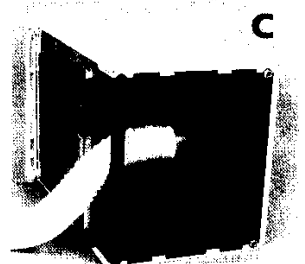

Réversibilité de la porte

Réversibilité de la porte

A. Débranchez le sèche-linge.

B. Ouvrez la porte.

C. Retirez le doigt de sécurité situé à l'intérieur de la porte (en haut) en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.

D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.

E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

F. Comment retirer le verrou : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.




G. Retournez la porte :

H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.

I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.

J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

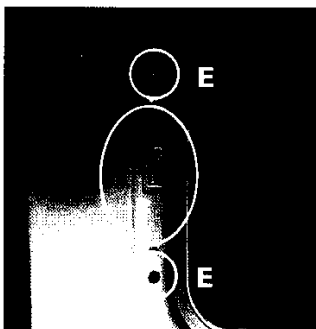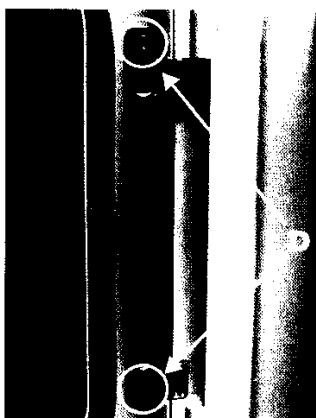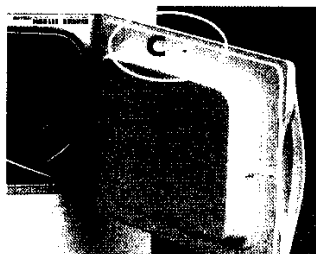

Guide de dépannage / Service après-vente

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?

Le sèche-linge ne démarre/ fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-il bien branché ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

Service Après-Vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.


SERVICE 0000 000 00000



F TRAK 6561

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement le "Mode d'emploi".

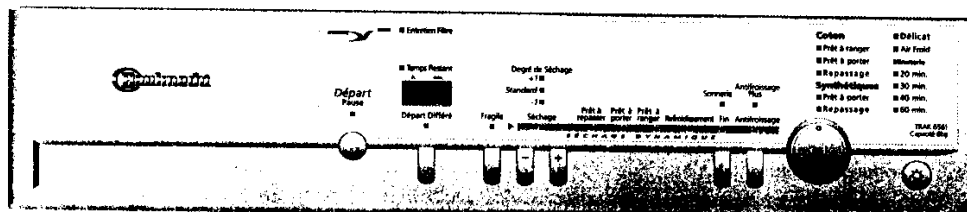

	Linge très humide		Linge humide		Charge kg	Options de séchage ↓ Cycle de séchage des textiles & niveaux de séchage	Il n'est pas possible de sélectionner le Signal sonnerie et Antifroissage en même temps								
	Temps de séchage indicatifs (en minutes)						Fragile ■ Délicat Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)		Degré de Séchage ■ Réglage du degré de séchage (permet de régler le niveau de séchage selon vos souhaits)		Sonnerie ■ Sonnerie Signale à intervalles réguliers la fin du cycle de séchage		Antifroissage ■ Antifroissage Evite que le linge ne se froisse		Départ Différé ■ Départ différé Retarde le démarrage du cycle de séchage
Coton	85'	70'	3,0	Coton 6 kg max	■ Prêt à ranger	Coton	Coton	Coton	Coton	Coton	■ Temps Restant h min	Degré de Séchage +1 ■ Standard ■ -1 ■	SECHAGE DYNAMIQUE	■ Entretien Filtre	
	140'	120'	6,0			■ Prêt à porter	Coton	Coton	Coton	Coton					Coton
	70'	50'	3,0				■ Repassage	Coton	Coton	Coton					Coton
Synthétiques	20'	15'	1,0	Synthétiques 2,5 kg max	■ Prêt à porter	Synthétiques		-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques	■ Temps Restant h min	Degré de Séchage +1 ■ Standard ■ -1 ■	SECHAGE DYNAMIQUE	■ Entretien Filtre
	35'	30'	2,5			■ Repassage	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques				
Délicat	30'	20'	1,5	■ Délicat 1,5 kg max	Spécialement pour le linge délicat (par exemple, les chemises).		-	-	■ Délicat	■ Délicat	-				
Refroidissement	-	-	-	■ Air Froid	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.		-	-	Refroidissement ■	Refroidissement ■	Refroidissement ■				
Minuterie	-	-	-	Minuterie ■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les tissus).		-	-	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.				

Départ/Pause
Démarré le cycle de séchage. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote pendant la phase de sélection. Appuyez sur la touche pour confirmer la sélection finale.

Sélection du programme
Amenez le bouton de sélection du programme sur le programme souhaité. Le voyant à côté du nom du programme s'allume. Le voyant de la touche Départ clignote pour indiquer que le sèche-linge est en mode de sélection. Après avoir enfoncé la touche Départ/Pause, le voyant de la touche Départ s'allume et le programme démarre.

Départ Différé
Diffère le démarrage de 1 à 12 heures. Pour sélectionner le départ différé, tournez le bouton de sélection du programme sur le programme désiré, sélectionnez les options souhaitées et appuyez sur la touche Départ différé. Chaque pression de la touche retarde le démarrage du programme d'une heure. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour confirmer la sélection finale. Le voyant du départ différé clignote et le compte à rebours commence, réduisant la durée par étapes d'une heure. Le compte à rebours est signalé par le clignotement du voyant du départ différé, situé au-dessus de la touche. Pendant le compte à rebours, le tambour démarre à intervalles réguliers pour redistribuer le linge. Vous pourrez entendre un bruit de pompe pendant quelques instants. Pour annuler ou modifier le départ différé, tournez le bouton de sélection du programme sur "0" ou ouvrez la porte.

Temps Restant
Après le départ du cycle, un temps de séchage par défaut s'affiche, en fonction du programme et du degré de séchage sélectionnés. Après 15 secondes, le temps de séchage sera adapté en fonction du temps résiduel réel, selon la dimension de la charge, le type de tissu et le degré d'humidité du linge.

Degré de Séchage
Le réglage du degré de séchage est une option permettant de régler le niveau de séchage du linge selon vos souhaits. Sélectionnez le programme souhaité et l'option de réglage du degré de séchage en appuyant sur la touche "+" pour un linge plus sec ou sur la touche "-" pour un linge plus humide. Le degré de séchage sélectionné sera enregistré comme niveau préprogrammé du programme de séchage sélectionné. Lorsque vous utiliserez ce programme de séchage la prochaine fois, la pré-programmation apparaîtra. Vous pouvez modifier la pré-programmation en appuyant sur les touches "+" ou "-".

SECHAGE DYNAMIQUE
Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle du degré d'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. La fonction est désactivée lorsque des programmes avec contrôle de la durée 20', 40', 60' sont sélectionnés, de même lorsque la fonction Fraîcheur est activée.

Entretien Filtre
Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.

INDICATEURS DE PROGRESSION DU PROGRAMME
La progression du programme est indiquée par des voyants qui s'allument lorsqu'une phase du programme démarre et s'éteint lorsque cette phase est terminée.

* Essais réalisés conformément à la norme CEI 61121.

PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'emmêle.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement. Appuyez sur la touche Délicat



Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge à sécher dépasse la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par exemple, séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile : serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Délicats : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, normal, etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : Lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales instead of the actual sentence.

OPTION D'ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR



(Option uniquement disponible lorsque le programme est sélectionné).

Appuyez sur la touche pour allumer l'éclairage du tambour pendant 30 secondes et appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre.

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

Programme et options :

- Pour sélectionner un programme, tournez le bouton de sélection du programme. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote, ce qui indique que le cycle doit être démarré.
- Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante. Le voyant lumineux au-dessus de la touche s'allume pour confirmer qu'une option a été sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

1. Après avoir sélectionné le programme de séchage et les options voulues, appuyez sur la touche Départ.
Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.
Protection antifroissage redistribue le linge dans le tambour.
Si l'option antifroissage est sélectionnée et que le linge n'a pas été sorti du sèche-linge, le cycle antifroissage reste activé pendant 12 heures.
2. A la fin du programme, ramenez le bouton de sélection de programmes en position "0".

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Lorsque vous changez le programme pendant le cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote. Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Amenez le bouton de sélection du programme sur Fraîcheur.
2. Appuyez sur la touche Départ. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge.
Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

ENTRETIEN QUOTIDIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Remettez le filtre en place.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche Départ/Pause ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

Tous les indicateurs de progression du programme clignotent :

- Appelez le Service après-vente.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur (si disponible) :

- Si l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, l'ampoule est peut-être grillée.
- **Débranchez le sèche-linge.**
- Ouvrez la porte et dévissez la protection en verre à l'intérieur du tambour.
- Remplacez l'ampoule et révissez la protection en verre.
- Type d'ampoule : Philips 15W, 230/240V, E14.

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

