



MARQUE: HELLO KITTY

REFERENCE: HKT 3005

CODIC: 3158411





★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Hello Kitty® ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2006 Sanrio Co., Ltd.

REVEIL HELLO KITTY



MODEL KT3005P

INFORMATION DE SECURITE

ATTENTION : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER VOTRE APPAREIL A L'EAU OU A L'HUMIDITE.



Le Symbole de l'éclair dans le triangle vous informe que l'appareil contient un volyage dangereux.

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE BOITIER (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE UTILE POUR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Le point d'exclamation dans un triangle isocèle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

1. Lire le mode d'emploi. Tous les conseils de sécurité et de fonctionnement doivent être lus avant de faire fonctionner l'appareil.
2. Le mode d'emploi et les conseils de sécurité doivent être conservés pour un usage futur.
3. L'appareil doit uniquement être nettoyé conformément aux recommandations du fabricant. Toujours débrancher la prise d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide.
4. Ne pas utiliser d'attaches non prévues par le fabricant car elles pourraient présenter un risque d'électrocution.
5. Eau et humidité : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans une cave humide ou tout endroit de ce type.
6. L'appareil doit être situé de sorte que son emplacement ou sa position n'empêche pas une bonne ventilation. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire, ce qui risquerait d'obstruer les ouvertures de ventilation ; ni l'intégrer dans un meuble bibliothèque ou dans une vitrine de telle sorte que l'air ne puisse pas circuler dans les ouvertures de ventilation
7. L'appareil doit être uniquement relié à une prise électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
8. Le cordon d'alimentation doit être disposé de manière à ce qu'il ne soit ni pincé, ni écrasé. Toujours s'assurer que le cordon est protégé et en bon état.
9. Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise quand l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée.

BIENVENUE DANS LE MONDE D'HELLO KITTY.

Nous avons pris grand soin de vérifier que votre Réveil Hello Kitty fonctionnait parfaitement lorsqu'elle a quitté nos lignes de productions.


Elle a été spécialement conçue pour vous apporter des années d'amusement et d'écoute sans aucun problème de fonctionnement. Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre Réveil Hello Kitty pour la première fois afin de vous familiariser avec ses différentes fonctions et ainsi profiter au maximum de ses performances.

En cas d'utilisation ultérieure, reportez le numéro de série de votre appareil ci-dessous :

Modèle numéro : KT3005

Numéro de série : _____

EMPLACEMENT DES COMMANDES

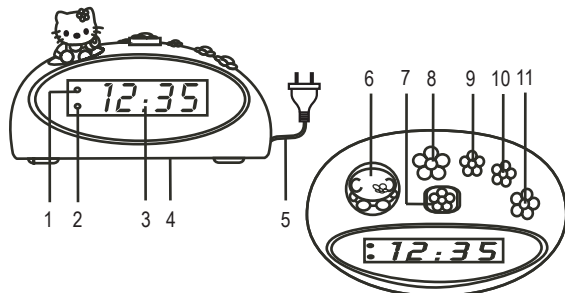

1. Indicateur AM (Avant Midi)
2. Indicateur ALARME activée
3. Afficheur à LED
4. Compartiment à pile (à l'arrière)
5. Prise de courant électrique.
6. Bouton SNOOZE (Figurine Hello Kitty)
7. ALARME Bouton ON / OFF
8. Bouton ALARM/ RESET (Réglage de l'alarme)
9. Bouton Heure
10. Bouton Minute
11. Réglage de l'heure.


SYSTEME D'AUTO SAUVEGARDE

Le système d'auto sauvegarde contenu dans le radio réveil gardera en mémoire l'heure et les paramètres de l'alarme dans le cas d'une coupure de courant temporaire. Lorsque le courant sera rétabli, l'heure et les paramètres de l'alarme seront restaurés. Si le courant électrique n'est pas actif au moment de votre réveil, la pile de sauvegarde prendra le relais et déclenchera le buzzer de votre radio réveil. Dans la limite où une pile de sauvegarde se trouve à l'intérieur et est suffisamment chargée.

Le système d'auto sauvegarde nécessite une pile 9V non fournie.

INSTALLATION DE LA PILE DE SAUVEGARDE

- Ouvrir le couvercle du compartiment à pile qui se trouve sous l'appareil.
- Connecter une pile 9V, alcaline de préférence en respectant la polarité.
- Remplacer la pile dans le compartiment, et refermer le couvercle.



INDICATEUR DE DEFAILLANCE DU COURANT

S'il n'y a aucune pile installée dans l'appareil ou si la puissance de la pile est trop faible pour sauvegarder l'heure et les paramètres de l'alarme en cas de panne. Une fois le courant rétabli, l'heure s'affichera en clignotant. Cela signifie que l'heure est incorrecte et doit être reprogrammée.

Une pile 9V alcaline a une durée moyenne de 1 an, cette durée dépend du temps passé sans alimentation.

ALIMENTATION

Ce Réveil est conçu pour fonctionner sur secteur 230V ~ 50 Hz. Il doit être connecté à une prise de courant toujours active, ne pas le brancher sur une prise contrôlée par un interrupteur.

REGLAGE DE L'HEURE :

Après avoir installé la pile de sauvegarde, branché la prise, l'afficheur LCD affiche alors « 12 :00 » en clignotant.

1. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton HOUR pour régler l'heure.
2. Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton MIN pour régler les minutes.

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

REGLAGE DE L'HEURE DE REVEIL:

1. Appuyez sur le bouton ALM/RESET et le bouton HOUR pour régler l'heure du réveil.
2. Appuyez sur le bouton ALM/RESET et le bouton MIN pour régler les minutes du réveil.

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie que c'est après midi.

REGLAGE DE L'ALARME :

1. Appuyez sur le bouton ALARM / RESET pour vérifier l'heure de réveil. Quand vous appuyez sur le bouton, l'afficheur passe de l'heure courante à l'heure de réveil programmée.
2. Mettre l'alarme sur la position ON (Bouton Enfoncé), l'indicateur d'alarme s'allume sur l'afficheur LCD.
3. A l'heure du réveil, le BUZZER se déclenche, si vous ne l'éteignez pas il s'arrêtera automatiquement après 1 :59 min, puis ne se déclenchera que le lendemain à l'heure programmée.
4. Pour arrêter le BUZZER pendant qu'il sonne, appuyez sur le bouton ALARM/ RESET. Le BUZZER s'arrête et résonnera le lendemain à l'heure programmée.
5. Pour complètement arrêter le réveil mettre l'interrupteur sur la position OFF (bouton relevé)

FONCTION SOOZE

Après que la radio ou le Buzzer se soit déclenché, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton SNOOZE pour bénéficier de quelques minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme s'arrête alors pour re-sonner 9 minutes plus tard.

Producer:

FULLYART TECHNOLOGIES, LTD.



Un Produit :

SID – Cadeaux F / 93160
Noisy Le Grand



Imprimé En Chine