



MARQUE: WHIRLPOOL

REFERENCE: AWZ 8477

CODIC: 2504812




Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

AWZ 8477

Guide de consultation rapide

F

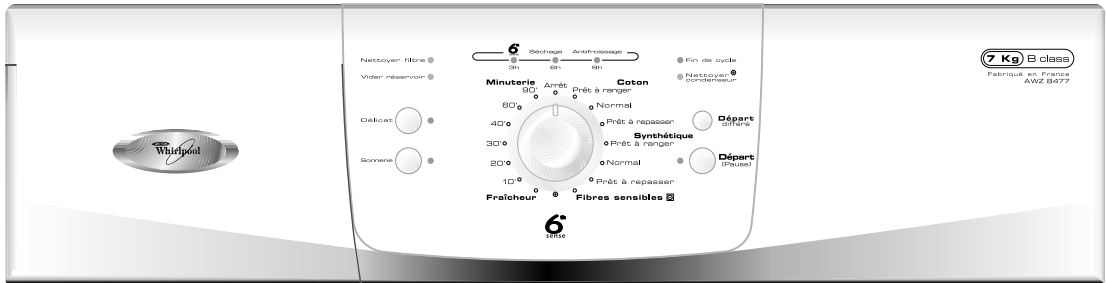

Sélecteur de programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.



Départ (Pause)

Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants

Nettoyer filtre

Nettoyer filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre et/ou le condenseur a besoin d'être nettoyé.

Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.

Vider réservoir

Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau est plein. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau au terme de chaque cycle de séchage.

Nettoyer condenseur

Nettoyage du condenseur

Le voyant s'allume au bout de 30 cycles, lorsque le condenseur doit être nettoyé. Nettoyez le condenseur. Ensuite, désactivez le voyant en tournant la touche de sélection des programmes dans la position verticale indiquée par le symbole "6" et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant soit éteint.

6th
sense

Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. Cette fonction n'est pas activée à 10', 20', 30', 40', 60', 90' et pour le programme "Fraîcheur".

Progression



Protection contre le séchage intensif

Séchage

Anti froissage

Fin de cycle

Options



Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).



Sonnerie



Signale la fin du cycle de séchage.



Départ différé

Pour différer de 3 à 9 heures le départ du cycle de séchage.

Appuyez sur la touche de départ différé et votre sélection s'affiche dans la progression du programme. Appuyez ensuite sur la touche "Départ (Pause)" pour confirmer votre sélection et mettre en marche le sèche-linge. Durant la phase de départ différé, le voyant correspondant à la durée clignote. Le temps restant avant le départ du cycle est indiqué. Pour annuler la durée du départ différé sélectionnée précédemment, positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt" ou appuyez sur la touche du départ différé pour éteindre les 3 voyants.




| Programmes | | | Options | | | | Temps de séchage approximatif (en minutes) | | |
|---------------------------------|--|--|---|-------------|---------|----------|--|----------------------------|--------------|
| Programmes et degrés de séchage | | Types de textile | Textiles | Capacité kg | Délicat | Sonnerie | Départ différé | Linge très humide | Linge humide |
| Coton | Prêt à ranger | Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge. | Coton ou linge lavé à haute température /couleurs Coton 7 kg maxi | 3,0 7,0 | X | X | X | 85' 150' | 70' 120' |
| | Normal * | Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton. | | 3,0 7,0 | X | X | X | 80' 130' | 60' 110' |
| | Prêt à repasser * | Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail. | | 3,0 7,0 | X | X | X | 60' 110' | 50' 85' |
| Synthétique | Prêt à ranger | Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures. | Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu) Synthétique 3,5 kg maxi | 1,0 3,5 | X | X | X | 30' 70' | 25' 60' |
| | Normal * | Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport. | | 1,0 3,5 | X | X | X | 25' 60' | 20' 45' |
| | Prêt à repasser | Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers. | | 1,0 3,5 | X | X | X | 20' 50' | 15' 40' |
| Fibres sensibles | Normal | Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette  , tels que : pantalons, chemises. | Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) Fibres sensibles  2,5 kg maxi | 2,5 | X | X | - | 100' | 85' |
| Fraîcheur | Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage. | | Fraîcheur | - | - | - | - | - | - |
| Temps de séchage | Termine le séchage (convient à tous les types de textiles). | | Minuterie 10' 20' 30' 40' 60' 90' | - | X | X | X | 10' 20' 30' 40' 60' 90' | |

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  Pas de séchage en tambour
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée. Si la fonction de verrouillage sécurité enfants est activée, veuillez la désactiver (vous trouverez de plus amples informations au chapitre "Réversibilité de la porte/Verrouillage de sécurité enfants" de la notice d'utilisation).

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélection des options (si disponible)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection. Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : si le programme est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de séchage clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)".

Interruption d'un programme : pour interrompre le cycle de séchage, positionnez le bouton de sélection du programme sur "Fraîcheur" et pressez la touche "Départ (Pause)". Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)".

Mise en garde : ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

Fin de cycle Fin : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifrissage peut démarrer (être activée).

Antifrissage Antifrissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifrissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt".

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Fermez le filtre et remettez-le correctement en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : dégagez le bac en le saisissant par la poignée et videz-le. Remettez le bac en place en le poussant à fond.

Au besoin, activez la fonction de verrouillage sécurité enfants (vous trouverez de plus amples informations au chapitre "Réversibilité de la porte/Verrouillage sécurité enfants" de la notice d'utilisation).

Éteindre l'appareil

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage correctes de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle. →

- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Ouvrez le filtre.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage. →

- Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
- Videz le réservoir d'eau.
- Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (pour plus d'informations, voir le Chapitre "Condenseur" dans le Mode d'emploi).

- Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.

...pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente – et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec. →

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (Pour de plus amples informations, consultez la notice d'utilisation.)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants " Fin de cycle " et " Antifroissage " sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé et le linge peut être retiré.
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)"). →

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?

Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé. →

- Le filtre est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il plein ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge. →

- Le condenseur a-t-il été remis en place correctement ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le bac de récupération de l'eau a-t-il été remis en place correctement ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie n'a toujours pas disparu après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre Service Après-vente, rassemblez les informations suivantes :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000



SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE



TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉLECTION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

MODE D'EMPLOI

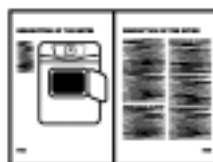

NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER
VOTRE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

PAGE 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

PAGE 5

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

PAGE 6

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PAGE 6

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION
D'AIR

PAGE 7

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

PAGE 8

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

PAGE 9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

1. Déballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux. Si l'appareil a été exposé au froid avant sa livraison, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- N'utilisez pas de dispositifs portatifs de branchement.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-Vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Évitez d'installer l'appareil derrière une porte verrouillée, une porte coulissante ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du séchoir.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.
- L'air de refoulement ne doit pas être acheminé à travers un conduit d'évacuation utilisé pour des appareils de chauffage fonctionnant au gaz, à l'huile ou au combustible solide.
- Veillez à ce que les ouvertures d'admission de l'air ne soient pas obstruées.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au cours des années.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal. Veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm

Hauteur : 855 mm

Profondeur : 560 mm



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le  symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple : les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.


4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, laissés sans surveillance.

5. Recommandations générales :

- Le sèche-linge à tambour est conçu uniquement pour sécher des matières textiles mouillées.
- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0", afin d'éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- N'utilisez pas de détergents inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le linge traité ou contaminé par des sprays ou liquides détergents inflammables, comme de l'essence, de l'huile alimentaire ou des aérosols ne peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.
- Les articles souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, essence de térébenthine, cires et éliminateurs de cires, doivent être préalablement lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de lessive, avant d'être séchés dans le sèche-linge.

- Ne séchez pas dans votre sèche-linge des articles en caoutchouc spongieux (mousse de latex), bonnets de douche, des articles en tissu étanche ou dont le revers est caoutchouté, ni des vêtements ou des oreillers dont le rembourrage est en mousse de caoutchouc.
- Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.
- Ne laissez pas les briquets dans les poches.
- N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-Vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.


-  Soyez prudent, car le panneau arrière peut être chaud.

Déclaration de conformité CE

- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
- 2006/95/EG relative à la basse tension
- 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique



- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.


Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à votre déchetterie locale ou directement à votre revendeur.

- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail
- B. Doigt de sécurité de porte
- C. Porte
 - Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée
 - Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- D. Filtre

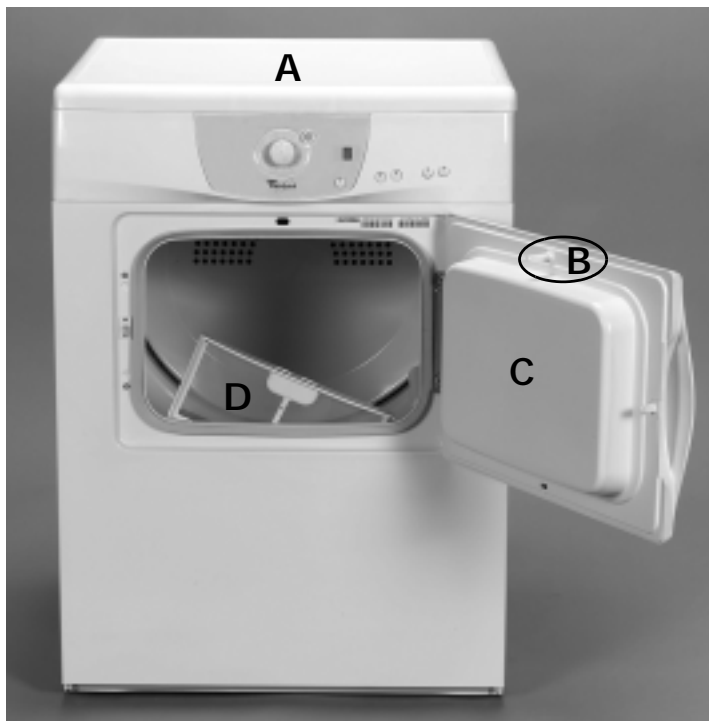

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**
 - Ouvrez la porte.
 - Tirez le filtre vers le haut.
 - Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
 - Remettez le filtre en place.

TOUS LES TROIS MOIS

- Nettoyez régulièrement le conduit d'évacuation et le raccordement pour éviter toute obstruction suite à la présence de peluches ou de corps étrangers.

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION D'AIR

Le tuyau et l'adaptateur ne sont généralement pas fournis ; procurez-vous le kit d'accessoires auprès du Service Après-vente.

Installation du tuyau d'évacuation d'air

- Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.
- Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.
- Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation d'air au raccordement situé en dessous du sèche-linge et bloquez-le au moyen des tenons prévus à cet effet.

Évacuation de l'air à l'extérieur

- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste à l'horizontale ou dirigé vers le haut, si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'aspiration mécanique de l'air.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.
- Veillez à assurer une ventilation appropriée pour éviter tout reflux dans la pièce des gaz produits par des appareils brûlant d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.

Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d'évacuation d'air


- N'utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
- Éliminez régulièrement les poussières et les peluches présentes dans la pièce.

Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.

Sèche-linge installé près d'un mur ; évacuation d'air vers la gauche ou la droite



Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel, disponible auprès de votre revendeur.

REMARQUE IMPORTANTE

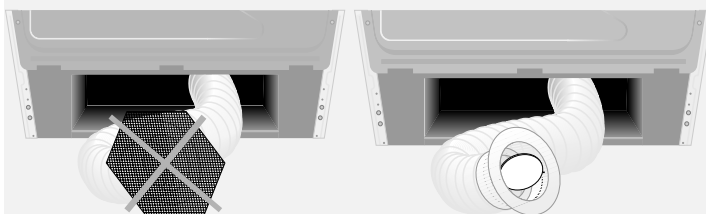

Par exemple, alternative à utiliser.




- Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.

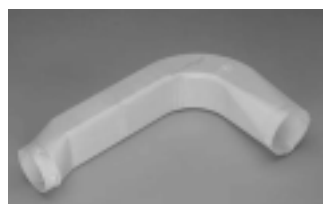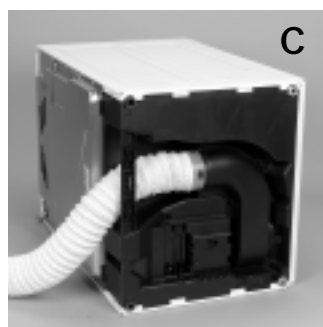

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé à l'intérieur de la porte (en haut) en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.
- E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- F. Comment retirer le verrou : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.
- G. Retournez la porte :
- H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.
- I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.
- J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

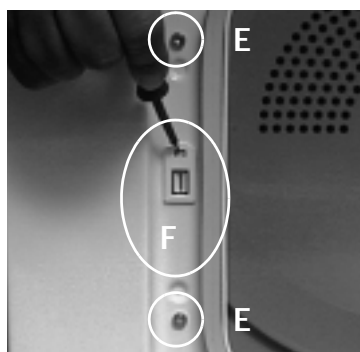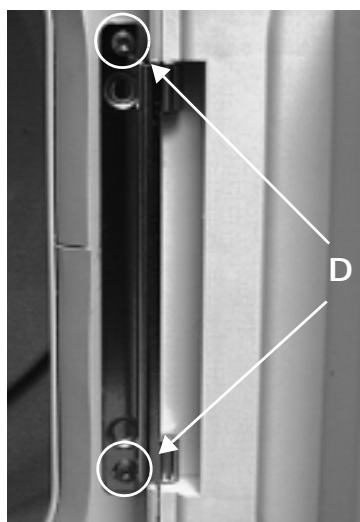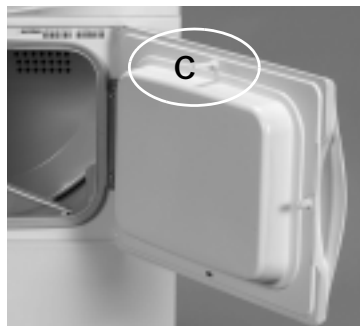

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 800 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Les voyants "FIN" et "Antifroissage" sont-ils allumés ? - Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche Marche).

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ / Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?
- L'adaptateur du tuyau d'évacuation n'est-il pas obstrué ?

Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

