



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: B5020FHD LED

CODIC: 1391917



***Brandt***

FR MANUEL D'UTILISATION  
NL HANDLEIDING  
GB INSTRUCTION MANUAL  
CZ NÁVOD K POUŽITÍ  
SK NÁVOD NA POUŽITIE

**B5020FHDLED**



## Table des matières

Instructions de sécurité.....	1
Informations applicables aux utilisateurs concernant la mise au rebut de l'ancien appareil et des piles...	2
Consignes de sécurité.....	6
Préparation.....	7
Notifications & Caractéristiques & Accessoires.....	7
Fonctions.....	7
Boutons de commande du téléviseur.....	7
Branchement du câble d'alimentation.....	8
Télécommande.....	9
Connexions (Connections).....	10
Mise en marche du téléviseur.....	11
Première installation.....	11
Lecture média à travers l'entrée USB.....	11
Enregistrement d'un programme.....	12
Enregistrement à décalage temporel.....	12
Enregistrement instantané.....	12
Regarder les programmes enregistrés.....	12
Menu Navigateur média.....	13
Menu principal.....	13
Options et fonctions du menu TV.....	14
Autres fonctions de la TV.....	16
Utilisation de la liste des chaînes.....	16
Configuration des réglages parentaux.....	16
Guide électronique des programmes (EPG).....	16
Mise à jour du logiciel.....	17
Résolution des problèmes et astuces.....	17
Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC.....	20
Formats de fichiers pris en charge en mode USB.....	20
Compatibilité des signaux AV et HDMI.....	20

## Instructions de sécurité

	<b>ATTENTION</b> RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
<b>AVERTISSEMENT :</b> POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES, VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIE.		

**Le fait de faire fonctionner votre téléviseur TV dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.**



En cas d'orages ou d'éclairs, ou si vous comptez ne pas utiliser votre téléviseur pendant quelque temps (pendant les vacances par exemple), débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. La fiche électrique sert à déconnecter le téléviseur de l'alimentation principale et doit par conséquent rester à porter de main.

Le point d'exclamation qui se trouve à l'intérieur du triangle équilatéral est utilisé dans la documentation fournie avec cet appareil pour renvoyer aux consignes importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien adéquats de l'appareil.

**Remarque:** Veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran en ce qui concerne l'activation des fonctionnalités connexes.

## Informations applicables aux utilisateurs concernant la mise au rebut de l'ancien appareil et des piles

[Seulement Union européenne]

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Si vous devez mettre au rebut votre téléviseur ou les piles, pensez à vous faire recours aux systèmes ou infrastructures de collecte pour un recyclage adéquat.

**Remarque :** Le symbole Pb inscrit sur les piles indiquent qu'elles contiennent du plomb.



Produits



Batterie

# Consignes de sécurité

## Alimentation secteur

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner à partir d'une alimentation en courant alternatif 220-240 volts 50Hz. Une source d'alimentation différente pourrait l'endommager. Vérifier que les caractéristiques (au dos du téléviseur) indiquent 220-240V AC avant de brancher pour la première fois. Le fabricant décline TOUTE responsabilité en matière de dommage ou de panne provoqué par l'utilisation du produit avec la tension secteur erronée.

## Prise d'alimentation

Nous avons équipé ce téléviseur d'une prise d'alimentation standard.

- Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par un autre de même type et caractéristiques pour éviter un éventuel accident.
- Si pour une raison quelconque vous endommagez la prise d'alimentation, veuillez détruire l'ancienne prise car elle pourrait s'avérer dangereuse si elle était insérée dans une prise de courant sous tension. Veuillez suivre attentivement les instructions de câblage fournies avec la nouvelle prise.
- Si un fusible équipe la prise, retirez le fusible avant de jeter la prise.
- N'utilisez jamais une prise d'alimentation avec fusible sans le couvercle du fusible.
- La fiche secteur doit être l'élément principal permettant de débrancher l'appareil. Par conséquent, il doit être disponible à tout moment.



Une tension dangereuse constituant un risque de décharge électrique est présente à l'intérieur de cet équipement.



Cet équipement est doté d'une isolation double et une prise terre n'est pas requise.



Ce signe est appliqué pour indiquer que l'équipement est conforme aux normes de compatibilité électro-magnétique européennes.

## Utilisation et entretien de votre téléviseur en toute sécurité

Nous avons conçu et fabriqué ce téléviseur pour répondre aux standards de sécurité européens, mais comme avec n'importe quel équipement électronique vous devez faire attention pour rester en sécurité et obtenir les meilleurs résultats. Voici quelques bons conseils pour vous y aider.

Lisez attentivement ces instructions avant d'essayer d'utiliser le téléviseur.

Protégez le cordon d'alimentation. Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne peut pas être piétiné, écrasé, abîmé, coupé, ni coincé.

Coupez l'alimentation ou retirez la prise d'alimentation lorsque vous laissez le téléviseur sans surveillance, à moins que la fonction du téléviseur ne requière une alimentation continue.

Ne continuez pas à utiliser votre téléviseur si vous avez renversé du liquide à l'intérieur, s'il est endommagé d'une façon quelconque ou s'il ne fonctionne pas normalement. Débranchez immédiatement le téléviseur et obtenez un avis expert.

Évitez les conditions rudes à l'exemple des emplacements mouillés ou moites, une humidité élevée, de fortes vibrations, des températures extrêmement basses ou élevées, un fort rayonnement solaire ainsi que les endroits très poussiéreux.

Ne placez jamais le téléviseur sur un support ou sur des pieds improvisés.

N'introduisez jamais d'objet dans les orifices ou les fentes de ventilation.

Pour éviter toute décharge électrique, n'ôtez aucun couvercle.

Ne touchez pas l'écran LCD car il s'échauffe en cours d'utilisation, ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer par vous-même, demandez à un agent de maintenance qualifié de regarder.

Débranchez la prise d'alimentation et déconnectez le câble d'antenne pendant les orages.

### **Ventilation**

Placez le téléviseur sur une surface dure et plate à l'écart du rayonnement solaire direct et des sources de chaleur. S'il se trouve dans un placard, laissez un espace d'au moins 10 cm tout autour. N'obstruez pas les fentes de ventilation, y compris celles du dessous, avec des garnitures moelleuses.

Une surchauffe raccourcira la durée de vie de votre téléviseur et augmentera le risque d'incendie.

### **Nettoyage**

Coupez l'alimentation secteur et utilisez uniquement un chiffon légèrement moite. N'utilisez pas de solvant chimique ou de détergent puissant car ceci risque d'endommager le boîtier ou l'écran.

Évitez que des gouttelettes d'eau restent sur l'écran, puisque la moisissure provoque sa décoloration définitive.

Les marques graisseuses ne doivent être retirées qu'avec un nettoyant commercial spécifiquement recommandé pour écrans LCD.

### **Fatigue visuelle**

Lorsque vous utilisez cet appareil en tant que moniteur, les experts de la santé et de la sécurité recommandent d'observer des pauses courtes et fréquentes plutôt que des pauses plus longues et inhabituelles. À titre d'exemple, il vaut mieux marquer une pause de 5 à 10 minutes après une heure de travail sans interruption devant l'écran plutôt que de prendre 15 minutes de pause toutes les 2 heures.

N'utilisez pas le moniteur contre un arrière-plan lumineux ou lorsque le rayonnement solaire ou une autre source de lumière vive brille directement sur l'écran.



**ATTENTION:** Branchez le casque avec le volume réglé sur bas et augmentez-le au besoin. L'écoute prolongée via un casque à un volume élevé peut provoquer des problèmes auditifs.

### **Piles**

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles. Les piles laissées dans l'équipement peuvent causer des dommages par détérioration et fuite corrosive, invalidant la garantie.

Pour protéger l'environnement, utilisez l'installation locale de recyclage pour l'élimination des piles.

Mettez au rebut les piles usées conformément à la réglementation locale.

**ATTENTION:** Il y a risque d'incendie si les nouvelles piles sont d'un type incorrect.

## **AVERTISSEMENTS:**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

## Fixation murale du téléviseur

Vous pouvez monter le téléviseur sur un mur à l'aide d'un kit de montage VESA de 400x200 mm fourni séparément.

Enlevez le socle comme indiqué dans l'illustration.

Montez le téléviseur en respectant les consignes Attention aux câbles électriques, aux conduites de gaz et d'eau dans le mur. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un installateur qualifié.


La longueur de la tête de vis ne doit pas excéder 8 mm à l'intérieur du téléviseur.

Pour savoir où acheter le kit VESA, rendez-vous dans le magasin dans lequel vous avez acheté le produit pour de plus amples informations.

## Enlever le socle

Pour enlever le socle, protégez l'écran et couchez l'écran TV sur la partie avant sur une table stable dotée d'une base sur le bord. Vous pouvez en fonction du type de socle :

- Enlevez les vis qui servent à fixer le socle sur la TV.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage et éloignez le support du téléviseur.

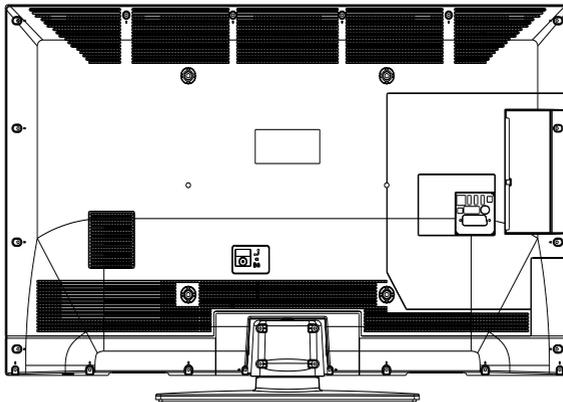

## Consignes de sécurité



Lisez attentivement ces instructions avant d'essayer d'installer ou d'utiliser le téléviseur.

### Installation

Placez le téléviseur sur une surface solide et stable. Pour éviter toute panne ou situation dangereuse, ne placez aucun objet sur le téléviseur. Utilisez cet appareil sous des climats modérés. Conditions d'utilisation : température comprise entre 0°C et 40°C, humidité relative de 85% maximum (ne pas bloquer les ouvertures d'aération).

### Utilisation prévue


Cet appareil a été fabriqué pour recevoir et afficher les programmes de télévision. Les différentes options de connexion constituent une extension de la réception et affichent les sources possibles (divers appareils externes). Le fonctionnement de cet appareil doit se faire uniquement à l'abri de l'humidité. Il a été fabriqué exclusivement pour être utilisé à titre privé et ne peut par conséquent être utilisé ni à titre commercial, ni à titre industriel. Toute utilisation non prévue ou toute modification non autorisée annule de fait la garantie. Le fait de faire fonctionner votre téléviseur LCD dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.

 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

### Source d'alimentation

Ce téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner à partir d'une prise de courant 220-240V AC, 50 Hz.

 Avertissement : Ne laissez pas votre téléviseur en veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez votre domicile.

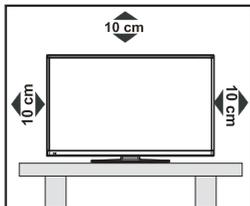

Avertissement : Ne laissez pas votre téléviseur en veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez votre domicile.

Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur.

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

Ne placez pas le téléviseur sur une surface en pente ou instable, il risquerait de basculer.

Pour éviter d'endommager le téléviseur, ne placez aucun objet dessus.

### Cordon et prise d'alimentation

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. En cas d'orage et de foudre, lorsque vous partez en vacances ou lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible.

Ne placez pas le téléviseur ni un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation et évitez que le cordon se retrouve coincé.

Tenez le cordon d'alimentation par sa fiche, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation.

Ne touchez jamais le cordon/la prise d'alimentation avec des mains humides, cela pourrait causer un court-circuit ou une décharge électrique.

Ne nouez jamais le cordon ni ne l'attachez à d'autres cordons.

Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ne pas risquer d'être piétinés.

Un cordon ou une prise de raccordement endommagé(e) peut causer un incendie ou vous infliger une décharge électrique. Lorsqu'il est endommagé, le cordon doit être remplacé ; cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié.



### Humidité et eau

N'utilisez pas ce téléviseur dans un environnement humide (évitée la salle de bain, l'évier de la cuisine, et les environs d'une machine à laver).

N'exposez pas le téléviseur à de la pluie ou de l'eau, car cela pourrait être dangereux.



Si un objet solide ou un liquide tombe à l'intérieur du poste, débranchez le téléviseur et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.

### Sources de chaleur et flammes

N'exposez pas le téléviseur directement à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur.

Le téléviseur ne doit pas être placé à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur, comme un radiateur.

## Préparation

### Notifications & Caractéristiques & Accessoires

#### Information relative à l'environnement

Ce téléviseur est conçu pour consommer moins d'énergie dans l'optique de protéger l'environnement. Afin de réduire efficacement votre consommation d'énergie, suivez les étapes suivantes :

Si vous réglez le mode d'économie énergie sur **Éco**, la TV passera en mode d'économie d'énergie. Le mode Éco est disponible dans le menu principal, paramètres d'image, sous le "mode économie d'énergie". Veuillez remarquer que certains paramètres d'image ne peuvent pas être modifiés.

Si le bouton de navigation est appuyé lorsqu'Éco est affiché, le message "**l'écran va s'éteindre dans 15 secondes**" apparaîtra à l'écran. Sélectionnez l'option **Continuer** et appuyez sur **OK** pour continuer. L'écran va s'éteindre automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour activer l'écran à nouveau.

Éteignez le téléviseur et déconnectez-le lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette bonne pratique vous aidera également à économiser l'énergie.

#### Notifications de veille

1. Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (une antenne ou une source HDMI par exemple) au bout de 5 minutes, il passera en mode de veille. Lors de la prochaine mise en marche de votre téléviseur, le message suivant s'affichera : **« Le téléviseur est automatiquement passé en mode Veille parce qu'aucun signal n'a été observé pendant un certain temps. »**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
2. Si le téléviseur reste inactif pendant 4 heures de temps, il va passer en mode de veille. Lors de la prochaine mise en marche de votre téléviseur, le message suivant s'affichera : **« Le téléviseur est automatiquement passé en mode Veille parce qu'il n'a enregistré aucune opération pendant un certain temps »**. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

#### Fonctions

- Couleur du téléviseur avec la télécommande.
- Câble du syntoniseur numérique et haute définition TNT (DVB-T/C)
- Les ports HDMI sont conçus pour les matériels équipés de fiches HDMI.
- Port USB.(avec la fonction d'enregistrement vidéo numérique)
- Menu des paramètres OSD.
- Prise Scart pour appareils externes (caméra vidéo, jeu vidéo, lecteur audio, etc.)

- Système de son stéréo.
- Télétexte.
- Prise casque.
- Système de réglages automatiques.
- Réglage manuel.
- Arrêt automatique pouvant être défini de 1 à 6 heures maximum.
- Arrêt programmé.
- Verrouillage contrôle parental
- Coupure automatique du son en cas d'absence de transmission.
- NTSC Vidéo .
- Limitation Automatique du Volume
- Syntoniseur PLL (Recherche de Fréquence).
- Port PC avec fonction Plug & Play.
- Plug&Play instantané pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.
- Mode jeu (optionnel)


#### Accessoires inclus

- Télécommande
- Manuel d'utilisation
- Les piles ne sont pas incluses

#### Boutons de commande du téléviseur



#### Bouton de commande & de fonctionnement de

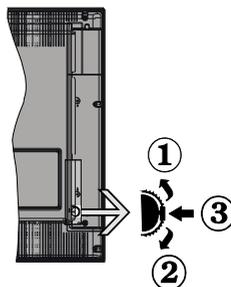

1. Direction précédente
2. Direction vers le bas
3. Programme / Volume / AV / Mode de veille de commande sélection

Le bouton de commande permet de contrôler les fonctions “Volume” / “Programme” / “Source” et d’activer le mode de veille sur votre téléviseur.

**Pour régler le volume:** Augmentez le volume en faisant tourner la molette vers le haut. Diminuez le volume en faisant tourner la molette vers le bas.

**Pour changer de chaîne:** Appuyez le milieu du bouton pour que les informations relatives à la chaîne apparaissent à l’écran. Parcourez les chaînes mémorisées en faisant tourner la molette vers le haut ou vers le bas.

**Pour modifier la source:** Appuyez le milieu du bouton afin que la liste des sources apparaisse à l’écran. Parcourez les sources disponibles en faisant tourner la molette vers le haut ou vers le bas.

**Pour éteindre le téléviseur:** Appuyez et maintenez le milieu du bouton pendant quelques secondes jusqu’à ce que le téléviseur entre en mode de veille.

#### Insertion des piles dans la télécommande

Glissez le couvercle des piles de la télécommande vers le bas. Insérez deux piles **AAA**. Assurez-vous que les extrémités + et – des piles correspondent dans le compartiment des piles (respectez la bonne polarité). Remettez le couvercle en place.

Les piles ne sont pas fournies avec ce téléviseur.




#### Branchement du câble d’alimentation

**IMPORTANT:** Ce téléviseur est conçu pour fonctionner uniquement avec une source d’énergie de **220-240V ~ 50 Hz**. Après avoir sorti le téléviseur de son emballage, attendez que l’appareil épouse la température ambiante avant de le connecter à l’alimentation électrique. Branchez le cordon d’alimentation à la prise secteur d’alimentation.

#### Branchement de l’antenne / du câble

Connectez l’antenne ou le câble d’alimentation à l’ENTRÉE D’ANTENNE (ANT) qui se trouve derrière le téléviseur.



#### Notification

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories

#### FABRIQUÉ SOUS LICENCE

“Dolby” et le symbole du double D sont des appellations commerciales de Dolby Laboratories.




HDMI, le logo de HDMI et l’Interface des médias multiples de haute définition sont des appellations ou des appellations déposées de HDMI Licensing LLC.



#### Détails techniques

Fréquence de la TV(tuner)	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Nombre de chaînes prédéfinies	1000
Standard Audio	German +Nicam Stéréo
Indicateur de chaîne	Affichage à l’écran
Prise d’entrée RF	75 Ohms (non-balancé)
Voltage de fonctionnement	220-240V ~, 50HZ
Puissance De Sortie Audio (WRMS.) (10% THD)	2 x 8 WRMS
Consommation électrique	100W (max)
Consommation D’énergie En Mode De Veille	0,5 W (max)
Poids TV avec support	19,50 kg
Dimensions TV PxLxH (avec support)	232 x 1139 x 721 mm
Dimensions TV PxLxH (sans support)	41 x 1139 x 679 mm
Humidité et température de fonctionnement	de 0°C à 40°C, 85% d’humidité

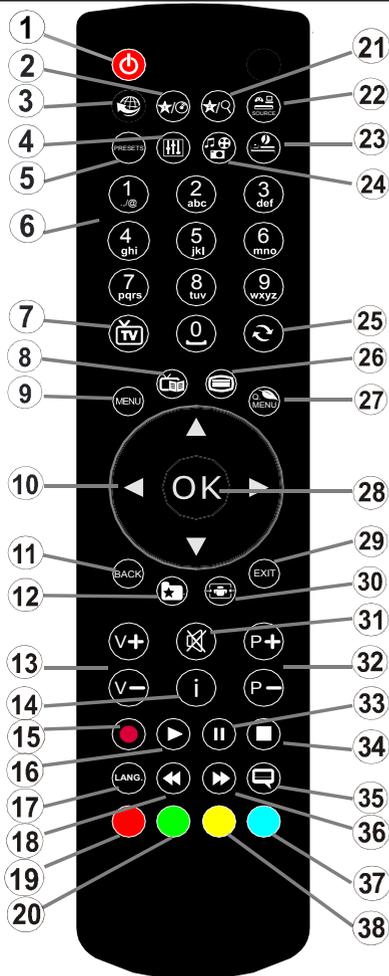

1. Veille
2. **Mon bouton 1\***
3. Aucune fonction
4. **Sélection d'un mode d'égaliseur en mémoire**
5. **Sélection du mode image**
6. Touches numériques
7. **Retour au mode TV**
8. **Guide électronique de programmes (EPG)**
9. **Menu**
10. **Boutons de navigation (Précédent/Suivant/ Gauche/Droit - Sous-page TXT)**
11. **Précédent**
12. **Favoris**
13. **Augmenter/Réduire le volume**
14. **Info**
15. **Enregistrer un programme**
16. **Lecture**
17. **Choisir la langue**
18. **Retour rapide**
19. **Bouton rouge / Page précédente IDTV (Voir le pied de page)**
20. **Bouton vert / Page suivante IDTV (Voir le pied de page)**
21. **Mon bouton 2\* \***
22. **Sélection de la Source**
23. **Horloge d'arrêt (ARRÊT)**
24. **Navigateur multimédia**
25. **Retour à la chaîne précédente**
26. **Télétexte.**
27. **Menu Q. (paramétrage rapide)**
28. **OK / Sélectionner / Pause / Liste des chaînes (mode DTV)**
29. **Quitter / Retour / Page d'index (en mode TXT)**
30. **Format d'image**
31. **Muet**
32. **Programme Suivant / Précédent**
33. **Pause**
34. **Stop**
35. **Sous-titre**
36. **Avance rapide**
37. **Bouton bleu (voir pied de page)**
38. **Bouton jaune (voir pied de page)**




**Remarque:**  
Les boutons rouge, vert, bleu et jaune sont multi-fonctions, veuillez suivre les invites à l'écran et les instructions.

### \* Comment utiliser Mon bouton 1

Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité, appuyez et maintenez MON BOUTON 1 pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le message "My Button est réglé" s'affiche à l'écran. Ce message confirme que l'option MON BOUTON sélectionné est désormais associée à la fonction sélectionnée.

### \*\* Comment utiliser Mon bouton 2

Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité, appuyez et maintenez MON BOUTON 2 pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le message "My Button est réglé" s'affiche à l'écran. Ce message confirme que l'option MON BOUTON sélectionné est désormais associée à la fonction sélectionnée.

Connecteur	Type	Câbles (non fournis)	Appareil
	Scart Branchement (arrière)		
	VGA Branchement (arrière)		
AV LATÉRALE 	PC/YPbPr Audio Branchement (côté)	 Cable de la connexion audio ypbpr	
	HDMI Branchement (arrière)		
 SPDIF	SPDIF Branchement (arrière)		
AV LATÉRALE 	AV LATÉRALE Audio / Vidéo Branchement (côté)		
 CASQUE	Casque Branchement (côté)		
	YPbPr Vidéo Branchement (arrière)		
	USB Branchement (côté)		
	CI Branchement (côté)		

**REMARQUE:** Quand vous branchez un périphérique via YPbPr ou l'entrée AV latérale, vous devez utiliser le branchement des câbles pour activer la connexion. Voir l'illustration ci-dessus | Vous pouvez utiliser un câble YPbPr à VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via l'entrée du VGA. | Vous ne saurez utiliser le VGA et le YPbPr de manière interchangeable. | Pour activer audio PC, vous devrez utiliser Les entrées rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni. Si un périphérique externe est branché à l'aide des prises PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. | Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg 4 H. 264) ou en mode Navigateur multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. | Lorsque vous utilisez le kit de montage mural fourni, il est recommandé de brancher tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant tout montage mural. | Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT Consultez le manuel d'instructions du module pour plus d'informations sur les réglages.

## Préparation

### Installation initiale- Connexions USB

#### Mise en marche du téléviseur

##### Mise en marche du téléviseur

Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 220-240V ~ 50 Hz.

Pour quitter le mode veille, vous pouvez soit :

- Appuyez sur le bouton, "⏻", **P+** / **P-** ou sur un bouton numérique de la télécommande,
- Appuyez sur le bouton de commande latérale jusqu'à ce que la TV quitte le mode de veille.

##### Arrêt du téléviseur

Appuyez sur le bouton "⏻" de la télécommande ou sur le bouton de commande qui se trouve sur le côté de la TV jusqu'à ce que l'appareil passe en mode de veille.

##### Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

**Remarque:** Lorsque le téléviseur est en mode de veille, le voyant clignote pour indiquer que les options telles que le mode de recherche en veille, le téléchargement automatique ou la minuterie sont activés. La DEL peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille.

#### Première installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu pour la sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.

L'écran de première installation (FTI) apparaît lors de la première installation. Réglez vos préférences à l'aide des boutons de navigation. Lorsque vous finissez, appuyez sur **OK** pour continuer.

**IMPORTANT:** Si vous sélectionnez la France ou l'Italie comme options de pays, menu du code PIN va apparaître et vous devez entrer le code à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas utiliser 0000 comme code (nous vous conseillons d'écrire ce code. Entrez un code PIN et ressaisissez-le pour confirmation (il vous est conseillé de noter ce code sur votre manuel d'utilisation afin de pouvoir vous-en souvenir la prochaine fois qu'il vous sera demandé). Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

**AVERTISSEMENT:** Lorsqu'il vous est demandé d'entrer un code PIN pour accéder au menu d'éléments, vous devez utiliser le code défini lors de la première installation. Si vous avez oublié ce code, utilisez le code principal **4725**.

#### Mode démo

Si vous voulez utiliser votre téléviseur à la maison, il vous est conseillé d'utiliser le mode séjour.

Si vous choisissez le mode magasin, il vous faut confirmer votre choix en appuyant sur le bouton **OK** de la télécommande.

#### Choix du mode récepteur de la TV

Vous devez choisir le mode de réception (antenne ou câble). Si vous choisissez l'option **ANTENNE** à partir de l'écran **Type de recherche** le téléviseur numérique recherchera les diffusions terrestres numériques.

 **REMARQUE:** Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour annuler.

Une fois les chaînes disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent en fonction du LCN(\*), veuillez sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter la liste des chaînes et regarder le téléviseur.

(\*) LCN est le système du Numéro de chaîne logique affichant les chaînes dans l'ordre défini par les agences gouvernementales.

#### Installation du câble

Si vous choisissez l'option **CÂBLE** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande, vous pouvez définir les fréquences manuellement ou appuyer sur **OK** pour démarrer la recherche automatique.

**Remarque:** La durée de recherche dépendra de la zone de recherche sélectionnée.

#### Lecture média à travers l'entrée USB

Vous pouvez connecter les disques durs externes (avec ou sans sources d'alimentation externes, en fonction de leur tension) ou un port USB à votre TV à travers ses ports USB.

**IMPORTANT !** Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types d'appareils USB (lecteurs MP3 par exemple) ou USB "disques durs/cartes mémoires" peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS et FAT32. Cependant, **vous vous ne pouvez pas effectuer des enregistrements sur des disques NTFS formatés.**

Si la capacité de votre disque dur dépasse 1 To (téraoctet), vous pourrez avoir des problèmes lors du formatage. Évitez de déconnecter brusquement votre lecteur après l'avoir inséré dans le port USB du téléviseur. Cela pourrait endommager le lecteur

USB ainsi que l'appareil USB. N'enlevez jamais l'USB lorsqu'un fichier est en cours de lecture.

### Enregistrement d'un programme

**IMPORTANT:** Lorsque vous utilisez un nouveau lecteur de carte USB, il est recommandé de premièrement formater le disque à l'aide de l'option **“Formater disque”** de votre téléviseur.

**Remarque:** Pour enregistrer un programme, vous devez premièrement éteindre la TV et connecter un périphérique USB ayant une vitesse de compatibilité d'au moins 2.0 et une capacité minimale de 1 GB (une capacité minimale de 4 GB est recommandée), dans le cas contraire, un message d'erreur s'affichera. Allumez ensuite le téléviseur pour activer la fonction d'enregistrement.

**Remarque:** Les programmes enregistrés sont sauvegardés sur votre périphérique USB. Vous pouvez **“copier”** ces enregistrements sur un ordinateur si vous le souhaitez. Toutefois, ces enregistrements ne peuvent être lus que sur votre téléviseur.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas enregistrer les diffusions radiophoniques. La durée maximale d'un enregistrement est illimitée. Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel.

Les émissions enregistrées sont divisées en partitions de 4 Go.

Si la vitesse d'écriture du périphérique USB connectée est insuffisante, l'enregistrement peut échouer et l'option de décalage temporel pourrait être indisponible.

Il est par conséquent conseillé d'utiliser les périphériques USB compatibles à la HD.

Évitez de déconnecter votre périphérique USB pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous pourriez endommager l'appareil.

Le téléviseur peut supporter au trop deux partitions différentes. La première partition du disque USB sera utilisée pour la fonction d'enregistrement (PVR).

Si des problèmes de réception de signal surviennent, l'enregistrement des données du signal pourrait ne pas être possible. Les images pourraient également être floues lors de la lecture.

Les touches **Enregistrement, Lecture, Pause, Affichage** (pour boîte de dialogue) ne sont pas actives dans le mode télétexte. Si un enregistrement commence à partir de la minuterie lorsqu'un télétexte est activé, ce dernier sera automatiquement désactivé. Le télétexte ne fonctionne pas en mode multimédia.

### Enregistrement à décalage temporel

Appuyez sur le bouton **||** (PAUSE) pendant que vous regardez un programme pour basculer en mode décalage temporel. Lorsque vous utilisez ce mode, le programme est mis en pause et l'enregistrement continue.

Appuyez sur le bouton **▶** (LECTURE) ou sur le bouton **||** (PAUSE) une fois de plus pour regarder le programme mis en pause. Appuyez sur le bouton **STOP** pour suspendre l'enregistrement et retourner à

**Remarque:** Cette fonction n'est pas disponible en mode radio. Vous pouvez utiliser les boutons avance / retour rapide pour naviguer.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas utiliser les boutons d'avance et de retour rapide si vous n'êtes pas en mode de lecture.

### Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton **●** (ENREGISTREMENT) pour démarrer l'enregistrement instantané d'un programme pendant que vous le regardez. L'enregistrement se fera sur la base de l'EPG. Vous pouvez appuyer sur la touche **●** (ENREGISTREMENT) de la télécommande pour enregistrer l'émission suivante sur l'EPG (Guide électronique des programmes). Dans ce cas, les programmes programmés pour l'enregistrement seront affichés à l'écran. Appuyez sur le bouton **■** (STOP) bouton pour annuler un enregistrement instantané.

**Remarque:** En mode d'enregistrement instantané, vous ne pouvez pas changer les chaînes ou regarder une source autre que celle en cours d'enregistrement. Pendant l'enregistrement d'un programme ou au cours d'un décalage temporel, un message d'avertissement s'affiche à l'écran lorsque la vitesse de votre périphérique USB s'avère insuffisante.

### Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez l'option **Enregistrements dans la bibliothèque** dans le menu **du navigateur média**. Sélectionnez l'un des enregistrements dans la liste. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les **options de lecture**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** L'affichage du menu principal et des sous-menus ne sont pas disponible lors de la lecture des enregistrements.

Appuyez sur la touche **■** (STOP) pour arrêter une lecture et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

### Ralenti avant

Si vous appuyez sur la touche **||** (PAUSE) pendant que vous regardez les programmes enregistrés, l'option de ralenti avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton **▶▶** pour le ralenti avant. Pour modifier la vitesse du ralenti avant, appuyez sur la touche **▶▶** à plusieurs reprises.

## Configuration Enregistrements

Sélectionnez l'option de **configuration des enregistrements** dans le menu des **Paramètres** pour configurer les paramètres d'enregistrement.

**Formater le disque** : Vous pouvez utiliser l'option de formatage du périphérique USB connecté. Votre code PIN sera demandé.

**Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.**

Si un code PIN est requis pour afficher le menu d'option, entrez l'un des codes suivants: 4725. 0000 ou 1234.

**IMPORTANT:** Sachez que toutes les données contenues dans le périphérique USB seront perdus et que l'appareil sera formaté à l'aide de FAT32. En outre, si votre matériel USB ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de le formater. Dans la plupart des cas, le formatage de l'appareil USB résout le problème. Cependant, TOUTES les données contenues dans le périphérique USB seront perdues.

**Remarque :** Si le message "USB trop lent" s'affiche à l'écran lors du lancement d'un enregistrement, essayer de relancer l'enregistrement. Si le même message d'erreur apparaît, il est possible que votre disque USB ne dispose pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

## Menu Navigateur média

Vous pouvez regarder les fichiers vidéo, les photos et écouter la musique enregistrés dans votre périphérique USB en le connectant à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'entrée USB située sur le côté du téléviseur. Pour accéder directement au navigateur média, appuyez sur le bouton  ou sur le menu,  ou encore sur le bouton  pour sélectionner le Navigateur média, et appuyez sur OK pour entrer. Vous aurez accès aux options suivantes : Vidéos, Photos, Musique, Bibliothèque d'enregistrements, Réglages.

Vous pouvez régler les préférences de votre Navigateur média à travers les paramètres de votre sous-menu.

## Menu principal

Le menu **Paramètres rapides** garantit un accès rapide à certaines options. Il s'agit des options suivantes : **Mode économie d'énergie**, **Mode image**, **Paramètres de l'égaliseur**, **Favoris** et **Arrêt programmé** . Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande pour afficher le menu rapide. Consultez les chapitres suivants pour avoir les détails sur les fonctions citées.

### Lecture aléatoire / Mode de répétition

Démarrez la lecture avec  et activez  *	Le téléviseur lit le fichier suivant et ferme la liste.
Démarrez la lecture avec  et activez  *	Le même fichier sera lu à plusieurs reprises.
Démarrez la lecture avec  et activez  *	Les fichiers concernés seront lus de façon aléatoire.

\* utilisation du bouton vert

Contenu du menu Image	
<b>Mode</b>	Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options: <b>Cinéma, Jeux, Sports Dynamique</b> et <b>Naturel</b> .
<b>Contraste</b>	Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
<b>Luminosité</b>	Règle la valeur de luminosité de l'écran.
<b>Netteté</b>	Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
<b>Couleur</b>	Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs.
<b>Mode Économie d'énergie</b>	Définir le mode Économie d'énergie sur Éco, Image Désactivée, et non disponible. (Lorsque le mode est dynamique, l'option économie d'énergie est automatiquement désactivée.)
<b>Rétro éclairage (en option)</b>	Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction de rétro éclairage sera inactive si le mode Économie d'énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne peut être activé en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu.
<b>Réduction du bruit</b>	Si le signal de diffusion est faible et que l'image est bruyante, utilisez la fonctionnalité <b>réduction du bruit</b> pour réduire l'intensité du bruit..
Paramètres avancés	
<b>Contraste dynamique</b>	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
<b>Température de couleur</b>	Règle le ton de la couleur désirée.
<b>Zoom image</b>	Régalez la taille des images dans le menu de zoom des images. <b>Remarque:</b> Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8 commutateur tension élevée/faible)
<b>Mode Film</b>	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.
<b>Couleur de peau</b>	La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5.
<b>Changer de couleur</b>	Régalez le ton de la couleur désirée.
<b>Gain RGB</b>	Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB.
<b>HDMI True Black (en option)</b>	Lorsque vous regardez le téléviseur à partir de la source HDMI, cette option est visible dans le menu Paramètres de l'image. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image
<b>Réinitialiser</b>	Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut. (sauf en mode Jeu)
<b>Auto-position (en mode PC)</b>	Optimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.
<b>Position H (en mode PC)</b>	Cette rubrique change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.
<b>Position V (en mode PC)</b>	Cet élément déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.
<b>Fréquence pilote (en mode PC)</b>	Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.
<b>Phase (en mode PC)</b>	Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.
<i>En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.</i>	

**Contenu du menu Son**

<b>Volume</b>	Ajuste le niveau du volume.
<b>Égaliseur</b>	Sélectionnez le mode égaliseur: Utilisateur, Musique, Film, Dialogue, Plat, Classique. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode utilisateur.
<b>Balance</b>	Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.
<b>Casque</b>	Règle le volume du casque.
<b>Mode Son</b>	Vous pouvez sélectionner un mode de son. (Si la chaîne sélectionnée supporte).
<b>AVL (Limitation Automatique du Volume)</b>	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les programmes.
<b>Sortie Digitale</b>	Règle le type de sortie audio numérique.

**Contenu du menu Réglages**

<b>Accès conditionnel</b>	Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.
<b>Langue</b>	Configure les paramètres linguistiques (-peuvent varier en fonction du pays sélectionné). Les paramètres préférés et ceux en cours seront disponibles. Les réglages en cours ne peuvent être modifiés que si le diffuseur les prend en charge.
<b>Parental</b>	Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu. Vous pouvez également entrer un nouveau code pin.
<b>Minuteries</b>	Définit la minuterie sommeil pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Règle les minuteries des programmes sélectionnés. (USB Record)
<b>Configuration Enregistrements</b>	Affiche le menu de configuration d'enregistrement (Branchement Usb requis)
<b>Date / Heure</b>	Sélectionne la date et l'heure.
<b>Sources</b>	Active ou désactive les options sources sélectionnées.

**Autres réglages: Affiche les autres options de réglage du téléviseur:**

<b>Temporisation du menu</b>	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
<b>Recherche chaînes codées</b>	Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées.
<b>Fond bleu</b>	Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent.
<b>Mise à jour du logiciel</b>	Pour garantir que votre TV dispose toujours d'informations actualisées.
<b>Versión de l'application</b>	Affiche Version de l'application.
<b>Malentendant</b>	Active toute fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.
<b>Description Audio</b>	La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge. <i>Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être disponible lors de l'enregistrement ou quand on est en mode décalage temporel.</i>
<b>Mise hors tension automatique du téléviseur</b>	Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure sélectionnée, il passera en mode de veille.
<b>Recherche en mode Veille (en option)</b>	Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le téléviseur est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées. Si le téléviseur trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de menu s'affichera, vous demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces changements. La liste des chaînes sera mise à jour et modifiée après ce processus.

## Options et fonctions du menu TV

<b>Mode magasin (facultatif)</b>	Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode. Lorsque le mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent pas être disponibles.
<b>Allumer le mode</b>	Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension.
<b>Installation et Réglage Le Contenu du Menu</b>	
<b>Balayage de chaîne automatique (Nouveau réglage) (si disponible)</b>	Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique: Recherche et enregistre les chaînes DVB. Câble numérique: Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques. Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble DVB et les stations analogiques.
<b>Balayage de chaîne manuel</b>	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
<b>Recherche des chaînes réseau</b>	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion.
<b>Réglage fin (analogique)</b>	Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées.
<b>Première installation</b>	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

## Autres fonctions de la TV

### Utilisation de la liste des chaînes

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste de chaînes.

### Configuration des réglages parentaux.

*Pour empêcher à certains programmes d'être regardées, les chaînes et les menus peuvent être verrouillés à travers le système de contrôle parental.*

Pour afficher les paramètres de l'option du menu parental, entrez le code PIN. Le code d'usine défini par défaut est **0000**. Après avoir entré le code PIN approprié, le menu des contrôles parentaux sera affiché :

**Verrouillage Menu:** Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

**Verrouillage Maturité:** Lorsque l'option de verrouillage maturité est définie, il recherche les informations liées aux programmes parentaux et si le niveau parental a été désactivé, l'accès à la diffusion est refusé.

**Verrouillage enfant:** Lorsque l'option de verrouillage enfant est réglée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé avec une télécommande. Dans ce cas les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

**Paramétrage du code PIN:** Définit un nouveau code PIN.

**Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.**

*Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu entrez l'un des codes suivants **4725, 0000 ou 1234**.*

### Guide électronique des programmes (EPG)

Certaines chaînes affichent les informations concernant le programme en cours de diffusion ainsi que le programme suivant. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu EPG.

**À travers ce menu, vous aurez les options suivantes :**

**Bouton rouge (Jour précédent)** affiche les programmes du jour précédent.

**Touche verte (Jour suivant):** affiche les programmes du jour suivant.

**Touche jaune (Zoom):** affiche plus ou moins des informations relatives au programme.

**Touche bleue (Filtre):** affiche les options de filtre.

**SOUS-TITRE:** Appuyez sur la touche  pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront mis en surbrillance.

“i” : Affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné.

**Boutons numériques (Sauter):** Aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

**OK:** Affiche les options de répétition.

**Texte (Chercher):** Affiche le menu de recherche **EPG**. (Recherche guide).

 **(Recherche):** Affiche le menu "recherche guide".

 (Maintenant): Affiche le programme en cours.

 **(ENREGISTREMENT):** Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer une nouvelle fois pour interrompre l'enregistrement.

**P+P-:** Plus d'infos sur les événements

**IMPORTANT:** Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction d'enregistrement.

**Remarque:** Pendant l'enregistrement, il est impossible de basculer à une diffusion ou à une source différente.

#### Options du programme

Dans le menu EPG, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Options de l'événement**.

#### Sélectionner une chaîne

Grâce au menu **EPG** vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

#### Enregistrer / Supprimer le minuteur d'enregistrement

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option **"Enregistrement"** et appuyez sur la touche **OK**. À l'issue de cette opération, un enregistrement est programmé pour l'élément sélectionné.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche **OK**. **Ensuite, sélectionnez l'option Supprimer l'enreg. Minuterie.** L'enregistrement sera annulé.

#### Régler la minuterie / Supprimer la minuterie

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG**,

Appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez l'option **"Régler la minuterie sur Événement"** et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir Pour annuler la minuterie définie, mettez le programme en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez ensuite l'option **"Supprimer la minuterie"**. La minuterie sera annulée.

**Remarque:** Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en même temps.

## Mise à jour du logiciel

Votre TV peut grâce au signal de l'antenne ou du câble rechercher et effectuer automatiquement les mises à jour des nouveaux logiciels.

### Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur

Parcourez simplement le menu principal. Choisissez **Paramètres** et sélectionnez le menu **autres paramètres**. Dans le menu **autres paramètres**, allez à **l'élément Mise à jour du logiciel** et appuyez sur la touche **OK** pour vérifier la mise à jour d'un nouveau logiciel.

### 3 Recherche AM et mode de mise à jour

Lorsque la TV est connectée à une antenne, si la recherche automatique dans le menu des options de mise à jour est activé, la TV se met en marche à 03:00 et recherche les chaînes de diffusion pour les mises à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

**Remarque:** Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-la pour 2 minutes avant de la rebrancher.

## Résolution des problèmes et astuces

### La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Les piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

### Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous choisi le système télé adéquat?
- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité d'image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

### Aucune image

- Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Est-ce que vous avez appuyé sur les boutons appropriés de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- Est-ce que l'antenne est correctement branchée ?
- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

### **Pas de son**

- Est-ce que le **téléviseur** est réglé pour couper le son? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur la touche "X", ou augmentez le volume.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. La balance est-elle réglée à un extrême? Consultez le menu Son.

### **La télécommande - ne fonctionne pas**

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

### **Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.**

- Si vous ne pouvez sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté.
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.
- Vérifiez que la source d'entrée requise est activée (Menu – Réglages – Sources).

### **Enregistrement non disponible**

Pour enregistrer un programme, vous devez premièrement brancher le périphérique USB à votre téléviseur lorsqu'il est éteint. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.

### **Le périphérique USB est trop lent**

Si le message "USB trop lent" s'affiche à l'écran au début d'un enregistrement, essayez de recommencer l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

### **Télétexte**

Appuyez sur la touche  pour entrer le mode télétexte. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mix. Appuyez une nouvelle fois pour quitter. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

### **Télétexte numérique (Royaume-Uni uniquement)**

Appuyez sur la touche  pour afficher l'information relative au télétexte numérique. Utilisez les touches de couleur, les boutons du curseur et la touche **OK** pour ajuster. La méthode de fonctionnement peut différer selon le contenu du télétexte numérique. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique. Quand le bouton  est appuyé à nouveau, la TV revient à la diffusion télévisée.

# Product Fiche

**BRANDT** **B5020FHDLED**

A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**A**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**135**  
kWh/annum

**93**  
Watt

**127**  
cm

**50**  
inch

2010/1062 - 2014

50261829

Standby power consumption (approx.)	< 0.50 W
Screen resolution	1920 x 1080

## Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre téléviseur prend en charge jusqu'à 1920x1080.

Index	Résolution	Fréquence
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

## Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT SCART	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
AV LATÉRALE	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC / YPBPR)	480i, 480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz 0,60Hz	O
	1080i	50Hz 0,60Hz	O
	1080P	50Hz 0,60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz 0,60Hz	O
	1080i	50Hz 0,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Non disponible, O: Disponible)

Dans certains cas, les images de l'écran de la TV peuvent être floues. Il peut avoir un problème de compatibilité avec les normes du matériel source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

## Formats de fichiers pris en charge en mode USB

Média	Fichier d'extension	Format		Remarques (Résolution maximale / Débit binaire, etc.)
		Vidéo	Audio	
Film	mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1 : 768x576 @30P MPEG2 : 1920x1080 @ 30P
	vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	mp4	MPEG4, Xvid, H.264		
	mkv	H.264, MPEG4, VC-1		
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6 : 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
	3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P
Musique	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps (Débit binaire)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Taux d'échantillonnage) max WxH = 17,000x10,000 4,147,200 octets
Photo	.jpg .jpeg	JPEG de base	-	max WxH = 4,000x4,000 3,840,000 octets
	.	JPEG Progressif	-	max WxH = 9,600x6,400 3,840,000 bytes
	.bmp	-	-	
Sous-titre	.sub .srt	-	-	-

Darty Plc © UK EC1N 6TE

29/11/2013



50258769