



MARQUE: DOMAIR

REFERENCE: GIO

CODIC: 4020880

RADIATEUR MURAL CERAMIQUE

MODELE: GIO

MANUEL D'INSTRUCTION



**Lire attentivement toutes les instructions
avant d'utiliser le radiateur**

IMPORTANT


Avant d'effectuer n'importe quelle opération, prendre connaissance du paragraphe INSTRUCTIONS GENERALES qui contient les indications importantes sur la sécurité

INSTRUCTIONS GENERALES

- Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.
- Après avoir enlevé l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un personnel qualifié ou à votre revendeur.
- S'assurer que La fixation où se trouve l'appareil est bien solide et stable. Utiliser des chevilles et vis adaptés à votre type de mur. (le sachet de fixation fournis n'est pas toujours la meilleure fixation, comme par exemple avec un mur type Placoplatre ayant un vide)
- Les éléments de l'emballage ne doivent pas être à la portée des enfants car il s'agit de sources potentielles de danger.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil
- Avant de connecter l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique (autocollant gris placé sur l'appareil) correspondent à celles de votre réseau domestique électrique.
- Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de l'appareil
- Cet appareil ne devra être employé que pour l'usage pour lequel il a été spécialement conçu, c'est à dire pour le chauffage de locaux. Tout autre emploi est considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le fabricant ne peut pas être considéré comme responsable des dommages éventuels qui découlent de l'utilisation impropre, erronée ou irraisonnée de l'appareil.
- L'utilisation de tout appareil électrique implique l'observation de quelques règles fondamentales :


NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC DES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN EXTERIEUR - NE PAS TIRER LE CABLE D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL LUI-MEME POUR DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.

- L'appareil a un degré d'imperméabilité IP22. Vous pouvez donc l'utiliser dans les salles de bains et les pièces humides mais vous ne devez jamais l'installer les volumes 1 ou 2.

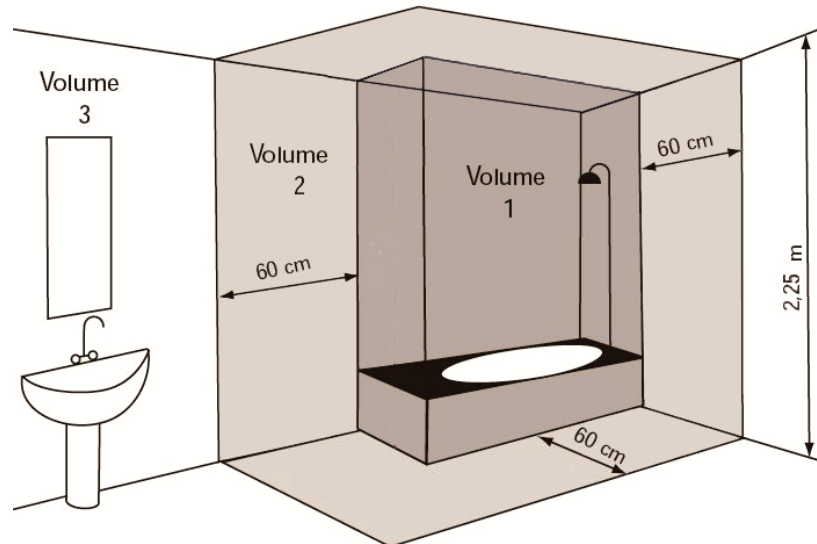

- Utiliser l'appareil dans un lieu bien ventilé.
- Maintenir une distance minimum de 1m au moins entre l'appareil et les matières inflammables.
- La cause de surchauffe la plus commune est le dépôt de la poussière dans l'appareil. Assurez-Vous qu'on enlève ces dépôts en nettoyant les sorties de l'air et les grilles avec un aspirateur (avant toute opération débranchez l'appareil électriquement en ôtant la prise)
- Ne pas joindre d'accessoires ou de dispositifs qui ne soient pas prévu par le fabricant.
- Pour n'importe quelle intervention technique, s'adresser au fabricant ou à votre revendeur.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne recouvrez jamais votre radiateur. Ne posez jamais ni objet, ni couverture, ni linge, sur l'appareil en fonctionnement. Si l'appareil est couvert, il y a un risque de surchauffe
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge pour éviter tout risque de surchauffe.
- NE PAS UTILISER DANS UNE POSITION AUTRE QUE MURALE
- Cet appareil est strictement réservé à un usage domestique.

INSTALLATION

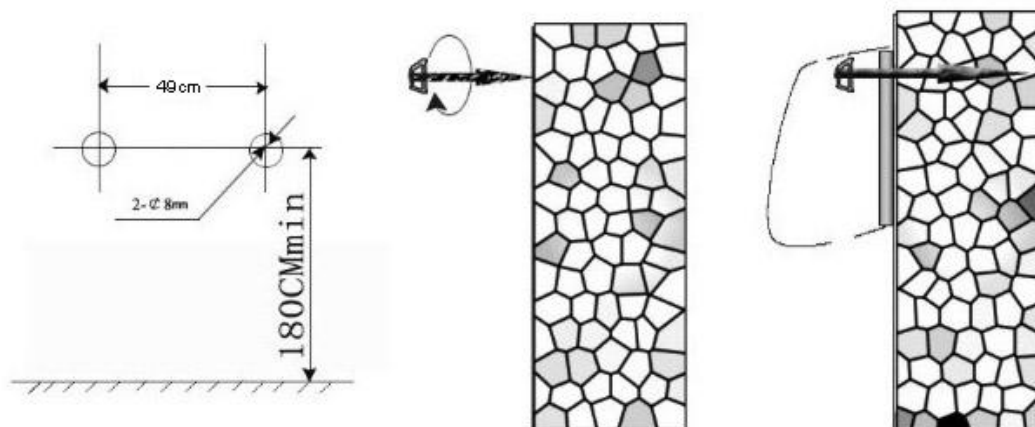

Respecter les distances décrites sur les figures ci dessus pour installer l'appareil. La hauteur minimum d'installation est de 1.80m du sol (distance entre le bas de l'appareil et le sol).

La distance entre le plafond et l'appareil soit être au moins de 70cm.

Percer les trous de fixation, placer les chevilles et les vis (attention, utiliser les chevilles adéquates en fonction de votre type de mur). Suspendre l'appareil aux vis et effectuer le branchement du câble d'alimentation.

MODE D'EMPLOI

Brancher l'appareil sur l'alimentation générale électrique. Placer l'interrupteur général rouge sur I



Bouton

- 1 pression : mise en route de l'appareil avec la ventilation seule (cold air)
- 2 pressions : ventilation + 1000W de puissance de chauffe
- 3 pressions : ventilation + 2000W de puissance de chauffe
- 4 pressions : ventilation + 2000W + balayage automatique de l'air chaud
- 5 pressions : arrêt de l'appareil (après 30 secondes de refroidissement)

Bouton TIMER

Ce bouton permet de sélectionner le temps de fonctionnement.
De 30 minutes mini à 7 heures 30 maxi.

NOTE : respecter l'arrêt complet de l'appareil (30 secondes) avant d'appuyer sur l'interrupteur général rouge.

LA TELECOMMANDE



ON/OFF : marche/arrêt

MODE : Bouton de puissance 1000 ou 2000 W

SWING : Bouton de balayage de l'air

TIMER : bouton de minuterie

Les boutons + et - permettent de régler la température du thermostat.

Le bouton « CANCEL » permet de stopper le thermostat, l'appareil fonctionne à pleine puissance sans régulation.

NOTE : LA TEMPERATURE NE PEUT SE REGLER QU'AVEC LA TELECOMMANDE

ENTRETIEN

Avant tout entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Cet appareil ne nécessite pas d'attentions particulières, il est cependant recommandé pour le nettoyer de ne pas utiliser des chiffons ou éponges abrasifs ou d'ustensiles pouvant endommager sa surface.

Il est conseillé d'utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau tiède ou un détergent neutre et d'utiliser un aspirateur pour ôter les poussières si besoin.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou vaporiser l'appareil avec des liquides.

IMPORTANT

NE PAS UTILISER A PROXIMITE D UN POINT D'EAU

NE PAS TREMPER DANS L'EAU

POUR N'IMPORTE QUELLE UTILISATION, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT

AVANT DE DEBRANCHER TOUJOURS METTRE L'APPAREIL EN POSITION OFF

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



Importé par EUREM 5 RUE MONTGOLFIER 79230 PRAHECQ FRANCE

Ligne directe SAV : (33) 05 49 32 69 76