



MARQUE: FRIGIDAIRE

REFERENCE: FFHS2202PB

CODIC: 4015169



FRIGIDAIRE

Tout ce que vous devez savoir sur

l'utilisation et l'entretien

de votre réfrigérateur



TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	21
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	24
BANDEAU DE COMMANDE	26
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	28
UTILISATION QUOTIDIENNE.....	29
OPTIONS.....	31
CONSEILS UTILES	32
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	33
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	35
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	37

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com



Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Consignes de sécurité



Informations générales et conseils



Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES



ATTENTION !

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

INSTALLATION



ATTENTION !

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil n'est pas mouillé.
- Le déplacement de l'appareil doit être effectué par au moins 2 personnes. Soyez prudent car l'appareil est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.

- Pour déplacer l'appareil, levez les pieds réglables et fixez fermement les parties mobiles de l'appareil.
- Ne reliez pas l'appareil à l'alimentation électrique durant l'installation.
- Une fois l'installation terminée, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.
- Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Assurez-vous que l'air circule suffisamment autour de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.
- Uniquement pour les appareils avec branchement d'eau : connectez l'appareil à une arrivée d'eau potable uniquement.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



ATTENTION !

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente ou un électricien pour changer les composants électriques.

- Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

UTILISATION

- Ne recongelez jamais un aliment qui a été décongelé.
- Respectez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.



ATTENTION !

Risque d'incendie, d'électrocution ou d'explosion.

- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.
- Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.
- Si le circuit frigorifique est endommagé, évitez tout risque de flamme et de sources d'allumage et ventilez entièrement la pièce.
- Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.
- Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.



ATTENTION !

Risque de blessure ou de brûlures.

- Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.
- Ne placez pas vos doigts ni des outils dans le distributeur.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides.
- Lorsque vous retirez un bâtonnet glacé de l'appareil, ne le mangez pas immédiatement. Attendez quelques minutes.

ÉCLAIRAGE INTERNE



ATTENTION !

Risque de blessure.
Rayonnement DEL visible, ne fixez pas directement le faisceau.

- L'éclairage à DEL utilisé pour cet appareil est uniquement destiné aux appareils domestiques. Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
- Pour remplacer l'éclairage interne, contactez votre service après-vente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



ATTENTION !

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

- N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Examinez régulièrement l'écoulement du réfrigérateur et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

MISE AU REBUT



ATTENTION !

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.
- La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.



Conforme à la directive RoHS (Directive 2002/95/EC)


Ce produit respectueux de l'environnement ne contient pas les substances interdites par la directive CE RoHS (Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB et PBDE).

MAINTENANCE

- Contactez votre service après-vente pour faire réparer ou recharger l'appareil.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR

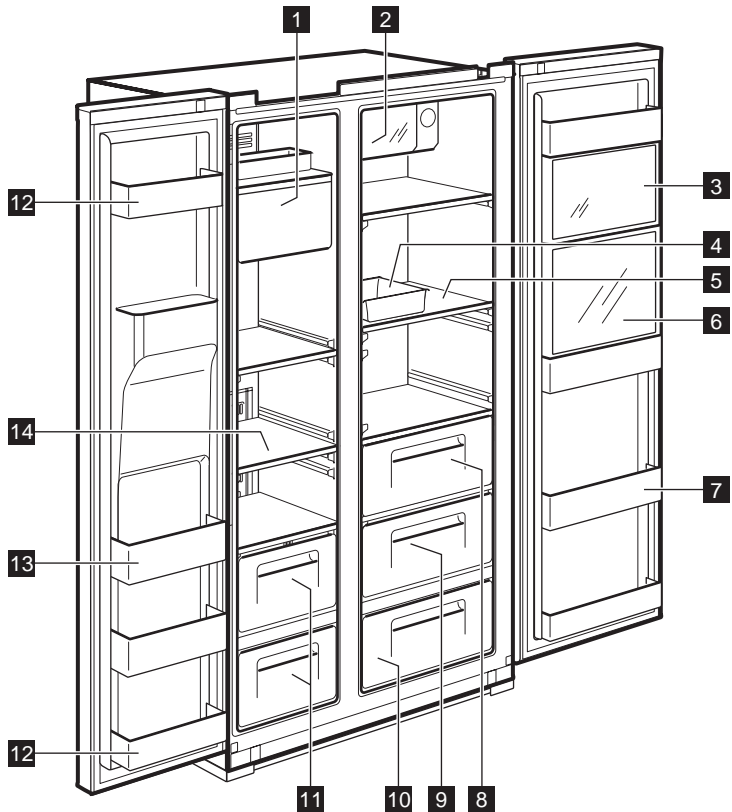

- | | |
|---|---|
| <p>1 Bac à glaçons</p> <p>2 Xpress Can Chiller (compartment de refroidissement rapide) Pour entreposer des boissons.</p> <p>3 Zone Multi Plus Pour conserver des médicaments ou des produits cosmétiques. La conservation n'est pas garantie pour les produits tels que les prélèvements ou les médicaments qui exigent une plage de température spécifique.</p> <p>4 Casier à œufs N'utilisez pas ce casier pour la conservation des glaçons et ne le placez pas dans le compartiment congélateur.</p> | <p>5 Clayette du réfrigérateur (verre trempé) Pour la conservation des aliments courants.</p> <p>6 Compartiment rafraîchisseur de boissons (sur certains modèles uniquement) Pour les cannettes utilisées fréquemment, l'eau de table et les boissons.</p> <p>7 Compartiment rafraîchisseur Pour la conservation réfrigérée des aliments, du lait, des jus de fruit, des bouteilles de bière, etc.</p> <p>8 Bac à légumes</p> <p>9 Bac à fruits</p> <p>10 Zone Magic Cool (uniquement sur certains modèles)</p> |
|---|---|

- 11** Bac de congélation Pour entreposer la viande ou le poisson pendant une période prolongée.
- 12** Balconnet de porte (compartiment 2 étoiles) Pour conserver les aliments et les crèmes glacées sur une courte durée.
- 13** Balconnet de porte Pour conserver les aliments surgelés.
- 14** Clayette du congélateur (verre trempé) Pour la conservation des produits surgelés (viande, poisson, crème glacée).

MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR

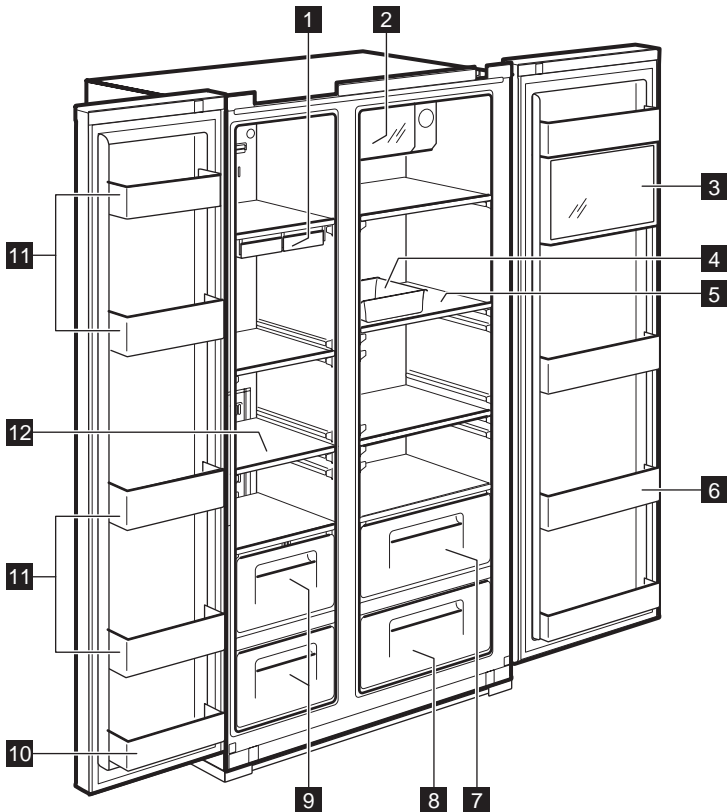










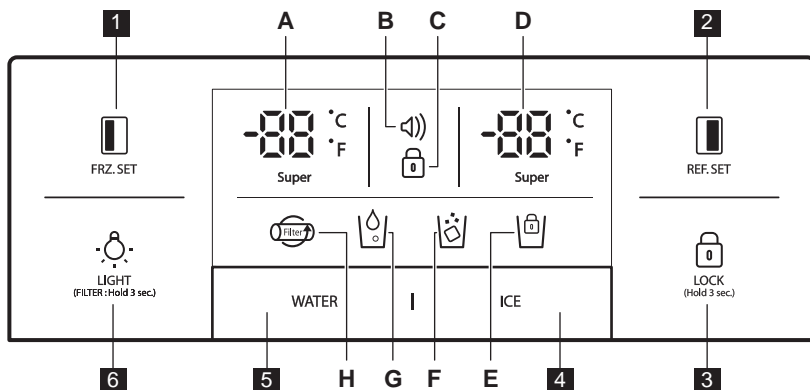

- 1** Bac à glaçons
- 2** Xpress Can Chiller (compartiment de refroidissement rapide) Pour entreposer des boissons.
- 3** Zone Multi Plus Pour conserver des médicaments ou des produits cosmétiques. La conservation n'est pas garantie pour les produits tels que les prélèvements ou les médicaments qui exigent une plage de température spécifique.
- 4** Casier à œufs N'utilisez pas ce casier pour la conservation des glaçons et ne le placez pas dans le compartiment congélateur.
- 5** Clayette du réfrigérateur (verre trempé) Pour la conservation des aliments courants.









- 6** Compartiment rafraîchisseur Pour la conservation réfrigérée des aliments, du lait, des jus de fruit, des bouteilles de bière, etc.
- 7** Bac à légumes
- 8** Bac à fruits
- 9** Bac de congélation Pour entreposer la viande ou le poisson pendant une période prolongée.
- 10** Balconnet de porte (compartiment 2 étoiles) Pour conserver les aliments et les crèmes glacées sur une courte durée.
- 11** Balconnet de porte Pour conserver les aliments surgelés.
- 12** Clayette du congélateur (verre trempé) Pour la conservation des produits surgelés (viande, poisson, crème glacée).

BANDEAU DE COMMANDE


MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR



- 1**  **FRZ.SET**
Touche de sélection pour la température du compartiment congélateur.
- 2**  **REF.SET**
Touche de sélection pour la température du compartiment réfrigérateur.
- 3**  **LOCK**
(Hold 3 sec.)
Appuyez sur cette touche pour éviter toute modification accidentelle des réglages.
Pour désactiver la touche, appuyez dessus pendant plus de 3 secondes. L'affichage s'éteint.
- 4**  **LIGHT**
(FILTER : Hold 3 sec.)
Touche ÉCLAIRAGE/FILTRE :
1. Touche pour allumer l'éclairage du distributeur.
2. Touche pour changer ou régler le filtre. Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes après avoir changé le filtre ou pour le régler.
- 5**  **WATER**
Touche de sélection pour la distribution d'eau.
- 6**  **LIGHT**
(FILTER : Hold 3 sec.)
Touche ÉCLAIRAGE/FILTRE :
1. Touche pour allumer l'éclairage du distributeur.
2. Touche pour changer ou régler le filtre. Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes après avoir changé le filtre ou pour le régler.
- AGlace** : Fonction **Glaçons** activée 
- B**) Après n°1 Appuyez à nouveau sur la touche **Glace** : Fonction **Glace pilée** activée 
- C**) Après n°2 Appuyez à nouveau sur la touche **Glace** : Fonction **Glaçons** activée 
- D**. Si vous appuyez sur la touche **Glace** pendant 3 secondes : Fonction **Glace verrouillée** 

Voyants (A-H)	Description
A. 	Indicateur de température du congélateur
B. 	Affichage alarme (pas de son) Informe de l'état de la température si elle augmente normalement en raison d'un incident (coupure de courant) <ol style="list-style-type: none"> 1. Le symbole d'alarme clignote en affichant la température interne la plus élevée 2. L'alarme s'arrête en appuyant sur la touche et l'affichage indique la valeur du contrôle de température
C. 	Voyant de verrouillage
D. 	indicateur de température du réfrigérateur
E. 	Voyant de verrouillage du distributeur de glaçons
F. 	Voyant du distributeur de glaçons
G. 	Voyant du distributeur d'eau
H. 	Affichage Changement de filtre Le symbole clignote 6 mois après le premier branchement de l'appareil.




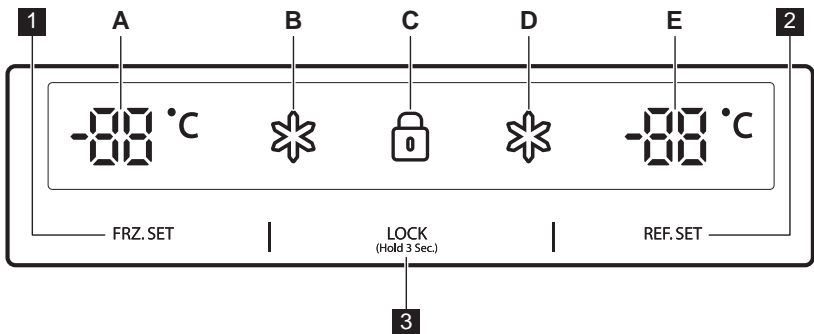

MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR



1 FRZ. SET
Touche de sélection pour la température du compartiment congélateur.

2 REF. SET
Touche de sélection pour la température du compartiment réfrigérateur.

3 LOCK (Hold 3 sec.)
Touche de verrouillage. Appuyez sur cette touche pour éviter toute modification accidentelle des réglages. Pour désactiver la touche, appuyez dessus pendant plus de 3 secondes.

Voyants (A-E)	Description
A. 	Indicateur de température du congélateur
B. 	Voyant « Super » pour le congélateur
C. 	Voyant de verrouillage
D. 	Voyant « Super » pour le réfrigérateur
E. 	indicateur de température du réfrigérateur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

INSTALLATION DE L'ARRIVÉE D'EAU

1. Pour les modèles avec distributeur automatique de glaçons
 - La pression de l'eau doit être au moins égale à 2,0–12,5 kgf/cm² pour activer le distributeur automatique de glaçons.
 - Vérifiez la pression de votre robinet d'eau. Si vous pouvez remplir un gobelet de 180 cc en 10 secondes, la pression est convenable.
 - Si la pression de l'eau n'est pas suffisante pour pouvoir faire fonctionner le distributeur automatique de glaçons, contactez un plombier pour obtenir une pompe de pression d'eau supplémentaire.
2. Lors de l'installation des tuyaux d'eau, assurez-vous qu'ils ne soient pas trop près d'une surface chaude.
3. Le filtre à eau « filtre » uniquement l'eau. Il n'élimine ni les bactéries ni les microbes.
4. La durée de vie d'un filtre dépend de son utilisation. Nous recommandons de le remplacer au moins tous les 6 mois. Lorsque vous fixez le filtre, placez-le à un endroit facile d'accès pour pouvoir le retirer ou le remplacer.
5. Après avoir installé le réfrigérateur et le système d'arrivée d'eau, sélectionnez EAU sur le bandeau de commande et appuyez sur la touche pendant 2 à 3 minutes afin d'approvisionner le réservoir d'eau et de faire couler l'eau.


UTILISATION QUOTIDIENNE

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, le mode de température est réglé sur une position intermédiaire.

MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR

Compartiment congélateur

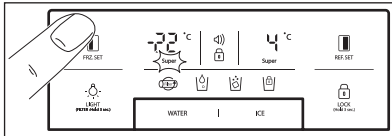


Pour régler la température, appuyez sur la touche **FRZ.SET** jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

Pour la fonction Congélation rapide, maintenez la touche **FRZ.SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant « super » s'allume.

Pour désactiver cette fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.

Compartiment réfrigérateur

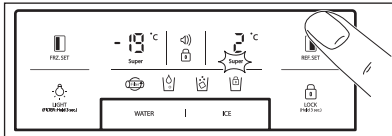

Pour régler la température, appuyez sur la touche **REF.SET** jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

Pour la fonction Refroidissement rapide, maintenez la touche **REF.SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant « super » s'allume.

Pour désactiver cette fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.




Fonction de conversion de l'indicateur de température (Fahrenheit-Celsius)

Le réglage par défaut est Celsius.

Appuyez sur la touche de verrouillage **LOCK (10/15/30)** pour entrer en mode verrouillé. En mode verrouillé, appuyez simultanément sur les touches **FRZ.SET** et **EAU** pendant 10 secondes pour changer l'échelle de température.

MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR


Compartiment congélateur

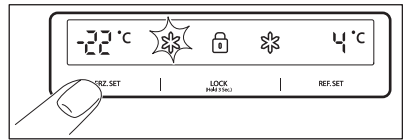

Pour régler la température, appuyez sur la touche **FRZ.SET** jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

Pour la fonction Congélation rapide, maintenez la touche **FRZ.SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant « super » s'allume. Pour désactiver cette fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.

Compartiment réfrigérateur

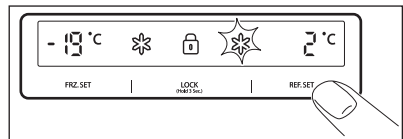

Pour régler la température, appuyez sur la touche **REF.SET** jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

Pour la fonction Refroidissement rapide, maintenez la touche **REF.SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant « super » s'allume. Pour désactiver cette fonction, exercez simplement une nouvelle pression sur la touche.



ATTENTION !

Les aliments placés dans le réfrigérateur peuvent geler si la température ambiante du réfrigérateur est en dessous de 5 °C.

MODE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE


MODÈLE AVEC DISTRIBUTEUR

Une hausse de température dans le compartiment congélateur ou le compartiment réfrigérateur est indiquée par :

- le clignotement du symbole d'alarme (⚠) (pas de signal sonore)

- le système électronique indique la température maximale atteinte à l'intérieur des compartiments

i Même lorsque le fonctionnement de l'appareil a été rétabli et que la température est revenue à une plage normale, le symbole d'alarme (🔔) continue de clignoter et le voyant d'affichage indique la température atteinte la plus élevée.

i Lorsque vous appuyez sur la touche de verrouillage  **LOCK**, le mode d'alarme est interrompu et le symbole d'alarme (🔔) s'éteint. La valeur de la température corrigée s'affiche.

MODÈLE SANS DISTRIBUTEUR


Une hausse de température dans le compartiment congélateur ou le compartiment réfrigérateur est indiquée par :

- un clignotement de l'affichage du compartiment congélateur et/ou réfrigérateur
- le système électronique indique la température maximale atteinte à l'intérieur des compartiments

i Même lorsque le fonctionnement de l'appareil a été rétabli et que la température interne est revenue à une plage normale, l'affichage continue de clignoter et la température atteinte la plus élevée est indiquée.

i Lorsque vous appuyez sur la touche de verrouillage **LOCK** (Hold 3 sec.), le mode de température élevée est interrompu et l'affichage indique la valeur de la température corrigée.

FONCTIONS « ARRÊT »

- L'éclairage interne de l'appareil s'éteint si la porte reste ouverte pendant plus de 10 minutes.
- Fonction Affichage éteint :
 - 5 minutes après avoir appuyé sur une touche ou ouvert la porte, tous les éclairages s'éteignent, à l'exception des symboles EAU, GLACE et .
 - Après le mode d'affichage éteint, l'appareil revient au mode d'affichage normal en appuyant sur n'importe quelle touche ou en ouvrant la porte.
- Fonction d'arrêt du système (fonction de coupure) :
 - vous pouvez arrêter l'appareil sans le débrancher, par exemple si vous partez en vacances
 - appuyez simultanément sur les touches **FRZ. SET** et **REF. SET** pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil
 - en mode « ARRÊT », l'affichage de la température du congélateur et du réfrigérateur indique " — — ". Les autres voyants s'éteignent et l'appareil s'arrête complètement.
 - à l'inverse, appuyez simultanément sur les touches **FRZ. SET** et **REF. SET** pendant 5 secondes pour quitter la fonction « ARRÊT »

ALARME PORTE OUVERTE

Une alarme sonore se déclenche si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant 1 minute. L'alarme s'interrompt au bout de 5 minutes. Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.

OPTIONS

ZONE MAGIC COOL



Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois, le voyant FRAIS s'allume.


Pour changer les réglages petit à petit, utilisez la touche de SÉLECTION.

Étape	Affichage	Température cible
1.	FRAIS	+5 °C à +6 °C
2.	LÉGUMES	+3 °C à +4 °C
3.	POISSON	-1 °C à +0 °C
4.	VIANDE	-3 °C à -2 °C


DISTRIBUTEUR

Sélectionnez la touche EAU ou la touche GLACE et poussez doucement le levier avec votre verre, après 2 secondes :

- Si vous avez appuyé sur la touche EAU, le symbole s'allume.

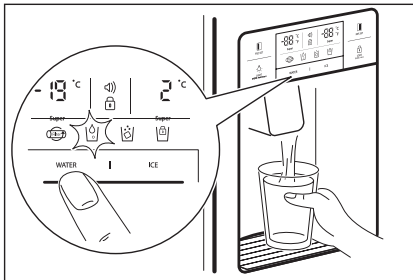

- Si vous avez appuyé sur la touche GLACE, le symbole s'allume.

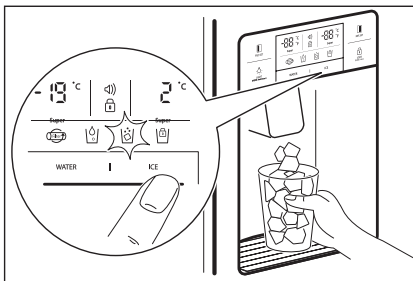

Pour nettoyer le bac à glaçons ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée, retirez les glaçons et verrouillez le distributeur de glaçons en appuyant sur la touche GLACE pendant 3 secondes. s'allume.



ATTENTION !

Évitez d'utiliser des verres fragiles ou en cristal pour ramasser les glaçons.



ATTENTION !

Si la glace présente un aspect décoloré, n'utilisez plus le distributeur et faites intervenir votre service après vente.



Utilisez uniquement les glaçons de cet appareil.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GLAçons

- Environ 10 glaçons sont produits en même temps, 14-15 fois par jour. Lorsque le bac à glaçons est plein, la production de glaçons s'arrête.
- Il est normal que le distributeur de glaçons fasse du bruit lorsque les glaçons tombent dans le bac à glaçons.
- Pour prévenir toute mauvaise odeur, nettoyez régulièrement le bac à glaçons.
- Si la quantité de glaçons dans le bac est insuffisante, il est possible que les glaçons ne soient pas distribués. Attendez un jour ou deux pour produire des glaçons.
- Si les glaçons se distribuent difficilement, assurez-vous que le distributeur n'est pas bloqué.

- Si les glaçons sont collés et ne sont pas distribués, retirez le bac à glaçons et séparez les glaçons agglomérés.



ATTENTION !

Si la quantité d'eau qui alimente le distributeur de glaçons doit être ajustée, faites appel à un technicien qualifié.



ATTENTION !

En cas de coupure de courant, les glaçons peuvent fondre et se répandre sur le sol. Si vous pensez que cette situation peut durer plusieurs heures, retirez le bac et enlevez les glaçons, puis repositionnez le bac.

CONSEILS UTILES

CONSEILS POUR CONSERVER LES ALIMENTS

- Lavez les aliments avant de les entreposer.
- Divisez et séparez les aliments en morceaux plus petits.
- Placez les aliments aqueux ou à forte teneur en humidité à l'avant des clayettes (près de la porte). S'ils sont placés à proximité de la conduite d'air froid, ils peuvent geler.
- Les aliments chauds doivent être suffisamment refroidis avant de les entreposer. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et renforce les performances de réfrigération.
- Les fruits tropicaux comme les bananes et l'ananas ainsi que les tomates se détériorent facilement à basse température.
- Laissez autant d'espace que possible entre les aliments. S'ils sont trop serrés ou trop près les uns des autres, la circulation de l'air froid est entravée et il en résulte une mauvaise réfrigération.

- Pensez toujours à recouvrir ou envelopper les aliments afin de prévenir toute odeur.
- Ne stockez pas les légumes dans le compartiment frais, ils pourraient geler.
- Le casier à œufs peut être placé à votre convenance sur un balconnet dans le réfrigérateur.

Conservation d'aliments congelés et surgelés

Les paniers de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement les aliments dont vous avez besoin. Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs, à l'exception du panier inférieur, qui doit être en place afin de permettre une circulation d'air optimale.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DES PARTIES INTERNES

Utilisez un chiffon doux humide et un détergent neutre pour nettoyer.



1. Support du distributeur d'eau

Retirez la grille d'écoulement et nettoyez la clayette régulièrement (l'eau ne s'écoule pas toute seule).

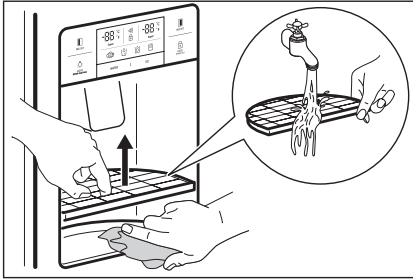


2. Bac à glaçons

- Retrait : soulevez le boîtier vers l'avant pour l'enlever.
- Remplacement : glissez dans les rainures et poussez jusqu'au fond. Si vous n'arrivez pas à l'insérer correctement, ressortez-le, pivotez le ressort dans le boîtier ou faites tourner le mécanisme d'un quart de tour et remettez en place.
- Ne stockez pas les glaçons trop longtemps.

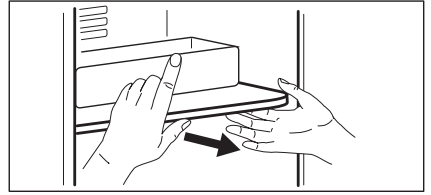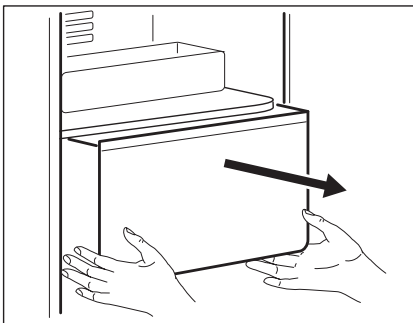


3. Balconnets du congélateur et du réfrigérateur

Maintenez les deux extrémités et soulevez.

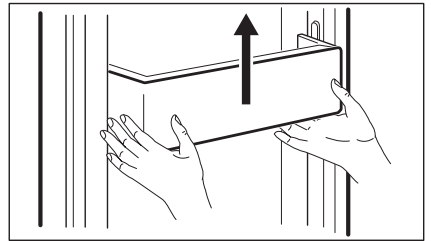


4. Clayettes du congélateur et du réfrigérateur

Ouvrez entièrement la porte, puis tirez les clayettes vers l'avant pour les retirer.

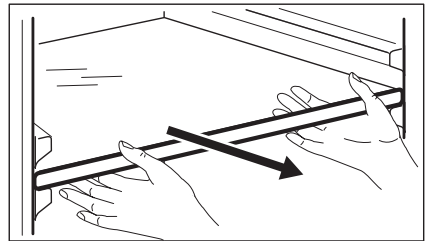

5. Bac à fruits et légumes

Tirez vers l'avant et soulevez légèrement pour enlever.

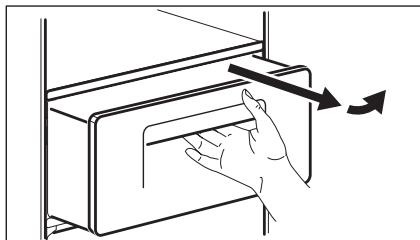


NETTOYAGE DES JOINTS DE PORTE

Utilisez un chiffon doux humide et un détergent neutre.

NETTOYAGE DE L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL (COMPARTIMENT MOTEUR)

Éliminez la poussière de la grille à l'aide d'un aspirateur au moins une fois par an.

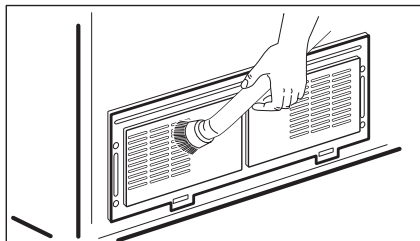

REPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE INTERNE



ATTENTION !

L'éclairage doit être remplacé uniquement par un technicien qualifié.




ATTENTION !


Avant de remplacer l'éclairage interne, assurez-vous que l'appareil est débranché !

Remplacement de l'ampoule d'éclairage du congélateur et du réfrigérateur


1. Dégagez l'arrière du cache à l'aide d'un tournevis.

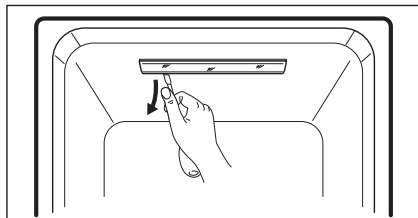

2. Retirez le cache et desserrez les 2 vis de fixation du support.

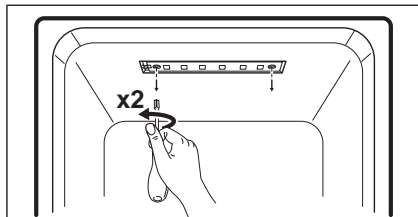

3. Déconnectez le câble du support d'éclairage et changez l'ampoule d'éclairage.

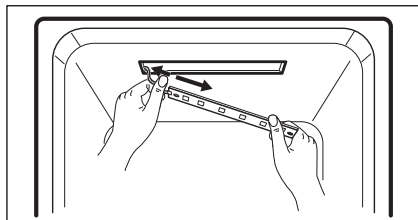

Pour procéder au montage, procédez dans l'ordre inverse.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



Veillez suivre les indications suivantes de recherche d'anomalie de fonctionnement avant d'appeler le service de dépannage !

Problème	Point de vérification	Solution
Il n'est jamais froid à l'intérieur. La congélation et la réfrigération sont insuffisantes.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est-il débranché ? • La température est-elle réglée sur le mode FAIBLE ? • L'appareil est-il placé directement au soleil ou à côté d'un appareil de chauffage ? • L'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur est-il insuffisant ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil. • Réglez la température sur MOYENNE ou ÉLEVÉE. • Déplacez-le dans un endroit sans lumière directe du soleil ni appareil de chauffage à proximité. • Laissez assez d'espace (plus de 10 cm) entre l'arrière de l'appareil et le mur.
Les aliments qui se trouvent dans le réfrigérateur sont gelés.	<ul style="list-style-type: none"> • La température est-elle réglée sur le mode FORT ? • La température ambiante est-elle trop basse ? • Les aliments à forte teneur en humidité sont-ils entreposés tout près de la buse d'air froid ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la température sur le mode MOYEN ou FAIBLE. • Les aliments peuvent être gelés si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Déplacez l'appareil dans un endroit où la température est supérieure à 5 °C. • Placez les aliments à forte teneur en humidité à l'avant des clayettes, près des portes.
L'appareil fait un bruit bizarre.	<ul style="list-style-type: none"> • Le sol sur lequel est posé l'appareil est-il bien régulier ? • L'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur est-il insuffisant ? • Y a-t-il des objets ou autres en contact avec l'appareil ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'appareil sur un sol régulier. • Laissez suffisamment d'espace. • Retirez les objets éventuellement en contact avec l'appareil.
Bruits étranges : craquement, cliquetis, écoulement d'eau, ronronnement, vibration.		C'est normal (si l'appareil n'est pas posé bien à plat, le son peut s'accroître).

Problème	Point de vérification	Solution
Odeur nauséabonde venant de l'intérieur.	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il des aliments non couverts ou non emballés ? • Les clayettes et compartiments sont-ils tachés par des aliments ? • Les aliments ont-ils été conservés trop longtemps ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Couvrez et enveloppez les aliments. • Nettoyez régulièrement les parties internes de l'appareil. Une fois que ces parties sont imprégnées d'odeurs, il n'est pas facile de les supprimer. • Ne conservez pas les aliments trop longtemps. • L'appareil n'est pas un garde-manger parfait ni permanent.
La porte est difficile à ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous fermé et rouvert aussitôt la porte ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dans ce cas, attendez une minute, et elle s'ouvrira facilement.
Gel et rosée à l'intérieur de l'appareil et à la surface du caisson.	<ul style="list-style-type: none"> • La porte est-elle restée ouverte trop longtemps ? • Les aliments à forte teneur en humidité ont-ils été entreposés sans être couverts ou emballés ? • La température et/ou l'humidité autour de l'appareil est-elle élevée ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne laissez pas la porte ouverte longtemps. • Couvrez et enveloppez les aliments. • Installez l'appareil dans un endroit plus sec et plus froid.
Le devant ou le côté de l'appareil est chaud ou très chaud.		C'est normal.

TEMPÉRATURE AMBIANTE

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température ambiante spécifiée par sa catégorie et indiquée sur la plaque signalétique.

Catégorie climatique	Température ambiante (de... à...)
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C



La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante ou

la fréquence d'ouverture de la porte.


ACCESSOIRES

- Boîtier de filtre
- Kit d'alimentation en eau
- Manuel d'utilisation

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole .

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

www.electrolux.com/shop



482012

