



MARQUE: FOCAL

REFERENCE: SPIRIT ONE S GREY

CODIC: 4025679



Spirit One S



FOCAL[®]
THE SPIRIT OF SOUND



Spirit One S

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi le casque Focal et de partager avec nous notre philosophie "the Spirit of Sound". Nous vous conseillons de lire les instructions de ce livret puis de le conserver avec précaution pour vous y référer ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- 1) LIRE ces instructions.
- 2) CONSERVER ces instructions.
- 3) RESPECTER tous les avertissements.
- 4) SUIVRE toutes les instructions.
- 5) Un bourdonnement, une douleur ou une sensation désagréable dans les oreilles pendant ou après l'utilisation d'un accessoire d'écoute indique que le volume d'écoute est trop élevé. L'exposition des oreilles à un volume excessif (supérieur à 85 dB) pendant plus d'une heure peut endommager irréversiblement l'ouïe.
- 6) Mettez le volume de l'appareil d'écoute au minimum avant d'y raccorder les écouteurs FOCAL et d'augmenter le volume. Une fois les écouteurs en place, augmentez progressivement le volume jusqu'à un niveau raisonnable et agréable.
- 7) Ne conduisez JAMAIS un véhicule à moteur avec le casque sur les oreilles. C'est dangereux, mais aussi illégal dans de nombreux endroits.
- 8) N'utilisez JAMAIS une grosse machine avec le casque sur les oreilles.
- 9) Nous déconseillons d'utiliser le casque pour faire du vélo, courir ou marcher dans des endroits très fréquentés. Si vous utilisez le casque dans ces circonstances, réglez le volume à un niveau réduit afin de pouvoir entendre les bruits ambiants.

Spirit One S

Manuel d'utilisation

- casque / coffret de transport
- sac de transport
- cordon détachable avec télécommande
- adaptateur avion
- adaptateur jack 3,5 / 6,35 mm

Télécommande

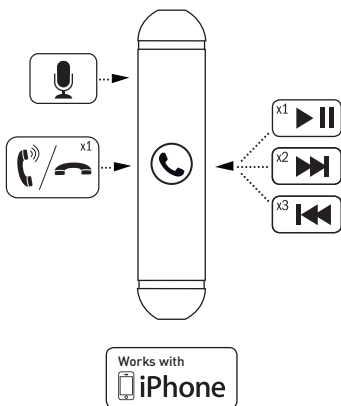

La télécommande fonctionne avec iPod nano (4ème génération et suivantes), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2ème génération et suivantes), iPod shuffle (3ème génération et suivantes), iPhone 3 GS, iPhone 4 et iPhone 4S, iPhone 5C et iPhone 5S, iPad et iPad 2.

"iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux U.S et autres pays."

Spirit One S

Manuel d'utilisation



Le fait d'appuyer entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur de l'écouteur et peut endommager le haut-parleur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	casque fermé, circum-aural
Impédance	32 Ohms
Sensibilité	102 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
THD	<0,3% / 1 kHz / 100 dB SPL
Réponse en fréquence	5 Hz - 22 kHz
Capsule	40 mm Mylar/Titane
Poids	280 g

Spirit One S

Manuel d'utilisation

Conditions de garantie

En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur Focal.

La garantie pour la France sur tout matériel Focal est de 2 ans non transmissible en cas de revente, à partir de la date d'achat. En cas de matériel défectueux, celui-ci doit être expédié à vos frais, dans son emballage d'origine auprès du revendeur, lequel analysera le matériel et déterminera la nature de la panne. Si celui-ci est sous garantie, le matériel vous sera rendu ou remplacé en "franco de port". Dans le cas contraire, un devis de réparation vous sera proposé.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement incorrect (bobines mobiles brûlées par exemple...).

En dehors de la France, le matériel Focal est couvert par une garantie dont les conditions sont fixées localement par le distributeur officiel Focal de chaque pays, en accord avec les lois en vigueur sur le territoire concerné.



■ Votre produit Focal a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques, lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.