



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: CI606 CURL REVOLUTION

CODIC: 4087704




REMINGTON

Curl Revolution Styler



CI606

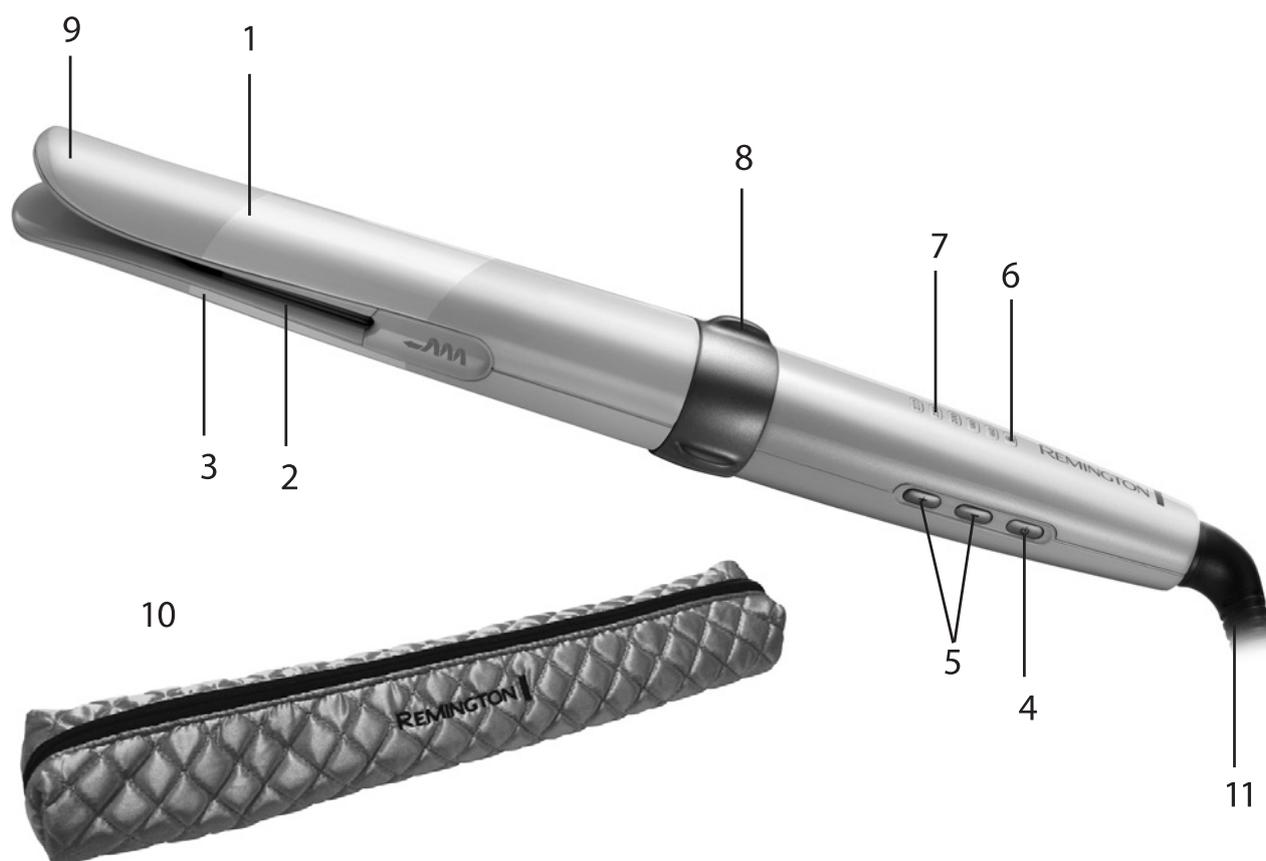

👁️ KEY FEATURES

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Rotating Barrel | 7 Temperature display |
| 2 Opening in barrel | 8 2-way rotation switch |
| 3 Shorter opening side | 9 Cool tip |
| 4 On-off switch | 10 Heat resistant pouch |
| 5 Temperature controls | 11 Swivel cord |
| 6 Temperature lock function | |

👁️ PRODUCT FEATURES

- Instant curl technology – barrel rotates either way at the touch of a switch.
- 4 x Protection coated barrel for smooth shine and less static – anti static, ceramic, tourmaline ionic, smooth glide coating
- 5 variable heat settings - 160°C-230°C
- Fast heat up - ready in 15 seconds.
- Automatic safety shut off – this unit will switch itself off if no button is pressed or it is left on after 60 minutes.
- Multivoltage: for home or abroad. At 120V times and temperatures may vary.

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

★ **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est chaud. Tenir à tout moment hors de portée des enfants.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- 2 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de brancher l'appareil.
- 3 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- 4 Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
- 5 Pour le Royaume-Uni, destiné exclusivement à un usage domestique. Actuellement, l'installation dans une salle de bain d'une prise électrique appropriée ou adaptée pour l'utilisation du sèche-cheveux/lisseur n'est pas autorisée (voir BS7671).
- 6 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- 7 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington agréé le plus proche en vue de sa réparation ou de sa substitution afin d'éviter tout risque.
- 8 N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- 9 Évitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- 10 Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 11 Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- 12 Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- 13 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- 14 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 15 Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 Fer à boucler rotatif
- 2 Fente dans le fer
- 3 Côté le plus court de la fente
- 4 Interrupteur marche-arrêt
- 5 Contrôle de la température
- 6 Verrouillage de la température
- 7 Ecran digital
- 8 Molette de rotation bidirectionnel
- 9 Embout isolé
- 10 Pochette thermo-résistante
- 11 Cordon rotatif

FONCTIONS DU PRODUIT

- Technologie de boucle instantanée – le fer pivote dans un sens ou dans l'autre au simple touché d'une molette.
- Fer à boucler au revêtement 4x protection pour un des cheveux brillants, doux et moins d'électricité statique – Céramique, Tourmaline Ionique, Anti-statique et glisse facile.
- 5 réglages modulables de température – 160° C à 230° C
- Mise à température rapide – prêt en 15 secondes.
- Dispositif de sécurité d'arrêt automatique – L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est pressé ou s'il reste allumé plus de 60 minutes.
- Bi-voltage: à domicile ou à l'étranger. A 120V, le temps et les températures peuvent varier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- 2 Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre la chaleur.
Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- 3 Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.

- 4 Pour garantir une performance optimale, veillez à ce que les mèches de cheveux soient propres, démêlées et peignées.
- 5 Pour obtenir différentes tailles de boucles, prenez des mèches de différentes largeurs. Pour renforcer encore cet effet, vous pouvez aussi modifier la température.
- 6 Veuillez consulter ci-dessous un guide sur la façon d'obtenir différentes tailles de boucles, sachant toutefois que cela dépendra fortement de votre type de cheveux.

Type de boucle	Largeur de la mèche	Réglage de la température
Boucles serrées	1 cm	230° C
Boucles moyennes	3 cm	200° C
Boucles lâches	5 cm	160° C

- 7 Branchez le lisseur. Pressez et maintenez le bouton On pour allumer.
- 8 Commencez à coiffer à basses températures.
- 9 Sélectionnez une température appropriée à votre type de cheveux en utilisant les contrôles placés sur le côté du lisseur.
- 10 Pour régler la température, utilisez les commandes de température +/- situées sur le côté de l'appareil. '+' augmente la température '-' diminue la température.

Températures recommandées :


Température	Type de cheveux
160° C - 180° C	Cheveux fins/déliçats, abimés ou décolorés
200° C - 220° C	Cheveux normaux, sains
230° C	Cheveux épais, très frisés et difficiles à coiffer

- ★ Attention : Les températures les plus hautes devraient être utilisées uniquement par les personnes expérimentées.
- 11 L'affichage de la température s'arrête de clignoter lorsque l'appareil est prêt à l'emploi.

- 12 En tenant le fer avec une main, placez le côté le plus court de la fente du fer (indiquée par ) en haut de la mèche de cheveux. Avec l'autre main, tenez le bas de la mèche de cheveux tendu. Figure 1.



- 13 Insérez une mèche de cheveux dans la fente du fer. Figure 2.

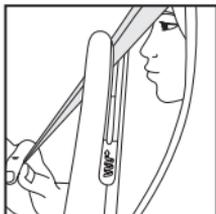

- 14 Tenir le bas de la mèche de cheveux assure que la mèche soit placée dans la fente du fer en diagonal. La zone brillante sur le fer sert de guide pour insérer les cheveux dans le fer avec le bon angle. Figure 3.



- 15 Tout en tenant le bas de la mèche, appuyez sur la molette de rotation dans le sens duquel vous souhaitez boucler les cheveux. Figure 4.



- 16 Pivoter la molette vers la droite fera tourner le fer dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 17 Pivoter la molette vers la gauche fera tourner le fer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 18 Relâchez la mèche de cheveux et maintenez le fer en place avec la molette de rotation tournée pendant que la mèche de cheveux est introduite automatiquement dans la fente et s'enroule autour du fer jusqu'à la pointe.
- 19 Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
- 20 Répétez cette opération sur le reste de la tête pour créer autant de boucles que vous le souhaitez.
- 21 Après utilisation, appuyez sur le bouton d'arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le.

★ Fonction de verrouillage de la température

- Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons +/- et verrouillez la température en appuyant sur le bouton '-' pendant 2 secondes. Le témoin lumineux de verrouillage s'allumera.
- Pour déverrouiller la température, appuyez de nouveau sur le bouton '-' et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou des solvants.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Model No C1606

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
120-240В~50/60Гц

14/INT/ C1606 T22-0002523 Version 11 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI