MARQUE: SAGEMCOM

REFERENCE: SEEN

CODIC: 4111230

LIVRET UTILISATEUR

seen

FR

Sagemcom

SOMMAIRE

Introduction 3

Prise en main 4

- La base 5
- Le combiné 6
- Navigateur 6
- Installation du téléphone 7
- Icônes du combiné 8

Menus 9

- Synoptique 9
- Principe de navigation dans les menus 9

Appels 10

- Émission d'un appel 10
- Réception d'un appel 11
- Mettre fin à un appel 11
- Désactivation du microphone 11
- Au cours d'un appel: 11
- Consulter votre messagerie opérateur 11
- Appeler un numéro en mémoire 11
- Insérer une pause (de numérotation) 11
- Gérer deux appels externes 11

Journal des appels 12

- Présentation du numéro (CLIP) 12
- Journal des appels reçus / manqués 12
- Journal des appels émis 13
- Rappel d'un correspondant à partir de la liste des appels 13
- Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels 13
- Suppression d'un numéro de la liste des appels 13

Répertoire 13

- Composer un numéro enregistré 13
- Créer / Enregistrer une fiche 13
- Visualiser les informations d'une fiche 14
- Modifier une fiche 14
- Supprimer une fiche / tout le répertoire 14
- Etat de la mémoire du répertoire 14
- Attribuer un numéro abrégé 14

Fonctions multi-combinés 15

- Appel interne/Intercom 15

Réception d'un appel interne 15
Gérer un appel externe et un appel interne 15
Personnalisation du téléphone 16
Sélection de la sonnerie (interne / externe) 16
Volume sonnerie 16
Activation/désactivation des bips d'avertissement 16
Modifier la langue du téléphone 16
Nom du combiné 16
Réponse automatique 16
Verrouillage des touches 16
Réglages de l'heure et de la date 17
Réglage de l'heure 17
Réglage de la date 17
Format heure (12H/24H) 17
Format date 17
Réglage du réveil 17
Configuration avancée 18
Inscrire un nouveau combiné sur votre base 18
Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base 18
Suppression d'un combiné 18
Modifier le type de numérotation 18
Modifier la durée du Rappel 18
Modifier le code PIN de la base 18
Recommandations et consignes de sécurité 19
Précautions d'utilisation des batteries 19
Consignes d'entretien 20
Remplacement du bloc batterie 20
En cas de problème 20
Auto-diagnostics 20
Environnement 21
L'emballage 21
Les piles et batteries 21
Le produit 21
Garanties et dispositions exclusivement pour France 22

INTRODUCTION

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation.

Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

http://www.sagemcom.com

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe « **Recommandations et consignes de sécurité** ».

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques.

En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site **http://support.sagemcom.com** ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagemcom Documents SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

PRISE EN MAIN

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

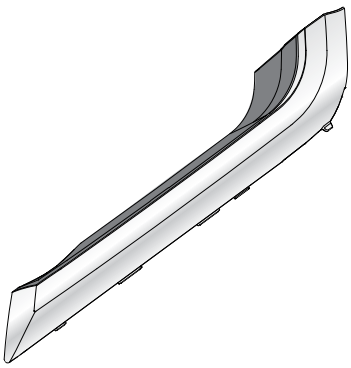

Une base

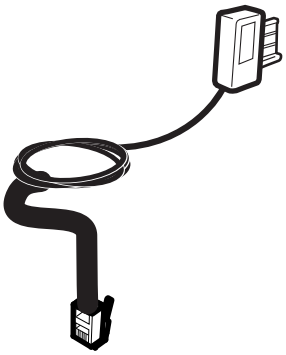

Un cordon téléphonique

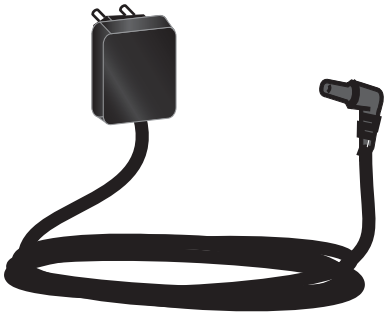

Un bloc secteur

Un combiné

Une trappe batterie

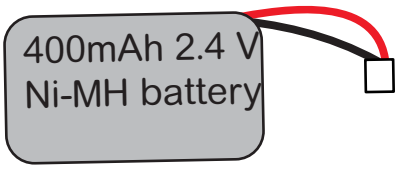

Bloc batterie

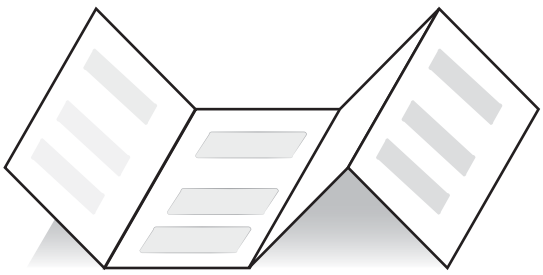

Un guide d'installation rapide

La base

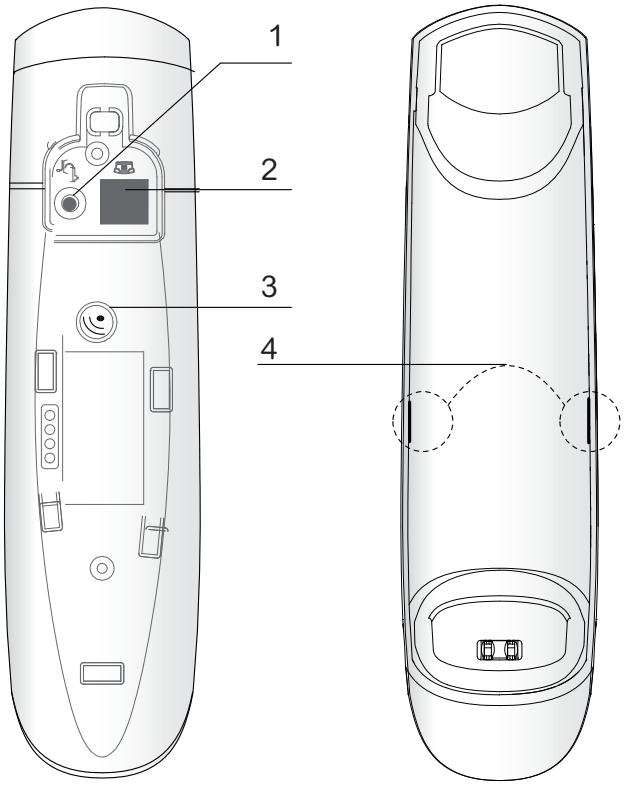

1	Prise secteur
2	Prise téléphonique
3	Bouton d'appairage - Appui court : recherche du/des combiné(s) (Paging) inscrit(s) sur la base. - Appui long : appairage des combinés.
4	Voyant de la base - Fixe : communication en cours - Clignote : base en mode appairage / recherche des combinés (paging) / nouveau(x) message(s) sur votre messagerie vocale.

Le combiné

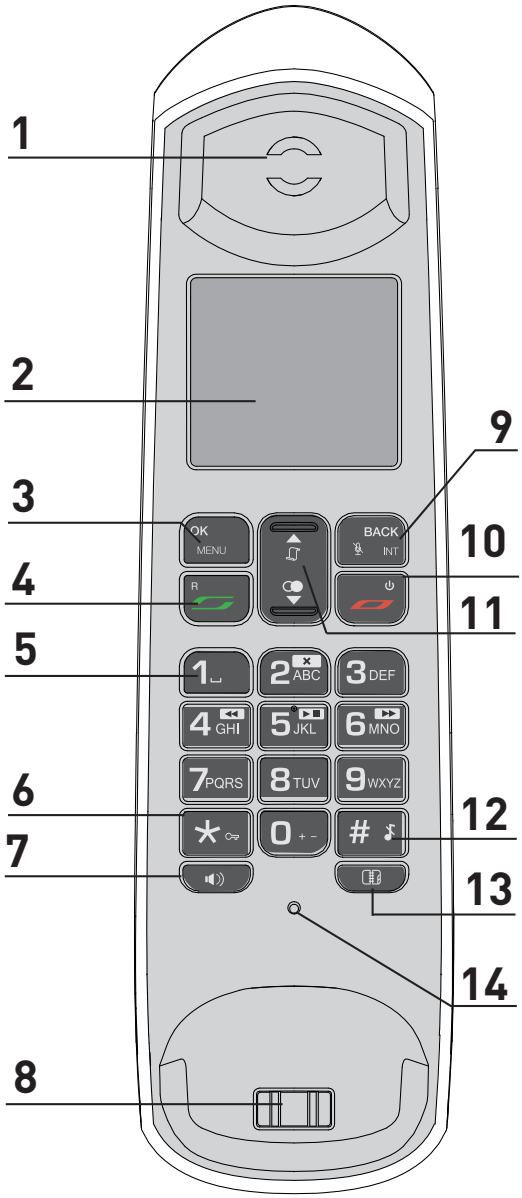

1	Ecouteur
2	Écran
3	Accéder au menu principal / Touche de validation
4	Décrocher / Touche R : gérer le double appel
5	Accéder à la messagerie vocale (appui long en mode veille)
6	Verrouiller / déverrouiller le clavier (appui long en mode veille)
7	Activer / désactiver le mode mains-libres
8	Contact de charge
9	Touche BACK / Mute / INT : - Annuler une action - Retourner au menu précédent. - Activer / Désactiver le micro (en cours de communication). - Appeler un autre combiné (depuis l'écran d'accueil).
10	- Raccrocher (en cours de communication) - Revenir au menu principal - Eteindre/allumer combiné (appui long)
11	Naviguer dans les menus
12	Activer / désactiver le mode silence (appui long)
13	Touche d'accès au répertoire.
14	Microphone

Navigateur

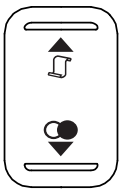

- **Depuis l'écran d'accueil :** accéder au journal des appels reçus.
- **Dans le menu** : naviguer vers le haut.

- **Depuis l'écran d'accueil :** accéder à la liste des appels émis (Bis).
- **Dans le menu** : naviguer vers le bas.

Installation du téléphone

1. Raccordez le bloc d'alimentation à la base.
2. Branchez le bloc secteur à la prise secteur.
3. Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale.
5. Insérez le connecteur dans son logement tout en respectant l'orientation des fils.
6. Glissez le bloc batterie dans son logement.
7. Remettez la trappe du bloc batterie en place.
8. Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant **12 heures**.

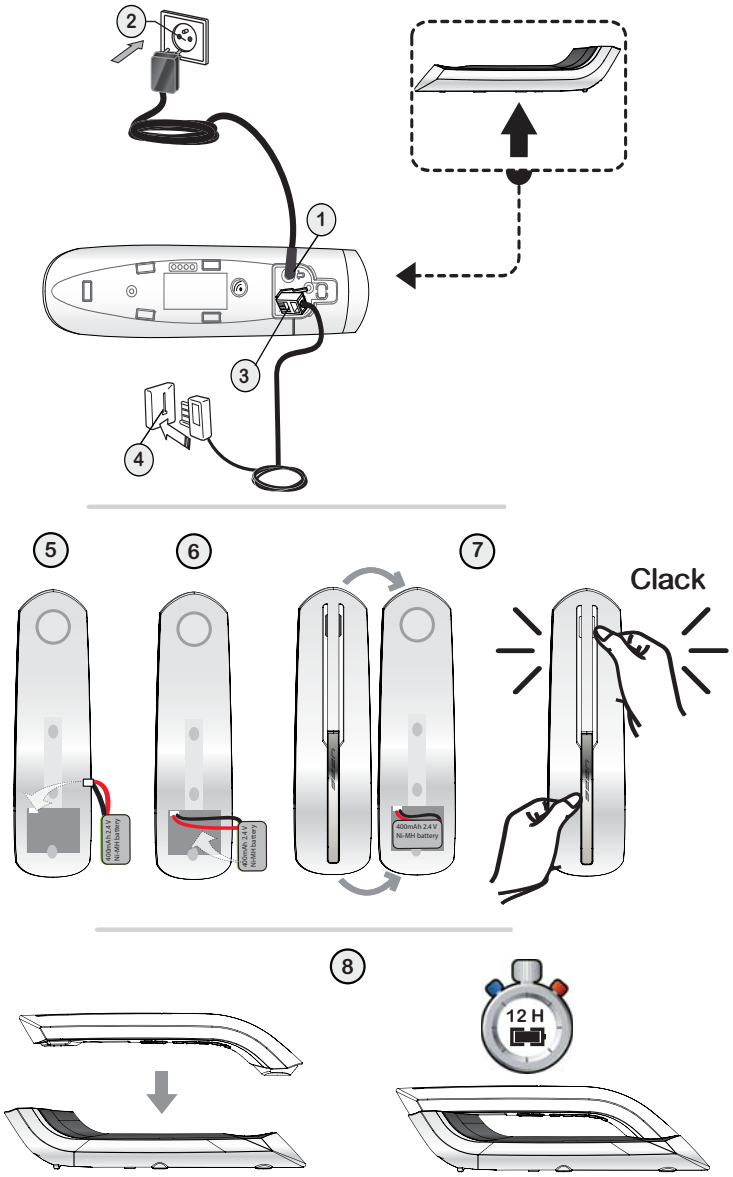

IMPORTANT Si le bloc batterie est complètement déchargé, laissez le combiné en charge pendant au moins 4 minutes afin qu'il démarre.

Icônes du combiné

Icônes d'état

	Signal DECT : clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou lorsque la base n'est pas alimentée.		Mains-libres activé
	Appel externe		**État de charge du bloc batterie** - fixe : chargé - animé : charge en cours - clignote : bloc batterie déchargé
	Appel manqué non consulté (dans les journal des appels).		Clavier verrouillé
	Message(s) vocal(s) non consulté(s).		Réveil activé
	Mode silence activé.		

Zone d'information

ABC...	**En veille :** le nom et le numéro du combiné **Dans le menu :** le nom du menu / de la fonction	88..	**En veille :** date et heure **En cours d'appel :** - le numéro de l'appelant - la durée de l'appel

MENUS

Synoptique

- JOURNAL
  - Options (OK MENU)
    - DETAILS
    - AJOUTER
    - SUPPRIMER
    - SUPPRIM. TOUT
    - TYPE APPEL
- REPERTOIRE
  - Options (OK MENU)
    - AJOUTER
    - VOIR
    - MODIFIER
    - SUPPRIMER
    - SUPPRIM. TOUT
    - ETAT REPERT.
- REGL. COMB
  - ALARME
  - SONNERIES
  - ALERTES SON.
  - LANGUE
  - RENOMMER CB
  - REPONSE AUTO
  - DATE & HEURE
  - MEM. DIRECTE
- ASSOCIATION
- DEFAUT
- REGL. BASE
  - ANNULER COMB
  - NUMEROTATION
  - DELAI R
  - MODIFIER PIN

Principe de navigation dans les menus

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches : (OK MENU), (BACK INT), (▲) and (▼).

Etape 1 : accès a menu

- Appuyez sur (OK MENU).

Etape 2 : sélection d'un menu / sous-menu

- Sélectionnez "le menu désiré" à l'aide des touches (▲) ou (▼).
- Confirmez en appuyant sur la touche (OK MENU).

Etape 3 : sélection d'une fonction

- Sélectionnez "la fonction désirée" à l'aide des touches (▲) ou (▼).
- Confirmez en appuyant sur la touche (OK MENU).
- Modifiez le paramètre.
- Confirmez en appuyant sur la touche (OK MENU).

Exemple : modifier la sonnerie du combiné.

Allez dans le menu *REGL. COMB* → *SONNERIES*

Etape 1 : accès a menu

1. Appuyez sur OK MENU.

Etape 2 : sélection d'un menu

2. Sélectionnez " *REGL. COMB* " à l'aide des touches (▲) ou (▼).
3. Appuyez sur OK MENU.
4. Sélectionnez " *SONNERIES* " à l'aide des touches ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur OK MENU.
6. Sélectionnez " *SONNERIE EXT* " (ou " *SONNERIE INT*") à l'aide des touches ▲ ou ▼.
7. Appuyez sur OK MENU.

Etape 3 : sélection d'une fonction

8. Dix mélodies sont disponibles : " *MELODIE 1* "… " *MELODIE 10* ".
   Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼.
9. Appuyez sur OK MENU pour confirmer votre choix.

APPELS

Émission d'un appel

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

Mode mains-libres :

1. Appuyez sur . La tonalité retentit et les icônes et s'affichent.
2. Saisissez un numéro de téléphone.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur . Les icônes et s'affichent.

Mode normal :

1. Appuyez sur la touche verte R. L'icône s'affiche.
2. Saisissez un numéro de téléphone.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur la touche verte R.

NOTE ! En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer et/ou désactiver le haut-parleur du combiné en appuyant sur la touche .

Réception d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche verte pour décrocher.

Note! Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur ▲ ou ▼.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche rouge.

Désactivation du microphone

Au cours d'un appel:

- Pour désactiver le microphone : appuyez sur BACK " *MODE SECRET* " apparaît à l'écran.
- Pour activer le microphone : appuyez sur BACK, votre correspondant vous entend de nouveau.

Consulter votre messagerie opérateur

Si vous recevez un nouveau message dans votre messagerie l'icône ∞ s'affiche à l'écran.

Note! Vous devez au préalable définir le numéro d'appel vers la messagerie de votre opérateur (par défaut appel au 3103).
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe " Attribuer un numéro abrégé", page 14.

1. Maintenez enfoncée la touche **1**.
2. Suivez les instructions.
3. Une fois tous les messages consultés, l'icône ∞ disparaît.

Appeler un numéro en mémoire

Vous pouvez appeler directement un numéro attribué à l'une touche de numérotation rapide (**1**, **2** ou **3**).

Maintenez enfoncée la touche **1**, **2** ou **3**. Le numéro est automatiquement composé.

Notă! Pour modifier les numéros de téléphone attribué aux touches **1**, **2** ou **3**, reportez-vous au paragraphe " Attribuer un numéro abrégé ", page 14.

Insérer une pause (de numérotation)

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.

En cours de la saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche # pour insérer une pause : ''*P*'' s'affiche à l'écran.

Gérer deux appels externes

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées du second correspondant.

Appuyez sur puis sur la touche pour prendre ce nouvel appel.
Votre premier correspondant est mis en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, appuyez sur R puis composez le numéro à appeler.
L'appel en cours passe alors en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Basculer d'un appel à l'autre

Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur R puis la touche 2.
L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Mettre fin à l'un des deux appels

Pour arrêter un appel et continuer l'autre appuyez sur R puis la touche 1.
L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels entrants et vous)

Pendant votre communication, appuyez sur R puis sur la touche 3.
Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge.

JOURNAL DES APPELS

Présentation du numéro (CLIP)

Votre téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction. Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu.

NOTE!

Affichage des numéros non disponibles :

- *INDISPONIBLE* : vous n'êtes pas dans le même pays que votre correspondant.
- *SECRET* : votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

Journal des appels reçus / manqués

La liste contient les numéros des 20 derniers appels reçus.

1. Appuyez sur (▲).
2. Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste. Appuyez sur OK MENU.
4. Sélectionnez " *DETAILS* ". Appuyez sur OK MENU.
5. la date et l'heure de réception de l'appel sélectionné s'affiche.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.

NOTE!

Si le numéro de votre correspondant dépasse 11 chiffres appuyez sur la touche * pour visualiser les chiffres suivants.

Consulter un appel manqué

En cas d'appel(s) manqué(s), le message " *X NVX APPEL* " s'affiche à l'écran (représente *X* le nombre d'appels manqués).

1. Appuyez sur OK MENU.
2. Le nom ou le numéro de l'appel s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste. Appuyez sur OK MENU.

NOTE! Les appels manqués non consultés sont repérés par l'icône i? dans le journal des appels reçus.

Journal des appels émis

La liste contient les numéros des 10 derniers appels émis.

Pour consulter la liste des appels émis :

1. Appuyez brièvement sur la touche (▼).
2. Le plus récent numéro composé s'affiche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter la liste des 10 derniers numéros de téléphone composés.

Rappel d'un correspondant à partir de la liste des appels

1. Appuyez sur (▲) ou (▼).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur la touche verte R.

Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels

1. Appuyez sur (▲) ou (▼).
2. Utilisez les ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur OK MENU, puis sélectionnez " *AJOUTER* ".
4. Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur OK MENU.
5. Appuyez sur OK MENU pour valider le numéro.
6. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur OK MENU.

Suppression d'un numéro de la liste des appels

1. Appuyez sur (▲) ou (▼).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur OK MENU.
4. Sélectionnez " *SUPPRIMER* " (ou " *SUPPRIM. TOUT* " pour supprimer tous les numéros de la liste).
5. Confirmez la suppression en appuyant sur OK MENU.

REPERTOIRE

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 fiches (20 chiffres et 12 caractères chacune) dans le répertoire.

Composer un numéro enregistré

1. Appuyez sur la touche pour accéder à la liste des contacts.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter les entrées du répertoire.
3. Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur R.

Créer / Enregistrer une fiche

1. Allez dans le menu "*REPERTOIRE*" → "*AJOUTER*".
2. Saisissez le nom. Appuyez sur OK MENU.
3. Saisissez le numéro. Appuyez sur OK MENU.
4. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur OK MENU.

Visualiser les informations d'une fiche

1. Allez dans le menu " *REPERTOIRE* ".
2. Sélectionnez le contact à visualiser avec les ▲ ou ▼. Appuyez sur OK MENU.
3. Sélectionnez "*VOIR*".
4. Le numéro s'affiche. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour visualiser le nom et la sonnerie attribuée a cette fiche.

Modifier une fiche

1. Allez dans le menu " *REPERTOIRE* ".
2. Sélectionnez le contact à modifier avec les ▲ ou ▼. Appuyez sur OK MENU.
3. Sélectionnez "*MODIFIER*".
4. L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur BACK INT pour effacer les caractères.
5. Saisissez le nouveau nom et appuyez sur OK MENU.
6. L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur BACK INT pour effacer les chiffres.
7. Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur OK MENU.
8. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur OK MENU.

Supprimer une fiche / tout le répertoire

1. Allez dans le menu " *REPERTOIRE* ".
2. Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur OK MENU.
3. Sélectionnez "*SUPPRIMER*" (ou "*SUPPRIM. TOUT* " pour supprimer tous les contacts du répertoire).
4. Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur OK MENU.

Etat de la mémoire du répertoire

Votre répertoire a une capacité de 100 contacts.

Lorsque la mémoire est saturée, le message « *MEM REP SAT* » s'affiche et vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux contacts.

Attribuer un numéro abrégé

NOTE! Par défaut, le numéro de messagerie vocale est attribué à la touche **1**.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *MEM. DIRECTE* " → " *TOUCHE 1* " ou " *TOUCHE 2* " ou " *TOUCHE 3* ".
2. Utilisez la touche BACK INT pour effacer le numéro inscrit (si besoin). Appuyez sur OK MENU.
3. Saisissez le nouveau numéro. Appuyez sur OK MENU.

FONCTIONS MULTI-COMBINES

Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Appel interne/Intercom

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur la touche BACK INT.

Si votre base comprend seulement deux combinés :

le deuxième combiné est directement appelé, "*APPEL DE X*" s'affiche à l'écran (*X* est le numéro du combiné appelant).

Si vous avez plus de deux combinés appairés à la même base :

1. Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur la touche OK MENU. Le combiné sélectionné sonne.
3. Acceptez la communication depuis le combiné appelé.
4. En fin de communication, appuyez sur la touche .

Réception d'un appel interne

1. "*APPEL DE*" suivi du numéro du combiné appelant s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche verte R pour accepter l'appel.

Gérer un appel externe et un appel interne

Transfert de l'appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur OK MENU.
2. Sélectionnez "*INTERCOM*", appuyez sur OK MENU. L'appel entrant est mis en attente.
3. Sélectionnez le combiné à appeler. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
4. Appuyez sur pour transférer l'appel.

NOTE! Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur la touche rouge pour récupérer l'appel.

Conférence téléphonique (à 3 participants)

Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base. Pour établir une conférence téléphonique à partir d'un appel externe :

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur OK MENU.
2. Sélectionnez "*INTERCOM*", appuyez sur OK MENU. L'appel externe est mis en attente.
3. Saisissez le numéro du combiné à appeler. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche * jusqu'à l'émission d'un signal sonore pour démarrer la conférence à trois. "*CONFERENCE*" s'affiche à l'écran des combinés.

PERSONNALISATION DU TELEPHONE

Sélection de la sonnerie (interne / externe)

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*SONNERIES* " → "*SONNERIE EXT*" (ou "*SONNERIE INT*").
2. Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur [OK MENU].

Volume sonnerie

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*SONNERIES* " → "*VOL SONNERIE*".
2. Choisissez à l'aide des touches ▲ ou ▼ le volume souhaité puis appuyez sur [OK MENU] pour valider votre choix.

Activation/désactivation des bips d'avertissement

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*ALERTES SON.* " → " *BIPS TOUCHES* " ou " *BATT. FAIBLE* " ou " *HORS PORTEE* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur [OK MENU].

Modifier la langue du téléphone

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *LANGUE* ".
2. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur [OK MENU].

Nom du combiné

Le nom par défaut du combiné est " *COMBINE N* " avec *N* le numéro attribué au combiné enregistré.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *RENOMMER CB* ".
2. Saisissez le nom du combiné à l'aide du clavier (10 caractères maximum).
3. Utilisez la touche [BACK INT] pour effacer un caractère (si besoin). Appuyez sur [OK MENU].

Réponse automatique

Cette fonction vous permet de prendre un appel simplement en prenant le combiné de sa base.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*REPONSE AUTO* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur [OK MENU].

Verrouillage des touches

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche [*] jusqu'à ce qu'un bip soit émit par le combiné et que l'icône 🔒 s'affiche.
2. Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche [*] jusqu'à ce qu'un bip soit émit par le combiné et que l'icône 🔒 disparaisse.

REGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE

Réglage de l'heure

1. Allez dans le menu " REGL. COMB " → "DATE & HEURE " → " REGLER HEURE ".
2. Un écran vous présente l'heure actuelle.
   - Pour conserver l'heure, appuyez sur OK MENU.
   - Pour la modifier, saisissez la nouvelle heure au format HH : MM (24 heures).
3. Appuyez sur OK MENU.

Réglage de la date

1. Allez dans le menu " REGL. COMB " → "DATE & HEURE " → " REGLER DATE ".
2. Saisissez l'année, appuyez sur OK MENU.
3. Saisissez le jour et le mois, appuyez sur OK MENU.

Format heure (12H/24H)

1. Allez dans le menu " REGL. COMB " → "DATE & HEURE " → " FORMAT HEURE ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur OK MENU.

Format date

1. Allez dans le menu " REGL. COMB " → "DATE & HEURE " → "FORMAT DATE ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur OK MENU.

Réglage du réveil

1. Allez dans le menu " REGL. COMB " → " ALARME ".
   - Pour désactiver le réveil, sélectionnez " DESACTIVER".
   - Pour activer le réveil une seule fois, sélectionnez "ACTIVER ".
2. Appuyez sur OK MENU.
3. Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne: "HH - MM ".
4. Appuyez sur OK MENU. « SNOOZE » (répétition) s'affiche à l'écran. Appuyez sur OK MENU.
   - " ACTIVER " : pour activer la répétition du réveil chaque 5 minutes.
   - " DESACTIVER " : pour désactiver la répétition du réveil.
5. Appuyez sur OK MENU.

L'icône 🔔 s'affiche à l'écran. Votre réveil est maintenant configuré.

CONFIGURATION AVANCEE

Inscrire un nouveau combiné sur votre base

1. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton d'appairage de la base pendant 5 secondes (si la procédure d'association n'est pas lancée sur le combiné, la base repasse en mode veille au bout d'une minute).
2. Allez dans le menu " *ASSOCIATION* ".
3. Saisissez le code de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur OK MENU.
4. Une fois le combiné inscrit. Le combiné sort automatiquement du mode appairage.
5. Le numéro du combiné attribué automatiquement par la base apparaît à l'écran.

Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base

1. Allez dans le menu " *DEFAUT* ".
2. Saisissez le code de la base (code par défaut 0000). Appuyez sur OK MENU.
3. Un écran affiche la demande de confirmation.
4. Appuyez sur OK MENU.

Suppression d'un combiné

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *ANNULER COMB* ".
2. Saisissez le code PIN de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur OK MENU.
3. Sélectionnez le numéro du combiné à supprimer à l'aide des touches des ▲ ou ▼ puis appuyez sur OK MENU.

Modifier le type de numérotation

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la numérotation par fréquences vocales. Cependant, vous pouvez utiliser la numérotation par impulsions :

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *NUMEROTATION* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur OK MENU.

Modifier la durée du Rappel

Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes et ce : double appel, conférence à trois, etc. Contactez votre opérateur avant de modifier le réglage d'origine.

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *DELAI R* ".
2. Sélectionnez " *COURT* ", " *MEDIUM* " ou " *LONG* ", appuyez sur OK MENU.

Modifier le code PIN de la base

Le code de votre base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *MODIFIER PIN* ".
2. Saisissez l'ancien code base à l'aide des touches du clavier, appuyez sur OK MENU.
3. Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier.
   A chaque chiffre saisi, le caractère «--» est remplacé par le caractère «*». Appuyez sur OK MENU.
4. Saisissez une autre fois le nouveau code base à l'aide du clavier.
5. Appuyez sur OK MENU pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

NOTE ! Notez bien votre code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 40°C.

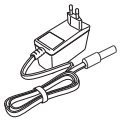

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréque

nce du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Ce produit est destiné à être connecté au réseau téléphonique analogique public de chaque opérateur de réseau français, belge, suisse ou luxembourgeois. En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le cadran sans sa batterie, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique. Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des blocs batteries du type Ni-MH 2.4 V 400 mAh rechargeables homologuées.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.
Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

PRECAUTIONS D'UTILISATION DES BATTERIES

Pour éviter tout risque d'explosion :

- Assurez-vous d'avoir correctement mis le bloc batterie en place.
- Utilisez uniquement un bloc batterie rechargeable de type 2.4V 400 mAh ou équivalent.
- Ne jetez pas le bloc batterie au feu. Celles-ci risqueraient d'exploser.
- Jetez le bloc batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne brûlez pas le bloc batterie, ne les démontez pas, ne les détériorez pas et ne les percez pas. Celles-ci contiennent des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages corporels, utilisez le bloc batterie conformément aux instructions fournies dans ce livret utilisateur.
- Tenez le bloc batterie hors de portée des enfants.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée (plus de 30 jours), retirez le bloc batterie du combiné.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre téléphone et de préserver son aspect extérieur, nous conseillons de suivre les consignes ci-dessous :

- Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de perturbations électriques (moteurs ou ampoules fluorescentes, par exemple).
- Tenez-le à l'écart des rayons du soleil et de toute source d'humidité.
- Évitez de le faire tomber.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- Conservez l'emballage d'origine. Celui-ci peut faire office de protection en cas de transport de l'appareil.

Remplacement du bloc batterie

Assurez-vous que le combiné est **ÉTEINT** avant de remplacer les batteries.

1. Retirez la trappe du bloc batterie.
2. Retirez le bloc batterie.
3. Mettez le nouveau bloc batterie en place et branchez les fils d'alimentation.
4. Mettez en place la trappe du bloc batterie.
5. Posez le combiné sur la base.

EN CAS DE PROBLEME

Causes possibles de mauvaise réception

- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
- Présence de feuilles d'isolation métalliques.
- Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
- Proximité d'appareils électriques (fours micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
- Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
- Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
- Bloc batterie du combiné déchargé.
- Combiné trop éloigné de la base.

Auto-diagnostics

Problèmes	Solutions
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	• Vérifiez que le bloc batterie est installé correctement. • Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète de bloc batterie (au moins 12 heures).
Le combiné ne sonne pas.	• Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné. • Vous disposez peut-être d'un nombre trop important de téléphones sur votre ligne. Débranchez des téléphones.
La qualité du son est médiocre.	• Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? Rapprochez-vous de la base (environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé). • La base est-elle installée dans un endroit approprié ?

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.
A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIES ET DISPOSITIONS EXCLUSIVEMENT POUR FRANCE

Pour une prestation de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom. Il faut présenter une preuve d'achat. Veuillez utiliser votre appareil conformément aux prescriptions et dans des conditions d'utilisation normales. Sagemcom décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et pour les conséquences qui en découlent. Pour tout mauvais fonctionnement, veuillez demander conseil à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom.

A) Conditions générales de garantie

Votre appareil (hors batteries) bénéficie d'une garantie de 24 mois (vingt-quatre) à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Sagemcom prend à sa charge, sans facturation et à sa propre discrétion, les travaux de réparation et les coûts des pièces de rechange dans le cas où l'appareil présenterait des erreurs de fonctionnement pouvant être attribuées à un défaut de fabrication.
Hormis le cas où le client a conclu un contrat de maintenance avec Sagemcom pour l'appareil aux termes duquel les réparations sont effectuées au domicile du client, aucune réparation n'est faite au domicile du client. Le client doit expédier à ses propres frais l'appareil défectueux à l'adresse obtenue du distributeur ou du bureau d'assistance de Sagemcom.
Lorsqu'un produit est expédié pour réparation, une preuve d'achat doit être jointe à l'expédition (sans modification, notes ou passages illisibles) dont il ressort que le produit est toujours sous garantie. Si aucune preuve d'achat n'est jointe à l'expédition, l'atelier de réparation Sagemcom prendra la date de fabrication comme référence pour déterminer le statut de garantie du produit.
Sous réserve des obligations légales, Sagemcom n'accepte aucune garantie implicite ou explicite qui n'a pas été mentionnée dans cette section et décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, qui sortent du cadre de la présente de garantie. Si une disposition de la présente garantie s'avère être en tout ou en partie invalide ou illégale en vertu d'une infraction à l'encontre d'une prescription de protection du consommateur stipulée par la législation nationale, la validité et la légalité des autres dispositions de la présente garantie conservent leur plein et entier effet. La garantie légale s'applique sans restriction, indépendamment de la garantie de réparation.

B) Exclusions de garantie

Sagemcom décline toute responsabilité au titre de la garantie en relation avec :

- Des dommages, défauts, pannes ou erreurs de fonctionnement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
  - le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ;
  - les influences extérieures (y compris mais sans limitation : coup de foudre, incendie, vibrations, vandalisme, réseau électrique inapproprié / défectueux ou dégâts des eaux de tout type) ;
  - modification de l'appareil sans l'autorisation écrite de Sagemcom ;
  - conditions de fonctionnement inappropriées, en particulier la température et l'humidité de l'air ;
  - réparation ou maintenance de l'appareil par des personnes non autorisées par Sagemcom.
- Usure de l'appareil et des composants à la suite d'une utilisation quotidienne normale ;
- Dommages qui peuvent être attribués à un emballage inadéquat ou défectueux de l'appareil renvoyé à Sagemcom ;
- Utilisation d'une nouvelle version logicielle sans l'autorisation préalable de Sagemcom ; Modification ou ajout apporté à l'appareil ou au logiciel sans l'approbation écrite préalable de Sagemcom ;
- Les mauvais fonctionnements qui ne peuvent être attribués à l'appareil ni au logiciel installé dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'appareil.
  Les problèmes de connexion liés à tel ou tel environnement, notamment :
  - problèmes en relation avec l'accès et/ou le raccordement à Internet tels que, par exemple, les interruptions d'accès au réseau ou le mauvais fonctionnement lors du raccordement de l'abonné ou de son interlocuteur ;
  - problèmes de transmission (par exemple, couverture géographique insuffisante de la région de la part de l'émetteur, interférences ou mauvaises connexions) ;

- erreurs du réseau local (câblage, serveur, postes de travail) ou erreurs au niveau du réseau de transmission (comme par exemple, mais sans limitation, interférences, mauvais fonctionnement ou mauvaise qualité du réseau) ;
- modification des paramètres du réseau de radiocommunications après la vente du produit.

- Défauts de fonctionnement du fait de l'entretien normal de l'appareil (comme décrit dans le manuel de l'utilisateur fourni), ainsi que des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'omission d'une révision générale.
- Les coûts des travaux d'entretien sont en tous les cas à la charge du client.
- Erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'utilisation de produits, de consommables ou d'accessoires non compatibles.
- Il est précisé que les consommables (batteries) ne sont pas couvertes par la garantie.

C) Réparations hors garantie

Dans les cas visés sous point B et à l'issue de la période de garantie, le client est tenu de se faire établir un devis par un centre de réparation Sagemcom autorisé. Les coûts de réparation et d'expédition sont à la charge du client. Les conditions stipulées ci-dessus sont valables pour autant qu'aucune autre clause écrite n'ait été conclue avec le client et uniquement en France. Vous trouverez sur le site : www.sagemcom.com toutes les informations nécessaires pour effectuer une demande de garantie.