



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: AS1222DS

CODIC: 4216610



NOTICE



KEMINGTON





Brosse soufflante
5 en 1

AS1222DS

DESSANGE
PARIS

REMINGTON®

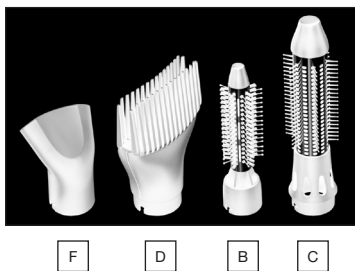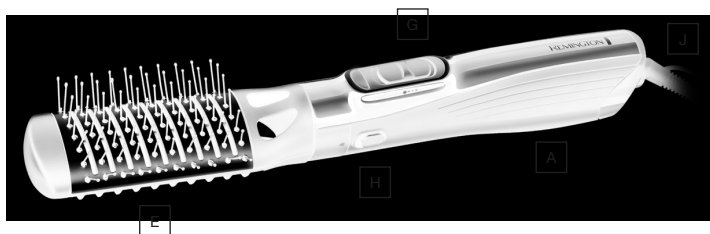

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- A. Puissance de 1200 Watts
- B. Brosse ronde thermique diamètre 21 mm
- C. Brosse ronde à picots rétractables diamètre 30 mm
- D. Peigne volume pour décoller les racines
- E. Brosse plate spéciale lissage
- F. Concentrateur
- G. Bouton de réglage de la température/vitesse
- H. Bouton de libération de l'accessoire
- I. Vanity de rangement (non illustré)
- J. Cordon rotatif 3 m

Garantie 3 ans



FONCTIONS DU PRODUIT

- 1200 Watts
- Grille revêtement céramique pour une chaleur uniforme
- La technologie ionique réduit l'électricité statique et les frisottis
- 3 réglages de température/vitesse, y compris air frais
- 5 accessoires pour créer des styles différents
- Air frais



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
- Retirez l'excédent d'humidité avec une serviette et peignez.
 - Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Sélectionnez votre accessoire avant d'allumer l'appareil.
- Les accessoires peuvent être connectés à la poignée électrique en alignant tout simplement les flèches sur l'accessoire et la poignée et en les enclenchant.
- Branchez l'appareil.
- Pour allumer l'appareil, faites glisser le bouton de réglage de la vitesse/température sur la position « 1 ».
- Séchez complètement les racines et les cheveux sur 90% de sa longueur, pour les préparer à la mise en forme.
- Pour sécher les cheveux, utilisez le concentrateur.
- Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.
- Sélectionnez les paramètres désirés de température et de vitesse à l'aide des boutons situés sur la poignée.
- Pour augmenter le réglage, faites glisser le bouton de réglage de vitesse/température sur la position « 2 ».
- **Peigne volume**
 - Cet accessoire est conçu pour créer du volume au niveau des racines pendant le séchage. Poussez le peigne volume lentement dans vos racines en direction du centre de la tête tout en séchant les cheveux. Veillez à ce que les cheveux fassent pression sur le peigne volume. Soulevez le peigne volume en tirant sur les cheveux en angle droit par rapport à votre tête tout en séchant. Répétez l'opération jusqu'à ce que vos cheveux soient secs et volumineux.
- **Brosse plate**
 - Cet accessoire est destiné à créer un lissage de qualité professionnelle. Il suffit de brosser vos cheveux lentement avec la brosse plate, comme vous le feriez avec une brosse à coiffer classique.
 - Conseil – Vous pouvez ajouter un peu de volume et d'élasticité à vos cheveux si vous basculez votre tête vers le bas et travaillez sur la partie inférieure de vos cheveux.
 - Utilisez ensuite vos doigts pour façonner les cheveux et les pointes.
- **Brosses rondes**
 - Pour toutes les brosses : prenez une mèche de cheveux et enroulez les pointes autour de la brosse. Faites pivoter l'appareil de façon à ce que les cheveux s'enroulent autour du cylindre de la brosse, tout en séchant et coiffant les cheveux.
 - Utilisez la brosse thermique de 21 mm pour un brushing parfait ou des boucles lâches.
 - Utilisez la brosse à picots rétractables de 30 mm pour créer de belles ondulations.
 - Laissez les cheveux refroidir avant de les coiffer.
 - Laissez les accessoires refroidir avant de les retirer.

- Pour retirer les accessoires, appuyez sur le bouton de déverrouillage et séparez l'accessoire de la poignée.
- Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

• Air frais

- Pour fixer votre coiffure et ajouter un éclat supplémentaire, utilisez la fonction air frais. Pour utiliser cette fonction, faites glisser le bouton de réglage de vitesse/température sur la position avec le symbole « flocon de neige ». Faites glisser le bouton vers l'arrière pour désactiver la fonction.
- Laissez les accessoires refroidir avant de les retirer.
- Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Pour maintenir la meilleure performance possible de l'appareil et prolonger la durée de vie du moteur, il est important de nettoyer régulièrement la poussière et la saleté du filtre et de nettoyer ce dernier avec une brosse douce.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou des solvants.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL EST CHAUD. TENIR À TOUT MOMENT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.



AVERTISSEMENT : VEILLEZ À NE PAS UTILISER CET APPAREIL À PROXIMITÉ DE BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS OU AUTRES RÉCIPIENTS CONTENANT DE L'EAU.

- L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de brancher l'appareil.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation de courant résiduel (RCD) avec un différentiel résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée. Demandez de l'aide à un électricien.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington® agréé le plus proche en vue de sa réparation ou de sa substitution afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Évitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Gardez le flux d'air hors de portée des yeux ou d'autres zones sensibles.
- En cours d'utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes ne soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de l'appareil.
- Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Assurez-vous que la grille interne ne soit pas obstruée par de la poussière, des cheveux, etc.



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



SERVICE ET GARANTIE

Ce produit a été contrôlé et ne présente aucun défaut. Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication ou matériel pendant la durée de garantie, à compter de la date d'achat initiale. Si ce produit devenait défectueux durant la période de garantie, nous nous engagerions à le réparer ou le remplacer, en partie ou en totalité, sur présentation d'une preuve d'achat. Cela n'implique aucune prolongation de la période de garantie. Si l'appareil est sous garantie, contactez simplement le service consommateurs Remington®. La garantie de 3 ans est valable uniquement pour un usage privé.

Cette garantie est offerte en plus de vos droits statutaires normaux.

La garantie s'applique à tous les pays dans lesquels notre produit a été vendu par un revendeur agréé.

Cette garantie n'inclut pas les dégâts causés à l'appareil suite à un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une modification du produit ou une utilisation ne respectant pas les consignes techniques et/ou de sécurité. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été démonté ou réparé par une personne non autorisée par Remington®.

REMINGTON® SERVICE HOTLINE

☎ 00800 821 700 821

Du lundi au vendredi

9h - 17h

Appel gratuit

à partir d'une ligne fixe france telecom

Email : service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

Model No. AS1222DS

14/FR/AS1222DS Version 09/14 Part No. T22-0002795

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA® Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI

