



MARQUE: KITCHEN COOK

REFERENCE: FRESH iNOX

CODiC: 4285972



NOTICE



MANUEL D'UTILISATION BLENDER EN VERRE



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser l'appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil. Respectez bien les consignes de sécurité et les conseils d'utilisation et conservez la notice pour vous y référer ultérieurement.

Consignes importantes de sécurité

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil et comprennent les risques possibles.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.**
- **Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.**

Consignes de sécurité

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (sur la plaque signalétique) correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance à la portée des enfants, qu'il soit en fonctionnement ou à l'arrêt.
- N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil si son cordon

est défectueux ou endommagé, s'il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et endommagé. Adressez vous à votre revendeur.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Attention: les lames sont tranchantes ! Manipulez-les avec précaution. Ne touchez pas les lames du blender lorsque l'appareil est branché sur le réseau.
- Faites attention aux cheveux longs, vêtements amples, bijoux, écharpes, etc., ceux-ci pouvant être happés par les parties en mouvement.
- N'utilisez pas cet appareil pour réaliser des mélanges contenant des liquides chauds.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, débranchez l'appareil en tirant sur la prise. N'utilisez pas de rallonge électrique.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou pendre de votre plan de travail à la portée de jeunes enfants.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur (four, plaques électriques, etc).
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Le temps maximum de fonctionnement en continu de

l'appareil est de 15 secondes. Vous devez le laisser refroidir avant de l'utiliser à nouveau pour éviter une surchauffe.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Ne placez pas de trop gros morceaux d'aliments dans le bol du blender et n'y insérez pas d'ustensiles métal, cela pourrait causer un feu ou un choc électrique.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne recouvrez jamais l'appareil, ne le mettez pas à proximité de substances facilement inflammables comme des rideaux ou des tapisseries lorsqu'il est en marche car cela pourrait déclencher un incendie !
- Ne mettez pas de papier, de carton, de plastique ou d'autres matériaux similaires dans le bol du blender.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Pour arrêter l'appareil, positionnez le sélecteur de vitesse sur « O » puis débranchez l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant de le nettoyer ou d'effectuer toute opération de montage ou de démontage.
- N'utilisez pas l'appareil si le bol est brisé ou abîmé, ne l'utilisez pas si les lames sont brisées ou desserrées.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment : – coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail
 - hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
 - environnements de type chambre d'hôtes
 - fermes.
- Pour éviter tout danger, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Si l'adaptateur secteur est endommagé, vous ne devez utiliser qu'un adaptateur de même modèle.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bains ou à proximité d'une source d'eau. Ne pas employer l'appareil à l'extérieur.

- Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil avant toute manipulation d'accessoires.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

Description technique

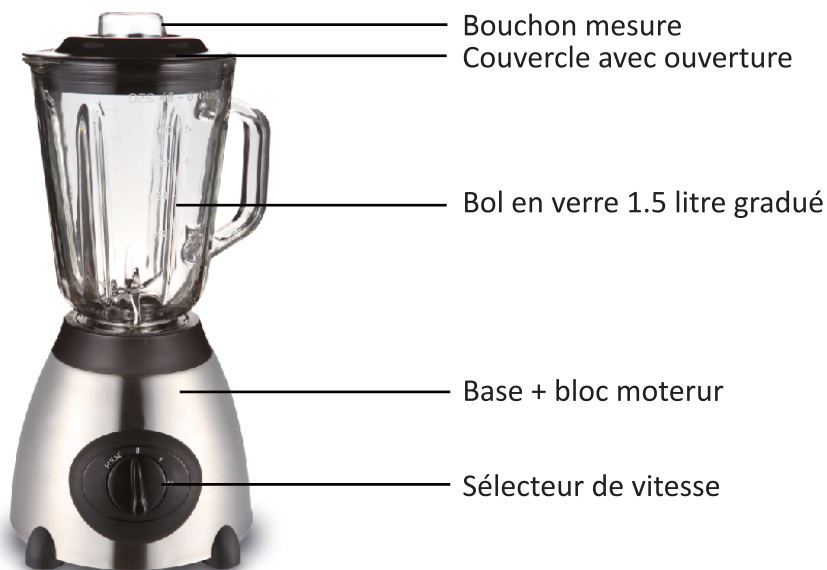

Utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement les différentes pièces du blender :

- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
 - Utilisez de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle pour les autres pièces.
1. Fixez le bol verre sur le bloc moteur
 2. Branchez l'appareil sur le réseau.
 3. Ôtez le couvercle. Insérez les aliments que vous souhaitez transformer.
Attention ! Le bol en verre ne doit être rempli qu'aux 2/3 pour éviter que la préparation ne déborde !
 4. Remplacez le couvercle sur le bol verre et appuyez doucement dessus pour qu'il ferme correctement le bol.

Important : Placez toujours le couvercle sur le bol avant de sélectionner la vitesse de mixage !

5. Réglez la vitesse en fonction des ingrédients à mixer, grâce au sélecteur de vitesse.

Choix de la vitesse	Utilisation
0	Arrêt de l'appareil
Vitesse 1	Pour mixer des liquides, faible puissance nécessaire
Vitesse 2	Pour mixer des aliments solides et des liquides
PULSE	Vitesse maximale, par impulsion (ne fonctionne que si vous maintenez le bouton sur cette fonction) : pour piler de la glace et pour contrôler la consistance souhaitée de la préparation

Important : Ne faites pas fonctionner le blender en continu pendant plus de 15 secondes. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement de quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau, afin d'éviter d'endommager le moteur.

6. Après utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur « 0 ». Débranchez l'appareil.

IMPORTANT

Ne mettez pas de liquide bouillant dans le blender. Laissez le liquide refroidir avant de le mixer pour éviter de vous brûler. Il est impératif de bien replacer le couvercle avant de mixer des liquides chauds.

Les lames sont tranchantes! Manipulez-les avec précaution.

Gardez vos mains hors du bol en verre lorsque l'appareil est sous tension ou en fonctionnement afin d'éviter de graves blessures.

Ne branchez l'appareil qu'après avoir placé le couvercle.

Conseils d'utilisation

- Cet appareil est conçu pour la préparation de petites quantités d'ingrédients. Si vous devez préparer d'importantes quantités d'aliments, mixez des petites proportions d'ingrédients en plusieurs fois.
- Si vous souhaitez mixer des ingrédients solides, coupez-les au préalable en morceaux de 2 ou 3 cm.
- Si vous devez mixer des ingrédients solides et liquides, insérez d'abord les ingrédients solides avec un peu de liquide. Ajoutez le reste de liquide au fur et à mesure par l'ouverture du couvercle.
- Placez toujours votre main sur le couvercle pour sécuriser l'appareil lorsque vous le faites fonctionner.
- Pour mixer des ingrédients solides ou des liquides très épais, utilisez de préférence la fonction Pulse, cela évitera que les aliments ne se collent aux lames.
- N'utilisez pas cet appareil pour monter des blancs en neige, pour hacher de la viande, pour faire de la purée de pommes de terre.
- Ne placez jamais d'os ni de gros aliments congelés dans cet appareil pour les mixer.

Nettoyage

1. Débranchez l'appareil du réseau.
2. Essuyez le corps de l'appareil (bloc moteur) avec un chiffon humide. Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Lavez les lames et accessoires immédiatement après utilisation pour éviter le développement de bactéries.

ATTENTION ! Les lames sont tranchantes! Manipulez-les avec précaution.

4. Ne placez aucune pièce au lave-vaisselle. N'utilisez pas de produit abrasif pour le nettoyage.
5. Laissez sécher les différentes pièces avant de les replacer sur le bloc moteur.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance : 500W


Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

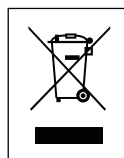

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.kitchencook.fr