



MARQUE: PURE
REFERENCE: EVOKE H4 OAK
CODIC: 4293355



NOTICE



PURE

Evoke H4



Evoke H4

EN

DE


FR

IT

NO
DA

NL

Merci d'avoir choisi Evoke H4. Ce manuel explique comment utiliser les différentes fonctionnalités de votre Evoke H4. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter nos rubriques d'aide à l'adresse suivante : support.pure.com.

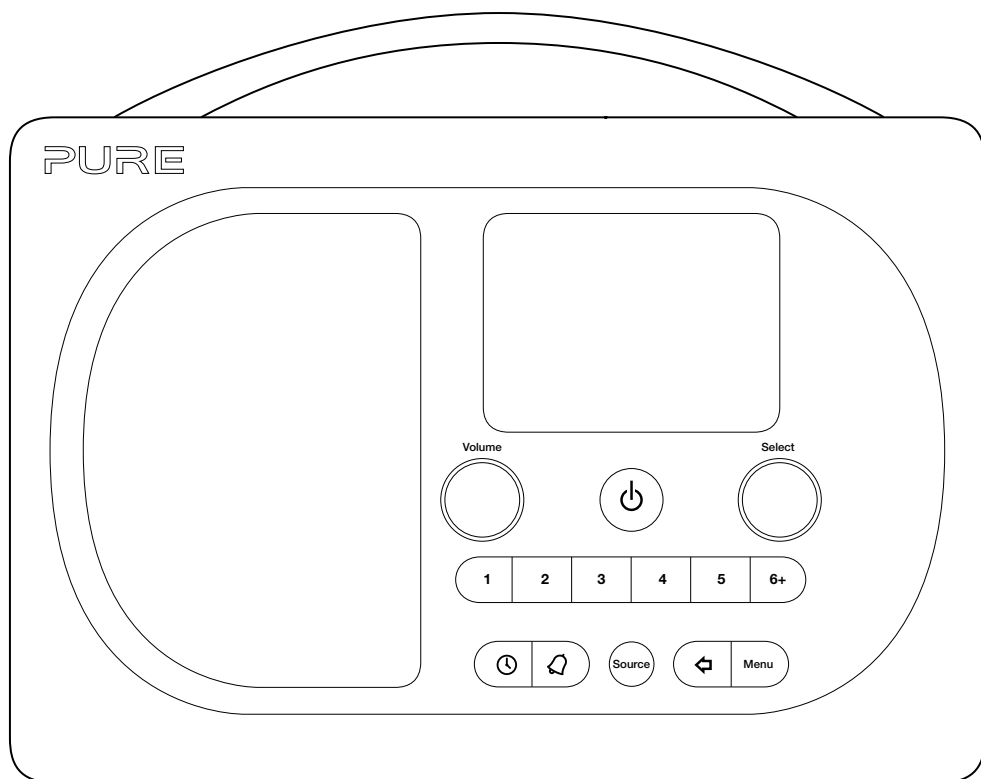

Contenu




FR

Evoke H4	1	Réveils	12
Instructions de sécurité	4	Paramétrage des réveils	12
Démarrage	5	Suppression d'un réveil existant	12
Votre Evoke	5	Activation du rappel du réveil ou désactivation du réveil	12
Paramétrage de votre Evoke H4	6	Minuteurs	13
Mise en route et arrêt de votre Evoke H4	7	Paramétrage de la minuterie de cuisine	13
Modification du volume	7	Désactivation de la minuterie de cuisine	13
Radio numérique	8	Paramétrage du minuteur de mise en veille	13
Écoute de la radio numérique	8	Paramètres	14
Changement de station radio numérique	8	Personnalisation du son sur votre Evoke H4	14
Syntonisation automatique des stations radio numériques	8	Paramètres d'affichage	14
Radio FM	9	Paramètres d'horloge	15
Écoute de la radio FM	9	Modification de la langue	16
Changement de station radio FM	9	Rétablissement des paramètres d'usine	16
Modification des paramètres de recherche d'une radio FM	9	Mise à jour du logiciel	16
Choix de la réception Stéréo ou Mono pour la radio FM	9	Utilisation d'une batterie ChargePAK	17
Mémorisation des stations radio	10	À propos des batteries ChargePAK	17
À propos des mémorisations	10	Insertion d'une batterie ChargePAK	17
Enregistrement d'une station radio dans une mémoire	10	Dépannage	18
Écoute d'une station mémorisée	10	Spécifications	19
Bluetooth et appareils auxiliaires	11		
Connexion d'un appareil Bluetooth	11		
Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble auxiliaire	11		

Instructions de sécurité

Instructions et précautions de sécurité

Symboles utilisés sur ce produit

Symbole	Description
	Ce symbole est indiqué sur le produit pour indiquer une mise en garde ; les instructions en question doivent donc être lues avant toute utilisation.
	Ce symbole indique une tension CC.
	Ce symbole indique le bouton de mise en marche ou de mise en veille du produit.


1. Lisez attentivement et conservez ces instructions – Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit et conservées pour être consultées ultérieurement. Vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
2. Toute installation ou utilisation du produit non conforme aux présentes instructions peut compromettre la sûreté du produit et invalider la garantie.
3. Utilisez uniquement l'alimentation électrique spécifiée dans ce manuel d'utilisation / ce mode d'emploi (fourni par Pure avec les modèles ZD12D120120) pour alimenter le dispositif. N'utilisez pas l'alimentation électrique à d'autres fins.
4. L'adaptateur direct de type plug-in sert de dispositif de déconnexion ; en tant que tel, il doit toujours rester prêt à l'emploi et facile d'accès.
5. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un milieu humide, comme sous la douche ou dans la salle de bains si celui-ci est branché sur l'alimentation secteur. N'exposez pas l'alimentation électrique à des éclaboussures ni à des gouttes d'eau, et ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur celui-ci.
6. Ne retirez pas les vis du boîtier du produit et ne l'ouvrez pas.
7. Conservez le produit à l'abri des rayons du soleil et à l'écart de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les appareils de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
8. Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement (veillez à respecter les polarités). Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un équivalent. La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive comme la lumière du soleil, du feu ou une autre source. Il convient d'être attentif aux aspects environnementaux pour la mise au rebut de la pile.
9. N'exposez pas le produit à des sources de flammes nues (comme une bougie allumée) et ne placez pas de sources de ce type sur ou à proximité du produit.
10. N'altérez pas le système d'aération du produit en couvrant le produit ou l'alimentation électrique.
11. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
12. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des climats tempérés.
13. Toute utilisation du produit d'une façon qui n'est pas spécifiée par les instructions peut nuire à la protection du produit.
14. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des dommages.
15. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel compétent et dûment habilité à cet effet.

Démarrage

Votre Evoke

Commandes en face avant

FR

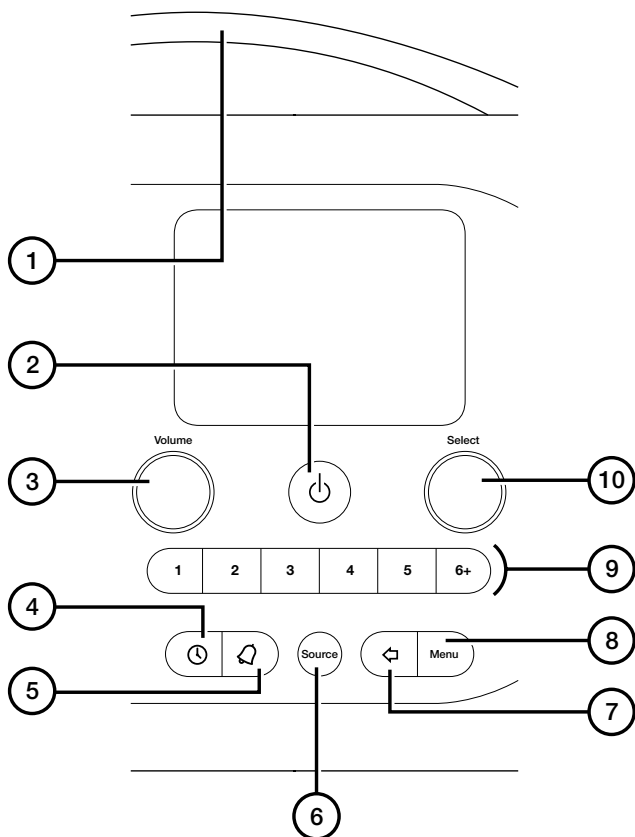

- 1 Poignée de rappel de réveil** Tapotez pour activer un rappel de réveil ou pour rendre l'écran plus lumineux, lorsque la luminosité de celui-ci est au minimum
- 2 Veille** Mettez en route et arrêtez votre Evoke H4 ou mettez-le en veille
- 3 Volume** Tournez le bouton pour régler le volume, appuyez sur le bouton pour couper le son
- 4 Minuteur** Appuyez sur ce bouton pour régler un minuteur de mise en veille
- 5 Réveils** Appuyez sur ce bouton pour régler un réveil ou une minuterie de cuisine
- 6 Source** Appuyez sur ce bouton pour basculer entre la radio numérique, la radio FM, le Bluetooth et l'entrée auxiliaire
- 7 Retour** Appuyez sur ce bouton, lorsque vous êtes dans un menu, pour revenir à l'écran précédent
- 8 Menu** Appuyez sur ce bouton pour modifier les paramètres et les options

- 9 **Mémoires** Appuyez sur ce bouton pour mémoriser et accéder à vos stations radio favorites
- 10 **Select** Tournez le bouton pour balayer les stations radio ou pour sélectionner les paramètres et les options

Connexions en face arrière



12V DC 1.2A

Entrée pour l'adaptateur fourni uniquement




60

Sortie 3,5 mm pour un casque stéréo



Aux in

Entrée stéréo analogique pour un câble auxiliaire




Connecteur Micro USB pour les mises à jour du logiciel

Paramétrage de votre Evoke H4

Pour paramétrer votre Evoke H4 :


1. Déclipez l'antenne et déployez-la entièrement.
2. Connectez l'adaptateur secteur fourni sur l'entrée correspondante située à l'arrière de votre Evoke H4.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

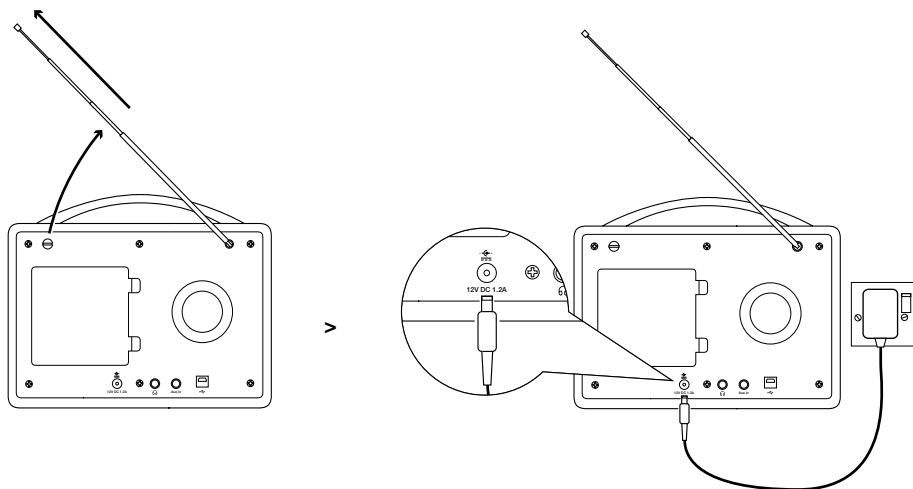

Mise en route et arrêt de votre Evoke H4


Si vous possédez une batterie rechargeable ChargePAK, alors insérez-la dans votre appareil Evoke H4 avant de le mettre en route. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une batterie ChargePAK, reportez-vous à la page 17.

Pour mettre en route votre Evoke H4 :

- Appuyez sur .

Remarque : Lorsque vous mettez en route votre Evoke H4 pour la première fois, l'appareil commence par se syntoniser sur les stations radio numériques. Une fois la syntonisation achevée, vous pourrez commencer à écouter la radio numérique.


Pour mettre en route et arrêter votre Evoke H4 ou pour le mettre en veille :

- Appuyez sur .
- Si votre Evoke H4 est alimenté par une batterie ChargePAK, alors votre Evoke H4 s'arrête. Si votre Evoke H4 est raccordé au secteur, alors votre Evoke H4 se met en veille. En veille, votre Evoke H4 utilise très peu d'énergie ; il affiche l'heure et la date sur l'écran.

Modification du volume


Pour modifier le volume :

- Pour augmenter le volume, tournez le bouton **Volume** dans le sens horaire.
- Pour diminuer le volume, tournez le bouton **Volume** dans le sens antihoraire.



Pour désactiver le son (mute) :


- Appuyez sur le bouton **Volume**.

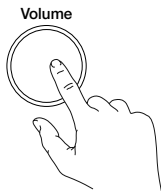

Radio numérique

Écoute de la radio numérique


Pour écouter la radio numérique :

- Appuyez sur  jusqu'à ce que « Digital Radio » s'affiche.
Astuce : certaines stations radio numériques diffusent également des informations et des éléments graphiques, comme des pochettes d'albums ou des prévisions météo. Appuyez sur le bouton **Select** pour basculer entre les modes Diaporama, Grand diaporama et Afficheur.

Changement de station radio numérique

Pour changer de station radio numérique :

- Tournez le bouton **Select** vers la gauche ou la droite pour balayer les stations radio disponibles.
- Appuyez sur le bouton **Select** pour changer de station radio.

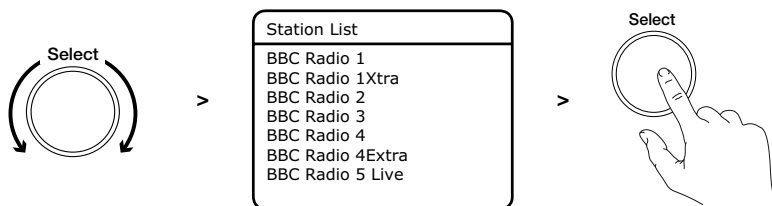

Astuce : le signe « >> » à côté du nom d'une station radio signifie que la station dispose d'un service supplémentaire, qui propose plus de contenu. Le service supplémentaire est indiqué en-dessous de la station radio, et repéré par un « << » à côté du nom du service. Les services supplémentaires peuvent être disponibles seulement à certains moments.

Un « ? » à côté du nom d'une station radio signifie que celle-ci est inactive ou indisponible.

Syntonisation automatique des stations radio numériques

Lorsque vous mettez en route votre Evoke H4 pour la première fois, l'appareil recherche automatiquement les stations radio numériques. Si vous déplacez votre Evoke H4 en un nouvel endroit, lancez une syntonisation automatique pour mettre à jour la liste des stations radio.


Pour syntoniser automatiquement les stations radio numériques :

- Appuyez sur .
- Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « SYNT. AUTO. ».
Votre Evoke H4 démarre la recherche des stations radio numériques.

Radio FM

Écoute de la radio FM


Pour écouter la radio FM :

- Appuyez sur  jusqu'à ce que « FM » s'affiche.


Changement de station radio FM

Pour changer de station radio FM :

- Pour rechercher la station radio précédente ou suivante, tournez le bouton **Select** vers la gauche ou vers la droite puis appuyez sur le bouton **Select**.

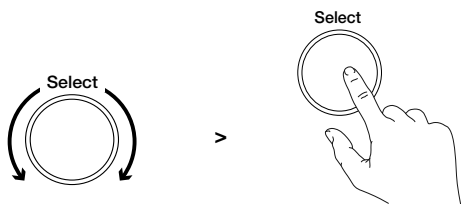


- Pour faire une syntonisation manuelle sur une station radio, tournez le bouton **Select** vers la gauche ou vers la droite. Les fréquences augmentent ou diminuent par pas de 0,05 MHz.



Modification des paramètres de recherche d'une radio FM

Lorsque vous recherchez des stations radio FM, vous pouvez inclure toutes les stations radio ou seulement celles dont le signal d'émission est fort.


Pour modifier les paramètres de recherche de la radio FM :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Régl. recherche ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Stations fortes » ou « Toutes chaînes ».

Choix de la réception Stéréo ou Mono pour la radio FM

Par défaut, votre Evoke H4 est réglé sur la réception Stéréo pour la radio FM. Si vos stations radio émettent des signaux faibles, alors essayez d'utiliser la réception Mono pour augmenter la force du signal.

Pour choisir une réception Stéréo ou Mono :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Stéréo ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « FM STÉRÉO » ou « Stations mono ».

Mémorisation des stations radio

À propos des mémorisations


Vous pouvez enregistrer vos stations radio favorites dans les mémoires. À tout moment, vous pouvez utiliser les boutons de mémorisation pour rechercher rapidement les stations radio que vous avez enregistrées.

En face avant de votre Evoke H4 se trouvent six boutons de mémorisation. Utilisez les boutons **1** à **5** pour accéder rapidement à vos stations radio favorites. Utilisez **6+** pour accéder à la liste de toutes vos stations mémorisées.

Dans les mémoires, vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations radio numériques et jusqu'à 20 stations radio FM.


Enregistrement d'une station radio dans une mémoire

Pour enregistrer une station radio dans une mémoire entre 1 et 5 :


1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Choisissez un bouton de mémorisation entre **1** et **5** puis appuyez et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole  s'affiche.

Astuce : si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la nouvelle station va remplacer l'ancienne.

Pour enregistrer une station radio dans la liste de mémorisation :

1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **6+** jusqu'à ce que la liste de mémorisation s'affiche.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir un numéro de mémoire. Le symbole  s'affiche.

Astuce : si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la nouvelle station va remplacer l'ancienne.

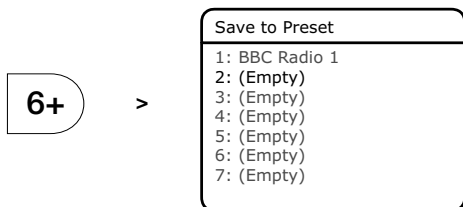

Écoute d'une station mémorisée

Pour écouter une station mémorisée entre 1 et 5 :

- Appuyez sur un bouton de station mémorisée entre **1** et **5**. Par exemple, pour écouter la station radio enregistrée dans la mémorisation 2, appuyez sur **2**.

Pour écouter n'importe quelle station mémorisée :

1. Appuyez sur **6+** pour accéder à la liste de mémorisation.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir une mémoire.



Bluetooth et appareils auxiliaires

Connexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil à un autre appareil, comme un téléphone portable ou une tablette. Vous pouvez ensuite diffuser sur votre Evoke H4 la musique de votre téléphone portable ou de votre tablette.

La première fois que vous connectez un appareil Bluetooth à votre Evoke H4, vous devez les appairer. Une fois l'appairage réalisé entre l'appareil et votre Evoke H4, celui-ci le gardera en mémoire pour la fois suivante.


Pour connecter un appareil Bluetooth :

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que « Bluetooth » s'affiche.
2. Appuyez sur .
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « APPAIRAGE ». Votre Evoke H4 devient repérable pendant 5 minutes, ce qui signifie que d'autres appareils Bluetooth peuvent le détecter.
4. Sur votre appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et connectez-vous à votre Evoke H4.

Remarque : Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil Bluetooth. Si un mot de passe vous est demandé, alors saisissez 0000.

Lorsque « Connecté » s'affiche sur l'écran de votre Evoke H4, celui-ci est prêt à diffuser de la musique.


Astuce : si vous souhaitez connecter un autre appareil Bluetooth sur votre Evoke H4, alors commencez par désactiver le Bluetooth sur l'appareil connecté.

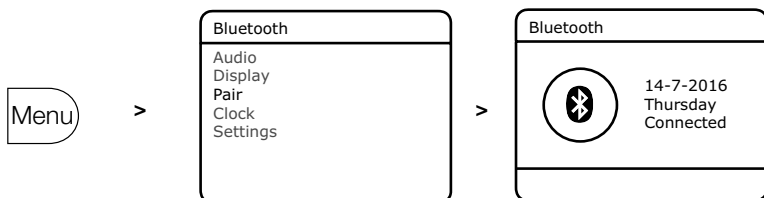

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble auxiliaire

Vous pouvez utiliser un câble auxiliaire pour connecter un appareil, comme un lecteur MP3 à votre Evoke H4. Vous pourrez ensuite apprécier la musique mémorisée sur l'appareil via votre Evoke H4.

Pour connecter un appareil à l'aide d'un câble auxiliaire :

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que « Entrée Aux » s'affiche.
2. Insérez un câble auxiliaire dans la prise **Aux in** (Entrée Aux) située à l'arrière de votre Evoke H4.
3. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire dans l'appareil que vous souhaitez raccorder. Votre Evoke H4 est maintenant prêt à lire la musique présente sur l'appareil connecté.


Réveils

Pour vous réveiller avec votre stations radio favorite, vous pouvez paramétrer deux réveils sur votre Evoke H4.




Remarque : Vous ne pouvez pas paramétrer de réveil si votre Evoke H4 est alimenté par une batterie ChargePAK.

Paramétrage des réveils

Pour paramétrer les réveils :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Réveil 1 » ou « Réveil 2 ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour modifier les paramètres des réveils.


« Réveils »	Met en route ou arrête le réveil
« Fréquence »	Permet de choisir la fréquence avec laquelle vous souhaitez activer le réveil
« Heure de réveil »	Permet de choisir l'heure du réveil
« Source »	Permet de choisir un réveil avec une station radio numérique ou FM ou avec une sonnerie Astuce : pour pouvoir choisir entre radio numérique ou FM, vous devez avoir au préalable enregistré une station radio dans la mémoire.
« Mémorisé »	Permet de choisir une station radio mémorisée comme réveil
« Durée »	Permet de choisir la durée pendant laquelle le réveil sonne
« Volume »	Permet de choisir le volume du réveil

4. Une fois que vous avez terminé vos modifications, appuyez sur  pour quitter le menu. Le symbole  ou  s'affiche en bas de l'écran lorsque le réveil est paramétré.



Suppression d'un réveil existant

Pour supprimer un réveil existant :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Réveil 1 » ou « Réveil 2 ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour modifier les paramètres de « Réveil » sur « Arrêt ».

Activation du rappel du réveil ou désactivation du réveil

Pour activer un rappel du réveil :

- Touchez la **poignée de rappel de réveil**.
Le réveil retentit à nouveau 5 minutes plus tard.

Pour désactiver un réveil :

- Appuyez sur .



Minuteurs


Paramétrage de la minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine décompte le temps et émet un signal sonore à la fin du temps écoulé.

FR


Pour paramétrer la minuterie de cuisine :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Minuteur ».
3. Tournez le bouton **Select** pour choisir la durée de la minuterie.
4. Appuyez sur le bouton **Select** pour démarrer la minuterie.
Le symbole  s'affiche en bas de l'écran lorsque la minuterie est paramétrée.

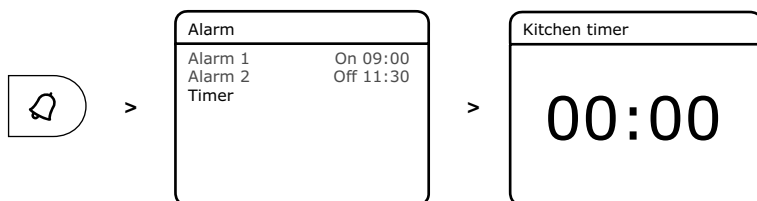

Désactivation de la minuterie de cuisine



Pour désactiver la minuterie de cuisine :


- Appuyez sur .

Paramétrage du minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille met votre Evoke H4 en veille à l'issue de la durée paramétrée.

Pour paramétrer le minuteur de mise en veille :

1. Appuyez sur .
2. Tournez le bouton **Select** pour choisir la durée du minuteur.
Astuce : vous pouvez choisir une durée entre 15 et 90 minutes.
3. Appuyez sur le bouton **Select** pour démarrer le minuteur.
Le symbole  et le temps restant s'affichent en bas de l'écran lorsque le minuteur est paramétré.

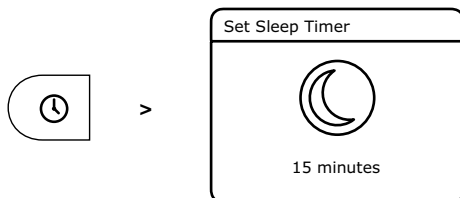


Paramètres


Personnalisation du son sur votre Evoke H4

Utilisez l'égaliseur et le paramètre d'amplification pour profiter au mieux de votre musique. Plusieurs paramètres d'égaliseur sont pré-réglés. Par exemple, pour bénéficier de la meilleure écoute pour la musique classique, réglez les paramètres de l'égaliseur sur « Classique ». Vous pouvez également personnaliser l'égaliseur pour modifier les aigus (treble), les basses et la sonie (loudness).

Pour utiliser l'égaliseur :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Audio ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Égaliseur ».
4. Choisir un paramétrage de l'égaliseur :
 - Pour choisir un paramétrage de l'égaliseur, tournez et appuyez sur le bouton **Select**.
 - Pour utiliser des paramètres personnalisés, tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Personnalisé ». Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour modifier les aigus (treble), les basses et la sonie (loudness).

Pour activer ou arrêter l'amplification :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Audio ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Amplification ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour activer ou arrêter l'amplification.

Paramètres d'affichage

Modification des informations affichées à l'écran

Vous pouvez modifier les informations qui s'affichent à l'écran pendant que vous écoutez la radio. Par exemple, vous pouvez faire défiler des informations concernant la station radio active.

Pour modifier les informations affichées à l'écran :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « AFFICHAGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Info ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir les informations à afficher.

Modification de la luminosité de l'écran


Votre Evoke H4 est équipé d'un capteur de luminosité qui règle la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement. Vous pouvez également modifier la luminosité de l'écran manuellement. Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez diminuer la luminosité de l'écran au bout de 10 secondes d'inactivité.

Pour modifier la luminosité de l'écran lorsque celui-ci est activé :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « AFFICHAGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Niveau marche ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir un niveau de luminosité. Pour rendre votre écran plus lumineux, choisissez une valeur plus élevée. Pour paramétrer automatiquement la luminosité de l'écran, choisissez « Auto ».

Pour atténuer l'écran après 10 secondes d'inactivité :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « AFFICHAGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Durée ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Minuté ».

Pour modifier la luminosité de l'écran lorsque celui-ci est atténué :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « AFFICHAGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Niveau attén. ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir un niveau de luminosité. Pour rendre votre écran plus lumineux, choisissez une valeur plus élevée.

Paramètres d'horloge


Paramétrage de l'heure et de la date

Votre Evoke H4 peut utiliser les signaux d'une radio numérique ou FM pour paramétrer automatiquement l'heure et la date. Si l'heure et la date ne se mettent pas à jour automatiquement, alors vous pouvez les paramétrer manuellement.

Pour paramétrer l'heure et la date automatiquement :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « HORLOGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « MAJ Automatique ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir la manière de paramétrer l'heure et la date.

Pour paramétrer l'heure et la date manuellement :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « HORLOGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Régl. heure/date ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour paramétrer la date.
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour paramétrer l'heure.


Modification du format de l'heure

Pour modifier le format de l'heure :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « HORLOGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Régl. 12h/24h ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir le format de l'heure.

Modification du format de la date


Pour modifier le format de la date :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « HORLOGE ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Régl. format date ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir le format de la date.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des menus et des paramètres.

Pour modifier la langue :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « PARAMÈTRES ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Langue ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir une langue.

Rétablissement des paramètres d'usine

Un rétablissement des paramètres d'usine supprime toutes les mémorisations, les réveils, les minuteurs et les paramètres de votre Evoke H4.

Remarque : Vous ne pouvez pas annuler un rétablissement des paramètres d'usine.

Pour rétablir les paramètres d'usine :


1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « PARAMÈTRES ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Régl. en usine ».
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Oui ».
Votre Evoke H4 se réinitialise avec les paramètres d'usine puis il redémarre.

Mise à jour du logiciel

Pure peut éventuellement fournir des mises à jour du logiciel de votre Evoke H4. Pour rechercher les mises à jour du logiciel disponibles, visitez l'adresse suivante : support.pure.com.

Astuce : pour être informé(e) de la disponibilité des mises à jour du logiciel, vous pouvez enregistrer votre produit sur : pure.com/register.

Pour vérifier quelle est la version de votre logiciel :

1. Appuyez sur .
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « PARAMÈTRES ».
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour choisir « Version logiciel ».

Pour mettre à jour le logiciel :

1. Utilisez un câble Micro USB pour connecter votre Evoke H4 à votre ordinateur.
2. Suivez les instructions fournies avec le fichier de mise à jour du logiciel.

Utilisation d'une batterie ChargePAK

À propos des batteries ChargePAK

Une batterie ChargePAK est une batterie rechargeable qui vous permet d'écouter votre musique n'importe où. Lorsque votre Evoke H4 est connecté à une prise secteur, il recharge la batterie ChargePAK. Vous pouvez ensuite déconnecter votre Evoke H4 du secteur et emporter votre musique avec vous.

FR

Insertion d'une batterie ChargePAK


Remarque : Votre Evoke H4 est uniquement compatible avec une batterie ChargePAK F1 de Pure. N'utilisez aucune autre batterie ni aucun autre modèle de batterie ChargePAK avec votre Evoke H4.

Pour insérer une batterie ChargePAK :

1. Arrêtez votre Evoke H4 et débranchez-le du secteur.
2. En face arrière de votre Evoke H4, appuyez sur les deux clips du capot du compartiment à batterie pour le retirer.
3. Insérez la batterie ChargePAK dans le compartiment à batterie, en positionnant les contacts électriques de la batterie ChargePAK vers le bas et l'étiquette Pure face à vous.
4. Remettez en place le capot du compartiment à batterie.
5. Branchez votre Evoke H4 sur le secteur.

La batterie ChargePAK commence à charger. Si la batterie ChargePAK est neuve ou si elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, alors nous vous recommandons de la mettre en charge pendant au moins 24 heures.

Remarque : Lorsque la batterie ChargePAK est en charge, il est normal qu'elle devienne chaude. Il se peut que les performances de la batterie ChargePAK diminuent avec le temps.

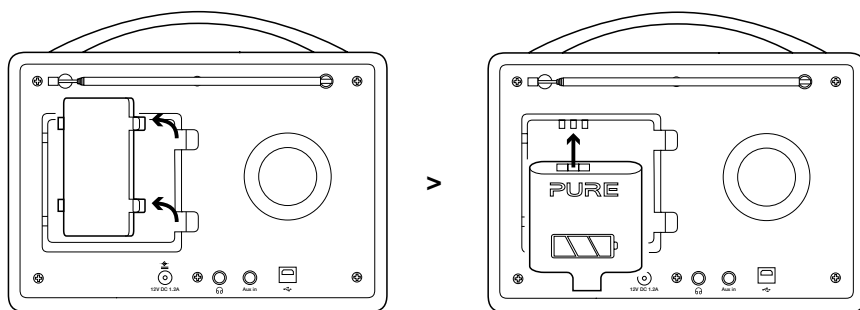

Dépannage

Problème	Solution
Je n'entends aucun son	<p>Utilisez le bouton Volume pour augmenter le volume.</p> <p>Pour la radio numérique, lancez une syntonisation automatique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 8.</p> <p>Pour le Bluetooth ou les appareils auxiliaires, vérifiez qu'un appareil est bien connecté. Augmentez le volume sur l'appareil connecté.</p>
L'écran est très sombre	<p>Retirez tous les obstacles qui pourraient se trouver devant les haut-parleurs. Le capteur de luminosité se trouve derrière la grille du haut-parleur.</p> <p>Augmentez la luminosité de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 14.</p>
Je ne trouve aucune station radio numérique ou FM	<p>Réglez votre antenne et vérifiez qu'elle est entièrement déployée.</p> <p>Déplacez votre radio.</p> <p>Pour la radio numérique, lancez une syntonisation automatique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 8.</p> <p>Pour la radio FM, essayez d'utiliser la réception Mono pour augmenter la force du signal. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 9.</p>

Informations relatives à la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normale, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les pannes dues à un défaut de matière ou de fabrication ; elle ne s'applique pas dans des cas tels que des dommages accidentels, quelles qu'en soient les causes, notamment l'usure, la négligence ou des réglages, des modifications ou réparations effectuées sans notre accord. En cas de problème avec votre unité, merci de contacter votre revendeur ou le Service Client Pure à l'adresse suivante : <http://support.pure.com>

Mise en garde

Imagination Technologies Limited ne fait aucune déclaration ni garantie concernant le contenu de ce document et renonce spécifiquement à toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à toute fin particulière. De plus, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications à tout moment, sans obligation pour Imagination Technologies Limited de signaler à qui que ce soit de telles révisions ou modifications.

Marques commerciales

Evoke, Evoke H4, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2016 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée ou distribuée, transmise, transcrite, enregistrée dans un système d'archivage ou traduite en langage humain ou informatique sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuelle ou autre, ni divulguée à de tierces parties, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit et explicite de Imagination Technologies Limited. Version 1, août 2016.



Mise au rebut adaptée de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, au sein de l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, merci de le recycler de façon responsable pour promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Pure

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

Pure

Deutschland
sales_gmbh@pure.com
<http://support.pure.com>

Pure - Vertrieb uber:

TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE

www.pure.com
www.facebook.com/pure