



MARQUE: ASTORIA
REFERENCE: AD180A
CODIC: 4349938



NOTICE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION | AD 180 A

COUVERTURE CHAUFFANTE

BICOLORE, 2 PLACES 180 x 130 cm



ASTORIA®

Exigez le confort

Performance, ergonomie, sécurité...

Avec la couverture chauffante confort Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.

Gardez cette notice, elle comporte des instructions importantes et vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- ▶ Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- ▶ Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- ▶ Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables (nourrissons, animaux...) incapables de réagir en cas de surchauffe.
- ▶ Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil car le fonctionnement du stimulateur cardiaque peut être affecté.
- ▶ Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- ▶ Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- ▶ Utiliser uniquement l'appareil avec le boîtier de commande livré.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les pouponnières, les jardins d'enfants.
- ▶ Ne pas allumer l'appareil alors qu'il est plié ou comprimé.
- ▶ Ne pas border la surface chauffante qui contient des conducteurs.
- ▶ Ne pas utiliser la couverture dans un lit pliant, ou alors vérifier que la couverture ou le cordon ne peuvent pas être coincés ou froissés.
- ▶ Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.
- ▶ Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
 - Ne pas plier, ne pas faire de faux plis.
 - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus.
 - L'unité de commande ne doit pas être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.
- ▶ Sélectionner un réglage doux en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.
- ▶ Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- ▶ Arrêter d'utiliser la couverture si elle est cause de douleurs.
- ▶ S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- ▶ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner ou les tordre fortement.
- ▶ S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.
- ▶ Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- ▶ Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- ▶ Débrancher impérativement le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- ▶ **Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- ▶ L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- ▶ Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- ▶ Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- ▶ **Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.**
- ▶ **Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation.**
- ▶ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement, et le laisser refroidir avant toute intervention.
- ▶ Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.
Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : www.astoria.tm.fr

AVANT LA 1^{ÈRE} MISE EN SERVICE


▶ Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces, ainsi que les éventuels feuillets d'information.

▶ **Conservez les éléments d'emballage.**

▶ **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

DESCRIPTIF DE L'UNITÉ DE COMMANDE

1. Ecran LCD
2. Bouton de réglage de la température
3. Bouton "Marche/Arrêt"
4. Bouton minuterie

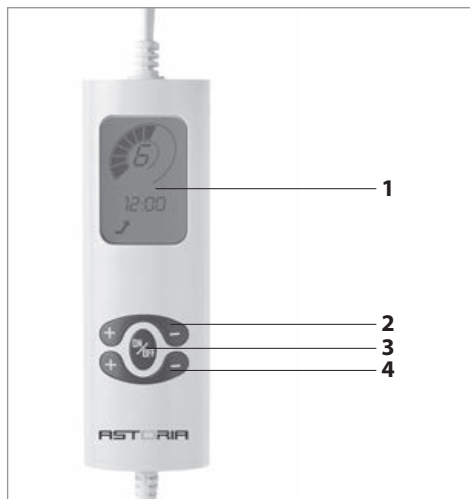

MISE EN SERVICE

1. Insérez la prise détachable de l'unité de commande dans le connecteur de la couverture jusqu'en butée.
2. Posez la couverture chauffante à plat sur le drap.
3. Couvrez-la avec une couverture ordinaire ou un couvre-lit afin d'éviter que la chaleur ne s'échappe. La surface doit être lisse et non froissée.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur et appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (3). L'écran LCD s'éclaire.
5. Réglez la position souhaitée en appuyant sur le bouton (2) de l'unité de commande jusqu'à affichage de la position choisie (6 niveaux possibles).
Positions 1 et 2 = chaleur douce et faible consommation pour entretenir la chaleur du lit
Positions 3 et 4 = réglage intermédiaire
Positions 5 et 6 = chaleur forte pour réchauffer rapidement le lit

Remarques importantes

- Il est indispensable que la couverture soit disposée à plat entre le drap du dessus et une couverture ordinaire ou un couvre-lit. Cette recommandation est importante car la couverture chauffante ne doit pas être bordée, la couverture ordinaire ou le couvre-lit sert à maintenir la couverture à plat et permet le dégagement de chaleur dans le lit.
- Les composants électroniques se trouvant dans l'unité de commande entraînent une légère surchauffe de celle-ci lors de l'utilisation de la couverture chauffante. C'est la raison pour laquelle elle ne doit jamais se trouver sur la couverture chauffante, ou bien être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.

Remarque importante

Par défaut, l'unité de commande est réglée sur la position 6 et la couverture s'éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement. Il est toutefois vivement recommandé de l'éteindre avant de s'endormir.

6. Pour votre confort, la couverture est équipée d'une minuterie. Vous pouvez programmer le temps de fonctionnement de l'appareil jusqu'à 12 heures d'utilisation en appuyant sur le bouton (4).
7. En fin d'utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement après la durée programmée, ou si vous n'avez pas utilisé la minuterie, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (3) pour éteindre l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation. Laissez refroidir la couverture.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

► La couverture chauffante est équipée d'un système de sécurité qui empêche toute surchauffe sur l'ensemble de la surface par


diminution ou arrêt immédiat de la température suivant la défaillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Les opérations de nettoyage se font appareil débranché et refroidi.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation et l'unité de commande dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Remarque importante 

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre la couverture chauffante et l'unité de commande.

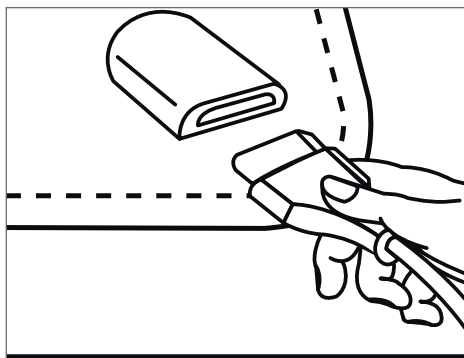

A la main (à moins de 30°C)

► Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.

► Séchez la couverture chauffante à plat.

En machine (à 30° C)

► Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.

► Réglez le lave-linge sur un cycle de lavage à 30°C.

► Séchez la couverture chauffante à plat.

IMPORTANT *////////////////////////////////////*
Ne faites en aucun cas passer la couverture chauffante à l'essorage et au sèche-linge. *////*

A noter 

La couverture ne doit pas être lavée plus de 10 fois maximum en machine durant toute sa durée de vie.

Remarques importantes 

- *N'utilisez jamais de sèche-linge, de pinces à linge ou objets similaires*
- *Ne faites pas sécher la couverture au contact direct des rayons du soleil*
- *Ne séchez jamais la couverture en la branchant*
- *Ne nettoyez jamais la couverture à l'aide d'un produit chimique*
- *Ne l'essorez jamais*
- *Ne la repassez jamais*

RANGEMENT

► Raccordez uniquement l'interrupteur à la couverture chauffante si le dispositif d'accouplement de la connexion et de la couverture chauffante sont complètement secs.

► Assurez-vous que la couverture soit bien sèche, pliez-la et rangez-la sans poser d'objets dessus.

► Ne la rangez pas dans un endroit contenant de la naphthaline.

► Dans le cas où la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus et sans tordre le cordon d'alimentation.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 220-240 V ~50/60 Hz / 160 W

Dimensions : 180 x 130 cm

ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

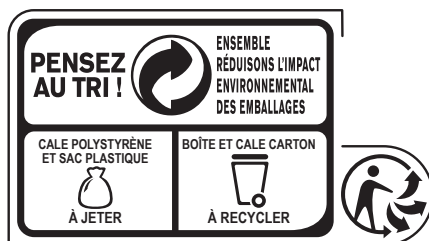

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site :

www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que les cordons d'alimentation,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le cordon d'alimentation,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles au 03 88 18 66 18 ou visitez le site : www.astoria.tm.fr

Les pièces d'usure (cordon d'alimentation) et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



Retrouvez la liste complète
des Centres Services Agréés Astoria
sur **www.astoria.tm.fr**

ASTORIA[®]
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51
E-mail : info@arb-sas.fr • Site Internet : www.astoria.tm.fr