MARQUE : PROLINE
REFERENCE : OF9DIS
CODIC : 4299965

NOTICE

PROLINE

OF9Dis

OIL FILLED HEATER
RADIATEUR BAIN D'HUILE
MET OLIE GEVULDE VERWARMING
RADIADOR DE ACEITE
RADIADOR A ÓLEO

OPERATING INSTRUCTIONS

HANDLEIDING

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCCIONES DE USO

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de

qualification similaire afin d'éviter un danger.

- MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de courant.
- Attention: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
- Cet appareil de chauffage est rempli d’une quantité précise d’huile spéciale. Les réparations nécessitant l’ouverture du réservoir d’huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite d’huile.
- Lorsque l’appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l’élimination de l’huile.
- Il convient de maintenir à distance les

enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- En ce qui concerne la méthode sur l’installation des pieds, référez-vous à la section “Assemblage des pieds”.

- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-10.

Nos emballages / produits peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

ASSEMBLAGE DES PIEDS

1. Mettez le radiateur à l'envers.
2. Assemblez les supports de roue sur le dessous du radiateur.
   - Insérez les vis en U dans les trous des supports de roue.

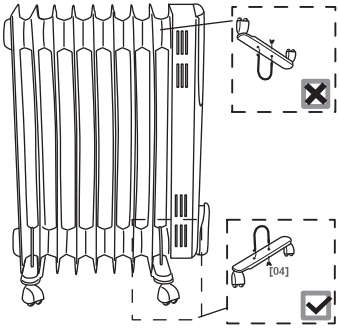

3. Fixez les supports de roue sur le radiateur en vissant les vis papillon fournies.
4. Remettez le radiateur à l'endroit et attendez quelques minutes que l'huile se stabilise avant d'utiliser le radiateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur et conservez cette notice d'utilisation pour consultation ultérieure.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Utilisez et rangez toujours le radiateur à la verticale.
- N'utilisez pas le radiateur dans les pièces où des gaz ou liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

- Veillez à ne pas placer le radiateur près de rideaux ni de meubles pendant l'utilisation, car cela peut générer un risque d'incendie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est allumé.

PIÈCES

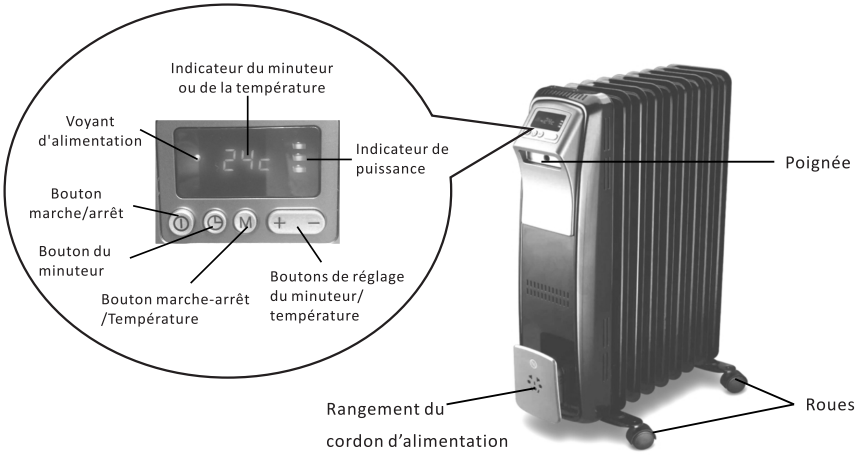

UTILISATION

AVERTISSEMENT : Le radiateur porte l'avertissement « NE PAS COUVRIR » qui alerte l'utilisateur sur le fait qu'il y a un risque de surchauffe si le radiateur est couvert accidentellement.

REMARQUE : Ce radiateur est pourvu d'un coupe-circuit anti-basculement. Si le radiateur se renverse, il s'éteint automatiquement. Une fois remis debout, le radiateur se rallume automatiquement.

1. Posez le radiateur sur une surface plane et stable.
2. Branchez le radiateur.
3. Appuyez sur ⏻ .
   - Le voyant d'alimentation s'allume.

Régler la température

4. Maintenez Ⓜ appuyé jusqu'à ce que le symbole clignote à l'écran.
5. Pendant que le symbole clignote, appuyez plusieurs fois sur ＋/— pour sélectionner la température de confort désirée entre 5 °C et 30 °C.
   - Vous pouvez maintenir ＋/— appuyé pour changer rapidement la température.

Régler l'allure de chauffe

6. Maintenez Ⓜ appuyé jusqu'à ce que le symbole clignote à l'écran.
7. Quand le symbole clignote, appuyez sur Ⓜ.
   - Les 3 barres vertes clignotent trois fois sur l'écran.
8. Quand les 3 barres vertes ont arrêté de clignoter, appuyez plusieurs fois sur ＋/— pour régler l'allure de chauffe.

Puissance minimale

Puissance moyenne


Puissance maximale

REMARQUE : Quand aucune barre verte n'est affichée, le radiateur s'arrête de fonctionner et se met en veille. Dans le mode veille, vous pouvez afficher les réglages de la température et de l'allure de chauffe en maintenant appuyé Ⓜ pendant 3 secondes environ.

Régler le minuteur

Le minuteur vous permet deux réglages sur une période de 24 h.

Programmer le minuteur d'arrêt :

1. Maintenez ◷ appuyé jusqu'à ce que le symbole du minuteur d'arrêt 1H clignote à l'écran.
2. Pendant que ce symbole du minuteur d'arrêt clignote, appuyez plusieurs fois sur +/— pour régler le nombre d'heures désiré.
3. Le réglage clignote pendant 3 secondes environ, puis il reste affiché sans clignoter sur l'écran.
4. Une fois la durée réglée écoulée, le radiateur s'éteint automatiquement.

Programmer le minuteur d'allumage :

1. Maintenez ◷ appuyé jusqu'à ce que le symbole du minuteur d'arrêt 1H clignote à l'écran.
2. Pendant que ce symbole du minuteur d'arrêt clignote, appuyez sur ◷.
   - Le symbole du minuteur d'allumage 1H clignote à l'écran.
3. Pendant que ce symbole du minuteur d'allumage clignote, appuyez plusieurs fois sur +/— pour régler le nombre d'heures désiré.
4. Le réglage clignote pendant 3 secondes environ, puis il reste affiché sans clignoter sur l'écran.
5. Une fois la durée réglée écoulée, le radiateur s'allume automatiquement.

Afficher le délai restant :

Maintenez ◷ appuyé jusqu'à ce que le réglage du minuteur d'arrêt s'affiche. Appuyez à nouveau sur ◷ pour afficher le réglage du minuteur d'allumage.

Annuler les réglages du minuteur :

1. Maintenez ◷ appuyé jusqu'à ce que le réglage du minuteur d'arrêt clignote sur l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur ⇳/— jusqu'à ce que l'écran affiche 00h.
3. Maintenez ◷ appuyé jusqu'à ce que le symbole du minuteur d'arrêt h clignote à l'écran.
4. Pendant que ce symbole du minuteur d'arrêt clignote, appuyez sur ◷.
5. Appuyez plusieurs fois sur ⇳/— jusqu'à ce que l'écran affiche 00H.

REMARQUE : Vous pouvez aussi éteindre le radiateur pour annuler les réglages du minuteur.

Fonction Fahrenheit / Celsius

Ce radiateur peut afficher le réglage de température en degrés Fahrenheit ou Celsius.

Maintenez Ⓜ appuyé, puis appuyez sur ◷ pour basculer entre l'affichage en degrés Fahrenheit ou Celsius.

Après utilisation

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur ⏻, ce bouton repasse en position haute. Le voyant d'alimentation s'éteint.
Débranchez le radiateur de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vérifiez que le radiateur est éteint, débranché de la prise électrique et qu'il a refroidi jusqu'à la température ambiante avant de le nettoyer.
Nettoyez les surfaces extérieures du radiateur avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le complètement.
Ne l'immergez jamais dans de l'eau.
N'utilisez aucun nettoyant chimique ou abrasif.

Rangez le radiateur dans un endroit sec.
Enroulez le cordon d'alimentation autour du rangement de cordon d'alimentation sur le côté du radiateur.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 220-240 V~, 50/60 Hz
1830-2200 W

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 15 / 03 / 2017