



**MARQUE: ASTORIA**

**REFERENCE: AD110A**

**CODIC: 4349911**



**NOTICE**  
↓

INSTRUCTIONS D'UTILISATION | AD 110 A

# COUVERTURE CHAUFFANTE

POLAIRE BICOLORE, 1 PLACE 150 x 100 cm



**ASTORIA®**

Exigez le confort

# Performance, ergonomie, sécurité...

Avec la couverture chauffante confort Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.

**Gardez cette notice, elle comporte des instructions importantes et vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.**

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

---

- ▶ Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- ▶ Instructions importantes. À conserver.
- ▶ La puissance assignée de l'appareil est de 120 W / 220-240 V.
- ▶ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les pouponnières, les jardins d'enfants.
- ▶ Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- ▶ Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.

- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- ▶ Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables (nourrissons, animaux...) incapables de réagir en cas de surchauffe.
- ▶ Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil car le fonctionnement du stimulateur cardiaque peut être affecté.
- ▶ Utiliser uniquement l'appareil avec le boîtier de commande amovible fourni (Type SS02).
- ▶ Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.

- ▶ Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant à l'ensemble des prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- ▶ Cet appareil est une couverture de dessus.
- ▶ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- ▶ Tous les réglages de commande sont appropriés pour un usage continu de l'appareil dans la mesure où celui-ci s'arrête automatiquement de chauffer après 3 heures de fonctionnement.
- ▶ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger comme indiqué dans la rubrique "Rangement".
- ▶ Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.
- ▶ Ne pas faire de faux plis à l'appareil en plaçant des objets dessus lorsqu'il est rangé. Il est recommandé de ne pas poser d'objets sur la couverture une fois rangée.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
- ▶ Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, si le cordon d'alimentation ou le boîtier de commande est endommagé, ne pas utiliser l'appareil mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria pour contrôle et/ou réparation, avant de le mettre en marche.

- ▶ Ne pas allumer l'appareil alors qu'il est plié ou comprimé.
- ▶ Ne pas border la surface chauffante qui contient des conducteurs.
- ▶ Ne pas utiliser la couverture dans un lit pliant, ou alors vérifier que la couverture ou le cordon ne peuvent pas être coincés ou froissés.
- ▶ Ne pas plier l'appareil de façon prononcée.
- ▶ Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
  - Ne pas plier, ne pas faire de faux plis.
  - Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus.
  - L'unité de commande ne doit pas être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.
- ▶ Sélectionner un réglage doux en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.
- ▶ Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
- ▶ Arrêter d'utiliser la couverture si elle est cause de douleurs.
- ▶ S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- ▶ Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner ou les tordre fortement.
- ▶ S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.
- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- ▶ Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- ▶ Débrancher impérativement le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- ▶ L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.

- ▶ Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- ▶ Ne pas ranger l'appareil encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- ▶ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil immédiatement, et le laisser refroidir avant toute intervention.
- ▶ Ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Services Agréé Astoria.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)

## AVANT LA 1<sup>ÈRE</sup> MISE EN SERVICE

---

- ▶ Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces, ainsi que les éventuels feuillets d'information.
- ▶ **Conservez les éléments d'emballage.**
- ▶ **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

1. Couverture chauffante électrique
2. Ecran d'affichage
3. Bouton de réglage de la température
4. Câble d'alimentation



## MISE EN SERVICE

1. Insérez la prise détachable de l'unité de commande dans le connecteur de la couverture jusqu'en butée.
2. Posez la couverture chauffante à plat sur le drap.
3. Couvrez-la avec une couverture ordinaire ou un couvre-lit afin d'éviter que la chaleur ne s'échappe. La surface doit être lisse et non froissée.

### Remarque importante



**- Il est indispensable que la couverture soit disposée à plat entre le drap du dessus et une couverture ordinaire ou un couvre-lit. Cette recommandation est importante car la couverture chauffante ne doit pas être bordée, la couverture ordinaire ou le couvre-lit sert à maintenir la couverture à plat et permet le dégagement de chaleur dans le lit.**

4. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
5. Réglez la température souhaitée sur l'unité de commande à l'aide du bouton de réglage (3) :  
Position 0 : la couverture est éteinte  
Position 1 : niveau de chaleur faible  
Position 2 : niveau de chaleur moyen  
Position 3 : niveau de chaleur fort

### Remarque importante



**- Les composants électroniques se trouvant dans l'unité de commande entraînent une légère surchauffe de celle-ci lors de l'utilisation de la couverture chauffante. C'est la raison pour laquelle elle ne doit jamais se trouver sur la couverture chauffante, ou bien être recouverte par des couvertures, des coussins ou des objets similaires.**

5. La température désirée est atteinte au bout d'environ 15 minutes.
6. Il est recommandé de régler la température sur la position 3 pour commencer, puis au bout de 15 minutes, de l'ajuster à la position souhaitée.
7. En fin d'utilisation, mettez le bouton de réglage sur position 0. Débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir la couverture.

### Remarques importantes



**- La couverture s'arrête automatiquement de chauffer après 3 heures de fonctionnement. Il est toutefois vivement recommandé de l'éteindre avant de s'endormir.**  
**- Pour que la couverture chauffe à nouveau au bout de ces 3 heures, réglez la position du boîtier de commande sur 0 pendant environ 5 secondes, puis resélectionnez la position désirée.**



## SYSTÈME DE PROTECTION

---


- ▶ La couverture chauffante est équipée d'un système de protection qui empêche toute surchauffe sur l'ensemble de la surface.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

### Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le cordon d'alimentation et l'unité de commande dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Respectez les instructions de nettoyage indiquées sur l'étiquette.
- Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre la couverture et l'unité de commande.

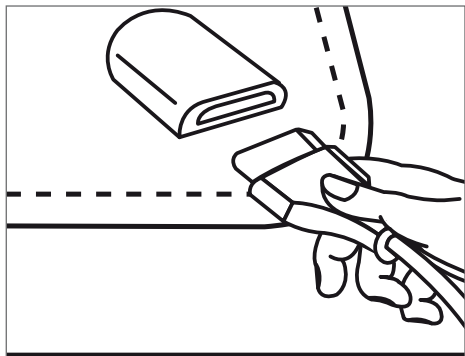

- Ne faites en aucun cas passer la couverture chauffante à l'essorage et au sèche-linge.
  - La couverture ne doit pas être lavée plus de 10 fois maximum en machine durant toute sa durée de vie.
- 

### Remarques importantes

- N'utilisez jamais de pinces à linge ou objets similaires.
  - Ne faites pas sécher la couverture au contact direct des rayons du soleil.
  - Ne séchez jamais la couverture en la branchant.
  - Ne nettoyez jamais la couverture à l'aide d'un produit chimique.
  - Ne la repassez jamais.
- 

### A la main (à moins de 30°C)

- ▶ Pour une durée de vie plus longue, il est recommandé de laver la couverture chauffante à la main.
- ▶ Les petites taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.
- ▶ Séchez la couverture chauffante à plat sur une serviette absorbante.

### En machine (à 30°C)

- ▶ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.
- ▶ Réglez le lave-linge sur un cycle de lavage à 30°C.
- ▶ Séchez la couverture chauffante à plat sur une serviette absorbante.

## RANGEMENT

---

- ▶ Assurez-vous que les connecteurs de la couverture et du boîtier de commande soient complètement secs avant de les raccorder.
- ▶ Assurez-vous que la couverture soit bien sèche, pliez-la et rangez-la sans poser d'objets dessus.
- ▶ Ne la rangez pas dans un endroit contenant de la naphthaline.
- ▶ Dans le cas où la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus et sans tordre le cordon d'alimentation.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


---

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50 Hz / 120 W  
Dimensions : 150 x 100 cm

## ENVIRONNEMENT

---

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

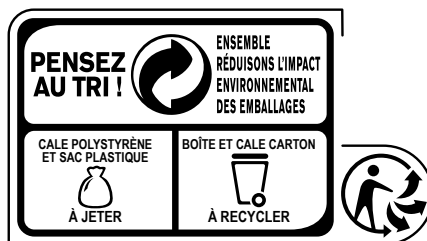

## ACCESSOIRES

---

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site : [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)

Toute utilisation de produits non recommandés par Astoria entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

---

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que le cordon d'alimentation,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le cordon d'alimentation et le boîtier de commande,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles au 03.88.18.66.18 ou visitez le site : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr).

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



Retrouvez la liste complète  
des Centres Services Agréés Astoria  
sur **[www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)**

**ASTORIA**<sup>®</sup>  
Exigez le confort

**Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19**  
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079  
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51  
E-mail : [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr) • Site Internet : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)