



MARQUE: BEKO
REFERENCE: VC042701AB
CODiC: 4357752



NOTICE
↓

Vacuum Cleaner

User Manual



EN | DE | BG | CS | HU | RO
SL | ES | PL | IT | FR

VCO 42701 AB

01M-8837863200-1317-01

beko




Veillez d'abord lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit BEKO. Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction. Tous nos produits sont fabriqués dans des infrastructures modernes et ont fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux. A cet effet, veuillez lire en intégralité le présent manuel avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le soigneusement pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez ce produit à une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le manuel d'utilisation également. Veuillez à bien respecter les consignes et les instructions figurants dans le manuel d'utilisation.

Signification des pictogrammes

Vous trouverez les symboles suivants dans ce manuel d'utilisation :

	Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.
	Avertissement de situations dangereuses relatives à la sécurité des biens et des personnes.
	Classe de protection pour le choc électrique.



Ce produit a été fabriqué dans des usines modernes et respectueuses de l'environnement.



Ne contient pas de PCB.
FABRIQUÉ EN P.R.C.

Ce chapitre contient les instructions de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessure corporelles ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduite ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et faites-le remplacer par des personnes ou des services après-vente agréés.
- L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur l'étiquette.
- La prise secteur sur lequel l'appareil sera branché doit être sécurisé au minimum avec un fusible 16 A.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, évitez de l'aplatir, de le plier ou même de le frotter contre des bords coupants.
- Si l'appareil est branché ne touchez pas la prise secteur avec les mains humides ou mouillées.
- N'aspirez jamais de substances inflammables ni de cendres chaudes.

- N'aspirez jamais de substances inflammables ni de cendres chaudes.
- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables.
- Tenir l'appareil à l'écart de la pluie, de l'humidité et des sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité ou autour des environnements ou matières explosives ou inflammables.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais introduire l'appareil ou le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Contrôler régulièrement le tuyau de l'appareil. En cas de problème, arrêter l'utilisation et contacter le service agréé.
- Évitez de démonter l'appareil.
- Utilisez exclusivement les pièces d'origine ou les pièces recommandées par le fabricant.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans le bac à poussière ou le filtre.
- Durant le nettoyage des escaliers, placer l'appareil à un niveau plus bas que l'utilisateur.
- Conservez les emballages hors de portée des enfants.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union Européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.3 Conformité avec la directive LdSD

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.


1.4 Détails sur l'emballage



L'emballage du produit est fait à partir de matériaux recyclables, conformément à notre Règlementation nationale. Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou d'autres types de déchets, déposez-les dans des points de collecte recommandés par les autorités locales.

2 Votre aspirateur

2.1 Vue d'ensemble

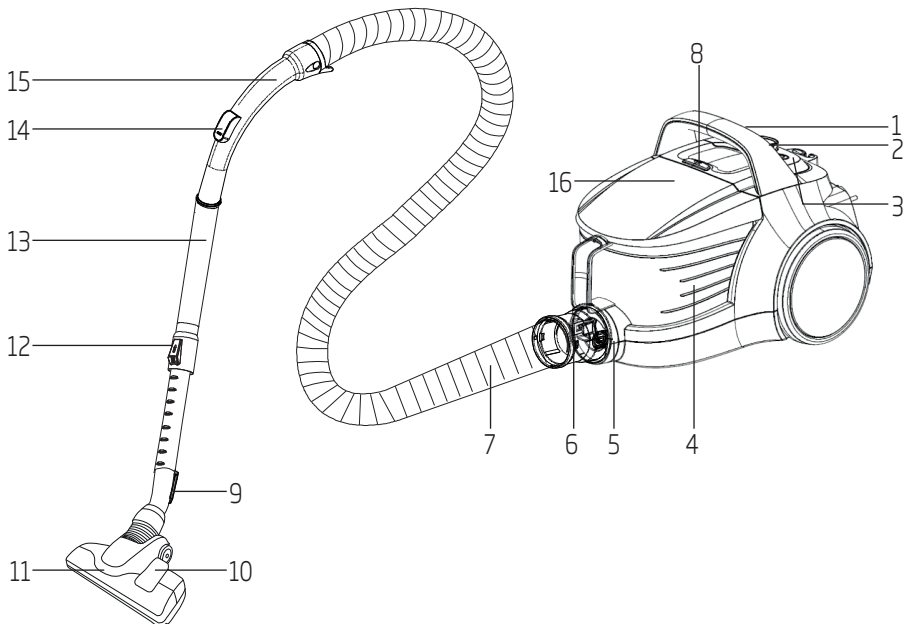

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton de réglage de la puissance d'aspiration
3. Bouton de rembobinage du cordon
4. Sac à poussière
5. Buse d'aspiration
6. Bouchon du tuyau
7. Tuyau
8. Bouton de retrait du sac à poussière
9. Crochet de rangement de la brosse pour parquet/moquette
10. Loquet d'ajustement de la brosse
11. Brosse pour parquet/moquette haute performance
12. Loquet d'ajustement du tube télescopique
13. Tube télescopique
14. Commande d'aspiration
15. Poignée
16. Couvercle supérieur

2.2 Données techniques

Tension d'alimentation	: 220-240 V~
Fréquence	: 50-60 Hz
Puissance	: 750 W
Rayon d'action	: 9 m
Classe énergétique	: A
Consommation annuelle	: 28 kWh/an
Efficacité aspiration tapis/moquette	: C
Efficacité aspiration sol dur	: A
Qualité de filtration	: A
Niveau sonore	: 75 dB(A)

Droits de modifications techniques ou de conception réservés.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions ambiantes.


3 Utilisation

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil est destiné pour un usage ménager et domestique. Il n'est pas adapté à un usage professionnel.

3.2 Fixation/retrait du tuyau


1. Pour fixer le tuyau (12), poussez son embout (10) dans le sens de la flèche.

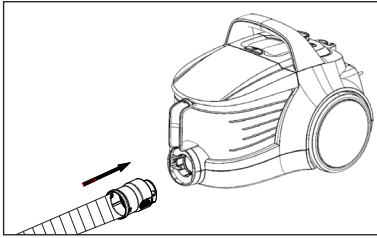

- Les languettes du tuyau et de l'aspirateur doivent être alignées et se clipser.
2. Pour enlever le tuyau(12), appuyez sur les languettes et tirez le.


3.3 Fixation/Retrait du tube télescopique

1. Fixez le tube télescopique (13) sur la poignée (15).

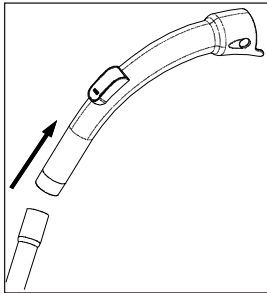


2. Tirez le tube télescopique (13) hors de la poignée (15) pour le retirer.

3. Vous pouvez rallonger ou réduire le tube télescopique (13) en glissant le loquet d'ajustement du tube télescopique (12) vers l'arrière et vers l'avant.

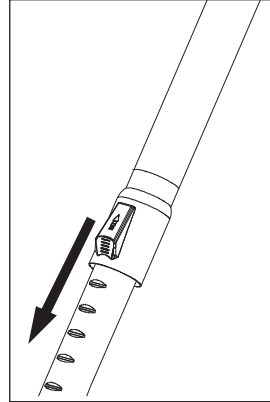

3.4 Fixation/retrait de la brosse pour parquet/moquette

1. Fixez le tube télescopique (13) sur la brosse pour parquet/moquette (11) dans le sens de la flèche.

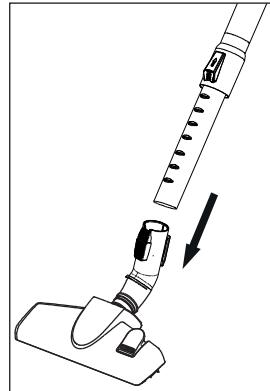


2. Vous pouvez retirer le tube télescopique (13) de la brosse pour parquet/moquette (11) en le tirant.

3 Utilisation


3.5 Ajustement de la brosse pour parquet/moquette

Appuyez sur le loquet d'ajustement (10) situé sur la brosse pour parquet/moquette (11) et ;

- Descendez la brosse avant de passer l'aspirateur sur les sols durs et parquets.

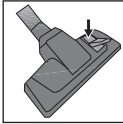

- Relevez la brosse avant de passer l'aspirateur sur les moquettes.

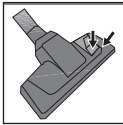

3.6 Réglage de la puissance d'aspiration

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration de l'appareil en fonction du type de surface à nettoyer. Tournez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration (2) situé sur le boîtier de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance d'aspiration. Tournez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration en sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la puissance d'aspiration.

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration sur quatre modes différents :



- Positionnez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration sur l'icône moquette pour nettoyer les moquettes.

éco

- Positionnez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration sur l'icône Eco pour nettoyer les rideaux, les nappes et les canapés.




- Positionnez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration sur l'icône parquet pour nettoyer les parquets.



- Tournez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration vers l'icône MAX pour nettoyer les surfaces et les moquettes dures et très sales.

3.7 Fonctionnement

1. Branchez l'appareil sur la prise secteur.

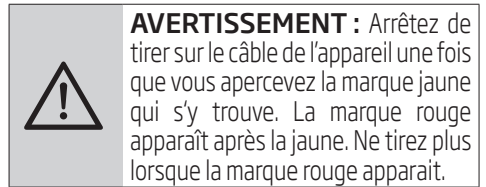

2. Utilisez le bouton de réglage de la puissance d'aspiration (2) situé sur l'appareil pour le régler à la puissance d'aspiration souhaitée (voir 3.6).
3. Appuyez le bouton Marche/Arrêt (1) pour allumer votre appareil.

3.8 Accessoires

Les accessoires ont été conçus en un seul bloc afin de gagner en espace et permettre une utilisation optimale.

Brosse à sofa



1. Saisissez l'accessoire au niveau de la brosse et tirez doucement.
 - Un clic retentit pour indiquer que le bouton situé sur le boîtier est logé dans l'encoche.
2. Fixez l'extrémité de la poignée ou du tube télescopique (13) à l'intérieur de la brosse à dépoussiérer.

3 Utilisation

- Vous pouvez maintenant mettre l'aspirateur en marche.
3. Tirez l'accessoire pour le retirer une fois le nettoyage terminé.

Brosse à meubles



Adapté pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre, comme par exemple sous les canapés.

1. Saisissez-la au niveau de la brosse à dépoüssiérer et tirez-la doucement vers l'arrière.

- Un clic retentit pour indiquer que le bouton situé sur le boîtier est logé dans l'encoche.

2. Fixez l'extrémité de la poignée ou du tube télescopique (13) à l'intérieur de la brosse à meubles.

- Vous pouvez maintenant mettre l'aspirateur en marche.

3. Tirez l'accessoire pour le retirer une fois le nettoyage terminé.

Brosse pour sols dur suceur plat



La brosse pour sols durs (19) est conçue pour être utilisée sur les surfaces dures telles que les carrelages, céramiques, parquets et planchers en bois.

1. Si l'accessoire est ouvert, appuyez sur le bouton situé sur le boîtier et poussez-le légèrement pour le fermer.

- Un clic retentit.

2. Fixez l'extrémité de la poignée ou du tube télescopique (13) à l'intérieur de la brosse à meubles.

- Vous pouvez maintenant mettre l'aspirateur en marche.



AVERTISSEMENT : Réglez le suceur plat de sorte qu'il reste à l'extérieur.

3. Tirez l'accessoire pour le retirer une fois le nettoyage terminé.



AVERTISSEMENT : N'effectuez pas le nettoyage en utilisant de l'extrémité de la poignée (15).

3.9 Arrêt de l'aspirateur et accessoires de rangement


1. Éteignez votre appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (1) et débranchez-le.
2. Appuyez sur le bouton d'enroulement du câble d'alimentation (3) pour rembobiner le câble.

Accessoire de rangement vertical

Glissez le crochet de la brosse pour parquet/moquette (9) dans la rainure située au bas de l'appareil.

Accessoire de rangement horizontal

Glissez le crochet de la brosse pour parquet/moquette (9) dans la rainure située à l'arrière de l'appareil.

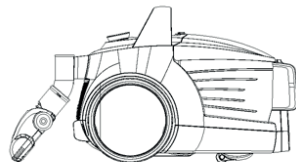

4 Nettoyage et entretien


Arrêtez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvants, de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer la machine.

4.1 Vidage du sac à poussière

1. Appuyez sur le bouton de retrait du sac à poussière (8) pour retirer le sac à poussière (4) et retirez-le dans le sens de la flèche en tenant sa poignée de transport.

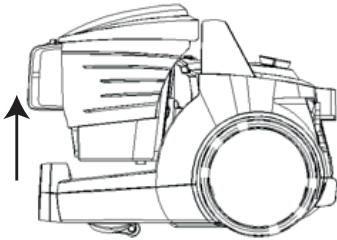

2. Ouvrez le couvercle du sac à poussière (4) en appuyant sur le loquet intérieur et videz-le.
3. Une fois la poussière vidée, fermez le couvercle du sac à poussière (4).
– Un clic retentit.
4. Insérez le sac à poussière (4) dans son emplacement en tenant la poignée.

4.2 Nettoyage des filtres



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques tels que le sèche-cheveux ou l'élément chauffant pour dégivrer l'appareil.



AVERTISSEMENT : N'installez les filtres que lorsqu'ils sont complètement secs; autrement, vous constaterez une certaine humidité pendant l'utilisation de votre appareil, de l'eau pourrait s'échapper de l'arrière de l'appareil ou les filtres pourraient être endommagés.




AVERTISSEMENT : Fixez les filtres à leur emplacement lorsqu'ils sont secs.

4.2.1 Filtre de protection du moteur et filtre HEPA

Ces filtres sont situés à l'arrière du sac à poussière (4).

1. Appuyez sur le bouton de retrait du sac à poussière (8) et retirez-le (4).
2. Retirez le filtre HEPA et le filtre de protection du moteur situés à l'arrière du sac à poussière (4).

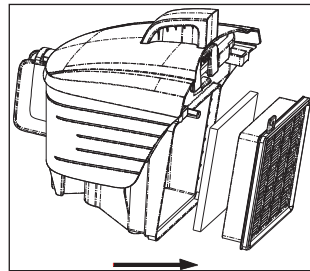


3. Après avoir lavé le filtre de protection en éponge à l'eau du robinet, essorez-le légèrement et laissez-le sécher (pendant 24 heures minimum).
4. Secouez le filtre d'entrée HEPA pour y retirer la poussière. Vous pouvez ensuite le laver en tenant le côté propre sous de l'eau courante froide.
5. Si vous lavez le filtre HEPA, séchez-le à la température ambiante (pendant 24 heures minimum). Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'il est complètement sec.

4 Nettoyage et entretien

4.2.2 Filtre HEPA et filtre de sortie

Le filtre de sortie HEPA se trouve à l'arrière de l'appareil.

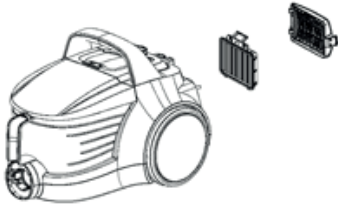

1. Retirez le filtre HEPA en le tirant par sa poignée.
2. Secouez le filtre de sortie HEPA pour y retirer la poussière. Vous pouvez ensuite le laver en tenant le côté propre sous de l'eau courante froide.
3. Si vous lavez le filtre HEPA, séchez-le à la température ambiante (pendant 24 heures minimum). Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'il est complètement sec.
4. Retirez le filtre de sortie situé à l'arrière du couvercle.
5. Après avoir lavé le filtre de sortie à l'eau courante, essorez-le légèrement et laissez-le sécher (pendant 24 heures minimum).

4.3 Rangement

- Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant une période prolongée, veuillez le ranger soigneusement.
- Débranchez l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charges lourdes sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.