



MARQUE:

ALCATEL

REFERENCE:

F690 VOICE DUO NOIR

CODIC:

4365380



NOTICE



Alcatel

F690 VOICE / F690 VOICE DUO /
F690 VOICE TRIO



Start Up Guide

www.alcatel-home.com


Alcatel

F690 VOICE / F690 VOICE DUO / F690 VOICE TRIO



Start Up Guide

www.alcatel-home.com

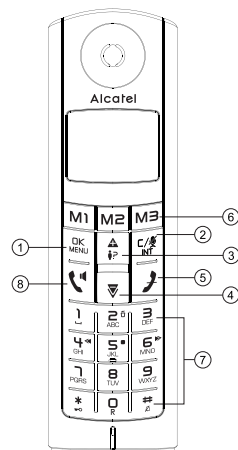

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet :

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connecter directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION

Installation de votre téléphone :

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.


⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

- Touche OK/Menu**
- Touche Retour / Secret / Interphone**
- Touche de navigation
- Touche Raccrocher/Quitter**
- 3 touches d'accès direct (M1, M2, M3)** pour appeler automatiquement le numéro enregistré.
- Touche étoile** - Pour verrouiller/déverrouiller le clavier; pour basculer entre un appel interne et un appel externe;
Touche 0 en mode décroché: faites un appui long pour composer un flash (accès aux services opérateur).
- Touche 1, 2, 3** en mode veille/décroché: faites un appui long pour composer le numéro affecté à la touche correspondante.
- Touche Décrocher / Pendant un appel:**
- appuyez pour activer/désactiver le mains libres.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Description de la base

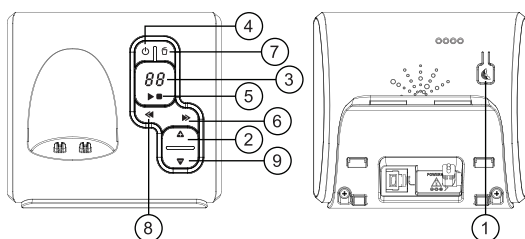

Appuyez sur la touche 📞 pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes. Appuyez sur la touche 📞 et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.



Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.

③ AFFICHEUR

- 0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF).
0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.
- 00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.
XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.
- ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).
- XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.
FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus. Aucun nouveau message n'a été enregistré.
- Clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu
- XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX.
Clignote : lecture du nouveau message XX.
- A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce du mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce du mode Répondeur simple
- XX Clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours
- rA Clignote : l'accès à distance est en cours.
LX Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8.



Appuyez pour activer la fonction répondeur.
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur.



Appuyez pour écouter le message.
Réappuyez pour arrêter la lecture du message.



Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.



Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture.
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus.



Appuyez pour relire le message actuel depuis le début
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.



Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages.

Icones de l'écran

- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente.
L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus dans le journal des appels*.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base.
L'icône disparaît lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est "MEDIUM".

- ou pour sélectionner **REGL. COMB** / / ou pour sélectionner **LANGUE** / / ou pour sélectionner la langue que vous désirez / .
- / ou pour sélectionner **REGL. BASE** / / ou pour sélectionner **DELAI R** / / ou pour sélectionner / **MEDIUM** / .

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel



- **Émettre un appel**
- avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: / ou / .
- depuis le journal des appels*: / ou / **JOURNAL** / / ou / .
Remarque: Vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.
- Numéroté pendant une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1, TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes ou appuyez sur **M1, M2** ou **M3**.
- Depuis le répertoire: / / / .
- Pendant un appel: Pour activer/désactiver le mode mains-libres: .

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: .
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: / tapez le numéro du combiné.
- Pour appeler tous les combinés: 9.

Pendant l'appel:

- Appuyez sur jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM**.
- Appuyez sur , sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3.
- Le correspondant interne appuie sur pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

/ ou pour sélectionner **REPertoire** / / / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / / tapez le numéro de téléphone du contact / / choisir la mélodie / .

Pour affecter les mémoires directes aux touches M1, M2, M3 ou aux touches 1, 2 & 3.

/ ou pour sélectionner **REGL. COMB** / / ou pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / / ou pour sélectionner **M1**, ou **M2**, ou **M3**, **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / / modifiez ou tapez le numéro / .

Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: .

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue, etc.): ou pour sélectionner **REGL. COMB** / .
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: ou pour sélectionner **REGL. BASE** / .

Réglages du répondeur

Paramétrages depuis le combiné

Allumer et éteindre le répondeur

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / ou pour sélectionner **REP. ON/OFF** / / ou pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER** / .

Régler le mode du répondeur

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / ou pour sélectionner **REGLAGES REP** / / pour sélectionner **MODE REP.** / / ou pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** / .

Enregistrer une annonce personnalisée

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / ou pour sélectionner **REGLAGES REP** / / pour sélectionner **ANNONCES** / / ou pour sélectionner **REP. SEUL** ou **REP. ENREG.** / / ou pour sélectionner **ENR ANNONCE** / / pour commencer l'enregistrement / pour terminer l'enregistrement.

Lecture et suppression des messages

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / pour sélectionner **LIRE MSG** / / pour commencer la lecture.
- Pendant la lecture du message vous pouvez sélectionner , puis ou pour sélectionner option afin de supprimer le message en cours de lecture.

Modifier le nombre de sonneries

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / ou pour sélectionner **REGLAGES REP** / pour sélectionner **NB SONNERIES** / / afin de choisir **2 - 8 SONNERIES** ou **ECO APPEL** / / .

Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone/ pendant la lecture de l'annonce personnalisée, tapez * et composez votre code d'accès à distance (code master PIN 0000).

L'accès à distance vous permet de réaliser les actions suivantes:

Action	Touche
Relancer la lecture des messages	5
Arrêter la lecture du message	8
Effacer le message	2 (pendant la lecture)
Passer le message	6
Allumer le répondeur	7
Eteindre le répondeur	9

Régler la langue de la messagerie

- / ou pour sélectionner **REPONDEUR** / / ou pour sélectionner **REGLAGES REP** / / ou pour sélectionner **LANGUE REP** / / ou afin de choisir la langue souhaitée / / .

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirez les batteries dans tous les combinés. Déconnectez votre appareil. Attendez environ 1 minute. Reconnectez l'alimentation électrique et réinsérez les batteries.

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

- Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE CE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com
- Puissance d'émission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900 MHz

ENGLISH

BEFORE 1st USE

Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
 - Insert batteries in Handset
- Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.