



MARQUE: DOMOCLIP
REFERENCE: DOC107
CODIC: 4376447



NOTICE
↓

DomoClip®

Notice d'utilisation

SET A RACLETTE, GRIL ET FONDUE



Référence : DOC107
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

DomoClip®

Notice d'utilisation

4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.
8. Eviter tout dommage au cordon, ne pas utiliser l'appareil en cas de dommages constatés sur le cordon ou l'appareil, si c'est

DomoClip®

Notice d'utilisation

le cas, le faire réparer par un technicien qualifié(*)).

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié (*) afin d'éviter tout danger.
10. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
11. Pour une protection optimale, il est possible d'équiper son système électrique d'un coupe circuit qui s'enclenche une fois atteint les 30 mA maximum. Consultez votre électricien.
12. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
13. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil, dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.

DomoClip®

Notice d'utilisation

14. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
15. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
16. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
17. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
18. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
19. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
20. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
21. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.

DomoClip®

Notice d'utilisation

22. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
23. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.
24. Placer l'appareil sur une surface plane.
25. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
26. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
27. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
28. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
29. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe

DomoClip®

Notice d'utilisation

ou d'un système de commande à distance séparé.

30. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
31. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
32. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel
33. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :
 - coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
 - Fermes
 - Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - Environnements de petits déjeuners

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Avertissements :



Attention surface chaude !

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

PREPARATION AVANT UTILISATION :

1. Retirer la plaque du grill, le caquelon, les petits poêlons et/ou la plaque du grill, nettoyer avec un chiffon doux et humide. Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Vérifier que le contrôleur est sur la position "O" avant de brancher.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

220-240 V, 50/60Hz

1100 Watt

UTILISATION


1. Brancher le produit sur une source d'alimentation électrique. Régler l'interrupteur de la position "O" à "—" et le voyant s'allume, puis préchauffer le produit pendant 5 minutes.
2. Placer les aliments sur les petits poêlons et les poser sous la source de chaleur. Remplir le caquelon avec les ingrédients désirés, placer directement les aliments sur la plaque du grill pour les faire griller.
3. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, régler l'interrupteur sur la position "O" et débrancher. Attendre que l'appareil refroidisse complètement avant de le déplacer ou de le nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.
2. Faire très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.
3. Avant nettoyage, débranchez l'appareil.
4. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
5. Le laisser refroidir complètement avant nettoyage ou déplacement.
6. Nettoyer les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse.
7. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le support.
8. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

DomoClip®

Notice d'utilisation

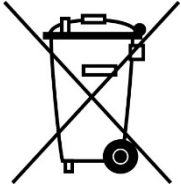

**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis