



MARQUE : POLAROID
REFERENCE : POP VERT D'EAU
CODIC : 4358813



NOTICE





Instant Print Digital Camera


Appareil Photo Numérique à Impression Instantanée | Fotocamera digitale istantanea | Sofortdruck-Digitalkamera | Cámara digital instantánea | Câmera Digital de Impressão Instantânea | Instantní digitální fotoaparát | Instantný digitálny fotoaparát

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUIDA RAPIDA | KURZANLEITUNG |
GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
RYCHLÝ NÁVOD | RÝCHLY NÁVOD


APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE APPAREIL PHOTO

Vue de face

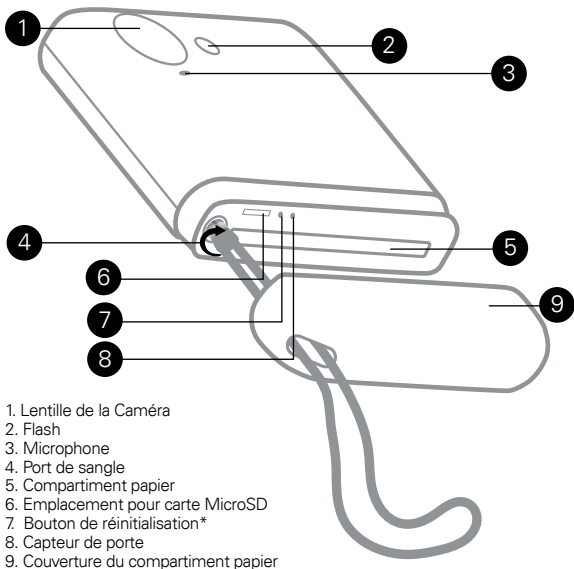


*Pour réinitialiser l'appareil photo, insérez une épingle et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes.

Vue arrière

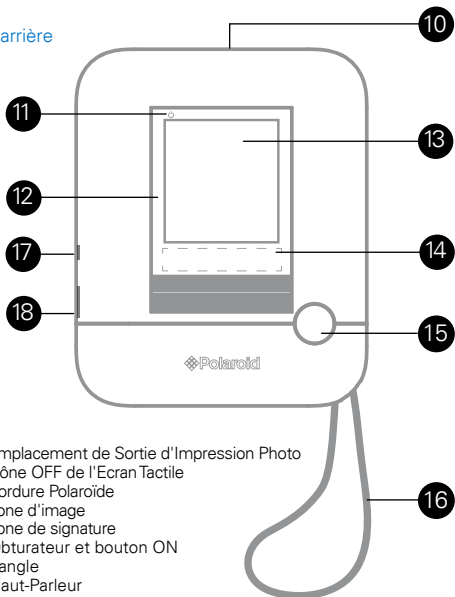

- 10. Emplacement de Sortie d'Impression Photo
- 11. Icône OFF de l'Écran Tactile
- 12. Bordure Polaroid
- 13. Zone d'image
- 14. Zone de signature
- 15. Obturateur et bouton ON
- 16. Sangle
- 17. Haut-Parleur
- 18. Port Micro USB


QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

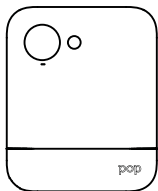

Polaroid POP
Appareil Photo d'Impression
Instantanée



Sangle de Caméra



câble Micro USB



Guide de Démarrage
Rapide & Garantie

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL PHOTO

Allumer et éteindre

Appuyez sur le bouton rouge de l'Obturbateur pour allumer l'appareil photo.



Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur l'icône d'alimentation de l'écran tactile dans le coin supérieur gauche

Pour réveiller votre caméra en mode veille, appuyez sur le bouton rouge Obturbateur ou tapez sur l'écran.

Stockage de mémoire

La mémoire interne de l'appareil photo peut contenir jusqu'à 10 images et peut accueillir une carte microSD™ jusqu'à 128 Go.

Chargement du papier d'impression photo

L'appareil photo POP Polaroid utilise uniquement du Papier d'Encre ZINK Zéro Premium pour imprimer des photos sur un papier 3.5 x 4.25".

1. Retirez la couverture magnétique du compartiment en papier pour accéder à l'emplacement du papier.
2. Chargez le contenu entier du paquet avec le côté imprimé de la Feuille d'Etalonnage de Couleur bleue située au bas du paquet vers le bas (vers l'avant de la caméra). Le papier doit être blanc vers le haut.
3. Remplacez la couverture du papier sur l'appareil photo. L'appareil photo ne s'imprimera pas sans la couverture. Attachez la sangle pour s'assurer que la couverture ne tombe pas.
4. La Feuille d'Etalonnage de Couleur ZINK bleue sera traitée automatiquement au début de chaque paquet de papier, en calibrant l'imprimante pour ce paquet de papier spécifique.

Première configuration

Allumez l'appareil photo pour commencer la configuration et suivez les instructions à l'écran.

Prendre des Photos et Vidéo

Le bouton de l'Obturateur Rouge fonctionne à la fois comme le bouton "On" et le bouton classique "obturateur". Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos en Mode Photo ou pour démarrer et arrêter l'enregistrement en Mode Vidéo. Pour focaliser l'appareil photo, appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur rouge.

Contrôles de l'Ecran Tactile

Modifiez, supprimez ou imprimez rapidement la dernière photo prise en le sélectionnant dans le coin inférieur gauche de votre écran.



Pour définir une zone de mise au point, appuyez et maintenez votre doigt Sur l'écran tactile .

MODE DE CAPTURE



Votre appareil photo Polaroid POP démarrera automatiquement en Mode Photo lorsque vous l'allumez.

Mode photo



Mode vidéo



Mode GIF

Appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur gauche de l'écran pour passer en mode Vidéo ou GIF. Utilisez le mode GIF pour créer trois secondes boucles vidéo.

ÉDITIONS EN DIRECT



Cliquez sur le pixel Polaroid en bas de l'écran pour appliquer des modifications à votre image avant de la prendre.



Bordures

filtres



autocollants

En mode Live, vous pouvez personnaliser vos images avec les fonctions bordure, filtre et autocollant.

GALERIE



Appuyez pour accéder à la galerie

Remarque: Vous avez la possibilité de modifier, de faire pivoter, de recadrer et de dessiner sur votre photo de la galerie.

PARAMÈTRES



Menu

Appuyez sur l'icône du menu pour ouvrir la photo, le GIF ou le menu des paramètres de capture vidéo.



Paramètres du
Périphérique

D'autres paramètres peuvent être atteints en cliquant sur l'icône des paramètres de l'appareil, où vous pouvez régler la balance des blancs, l'impression automatique, le son et d'autres fonctions.

INDICATEURS DE STATUT

Affiche la batterie et l'état de la connexion Wi-Fi®.

10

Compteur de papier



Batterie



Wi-Fi®

Application mobile

Pour débloquer d'autres façons d'utiliser le POP Polaroid, téléchargez l'application mobile gratuite pour iOS et Android ici:



http://www.meetpolaroid.com/pop/app_download

Pour des informations plus détaillées, un manuel téléchargeable, des FAQ et un support technique, veuillez visiter meetpolaroid.com.

Service à la Clientèle:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

MicroSD est une marque commerciale ou une marque déposée de SD-3C LLC aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux.

Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR ORIGINAL

Cet appareil photo POLAROID POP ("Produit"), y compris les accessoires inclus dans l'emballage d'origine, tel que fourni et distribué nouveau par un détaillant autorisé, est garanti par C&A Marketing, Inc. (la "Société") à l'acheteur consommateur d'origine uniquement, contre certains défauts de matériaux et de fabrication ("Garantie") comme suit:

| Produit | Territoire | Garantie des Pièces | Garantie du Travail |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| Appareil Photo | Amérique du Nord | 1 an | 1 an |
| Appareil Photo | Amérique centrale et du Sud | 1 an | 1 an |
| Appareil Photo | Asie, Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande | 1 an | 1 an |
| Appareil Photo | Europe | 2 an | 2 an |
| Appareil Photo | Russie | 2 an | 2 an |

Pour obtenir le Service de Garantie et les informations de contact pour le Dépannage: Visitez notre site Web à www.meetpolaroid.com

Pour recevoir le service de Garantie, l'acheteur consommateur d'origine doit contacter la Société ou son fournisseur de service autorisé pour la détermination des problèmes et les procédures de service. La preuve d'achat sous la forme d'une facture de vente ou d'une facture reçue, attestant que le Produit se trouve dans la ou les périodes de Garantie applicables, DOIT être présentée à la Société ou à son fournisseur de services autorisé afin d'obtenir le service demandé.

Les options de service, la disponibilité des pièces et les temps de réponse peuvent varier et peuvent changer à tout moment. Conformément à la loi applicable, la Société peut exiger que vous fournissiez des documents supplémentaires et / ou se conformiez aux exigences d'inscription avant de recevoir le service de garantie. Veuillez contacter notre service à la clientèle à cspolaroid@camarketing.com ou au 800-226-6534 pour plus de détails sur l'obtention du service de garantie.

Les frais d'expédition à l'Installation de Retour de la Société ne sont pas couverts par cette garantie et doivent être payés par le consommateur. Le consommateur supporte également tout risque de perte ou d'autres dommages au Produit jusqu'à la livraison à ladite installation.

Exclusions et limites

La Société garantit le Produit contre des défauts de matériaux et de fabrication en utilisation normale pendant une période de UN AN (1) à partir de la date d'achat au détail par l'acheteur utilisateur final («Période de Garantie»). Si un défaut de matériel survient et qu'une réclamation valide est reçue dans la Période de Garantie, la Société, à son entière discrétion et dans la mesure autorisée par la loi, (1) réparera gratuitement le défaut du Produit en utilisant des pièces de rechange nouvelles ou remises à neuf, (2) échanger le Produit avec un Produit neuf ou qui a été fabriqué à partir de pièces usées nouvelles ou réparables et équivalant au moins au fonctionnement de l'appareil d'origine, ou (3) rembourser le prix d'achat du Produit.

Un Produit de rechange ou une partie de celui-ci bénéficiera de la garantie du Produit original pour le reste de la Période de Garantie, ou quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de remplacement ou de réparation, selon ce qui vous offre une protection plus longue. Lorsqu'un Produit ou une pièce est échangée, tout article de remplacement devient votre propriété, alors que l'article remplacé devient la propriété de la Société. Les remboursements ne peuvent être donnés que si le Produit original est retourné.

Cette garantie ne s'applique pas:

- (a) Tout produit, matériel ou logiciel POP non POLAROID, même s'il est emballé ou vendu avec le Produit;
- (b) Dommages causés par l'utilisation avec des produits POP non POLAROID;
- (c) Dommages causés par accident, abus, mauvais usage, inondation, incendie, tremblements de terre ou autres causes externes;
- (d) Dommages causés par l'exploitation du Produit en dehors des utilisations autorisées ou prévues décrites par la Société;
- (e) Dommages causés par des services de tiers;
- (f) Un produit ou une partie qui a été modifiée pour modifier la fonctionnalité ou la capacité sans l'autorisation écrite de la Société;
- (g) Les pièces consommables, telles que les batteries, les fusibles et les ampoules;
- (h) Dommage cosmétique; ou
- (i) Si un numéro de série POLAROID POP a été supprimé ou défiguré.

Cette garantie est valable uniquement dans le pays où le consommateur a acheté le produit, et applique uniquement aux produits achetés et desservis dans ce pays. Cette garantie ne couvre pas les images "brûlées" dans l'écran.

La Société ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou sans erreur. La Société n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à son utilisation.

NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIETE FOURNIT LE PRODUIT «TEL QUEL» ET «COMME DISPONIBLE» POUR VOTRE COMMODITE ET LA SOCIETE ET SES CONCEDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS, QUE CE SOIT EXPRIME, IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE, L'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER, LE TITRE, LA JOUISSANCE TRANQUILLE, L'EXACTITUDE ET LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. LA SOCIETE NE GARANTIT AUCUN RESULTAT SPECIFIQUE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU QUE LA SOCIETE CONTINUERA A OFFRIR OU A METTRE A DISPOSITION LE PRODUIT POUR UNE DUREE PARTICULIERE. LE DISTRIBUTEUR DECLINE EN OUTRE TOUTES LES GARANTIES APRES LA PERIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUEE CI-DESSUS.

VOUS UTILISEZ LE PRODUIT A VOTRE PROPRE DISCRETION ET RISQUE. VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE (ET LA SOCIETE DECLINE) TOUTE PERTE, RESPONSABILITE OU DOMMAGE RESULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT. AUCUN CONSEIL OU INFORMATION, QUE CE SOIT ORALEMENT OU PAR ECRIT, OBTENU PAR VOUS DE LA SOCIETE OU PAR SES FOURNISSEURS DE SERVICES AUTORISES NE DOIT CREER DE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE CUMULATIVE TOTALE DE LA SOCIETE DECOULANT OU LIEE AU PRODUIT, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT OU D'UN DELIT OU AUTREMENT, EXCEDE LES HONORAIRES EFFECTIVEMENT PAYES PAR VOUS A L'ENTREPRISE OU A L'UN DE SES REVENDEURS AGREES POUR LE PRODUIT EN CAUSE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE A PARTIR DE VOTRE ACHAT. CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS AUGMENTÉE

Certains pays, états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects ou autorisent des limitations sur les garanties, donc la limitation ou les exclusions peuvent ne pas appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Contactez votre revendeur agréé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo, et Polaroid POP sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. PLR IP Holdings, LLC NE fabrique PAS ce Produit ou ne fournit aucune Garantie ou support.

Conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Déclaration d'exposition aux radiations :Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Par la présente C+A Global déclare que l'appareil Polaroid Pop est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.