



**MARQUE:** POLAROID  
**REFERENCE:** iX828 ROUGE  
**CODIC:** 4353136



**NOTICE**  
↓



# iX828

## Guide simplifié INFORMATIONS ESSENTIELLES



Des questions ? Besoin d'aide ?  
Ce manuel vous aidera à profiter  
de votre nouveau produit



Si vous avez des questions,  
contactez-nous au  
877-408-0033  
(Royaume-Uni 0800 917 4831)



ou visitez notre site :  
[www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)

FR

# 1 ÉLÉMENTS FOURNIS




- 1. Appareil photo-caméra numérique
- 2. Câble USB
- 3. Batterie au lithium

- 4. Dragonne

Carte mémoire SD non fournie

## 2 PARTIES DE L'APPAREIL

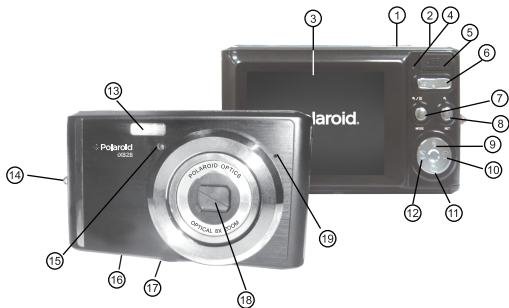

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bouton Marche/Arrêt                      | 10. Bouton Droite / Suppression                      |
| 2. Déclencheur                              | 11. Bouton Vivilink / Bas                            |
| 3. Écran LCD                                | 12. Bouton Gauche / Scène                            |
| 4. Voyant de fonctionnement & de chargement | 13. Flash  |
| 5. Port USB                                 | 14. Orifice pour courroie                            |
| 6. Bouton de zoom W/T                       | 15. Voyant à DEL du retardateur                      |
| 7. Bouton MODE                              | 16. Porte des piles /<br>Fente pour carte mémoire SD |
| 8. Bouton SET (REGLAGE)                     | 17. Prise trépied                                    |
| 9. Bouton Haut/Flash                        | 18. Lentille optique                                 |
|   | 19. Microphone                                       |

# 3 PREMIERS RÉGLAGES

## Installation de la batterie



Pour charger la batterie :


- Insérez la batterie (comme indiqué ci-dessus).
- Éteignez l'appareil.
- Branchez l'appareil à l'aide du câble USB à l'adaptateur secteur ou à l'ordinateur.
- Le voyant de chargement s'éteindra lorsque la batterie sera entièrement rechargée.

## Installation de la carte mémoire



- Une carte mémoire SD (jusqu'à 32 Go) est nécessaire pour une utilisation normale
- Important :** Vous devez
- utiliser une carte SD de catégorie 4 ou supérieure uniquement.

## Mise en marche de l'appareil

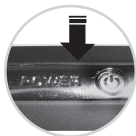

## Utilisation de l'appareil



Sélection des modes

## 4 PRINCIPAUX MODES DE L'APPAREIL

**Votre appareil dispose de plusieurs modes correspondant à ses différentes fonctions.**

**Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le bouton **MODE** de votre appareil lorsque celui-ci est allumé.**



### Mode Capture de photos

Utilisez ce mode pour prendre des photos avec votre appareil.

Ce mode est activé par défaut lorsque l'appareil est allumé. Pour prendre une photo, dirigez votre appareil vers le sujet de votre choix et appuyez sur le « déclencheur ». La photo est automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire de votre appareil.

Pour accéder aux différents menus du mode Photo, appuyez sur le bouton REGLAGE (SET) lorsque vous êtes en mode Photo. Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil.



### Mode Capture de vidéos

Utilisez ce mode pour prendre des vidéos avec votre appareil numérique.

Après avoir allumé votre appareil, appuyez une fois sur le bouton MODE pour accéder au mode Vidéo. Pour prendre une vidéo, dirigez votre appareil vers la scène de votre choix et appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement. Un voyant lumineux rouge apparaît sur l'écran LCD et vous indique que l'enregistrement de la vidéo est en cours. Appuyez de nouveau sur le « déclencheur » pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire de votre appareil.

Pour accéder aux différents menus du mode Vidéo, appuyez sur le bouton REGLAGE (SET) lorsque vous êtes en mode Vidéo. Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil.



## Mode Lecture (photos et vidéos)

Utilisez ce mode pour visualiser et gérer les photos et les vidéos sauvegardées sur votre appareil.

Après avoir allumé votre appareil, appuyez deux fois sur le bouton MODE pour accéder au mode Lecture de photos et de vidéos. Vous pouvez faire défiler les photos et les vidéos que vous avez prises, les afficher, les modifier ou les supprimer.

Pour accéder aux différents menus du mode Lecture de photos et de vidéos, appuyez sur le bouton REGLAGE (SET) lorsque vous êtes en mode Lecture. Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil.

## **Fonction de capture d'images fixes haute définition :**

Cet appareil peut capturer les images fixes haute définition qui peuvent être affichées sur un téléviseur / moniteur de différentes manières :

1. En gravant un DVD ou un disque Blu-Ray.
2. En insérant la carte mémoire de l'appareil directement dans le téléviseur (de nombreux modèles possèdent des lecteurs de carte mémoire)
3. En connectant un ordinateur directement au téléviseur
4. En copiant les photos sur les réseaux sociaux puis en accédant au site depuis le téléviseur / moniteur

Pour obtenir des informations supplémentaires concernant ce produit, merci de contacter : Service Technique Sakar / Vivitar au Royaume-Uni au 0800 917 4831.



# SUPPORT TECHNIQUE ET INFORMATIONS DE GARANTIE

Pour obtenir un support technique, rendez-vous sur notre site à l'adresse [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com). Pour plus d'assistance, vous pouvez également contacter gratuitement notre service d'assistance technique au 877-408-0033 aux Etats-Unis (au Royaume-Uni composez le 0800 917 4831), ou par e-mail à l'adresse suivante : [polaroid@sakar.com](mailto:polaroid@sakar.com).

## **Bon de garantie**

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Cette garantie couvre les produits ne fonctionnant plus correctement LORS D'UNE UTILISATION NORMALE du fait d'un défaut de matériau ou de fabrication. Votre produit sera réparé sans frais, pièces et main d'œuvre comprises, pendant une période d'un an.

## **Éléments non couverts par la garantie**

Dommages ou mauvais fonctionnement dus à des causes autres que des défauts matériels ou de fabrication, ou à une utilisation abusive, notamment, mais sans s'y limiter, la réparation par un personnel non autorisé, la modification, le détournement ou un accident.

## **Pour bénéficier d'un service de garantie ou obtenir des informations de dépannage :**

Appelez le 877-408-0033 (au Royaume-Uni composez le 0800 917 4831) ou visitez notre site Internet [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

Pour bénéficier d'un service de garantie et obtenir le nom et l'adresse d'un centre de service produit autorisé, l'acheteur d'origine doit nous contacter afin de diagnostiquer le problème et établir une méthode de service. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un reçu prouvant que le produit est couvert par la garantie applicable DOIT être présentée pour bénéficier des services de cette dernière. Il est de votre responsabilité d'emballer correctement et d'envoyer à vos frais tout produit défectueux, accompagné d'une copie datée de la preuve d'achat, d'une explication écrite du problème et d'une adresse de retour valide au centre de service autorisé. N'incluez aucun autre élément ou accessoire avec le produit défectueux. Tout produit reçu par le centre de service autorisé et n'étant pas couvert par la garantie sera renvoyé sans réparation.

AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT DÉCRITES CI-DESSUS, NE S'APPLIQUE. LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OFFERTE PAR TOUTE PERSONNE, SOCIÉTÉ OU ENTITÉ RELATIVEMENT AU PRODUIT NE LIE LE DISTRIBUTEUR. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRODUIT LIENT LE DISTRIBUTEUR. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT AU PRIX D'ACHAT ORIGINAL (À LA SEULE DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR) CONSTITUENT LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR. LE DISTRIBUTEUR, SES FOURNISSEURS OU PLRIP HOLDINGS, LLC NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF OU CONSÉCUTIF (TEL QUE, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, EN RAISON DE PERTES DE PROFITS, COMMERCIALES, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU D'ENREGISTREMENTS) CAUSÉ PAR UNE MAUVAISE UTILISATION OU UNE INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. SAUF INDICATION DU PRÉSENT ACCORD, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE. EN DÉPÎT DE CE QUI PRÉCÈDE, LE DROIT DE RECOUVREMENT PAR L'ACHETEUR À L'ENCONTRE DU DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX DU PRODUIT VENDU PAR LE DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE NE S'ÉTEND À AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR ORIGINAL AYANT ACHETÉ LE PRODUIT ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

*Certains pays, états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs ou permettent des limitations de garanties, de sorte que la limitation ou les exclusions ne s'appliquent pas nécessairement à vous. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, mais vous pouvez disposer d'autres droits variant selon les états ou les provinces. Prenez contact avec votre revendeur agréé pour savoir si une autre garantie s'applique.*

*Ce produit est fabriqué, distribué et vendu par SAKAR International, Inc. Polaroid, Polaroid & Pixel, Made in Polaroid et le logo Polaroid Classic Border sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif, qui n'a pas commandité, autorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et n'offre aucune de garantie du fabricant ou de prise en charge.*

© 2017 Tous droits réservés

Aux États-Unis  
Sakar International  
Attention: Service Department  
195 Carter Drive  
Edison, NJ 08817

Au Royaume-Uni  
Sakar International Inc  
2D, Siskin Parkway East  
4020 Middlemarch Business Park  
Coventry, CV3 4SU

**Déchets électroniques** - PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés, filiales et Sakar International, Inc. soutiennent pleinement toute initiative relative aux déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement et pour éviter la violation de toute loi en vigueur, vous devez éliminer ce produit conformément aux réglementations, directives et autres lois applicables dans votre zone de domiciliation. Veuillez consulter vos autorités locales ou le revendeur qui vous a vendu ce produit pour connaître les sites prenant en charge l'élimination de ce produit.

Vous pouvez également vous rendre sur [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) et consulter la rubrique Responsabilité sociale pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région, afin de trouver un établissement de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique comporte une mémoire interne pouvant contenir des données personnelles ou confidentielles, il est conseillé de réaliser un nettoyage des données avant d'éliminer votre appareil, afin de garantir qu'aucune autre personne ne pourra accéder à vos données personnelles. Le nettoyage des données variant en fonction du type de produit et de son logiciel, il est conseillé de chercher la meilleure méthode de nettoyage de votre appareil avant son élimination. Vous pouvez également consulter votre établissement de recyclage local afin de connaître ses méthodes de nettoyage des données au cours de son processus de recyclage.

Cet appareil est conforme au chapitre 15 du règlement FCC. L'appareil ne peut être utilisé que lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles entraînant un fonctionnement indésirable.

Attention : les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par la partie responsable de la mise en conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été soumis à des tests et a été déclaré conforme aux limitations établies pour un appareil numérique de classe B, ainsi qu'au chapitre 15 du règlement FCC. Ces limitations ont été conçues afin de prévenir le risque d'interférences dangereuses dans des installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences dangereuses pour la réception d'émissions de radio ou de télévision (ceci se vérifie en allumant et en éteignant votre appareil). L'utilisateur est prié de tenter de corriger ces interférences par l'une des mesures suivantes :





Réorienter ou replacer l'antenne de réception.

Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise de courant différente de celle à laquelle est connecté le récepteur.

Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV qualifié pour davantage d'informations.

# Installation du logiciel

-  1 Connectez votre PC ou votre MAC à Internet
-  2 **Téléchargez le logiciel Polaroid Instant Memories via le lien en ligne suivant :**  
WINDOWS OS: <http://tinyurl.com/polaroid-setup-win>  
MAC OS: <http://tinyurl.com/polaroid-setup-mac>
-  3 Suivez les instructions d'installation du logiciel
-  4 Le logiciel se lancera automatiquement








MAC



WINDOWS

# Télécharger des images

-  1 Connectez votre appareil photo à votre ordinateur avec le câble USB
-  2 Mettez votre appareil photo en marche
-  3 Lancez le logiciel et cliquez sur le bouton « Extraire les images »
-  4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger les images
-  5 Éditez et téléchargez vos images sur des réseaux sociaux

# Configuration requise

<b>Système d'exploitation</b>	WinXP (SP3), Vista (SP1), Win7 Win8 Win8.1 et Mac OS X v10.5.x ou version supérieure
<b>Processeur</b>	Pentium III ou supérieur
<b>RAM</b>	1 Go
<b>Interface</b>	Port USB
<b>CD</b>	CD-ROM vitesse 4x ou supérieure

Si vous désirez des instructions plus détaillées que dans ce Guide de démarrage rapide, le manuel utilisateur complet de l'appareil photo est disponible sur l'écran d'Accueil ou dans le Menu d'aide après l'installation de Polaroid Instant Memories.

Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.  
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Cet appareil photo est un périphérique de type Plug and Play. Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos capturées dans votre appareil sans le logiciel, en accédant directement à la mémoire de l'appareil photo depuis votre ordinateur. Il est cependant recommandé d'installer le logiciel Polaroid Instant Memories afin d'apprécier pleinement l'expérience Polaroid.

