WHIRLPOOL

FOUR A MICRO-ONDE ENCASTRABLE AMW424IX

MANUEL D'UTILISATION

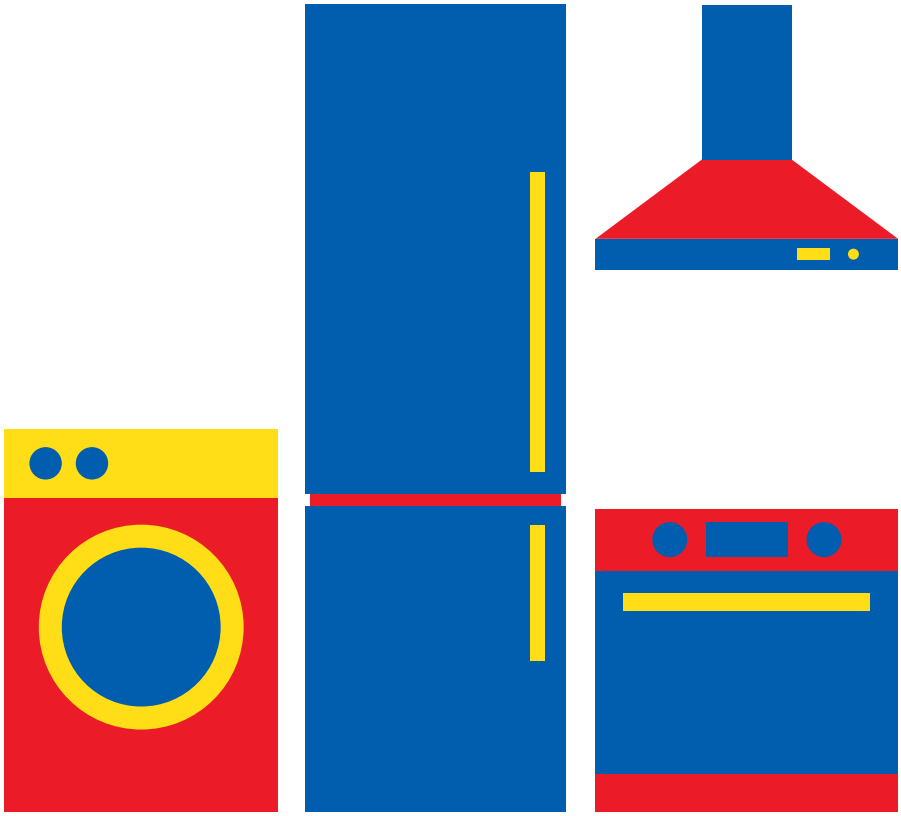

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

A x 4

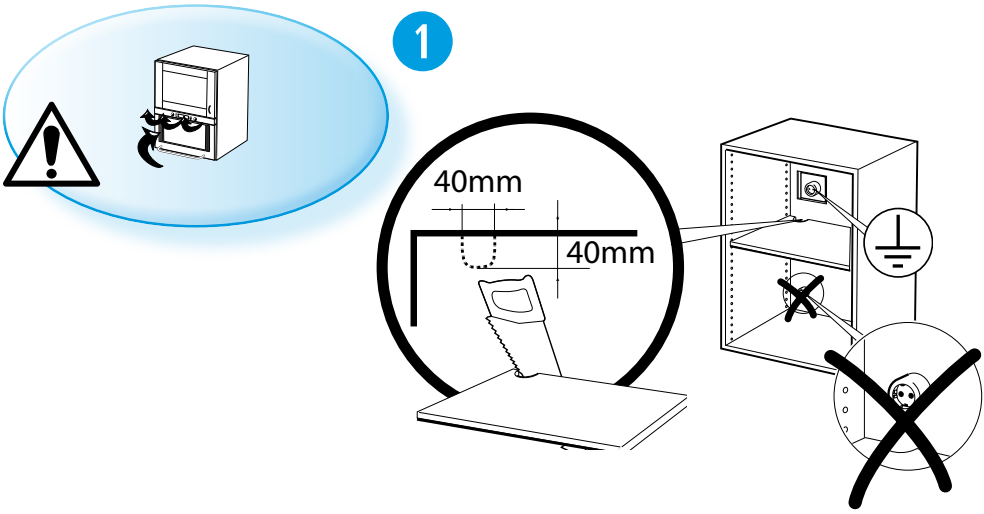

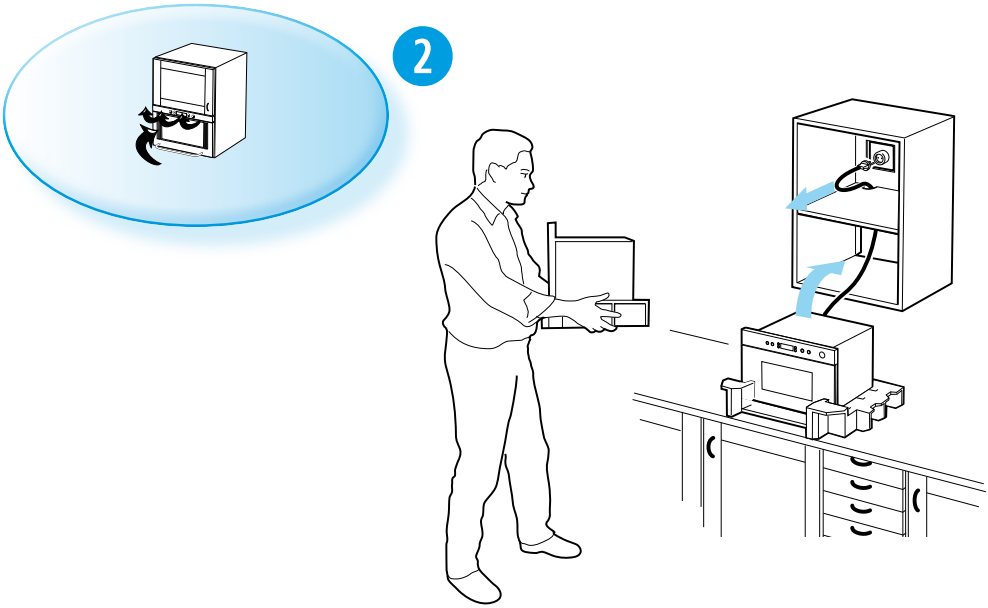

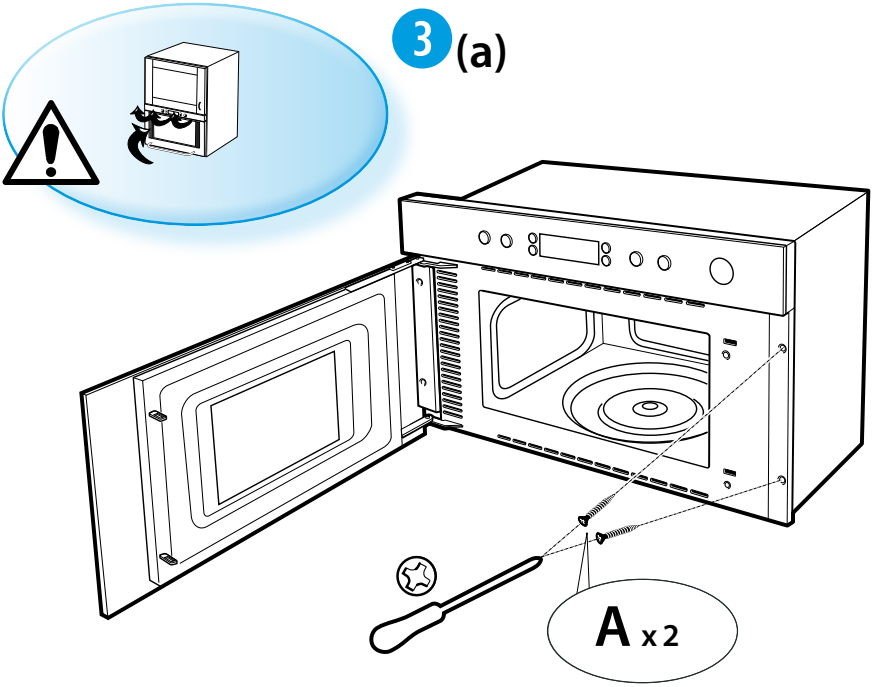
3 (a)
A x 2

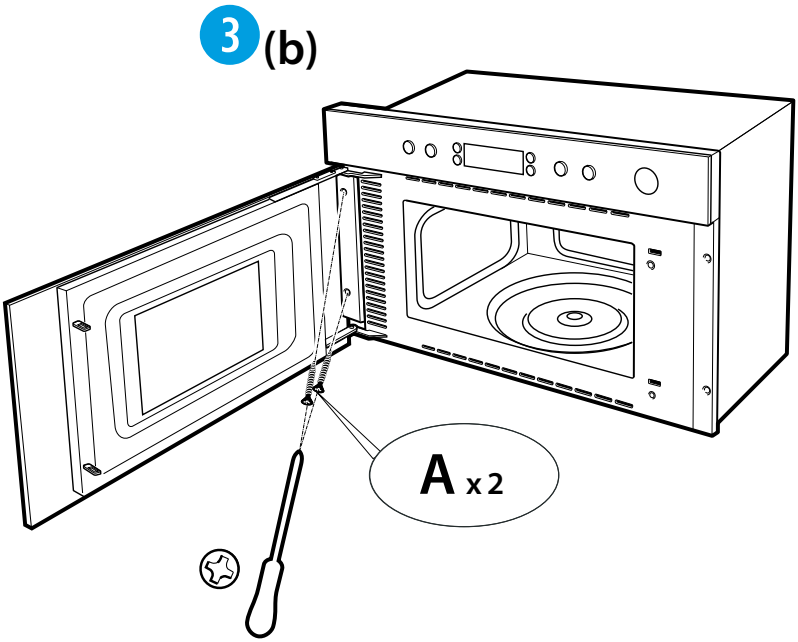
3 (b)
A x 2

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

UNE NOTICE D'EMPLOI PLUS DÉTAILLÉE peut être téléchargée sur

www.whirlpool.eu

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel contient d'importants messages relatifs à la sécurité, qui figurent également sur l'appareil. Nous vous invitons à les lire soigneusement et à les respecter en toute circonstance.

Ceci est le symbole de danger relatif à la sécurité. Il met en garde l'utilisateur et toute autre personne contre les risques potentiels dérivant de l'utilisation de cet appareil.

Tous les messages relatifs à la sécurité sont précédés du symbole de danger et des termes suivants :

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera de graves lésions.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'occasionner de graves lésions.

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel auquel ils se réfèrent et indiquent comment réduire le risque de lésions, de dommages et de chocs électriques résultant d'une utilisation non réglementaire de l'appareil. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes :

- utilisez des gants de protection pour procéder à toutes les opérations de déballage et d'installation ;
- débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de procéder aux opérations d'installation ;
- les opérations d'installation et d'entretien sont du ressort exclusif d'un technicien spécialisé. Celui-ci est tenu de se conformer aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur en matière de sécurité. Pour toute réparation ou tout remplacement de pièces, procédez uniquement aux opérations spécifiées dans le manuel en utilisant les pièces expressément indiquées ;

- le remplacement du cordon d'alimentation doit impérativement être réalisé par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé ;
- la mise à la terre de l'appareil est obligatoire ;
- le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l' installé dans son logement ;
- en vue de la conformité de l'installation aux normes de sécurité en vigueur, utilisez un interrupteur de sectionnement de tous les pôles avec un espace d'au moins 3 mm entre les contacts ;
- n'utilisez pas d'adaptateurs multiples si le four est muni d'une fiche ;
- n'utilisez pas de rallonges ;
- ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ;
- une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composants électriques ;
- évitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas lorsque vous êtes pieds nus ;
- ce four a été conçu uniquement comme appareil ménager destiné à la cuisson des aliments. Toute autre utilisation est considérée comme impropre : chauffage de pièces ou utilisation en externe). Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre ou de réglage incorrect des commandes ;
- Cet appareil est conçu pour être encastré. Ne l'utilisez pas sans support ;
- l'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les résistances ;
- les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante ;
- les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Interdisez aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance ;

- ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil ainsi que les surfaces internes pendant et après son utilisation : risque de brûlures.
  Ne touchez pas l'appareil avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que tous les composants n'aient entièrement refroidi ;
- En fin de cuisson, prenez garde en ouvrant la porte. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'évacuer progressivement de l'appareil avant d'y accéder. Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation ;
- munissez-vous de gants pour retirer les plats et les accessoires du four. Veillez à ne pas toucher les résistances ;
- ne placez jamais de produits inflammables à l'intérieur du four ou à proximité de celui-ci : ces produits risqueraient en effet de s'enflammer si le four était mis sous tension par inadvertance ;
- n'utilisez pas le four micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. La pression qui se développe à l'intérieur du récipient pourrait le faire exploser et endommager l'appareil ;
- n'utilisez jamais votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Ils risqueraient de s'enflammer ;
- ne laissez pas le four sans surveillance, notamment en cas d'utilisation de matériaux combustibles (papier, plastique ou autres) durant le cycle de cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments ;
- utilisez exclusivement des ustensiles adaptés à la cuisson au micro-ondes ;
- dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.
- n'utilisez pas le four micro-ondes pour la friture, car il est impossible de contrôler la température de l'huile ;
- après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Assurez-vous d'avoir enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer les aliments !
- si des liquides contenant de l'alcool (par exemple, rhum, cognac, vin) sont utilisés pour cuisiner des plats, rappelez-vous qu'en présence de températures élevées l'alcool s'évapore. Par conséquent, les vapeurs dégagées par l'alcool risquent de s'enflammer en entrant en contact avec l'élément chauffant électrique ;

- n'utilisez pas votre four micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée ;
- si les produits à l'intérieur / à l'extérieur du four prenaient feu ou en cas de dégagement de fumée, maintenez la porte du four fermée et arrêtez le four ; débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur ;
- ne cuisez pas les aliments de façon excessive. Ils risqueraient de s'enflammer ;
- l'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Si le four n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger ;
- pour nettoyer votre appareil, n'utilisez en aucun cas un jet d'eau sous haute pression ni d'appareil de nettoyage à la vapeur ;
- n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre du four, car ils peuvent rayer la surface et, à la longue, briser le verre ;
- n'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou en laboratoire ;
- ne démontez aucun panneau. L'état des joints et de l'encadrement de la porte doit être régulièrement contrôlé. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé ;
- le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour quiconque ne possédant pas les connaissances requises d'assurer des opérations d'entretien ou de réparation impliquant la dépose des panneaux de protection contre les expositions à l'énergie des micro-ondes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce four, destiné à un contact avec des denrées alimentaires, est conforme à la réglementation européenne (CE) n° 1935/2004. Il a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux exigences de sécurité de la directive « Basse Tension » 2006/95/CE (en remplacement de la directive 73/23/CEE et modifications ultérieures) et aux exigences de protection de la directive « CEM » 2004/108/CE.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage

Le matériel d'emballage est entièrement recyclable et est marqué du symbole de recyclage (♺).
Par conséquent, ne les jetez jamais dans la nature et respectez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Conseils pour économiser l'énergie

- Préchauffez le four uniquement si le tableau de cuisson ou votre recette le précise.
- Utilisez des moules à pâtisserie foncés, laqués noir ou émaillés, car ceux-ci absorbent mieux la chaleur.
- Éteignez l'appareil 10 à 15 minutes avant la fin du temps de cuisson prévu. Les aliments nécessitant un temps de cuisson relativement long continueront à cuire grâce à la chaleur résiduelle du four.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
- Le symbole apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTALLATION DU FOUR

Après avoir déballé le four, *vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement.*

En cas de problème, *contactez votre revendeur ou le service après-vente.*

Afin d'empêcher tout risque d'endommagement *il est recommandé de ne retirer le four de sa base en polystyrène qu'au moment de son installation.*

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Suivez les directives d'assemblage à la page 2 et 3 lorsque vous installez l'appareil.

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Vérifiez que la tension, indiquée sur la plaque signalétique, correspond bien à celle de votre habitation.

Ne démontez pas les plaques de protection de l'entrée d'air

Situées sur les parois de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

Avant de commencer l'installation, vérifiez que la cavité du four est vide.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne mettez pas les câbles d'alimentation dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes, sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l'avoir installé dans son logement.

Afin que l'installation soit conforme aux normes locales de sécurité, utilisez un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

L'appareil ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures causées aux personnes, aux animaux ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Les fabricants déclinent toute responsabilité en cas de problème résultant du non respect de ces instructions par l'utilisateur.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE a été élaboré pour répondre aux exigences d'une gamme de différents modèles. Le nombre de touches et de fonctions peut par conséquent varier par rapport au modèle que vous avez acheté.

POUR FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL:

- choisissez la fonction
- effectuez le réglage
- appuyez sur la touche Démarrage.

REMARQUE

ASPECT
L'ASPECT du bandeau de commandes du modèle peut, selon le modèle que vous avez acheté, être différents des bandeaux indiqués dans ce guide.

Exemple de bandeaux de commandes

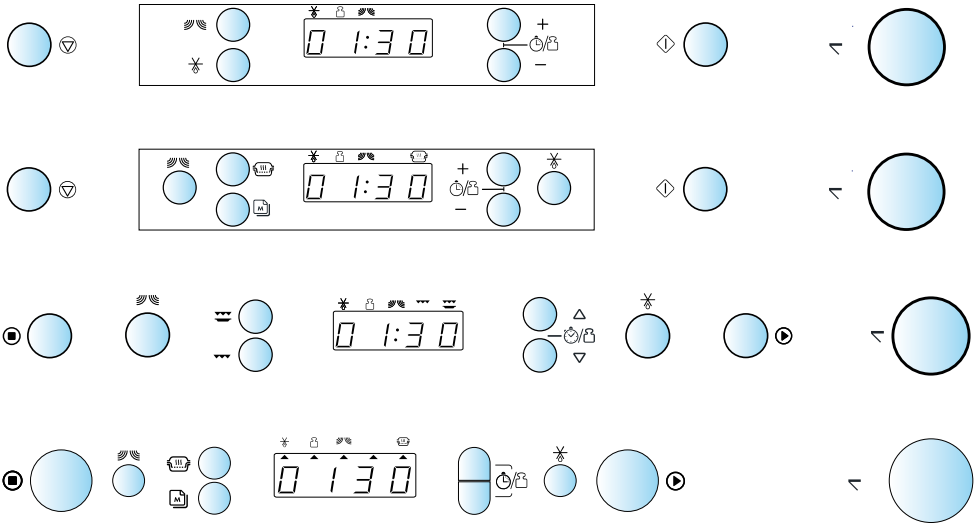

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

À LA PREMIÈRE UTILISATION ou après une panne de courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage de la durée de cuisson.

MAINTENEZ LA PORTE OUVERTE pendant le réglage de l'horloge.
Vous disposez ainsi de 5 minutes pour effectuer cette opération. À défaut, chaque étape de la procédure doit être effectuée en moins de 30 secondes.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. **APPUYEZ SUR LA TOUCHE ARRÊT PENDANT 3 SECONDES, JUSQU'À CE QUE LES CHIFFRES DE GAUCHE (LES HEURES) CLIGNOTENT.**
2. **APPUYEZ SUR LES TOUCHES +/- POUR RÉGLER LES HEURES.**
3. **APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE DÉMARRAGE. [LES DEUX CHIFFRES DE DROITE (MINUTES) CLIGNOTENT.]**
4. **APPUYEZ SUR LES TOUCHES +/- POUR RÉGLER LES MINUTES.**
5. **APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE DÉMARRAGE.**

L'HORLOGE EST RÉGLÉE et fonctionne.

SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Arrêt pendant 3 secondes, puis encore une fois sur Arrêt.

POUR AFFICHER À NOUVEAU L'HORLOGE, suivez la procédure ci-dessus.

OUVERTURE DE LA PORTE

APPUYEZ SUR LA TOUCHE POUR OUVRIR LA PORTE.

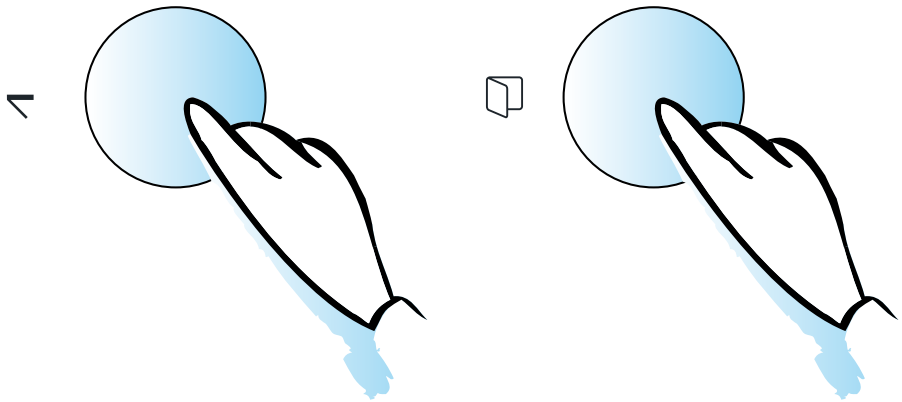

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. CHOISISSEZ LA FONCTION

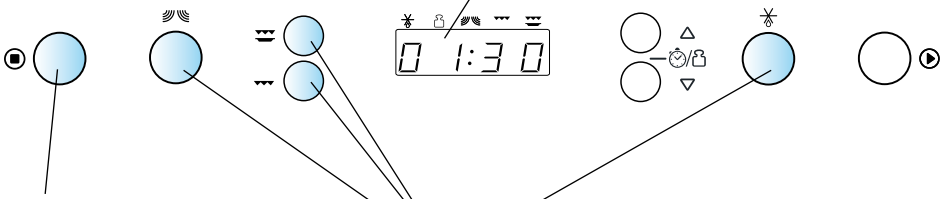

Affichage numérique
L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

Touche Arrêt
Appuyer brièvement sur cette touche pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

Remarque :
Le nombre de touches de fonction peut différer de celui du modèle que vous avez acheté.

Les touches de fonction servent à sélectionner différentes fonctions.	
FONCTION	DESCRIPTION
Veille	**Horloge de 24 heures, écran vide et minuteur**
Micro-ondes	**Cuisson et réchauffage uniquement aux micro-ondes**
Crisp	**Cette fonction est à utiliser pour les pizzas et les tartes**
Gril	**Brunissage uniquement avec cette fonction**
Gril + MO	**Cuisson combinée**
Vapeur	**Cuisson vapeur**
Décongélation rapide	**Décongélation rapide**
Mémoire	**Pour rappeler un réglage préféré**

2. EFFECTUEZ LE RÉGLAGE

3. DÉMARRER

TOUCHE DÉMARRAGE RAPIDE
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

LES TOUCHES +/- servent à effectuer différents réglages.	
FONCTION	APPUYEZ POUR RÉGLER LA VALEUR DE
VEILLE	**MINUTERIE INDÉPENDANTE**
MICRO-ONDES	**PUISSANCE DES MICRO-ONDES ET TEMPS DE CUISSON**
CRISP	**TEMPS DE CUISSON**
GRIL	**TEMPS DE CUISSON**
GRIL + MO	**PUISSANCE DES MICRO-ONDES ET TEMPS DE CUISSON**
VAPEUR	**CLASSE DES ALIMENTS ET POIDS**
DÉCONGÉLATION RAPIDE	**CLASSE DES ALIMENTS ET POIDS**
MÉMOIRE	**POUR RÉGLER ET MÉMORISER UN RÉGLAGE**