

MPMAN

BALADEUR NUMERIQUE

FIESTA 2

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



**POUR LE NUMÉRO
DU MODÈLE
FIESTA2**

Lecteur MP3 avec Haut-parleur


Guide d'utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

FR

Manuel de l'Utilisateur

DÉFINITIONS DES TOUCHES

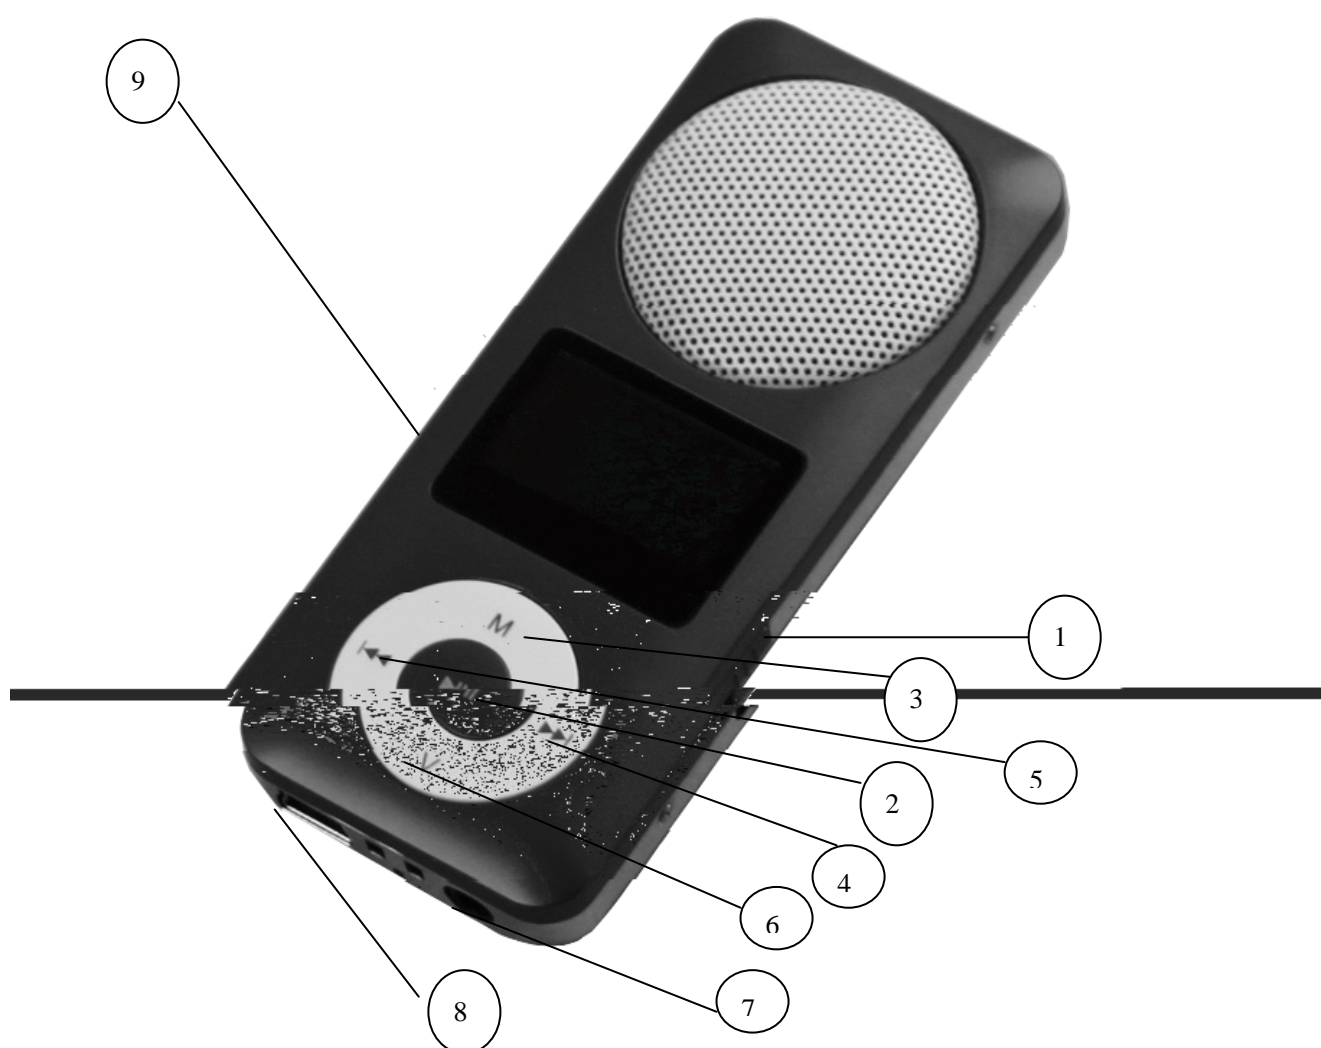

MARCHE/ ARRET

Lecture: Bouton Lecture / Pause

MENU: Bouton Menu

SUIVANT: Musique suivante

DERNIER: Musique précédente

VOL: VOL+ / VOL-

Prise écouteurs

Prise USB

CARTE MICRO SD

Fonctionnement des Touches

1. Marche / Lecture / Pause / Arrêt, ci-après se réfèrent au bouton "LECTURE".
2. "MODE" Entrez dans le menu principal ou le menu précédent.
3. "VOL" Accéder à l'interface de volume.
4. "Suivant" Option suivante, Avancée rapide. Augmentation du volume, augmentation rapide.
5. "Dernier" Option précédente, Retour en arrière., réduction du volume et de réduction rapidement.
6. "USB" prise USB.
7. "MARCHE/ ARRET" Interrupteur d'alimentation.
8. "Prise casque" Prise casque standard.

● Mode audio



1. En mode musique, il y a deux menus différents disponibles: l'un est d'appuyer sur M pendant la lecture. le menu suivant apparaîtra:

- Egaliseur
- Répétition: normal, répéter un, répéter tous
- Rejouer
- Quitter

2. Une variété d'effets sonores (EQ), le menu spécifique comme suit :

Naturel
Rock
Pop
Classique
Doux
Jazz
DBB

3. Basculer le bouton Suivant pour sélectionner, appuyez brièvement sur la touche Mode pour confirmer.

L'autre menu apparaîtra en appuyant sur la touche M en mode Arrêt ou Pause, vous trouverez le menu suivant: dossier local, supprimer fichier, supprimez tous quitter.

● affichage synchrone de paroles

Le lecteur prend en charge les fichiers de paroles "* LRC ", la lecture synchrone des paroles et des chansons.



Les chansons originales qui correspondent aux paroles appropriées sont automatiquement lues


pendant la lecture. Ne pas avoir besoin d'appuyer sur n'importe quelle touche vous permet d'utiliser en toute simplicité

Enregistrement sonore

Prise en charge native pour 99 fichiers d'enregistrement sont stockées pour chaque répertoire

● Dans le mode d'enregistrement pour enregistrer

1. Entrez dans le menu principal: "**Enregistrement**"
2. Basculez le bouton Suivant pour sélectionner le mode d'enregistrement.
3. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour entrer dans le mode d'enregistrement, les graphismes sont comme suit:

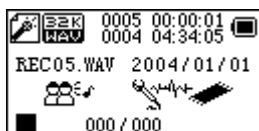

4. Appuyez brièvement sur le bouton Lecture pour lancer l'enregistrement.



Pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton Lecture pour interrompre l'enregistrement, appuyez longuement sur le bouton Lecture pour enregistrer le fichier audio. Appuyez longuement sur le bouton Mode pour quitter le mode enregistrement et sauvegarder le fichier d'enregistrement.



Le processus d'enregistrement ne répond qu'au bouton "Lecture" et au bouton Mode.

● Pour sélectionner le type d'enregistrement

1. Dans l'interface de fin d'enregistrement
2. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour entrer dans le sous-menu d'enregistrement
3. Basculez le bouton Suivant, sélectionnez l'élément " Type d'enregistrement " du sous-menu, appuyez sur le bouton Mode pour entrer

Enregistrement excellent	format wav, la qualité sonore est meilleure.
Enregistrement de longue durée	format wav, la qualité du son est ordinaire.
Enregistrement superbe	format Wav, fichier d'enregistrement à haut débit binaire

4. Appuyez sur Suivant pour choisir le bon type d'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche Mode et pour confirmer le type sélectionné.

5. Appuyez sur le bouton Lecture pour lancer l'enregistrement.

Lire le fichier d'enregistrement

1. Entrez dans le menu principal
 2. Basculez le bouton Suivant, sélectionnez "Voix"
 3. Appuyez sur lecture
 4. Sélectionnez le fichier d'enregistrement
-

Bouton Dernier: Sélectionnez le précédent fichier d'enregistrement.

Bouton Suivant : Sélectionnez le **prochain** fichier d'enregistrement.

Réglages du Système

Ici vous pouvez régler les paramètres du système, les options changent avec la mise à niveau du micro logiciel.

1. Entrez dans le menu principal
2. Basculer la touche Suivant pour sélectionner "Réglages du Système"
3. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour entrer dans "Réglages du Système"

- Réglage Lcd
- Langue
- Arrêt
- Info Mémoire
- Version du micro logiciel
- Quitter

- **Profils de projet de chaque paramètre**

Réglage LCD	régler le système sur le mode lecture / arrête, l'écran de veille
Langue	Pour définir différentes langues
Arrêt	pour définir un compte à rebours (minutes), le temps s'arrêtera automatiquement
Info Mémoire	Affiche des informations de l'appareil
Version du micro logiciel	Affiche la version du micro logiciel du lecteur
(Quitter)	quitter cette interface

- **Instructions détaillées pour l'utilisation**

- Système
- Réglage Lcd
- Langue
- Arrêt
- Info Mémoire
- Version du micro logiciel
- Quitter

Réglage LCD

Réglage du contraste

Sélection de la langue

Réglages de l'arrêt

Conditions de stockage:

- Indique la capacité totale du disque, exprimée en pourcentage de l'espace qui a été utilisé.
- Version du micro logiciel
- Vous pouvez afficher la version du micro logiciel actuellement en cours d'utilisation par le lecteur.



Conseils : après que l'option soit définie, appuyez sur le bouton Mode pour quitter ou vous pouvez appuyer sur le bouton Lecture pour quitter rapidement le menu. Appuyez sur le bouton Lecture pour sortir rapidement de la fonction de menu dans tous les menus.

E-book

Dans le menu principal, sélectionnez E-Book en appuyant sur le bouton M.

Sélection de fichier

- Test3.TXT

- Les options du répertoire : Sélectionnez le répertoire source du disque amovible.




Appuyez brièvement sur la touche Mode pour entrer dans l'interface " Sélectionner Répertoire ". Basculez le bouton Suivant ou le bouton Dernier Mise pour sélectionner le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers que vous souhaitez lire. Appuyez brièvement sur le bouton Lecture pour ouvrir / accéder au fichier sélectionné.



Cet appareil prend uniquement en charge les fichiers " txt".

Utilisation d'un disque USB

Connecté à l'ordinateur : Le lecteur dispose de trois modes d'affichage

<p>1. Etat d'attente</p> 	<p>2. Téléchargement d'informations</p> 
<p>3. Chargement d'informations</p> 	

- **Mode Supprimer (sous menu Arrêt)**

Dans le mode musique, mode lecture, vous pouvez supprimer le stockage des fichiers correspondant dans l'unité.

<p>1. Interface Arrêt</p>	<p>2. Appuyez brièvement sur la touche Mode pour entrer dans le sous-menu</p>
---------------------------	---

3. Basculez le bouton Suivant ou Dernier dans le menu, puis sélectionnez "Supprimer les fichiers " ou "Supprimer tout "	4. Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour entrer dans l'interface supprimer
5. Tapez le bouton Suivant "NON" à "OUI"	6. Appuyez sur la touche Mode pour confirmer, commencer à supprimer




"Tout Supprimer" le répertoire actuel sous le mode actuel, supprime tous les fichiers (par exemple dans le mode de musique, seulement tous les fichiers musique peuvent être supprimés, les fichiers d'enregistrement ne sont pas être supprimés).



Supprimer un document ou des fichiers sur votre ordinateur, s'il vous plaît soyez sûr d'éjecter de façon sécuritaire le lecteur, puis débranchez le câble USB, sinon les fichiers ne sont pas effacés et l'appareil peut s'endommager.

Mode Lecture (Sous menu Lecture)


REPETER

 (mode normal, Normal)	Après le catalogue de chansons à jouer, continuer à jouer après un catalogue de musique, arrêter après la lecture de tous les fichiers.
 (Répéter, Répéter Un)	lire répétitivement un unique fichier musical
 (Boucle complet, Répéter Tout)	lire répétitivement tous les fichiers musicaux

Mode Répéter (Sous menu Lecture)

■ Entrer par le sous-menu Lecture :

○ Répétition A-B

1. Lecture de musique ou jouez le lecteur.
 - 2 Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le sous-menu Lecture.
 - 3 Basculez le bouton Suivant pour sélectionner le "mode répétition" du menu.
 - 4 Appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le "mode répétition".
 - 5 Appuyez sur le bouton Suivant pour déterminer le point de départ A.
- L'icône de la touche de répétition  clignote en "A", en attendant de déterminer le point de

départ B

6. Basculer le bouton Suivant, pour déterminer le point de départ B.

L'icône de répétition est fixe. Les points AB sont joués plusieurs fois, pour quitter le mode de répétition, appuyez sur le bouton Suivant.

Alimentation / Charge

Lorsque l'alimentation est de 3,8 V (Batterie pleine), l'alimentation affiche plein. Avec l'augmentation de l'usage, l'indicateur de batterie sera réduit.

Lorsque l'alimentation est presque totalement épuisée, l'icône d'alimentation montrera vide.



Vous devez activer l'interrupteur d'alimentation pour la recharge. Sinon, le lecteur ne sera pas en mesure de répondre à la tâche de recharge.

CHARGER L'APPAREIL

Cet appareil recharge la batterie lorsqu'il est connecté à un port USB, la batterie sera complètement chargée en environ 4 heures.



Il est recommandé une plus longue période pour le premier chargement, environ 6 heures


Spécifications Techniques

Dimensions	84mm(L) * 35mm(W) * 12mm(H)	
Poids	46.8g	
Affichage	Point-matrix (128 * 64), Faux écran OLED LCD	
Ordinateur connecté	USB 2.0 à grande vitesse (Lecture 1000K Octet, Ecriture 800K Octet)	
Mémoire	Mémoire Flash: 2GB-8GB	
Alimentation	Alimentation jusqu'à 6-8 heures de temps de lecture (casque) Alimentation jusqu'à 1-2 heures de temps de lecture (haut-parleurs)	
Enregistrement	Fréquence d'échantillonnage	8KHz
	Format d'enregistrement	WAV 32K bps
	Temps d'enregistrement	35Hrs,ACT 128M Flash
MP3 WMA WMV ASF	Sortie du casque	G 10mW D 10mW 32Ohm
	débit binaire MP3	8K bps – 320K bps
	WMA WMV débit binaire ASF	5K bps – 384K bps
	Réponse en fréquence	20Hz à 20KHz
	Rapport signal sur bruit	80dB
Radio FM	plage de fréquence de réception	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Unités de stockage	20 20
	Sortie maximale du casque	G 10mW D 10mW 32Ohm
	Rapport signal sur bruit	45dB
Formats de musique	MP3 / WMA	
Température d'utilisation	-5 à 40 degrés Celsius	
Seize États apparaîtront dans la langue	Chinois Simplifié, Anglais, Chinois Traditionnel, Français, Allemand, Italien, Espagnol, etc.	
Le système d'exploitation	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista/Win7	

Note: La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

**S'il vous plaît, consultez notre site d'internet
pour plus d'informations**

www.mpmaneurope.com

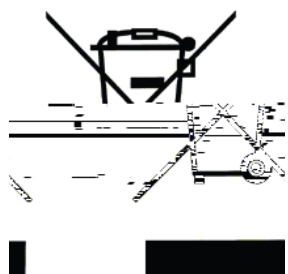

CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur