GIGASET

TELEPHONE
E290 SOLO

MANUEL D'UTILISATION

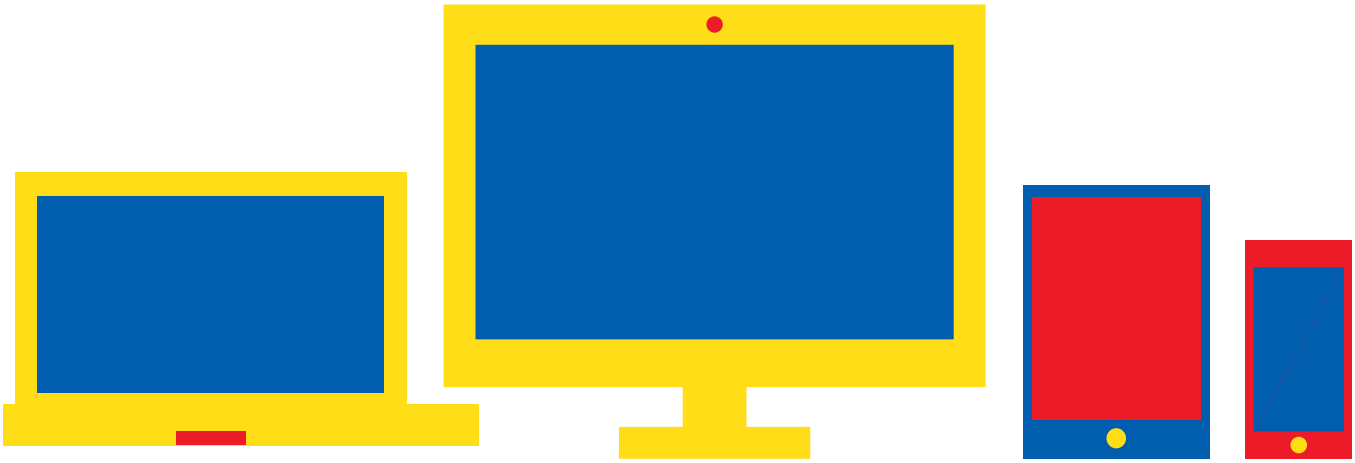

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

Gigaset

E290 - E290A

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals

Contenu

Aperçu **5**
Consignes de sécurité **10**
Mise en service **12**
Contenu de l'emballage 12
Base 13
Combiné 15
Utilisation du combiné **18**
Activation/désactivation du combiné 18
Verrouillage/déverrouillage du clavier 18
Modification du volume combiné/mains-libres 18
Touche de navigation 19
Écran 20
Navigation par menu 21
Utilisation du téléphone **22**
Appel 22
Prendre un appel 24
Mains-libres 24
Mode secret 24
Appel interne 25
Présentation du numéro 26
Sélection automatique de l'opérateur (présélection) (dans le cas où cette fonction est disponible) 27
Journal d'appels / Liste des messages **28**
Journal des appels 29
Liste des messages 30
Répertoire **31**
Répondeur local (le cas échéant) **33**
Configurer le répondeur 33
Utilisation avec le combiné 35
Interrogation à distance 37

Messagerie externe 38
Saisie du numéro de la messagerie externe 38
Écouter des messages 38
Affecter la touche 1 38
Autres fonctions 39
Numérotation rapide 39
Réveil 40
Babyphone / Surveillance de pièce 40
ECO DECT 42
Protection contre les appels indésirables 43
Faire évoluer le téléphone 44
Plusieurs combinés 44
Utilisation d'un répéteur 45
Fonctionnement de la base sur le routeur/autocommutateur privé ... 46
Réglages du téléphone 47
Date et heure 47
Écran 47
Sonneries et signaux 49
Système 52
Service clients (Customer Care) 54
Questions et réponses 55
Certificat de garantie pour la France 55
Remarques du fabricant 58
Homologation 58
Protection des données 59
Environnement 59
Entretien 61
Contact avec des liquides 61
Caractéristiques techniques 62
Tableaux de jeux de caractères 63
Présentation du menu 64
Index 67

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

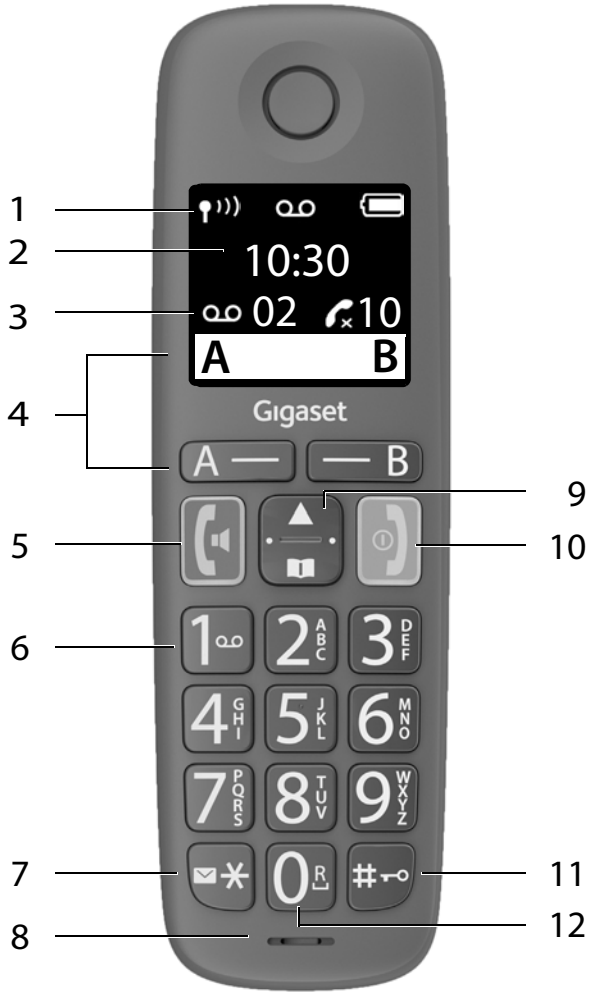

Régler la langue de l'écran (→ p. 17)

1 **Barre d'état** (→ p. 21)
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
2 **Heure** (→ p. 47)
3 Nombre de nouveaux messages sur le répondeur, nombre d'appels manqués
4 **Touches écran**
Numérotation rapide (→ p. 22) ; différentes fonctions (→ p. 20)
5 **Touche Décrocher / Touche Mains-libres**
Accepter la communication ; composer le numéro affiché; ouvrir la liste des numéros bis ▸ appui **bref**
Début de la composition du numéro ▸ appui **long**
6 **Touche 1** (→ p. 38)
Appeler le répondeur/la messagerie externe ▸ appui **long**
7 **Touche Messages / Touche Étoile**
Accès au journal des appels et des messages ▸ appui **long**
clignote : nouveau message ou nouvel appel
Commutation entre la numérotation par impulsion et la fréquence vocale ▸ appui **bref**
8 **Microphone**
9 **Touche de navigation / Touche de menu** (→ p. 19)
Ouvrir le menu ; ouvrir le répertoire ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ▸ appui **bref**
Activation/désactivation de la sonnerie ; modifier le volume de la communication ▸ appui **long**
10 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication ; annulation de la fonction ; retour au niveau précédent ▸ appui **bref**
Retour au mode Veille ; activer/désactiver le combiné ▸ appui **long**
11 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**
Activer/désactiver le verrouillage du clavier ; insérer un espace entre les chiffres ▸ appui **long**
Commuter entre l'utilisation de majuscules, minuscules et de chiffres ▸ appui **bref**
12 **Touche R** (→ p. 46)
Double appel (clignotement) ▸ appui **long**

Lorsque plusieurs fonctions sont listées, la fonction des touches dépend de la situation.

Votre appareil peut différer de la représentation par sa forme et sa couleur.

Base sans répondeur

Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging) :

- appui **bref**

Inscription des combinés :

- appui **long**

Base avec répondeur

A Touches de volume (– = moins fort ; + = plus fort)
Pendant l'écoute des messages : modification du volume de conversation
Pendant la sonnerie : modification du volume de la sonnerie

B Touche Inscription/Paging
Recherche des combinés (Paging) : ▸ appui **bref**
Inscription du combiné : ▸ appui **long**

C Touche Retour
Pendant l'écoute des messages :
Revenir au début du message en cours : ▸ appuyer **1 fois**
Revenir au message précédent : ▸ appuyer **2 fois**

D Touche Avance
Pendant l'écoute des messages : passer au message suivant

E Touche Suppression
Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.

F Touche Écoute / Touche Pause
Pendant l'écoute des messages :
Écoute des messages : ▸ appui **bref**
Interrompre l'écoute : ▸ appui **bref**

Allumé :	Répondeur activé, aucun nouveau message
Clignote :	Aucun message ; un message est en cours d'écoute ou d'enregistrement
Clignote très rapidement :	Mémoire pleine

G Touche Marche/Arrêt
Activation/désactivation du répondeur : ▸ appui **long**

Représentation dans le manuel d'utilisation

Symboles

	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Informations utiles.

Touches

Touche	Symbole	Signification
		Touche Décrocher/Mains-libres
		Touche de navigation gauche, en haut, droite, en bas
	0 ␣ à 9	Touches chiffres/lettres

Touche	Symbole	Signification
		Touche Raccrocher
		Touche Dièse
		Touche Messages/ Étoile

	Touches Écran, en fonction de la situation → p. 20

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Décroché auto.** ▸ **OK** (= activé)

Étape	Signification
▸	Appuyer sur la touche de navigation droite. Le menu s'ouvre.
▸ **Réglages**	Avec la touche de navigation , naviguer vers l'entrée **Réglages**.
▸ **OK**	Valider par **OK**. Le sous-menu **Réglages** s'ouvre.
▸ **Combiné**	A l'aide de la touche de navigation , sélectionner l'entrée **Combiné**.
▸ **OK**	Valider par **OK**. Le sous-menu **Combiné** s'ouvre.
▸ **Décroché auto.**	A l'aide de la touche de navigation , sélectionner l'entrée **Décroché auto.**.
▸ **OK**	Activer ou désactiver avec **OK**. La fonction est activée /désactivée .

Consignes de sécurité

	Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils. L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas. Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.

	Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.
	Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils. Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion. Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Mise en service

Contenu de l’emballage

- une base, un adaptateur secteur, un cordon téléphonique
- un combiné, deux batteries, un couvercle de batterie, un mode d'emploi

Variante avec plusieurs combinés, par combiné :

- un combiné, un chargeur avec adaptateur secteur, deux batteries et un couvercle de batterie

Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante.

La portée de la base va jusqu’à 300 m à l’extérieur et jusqu’à 50 m à l’intérieur d’un bâtiment.

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Le support de l’appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d’exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d’autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l’humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Base

Raccordement de la base au secteur et au réseau téléphonique

- Brancher la prise du téléphone 1.
- Raccorder l'adaptateur secteur 2 et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.

Appareil sans répondeur

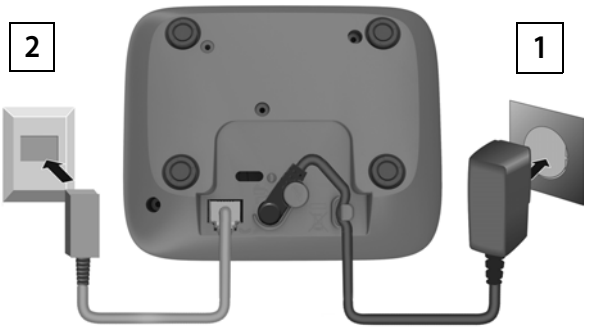

Appareil avec répondeur

Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans alimentation électrique.

Après le raccordement de la base, le répondeur local (le cas échéant) est prêt à l'emploi après env. 30 secondes.

Raccordement de la base à un routeur

Vous pouvez également utiliser le téléphone sur la ligne analogique d'un routeur.

- Brancher la fiche du téléphone [1] et raccorder à la ligne analogique d'un routeur [2].

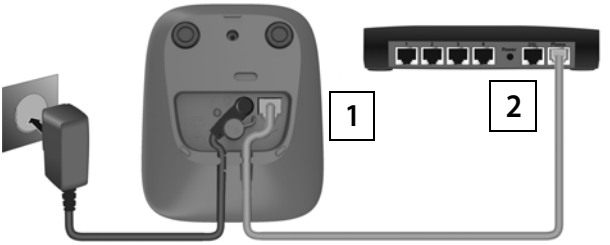

Appareil sans répondeur

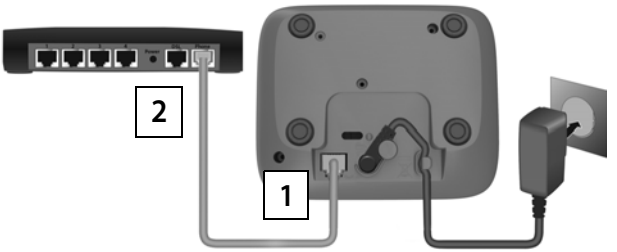

Appareil avec répondeur

Les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **Mode XES** (→ p. 46).

Combiné

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

- Raccordement du connecteur plat du bloc secteur [1]. ▸ Brancher l'alimentation à la prise électrique [2].

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3]. ▸ Retirer le connecteur [4].

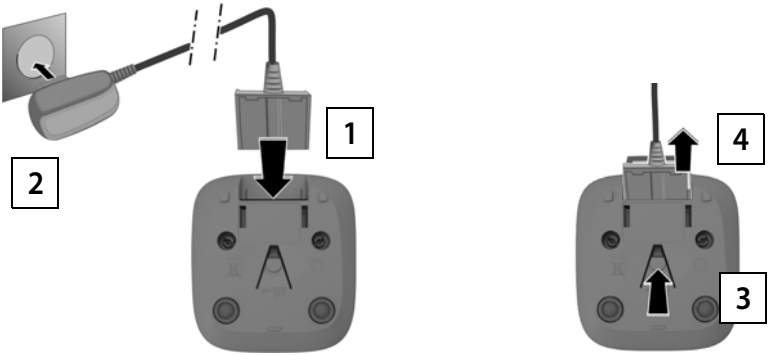

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. **Veuillez retirer le film de protection !**

Insertion des batteries

> N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des batteries pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les piles en respectant la polarité. (Sens d'insertion +/- voir fig.).

- Insérer le couvercle des piles par le haut.
- Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

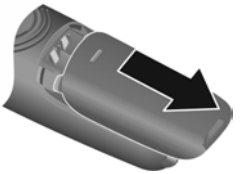

Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle et tirer ce dernier vers le haut.

Chargement des batteries

- Charger complètement les batteries dans la base ou le chargeur avant le premier emploi.

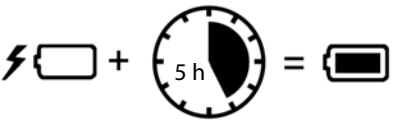

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône de batterie s'éteint sur l'écran.

Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (l'écran affiche **Enregistrez un combiné** ou **Poser sur base**), il doit être inscrit manuellement (→ p. 44).

Modification de la langue d'affichage

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- ▸ actionner les touches 6 2 3 **lentement** successivement . . . la langue réglée (par exemple **English**) s'affiche
- Choisir une autre langue : ▸ appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français** ▸ **OK** (= sélectionné)

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Date / Heure** ▸ **OK** ▸ avec , entrer le jour, le mois et l'année (8 chiffres) ▸ **OK** ▸ avec , entrer les heures et les minutes (4 chiffres) ▸ **OK** (affichage : **Sauvegardé**)

Déplacer le curseur vers la gauche/la droite : ▸ actionner la touche de navigation à droite/gauche

Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner !

Utilisation du combiné

Activation/désactivation du combiné

Activation : ▸ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher du combiné désactivé

Désactivation : ▸ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher.

Lorsque vous placez un combiné éteint sur la base ou sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▸ # appui **long**

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche l'icône

Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, même les numéros d'appel d'urgence ne peuvent être composés !

Modification du volume combiné/mains-libres

Pendant une communication, régler le volume du **combiné** ou **du haut-parleur** (5 niveaux + fonction Très élevé).

- Appuyer sur la touche de navigation en haut . . . le réglage actuel s'affiche
- (= plus fort) / (= moins fort)

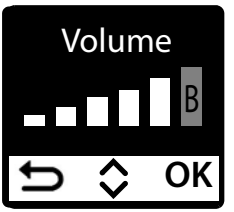

Fonction Très élevé (Boost)

- Appuyer sur la touche de navigation en haut jusqu'à ce que le niveau maximal soit atteint.

ou

- appuyer sur la touche de navigation en haut **de manière prolongée** . . . la fonction Très élevé est activée immédiatement

Ce réglage de volume très élevé n'est applicable qu'à la communication actuelle

Ce réglage peut nuire à la santé des personnes aux capacités auditives normales ; il est uniquement destiné aux personnes malentendantes.

Il peut amplifier les bruits parasites de la ligne téléphonique.

Touche de navigation

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré par une flèche (en haut, en bas, à droite, à gauche). Exemple : ▶ signifie "appuyer à droite sur la touche de navigation".

	En veille	En communication
▶	Ouvrir le menu principal	Désactivation du microphone
▲	Ouvrir le menu principal Activation/désactivation de la sonnerie	Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-libres
▼	Ouverture du répertoire	Ouverture du répertoire
◀	Appel interne / Ouverture de la liste des combinés	Activation d'un double appel interne

Écran

Touches écran / Fonction numérotation rapide

Les touches sous l'écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

En veille

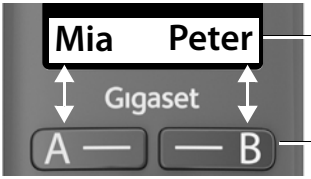

Affectation actuelle des touches A et B pour la numérotation rapide

Touches écran avec fonction numérotation rapide

▸ Appuyer sur la touche écran … le numéro enregistré est composé.

Configurer la fonction numérotation rapide: → p. 39

Dans le menu

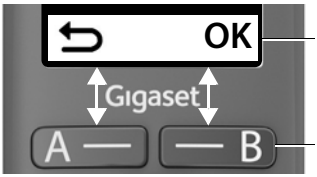

Fonctions actuelles des touches écran

Touches écran

▸ Appuyer sur la touche écran … cela permet d'appeler la fonction qui est affichée à l'écran.

Menu	Ouverture d'un sous-menu
OK	Confirmer la fonction de menu / enregistrer la saisie
⮌	Revenir au menu précédent
<C	Effacer caractère par caractère vers la gauche.
→📖	Enregistrer un numéro dans le répertoire
📖	Utiliser un numéro d'appel du répertoire

Fonctions à l'écran pouvant être commandées à l'aide de la touche de navigation ⊙

⮌ ⇕ Menu	Avec ⇕, faire défiler vers le haut/le bas
<C ⇔ OK	Déplacer le curseur ⇔ vers la gauche/la droite

Barre d'état

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

	verrouillage du clavier activé
	sonnerie désactivée
	le répondeur local est activé (le cas échéant)

Liaison radio entre la base et le combiné

	bonne à faible
	aucune réception
	mode ECO DECT **Sans radiat.** activé

Niveau de charge de la batterie

0 - 10 % 11- 33 % 34 - 66 % sup. à 66 %

Pendant le chargement, l'icône ⚡ apparaît.

clignote	batterie presque vide (moins de 10 minutes de communication)

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux. Présentation du menu : → p. 64

- Lorsque le téléphone est en **mode veille**, appuyer sur la touche de navigation à droite ou en haut ... le menu s'ouvre.
- A l'aide de la touche de navigation, naviguer jusqu'à la fonction souhaitée ▸ confirmer avec **OK**.

Revenir au menu précédent :

- Appuyer sur la touche ou la touche Raccrocher **de manière brève**

Retour à l'état de repos :

- Appuyer sur la touche Raccrocher **de manière prolongée**

Après deux minutes sans activité, l'écran passe automatiquement en mode veille.

Utilisation du téléphone

Appel

▸ Avec , saisir le numéro ▸ appuyer sur la touche Décrocher . . . le numéro d'appel est composé

ou

▸ Appuyer sur la touche Décrocher **de manière prolongée** . . . la tonalité retentit ▸ saisir le numéro

Modifier le volume du combiné pendant la communication : ▸ ▸ avec , régler le volume

Fin de la communication / annuler la numérotation : ▸ Appuyer sur la touche Raccrocher

Dans le cas où cette fonction est disponible, vous pouvez faire précéder chaque numéro d'appel d'un préfixe d'opérateur réseau (**Présélection**).

Composition avec la numérotation rapide

Il est possible d'affecter un numéro d'appel aux touches écran A et B. Lorsqu'une touche est programmée, le nom correspondant s'affiche à droite ou à gauche en bas à l'écran. Tant que les touches ne sont pas programmées, l'écran affiche **A** à gauche et **B** à droite.

▸ Appuyer sur la touche écran à droite ou à gauche . . . le numéro d'appel attribué est composé

Sélection à partir du répertoire

▸ Ouvrir un répertoire avec ▸ avec , parcourir la liste jusqu'à l'entrée recherchée ▸ Appuyer sur la touche Décrocher

Composer un numéro à partir de la liste des numéros bis

La liste contient les dix derniers numéros composés à partir de ce combiné.

- **Appui bref** sur la touche Décrocher ▸ avec, sélectionner l'entrée ▸

Gestion de la liste des numéros bis

- **Appui bref** sur la touche Décrocher ▸ avec, sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ avec, sélectionner la fonction ▸ **OK**

Fonctions possibles : **Utiliser numéro** / **Copier dans le répertoire** / **Effacer entrée** / **Effacer liste**

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

Ouvrir la liste d'appels : ▸ Appuyer sur la touche Messages **de manière prolongée** ▸ **Appels** ▸ **OK**

- Avec, parcourir la liste jusqu'à l'entrée recherchée ▸ appuyer sur la touche Décrocher

Sélectionner avec la touche de numérotation abrégée

Vous pouvez attribuer des entrées du répertoire aux touches 2-9.

- Appuyer de manière **prolongée** sur la touche de numérotation abrégée à laquelle est attribué le numéro souhaité

Appel direct

Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :

- ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Appel en une touche** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ avec, entrer le numéro d'appel ou reprendre le numéro du répertoire avec ▸ **OK** (= activé)

Effectuer un appel direct : ▸ appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est composé

Interrompre la composition : ▸ appuyer sur la touche Raccrocher.

Quitter le mode d'appel direct : ▸ appuyer sur la touche Dièse **de manière prolongée**

Prendre un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie et une indication à l'écran.

▸ Appuyer sur la touche Décrocher.

Fonction **Décroché auto.** activée : ▸ retirer simplement le combiné de la base/du chargeur

Activer la fonction **Décroché auto.** :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Décroché auto.** ▸ **OK** (☑ = activée)

Désactiver la sonnerie : ▸ **Silenc.** . . . l'appel peut être accepté tant qu'il est affiché à l'écran

Mains-libres

Lorsque vous êtes en mode Mains-libres, activer le haut-parleur dès que vous entendez votre correspondant et éloigner le combiné de votre oreille.

Activer/désactiver le mode Mains-libres pendant une communication et pendant que vous écoutez le répondeur :

▸ Appuyer sur la touche Mains-libres

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▸ appuyer sur la touche Mains-libres et la maintenir enfoncée ▸ placer le combiné sur le chargeur

Modification du volume du haut-parleur :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Volume appel** ▸ **OK** ▸ **Volume mains-libres** ▸ **OK** ▸ avec régler le volume ▸ **OK**

Mode secret

▸ Pendant la conversation, appuyer sur la touche de navigation à droite . . . le microphone du combiné est désactivé

Appel interne

Appel interne

Les appels internes sont des communications gratuites avec d'autres combinés inscrits sur la même base.

Appeler un combiné précis :

▸ [Menu] ▸ lorsque plus de deux combinés sont inscrits : avec [Navigation], sélectionner le combiné interne ▸ **OK** ou [Appel] . . . le combiné sélectionné est appelé

Appeler tous les combinés (« appel groupé ») :

▸ [Menu] **appui long** ou ▸ [Menu] ▸ [*] ou ▸ [Menu] ▸ [Navigation] **Appeler tous n°**

▸ **OK** ou [Appel] . . . tous les combinés inscrits sont appelés, vous parlez avec l'abonné interne qui décroche en premier

Arrêter une conversation interne : ▸ appuyer sur la touche Raccrocher [Raccrocher]

Double appel interne / Transférer la communication

Téléphoner à un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel.

▸ [Menu] ▸ [Navigation] le cas échéant, sélectionner le combiné ou **Appeler tous n°** ▸ **OK** . . . le(s) correspondant(s) interne(s) est/sont appelé(s), le correspondant externe entend la mélodie d'attente

Options possibles :

Réaliser un double appel : ▸ être en communication avec le correspondant interne

Revenir au correspondant externe : ▸ appuyer sur la touche écran [Retour].

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde.

▸ Annoncer la communication externe ▸ appuyer sur la touche Raccrocher [Raccrocher]

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

▸ Actionner la touche Raccrocher [Raccrocher] . . . la communication externe est immédiatement transférée

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).

La fonction **Joindre conf.** est activée.

Activation/désactivation de la commutation interne

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Joindre conf.** ▸ **OK**
(☑ = activée)

Utilisation de la fonction Intrusion (conférence)

Vous voulez participer à une communication externe en cours d'un autre combiné.

▸ Actionner la touche Décrocher **de manière prolongée** . . . tous les participants entendent une tonalité

Fin de l'intrusion (conférence) :

▸ Actionner la touche Raccrocher **de manière prolongée** . . . tous les participants entendent une tonalité

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche Raccrocher, la liaison entre le combiné raccordé et le correspondant externe est maintenue.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Si CNIP (Calling Name Identification Presentation) est disponible, le nom enregistré s'affiche à la plage du numéro d'appel.

Vous devez demandé à votre opérateur réseau d'activer le service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) ou de son nom (CNIP), afin que ces informations apparaissent sur votre écran.

L'appelant ne doit pas avoir souscrit auprès de son opérateur au service « secret permanent », ni activé le « secret appel par appel » pour cet appel.

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Appel externe** : Aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : l'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Inconnu** : L'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Sélection automatique de l'opérateur (présélection) (dans le cas où cette fonction est disponible)

Vous pouvez enregistrer un numéro de présélection à ajouter **automatiquement** lors de la composition. En cas d'appel à l'étranger, par exemple, avec des opérateurs particuliers, il est possible d'enregistrer leur préfixe ici.

Dans la liste **Avec présélect**, entrer les numéros à préfixe ou les premiers chiffres des numéros pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.

Entrer les exceptions de la liste **Sans présélect** dans la liste **Avec présélect**.

Exemple

N° présélect.	0999
Avec présélect	08
Sans présélect	081 084

Numéro d'appel		Numéro composé
07112345	▸	07112345
08912345	▸	**0999** 08912345
08412345	▸	08412345

Tous les numéros commençant par **08**, à l'exception de **081** et de **084**, sont composés avec le numéro de présélection **0999**.

Saisie du numéro de présélection

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Présélection** ▸ **OK** ▸ **N° présélect.** ▸ **OK** ▸ avec , entrer le numéro ou avec , reprendre le numéro du répertoire ▸ **OK**

Créer une liste des numéros de présélection avec présélection

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Présélection** ▸ **OK** ▸ **Avec présélect** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner l'entrée de liste (1 – 11) ▸ **OK** ▸ avec , entrer le numéro de présélection ou les premiers chiffres d'un numéro de présélection pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé ▸ **OK** ▸ Si nécessaire, sélectionner une autre entrée de liste et entrer d'autres numéros

Créer une liste des numéros de présélection sans présélection

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Présélection** ▸ **OK** ▸ **Sans présélect** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner l'entrée de liste (1 – 11) ▸ **OK** ▸ avec , entrer les exceptions pour la liste **Avec présélect** ▸ **OK** ▸ Si nécessaire, sélectionner une autre entrée de liste avec et entrer d'autres numéros

Désactivation permanente de la présélection

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Présélection** ▸ **OK** ▸ **N° présélect.** ▸ **OK** ▸ Effacer le numéro de présélection avec la touche écran **C** ▸ **OK**

Journal d'appels / Liste des messages

Le téléphone enregistre des informations sur différents événements dans des listes :

- Journal des appels : Numéros d'appel de tous les appels entrants ou manqués
- Liste répondeur : Messages sur le répondeur local (le cas échéant)
- Journal de la messagerie externe : Messages sur la messagerie externe

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. A la réception, la touche des messages clignote et l'écran affiche le message **Nouv messages**.

Désactiver l'affichage de nouveaux messages

▸ ▸ ✉* # 0 ␣ 5 # 7

97

Sélectionner le type de message :

- ▸ Appuyer sur la touche 5 — pour les appels manqués
- ▸ Appuyer sur la touche 7 — pour des messages sur le répondeur local (le cas échéant)/la messagerie externe

975 SET : [0]

Régler le comportement en cas de nouveaux messages :

- ▸ Appuyer sur la touche 0 ␣ — La présence de nouveaux messages est affichée (état de livraison)
- ▸ Appuyer sur la touche 1 ∞ — La présence de nouveaux messages n'est pas affichée.

975 SET : [1]

Enregistrer le réglage : ▸ **OK**

La modification du réglage n'est effective qu'après réception du prochain nouveau message.

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (en fonction de votre opérateur).

Journal des appels

Condition : CLIP

Selon le type de liste configuré, tous les numéros des 25 derniers appels entrants ou appel manqués sont enregistrés.

Régler le type de journal/liste

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Type liste app.** ▸ **OK** ▸ **App. manq.** / **Ts appels** ▸ **OK** (☑ = sélectionné)

Ouvrir la liste d'appels

▸ Appuyer sur la touche des messages **de manière prolongée** ... la sélection de liste s'ouvre ▸ **Appels**

L'entrée indique : nombre de nouvelles entrées + nombre d'anciennes entrées lues

Appels 01+02

Ouvrir la liste : ▸ **OK** ... le dernier appel effectué s'affiche

▸ Parcourir la liste avec

Utilisation des autres fonctions

▸ Avec , sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ avec , sélectionner la fonction :

Effacer entrée	Supprimer l'entrée en cours
Copie ds répert.	Copier l'entrée dans le répertoire
Copier dans liste noire	Enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués
Date/Heure	Afficher la date et l'heure de l'appel (selon le réglage)
Etat	**Nv appel** : nouvel appel manqué. **Appel lu :** entrée déjà lue
Afficher nom	Lorsque le service CNIP est disponible, le nom et le lieu enregistrés par l'opérateur pour ce numéro s'affichent
Effacer liste	Supprimer toutes les entrées. **Attention !** Toutes les **anciennes et nouvelles** entrées sont effacées

Liste des messages

Le journal du répondeur/journal de la messagerie externe vous permettent d'écouter les messages sur le répondeur (le cas échéant) ou la messagerie externe.

Ouvrir le journal du répondeur :

▸ Appuyer sur la touche des messages **de manière prolongée** ... la sélection de liste s'ouvre ▸ **Rép. int:** ▸ **OK**

Ouvrir le journal de la messagerie externe :

▸ Appuyer sur la touche des messages **de manière prolongée** ... la sélection de liste s'ouvre ▸ **Rep. ext:** ▸ **OK**

Répertoire

Le répertoire local est valable individuellement pour un combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés (→ p. 32).

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 150 numéros (max. 22 chiffres) avec les noms correspondants (max. 16 caractères).

Ouverture du répertoire : ▸ appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation

Création d'une entrée du répertoire

Première entrée :

▸ … **Répert. vide Nouv. entr ?** ▸ **OK** ▸ avec entrer le numéro d'appel ▸ **OK** ▸ avec entrer les noms ▸ **OK**

Autres numéros d'appel :

▸ ▸ **Menu** ▸ **Nouvelle entrée** ▸ **OK** ▸ avec entrer le numéro d'appel ▸ **OK** ▸ avec entrer les noms ▸ **OK**

Sélectionner/éditer une entrée du répertoire

▸ Ouverture du répertoire

▸ à l'aide de , faire défiler la liste jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné

ou

▸ saisir le premier caractère du nom ▸ si nécessaire, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée avec

Afficher le numéro : ▸ **Menu** ▸ **Afficher numéro** ▸ **OK**

Modifier une entrée : ▸ **Menu** ▸ **Modifier entrée** ▸ **OK** ▸ avec C, effacer les caractères ▸ avec modifier l'entrée ▸ **OK**

Attribuer une touche de numérotation abrégée

▸ ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ **Raccourci** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner la touche ▸ **OK** (= sélectionné)

Supprimer l'affectation des touches :

▸ ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ **Raccourci** ▸ **OK** ▸ **Auc. raccou.** ▸ **OK** (= sélectionnée)

Effacer un répertoire/une entrée du répertoire

Effacer une entrée du répertoire

▸ ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ **Effacer entrée** ▸ **OK**

Effacer un répertoire

▸ ▸ **Menu** ▸ **Effacer liste** ▸ **OK** ▸ confirmer la suppression avec **OK**

Transmission du répertoire/de l'entrée du répertoire à un autre combiné

Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.

L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Transférer une entrée du répertoire à un autre combiné

▸ ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ **Menu** ▸ **Envoyer entrée** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner le numéro interne du combiné récepteur ▸ **OK**

Transférer un répertoire à un autre combiné

▸ ▸ **Menu** ▸ **Envoyer liste** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner le numéro interne du combiné récepteur ▸ **OK**

Répondeur local (le cas échéant)

L'utilisation et la configuration personnalisée du répondeur s'effectuent via le combiné ou via les touches de la base. Les paragraphes suivants présentent l'utilisation à partir du combiné. Utilisation à partir des touches de la base → **Aperçu – Base**.

Configurer le répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Une modification des réglages est possible.

Enregistrer une annonce

Vous pouvez enregistrer vos propres annonces à partir du combiné. En l'absence d'annonce personnalisée, l'annonce standard est utilisée.

- **Menu** ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Annonces** ▸ **OK** ▸ **Enreg. annonce** ▸ **OK** ▸ **Démar. enreg.** ▸ **OK OK**
- ▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Annonces** ▸ **OK** ▸ **Enreg. annonce** ▸ **OK** ▸ **Démar. enreg.** ▸ **OK** . . . Vous entendez la tonalité de disponibilité (tonalité brève) ▸ Énoncer l'annonce (min. 3 sec.) ▸ confirmer avec **OK**

Interrompre et rejeter l'enregistrement : ▸ appuyer sur la touche ou sur

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes (durée d'enregistrement maximale) ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.

Écouter l'annonce :

- ▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Annonces** ▸ **OK** ▸ **Ecoute annonce** ▸ **OK**

Effacer l'annonce :

- ▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Annonces** ▸ **OK** ▸ **Effac. annonce** ▸ **OK**

Modification des réglages

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ Sélectionner le réglage que vous souhaitez modifier

Durée avant le déclenchement du répondeur :

▸ **Enclen.répond.** ▸ **OK** ▸ **Immédiate** / **après 10 s** / **après 18 s** / **après 30 s** / **automatique** ▸ **OK**

automatique : le répondeur prend un appel :

- après **18 sec.**, lorsque vous n'avez pas de nouveaux messages.
- après **10 sec.**, lorsque vous avez de nouveaux messages.

Sélectionnez **automatique**, si vous voulez interroger le répondeur à distance. Lors de l'interrogation à distance (→ p. 37), vous savez donc après environ 10 secondes que vous n'avez pas de nouveau message. Si vous raccrochez immédiatement, vous ne payez aucun frais de communication.

Longueur d'enregistrement :

▸ **Long. message** ▸ **OK** ▸ **Max.** / **1 minute** / **2 minutes** / **3 minutes** ▸ **OK**

Filtrage des appels pendant l'enregistrement :

▸ **Filtrage appel** ▸ **OK** ▸ **Combiné** / **Base** ▸ **OK** (= activé)

Désactivation de l'écoute en tiers pour l'**enregistrement en cours** :

▸ appuyer sur la touche Raccrocher .

Choix d'une autre langue (si fonction disponible)

Vous pouvez modifier la langue des menus et de l'annonce standard.

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Langue** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner la langue ▸ **OK**

Utilisation avec le combiné

Activation/désactivation du répondeur

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **OK** (= activé)

Lorsque le répondeur est en marche, l'icône s'affiche sur l'écran du combiné.

Si la mémoire est pleine, le message **Mémoire pleine !** s'affiche à l'écran et le répondeur se désactive automatiquement. Il redémarre automatiquement dès que vous avez supprimé d'anciens messages.

Écouter des messages

▸ Appuyer sur la touche **de manière prolongée** (la touche 1 est occupée par le répondeur)

ou

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Ecout. message** ▸ **OK**

Si la messagerie externe est activée : **Répondeur** ▸ **OK**

ou

▸ Appuyer sur la touche des messages **de manière prolongée** ▸ . . . la sélection de listes s'ouvre ▸ **Rép. int:** ▸ **OK**

Le journal du répondeur se présente ainsi : **Rép. int: 01+02**

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message ou, à défaut, par le message le plus ancien. Le message commence par un bloc d'informations, puis le contenu. L'écran affiche le numéro d'appel ou le nom de l'appelant.

Le haut-parleur du combiné s'enclenche **automatiquement**.

Désactivation du haut-parleur : ▸ Appuyer sur la touche Mains-libres .

Actions pendant l'écoute

Stopper l'écoute :	▸ 2
Reprendre l'écoute :	▸ appuyer à nouveau sur la touche 2 ou ▸ **Menu** ▸ **Suivant**
Passer au message suivant :	▸ ▼ ou 3
Pendant l'annonce du bloc d'informations	
Revenir au début du message précédent :	▸ ▲ ou 1
Passer le bloc d'informations :	▸ 6
Pendant l'écoute du contenu :	
Revenir au début du message en cours :	▸ ▲ ou 1
Aller au contenu du message suivant :	▸ 6
Rappeler l'appelant :	▸ **Menu** ▸ ▲▼ **Numéroter** ▸ **OK**
Modifier le volume :	▸ **Menu** ▸ ▲▼ **Volume** ▸ **OK**
Enregistrer un numéro dans le répertoire :	▸ **Menu** ▸ ▲▼ **Copie ds répert.** ▸ **OK**
Supprimer certains messages :	▸ 0 ou appuyer sur la touche écran C
Effacer tous les anciens messages :	▸ **Menu** ▸ ▲▼ **Effac. les anc.** ▸ **OK** ▸ confirmer pour valider

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Même si le répondeur a déjà pris un appel ou enregistre un message, il est toujours possible d'intercepter l'appel :

▸ Appuyer sur la touche Décrocher.

ou

▸ Retirer le combiné de la base/du chargeur (**Décroché auto.** est activé)

ou

▸ **Menu** ▸ ▲▼ **Accept.** ▸ **OK**

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.

Si **Filtrage appel** est activé sur le combiné (→ p. 34) et si le message est déjà diffusé sur le combiné, vous pouvez intercepter le message en appuyant uniquement sur **Menu** ▸ ▲▼ **Accept.** ▸ **OK**. La touche Décrocher/Mains-libres permet simplement d'activer et de désactiver le mode Mains-libres.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Le code PIN système est différent de 0000 (→ p. 52).
L'autre téléphone dispose de la numérotation à fréquence vocale (FV).

Activation du répondeur

- Appeler le téléphone et laisser sonner jusqu'à l'annonce **Veuillez entrer le code PIN** (env. 50 secondes) ▸ . . . avec , saisir le code PIN système du téléphone en moins de 10 secondes . . . le répondeur est activé, la durée d'enregistrement restante est indiquée, les messages sont lus.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Interroger le répondeur

Le répondeur est activé.

- Appeler la ligne téléphonique ▸ . . . pendant l'annonce, appuyer sur la touche 9 . . . la lecture du texte de l'annonce est interrompue ▸ saisir le code PIN système

L'utilisation du répondeur se fait avec les touches suivantes :

Pendant l'écoute du bloc d'informations : revenir au message précédent. Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.	1
Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche. La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes.	2
Passer au message suivant.	3
Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.	0

Messagerie externe

La messagerie externe est **souscrite** auprès de l'opérateur.

Saisie du numéro de la messagerie externe

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Mess. ext.** ▸ **OK** ▸ avec , saisir le numéro ▸ **OK** . . . la messagerie externe est activée

Pour l'activation et la désactivation de la messagerie externe, utilisez un numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

Écouter des messages

Avec le menu :
▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Ecout. message** ▸ **OK** ▸ **Mess. ext.** ▸ **OK**

Via la touche 1 :
▸ Appuyer sur la touche 1 ∞ **de manière prolongée** (la touche 1 est occupée par la messagerie externe)

Via la liste des messages :
▸ Appuyer sur la touche des messages ✉* **de manière prolongée** . . . la sélection de liste s'ouvre ▸ **Rep. ext:** ▸ **OK**

Affecter la touche 1

Une messagerie externe ou le répondeur local du téléphone (le cas échéant) peut être appelé directement via la touche 1 ∞.

Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque combiné. Un répondeur différent peut être attribué à la touche 1 ∞ sur chaque combiné inscrit.

Appareil sans répondeur : la messagerie externe est automatiquement associée à la touche 1 ∞.

▸ ▸ **Répondeur** ▸ **OK** ▸ **Config. Tche 1** ▸ **OK** ▸ **Répondeur** / **Mess. ext.** ▸ **OK** (= sélectionné)

Autres fonctions

Numérotation rapide

Vous pouvez attribuer un numéro d'appel aux touches A et B. Dès que vous appuyez sur une touche, le numéro d'appel attribué est composé.

Tant que les touches ne sont pas programmées, l'écran affiche **A** à gauche et **B** à droite.

Attribution d'une touche

- En mode veille, appuyer sur la touche A ou B ▸ **OK**

ou

- ▸ ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Touche de fonction "A" / fonction "B"** ▸ **OK**

- **Numérotation abrégée** ▸ **OK** ▸ avec , entrer le numéro d'appel ▸ **OK** ▸ avec , entrer le nom

  Ou utiliser un numéro d'appel du répertoire : ▸ ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ confirmer le numéro avec **OK** ▸ confirmer le nom avec **OK**

- **OK** (= la touche numérotation rapide est activée)

Dès que la touche est affectée, le nom entré s'affiche à l'écran au-dessus de la touche. Si vous n'avez pas indiqué de nom, le numéro d'appel s'affiche.

Désactiver la numérotation rapide

- ▸ ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Touche de fonction "A" / fonction "B"** ▸ **OK** ▸ **Aucune fonction** ▸ **OK** (= la touche de numérotation rapide est désactivée)

Réveil

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation du réveil

- ▸ ▸ **Réveil** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **OK** (= activé)
- ▸ le cas échéant entrer l'heure du réveil avec en heures et minutes ▸ **OK**

Réveil activé : l'heure du réveil remplace la date à l'écran et à gauche figure l'icône du réveil.

Régler/modifier l'heure de réveil

- ▸ ▸ **Réveil** ▸ **OK** ▸ **Heure réveil** ▸ **OK** ▸ avec , entrer l'heure de réveil en heures et minutes ▸ **OK**

Arrêter le réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée (→ p. 50).

- ▸ **Arrêt** . . . le réveil est désactivé pendant 24 heures

ou

- ▸ **Pause** ou appuyer sur une touche quelconque . . . l'écran affiche **Pause**, le réveil sonne à nouveau après cinq minutes

Babyphone / Surveillance de pièce

Si la fonction babyphone/surveillance de pièce est activée, le numéro cible externe enregistré ou tous les combinés inscrits sur le téléphone (interne) sont appelés dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm.bidirec** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant auprès du bébé.

Au niveau du combiné, en mode Babyphone, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et de la touche de navigation (milieu), toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Babyphone/Surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le babyphone/la surveillance de pièce.

La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

La fonction babyphone/surveillance de pièce n'est activée qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Après l'activation :

- Contrôler la sensibilité.
- Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

Activer et régler le babyphone/la surveillance de pièce

▸ ▸ **Surveillance de pièce** ▸ **OK**

Activer/désactiver :

▸ **Activation** ▸ **OK** (☑ = activé) . . . si un numéro cible est déjà entré, la fonction babyphone/surveillance de pièce s'active immédiatement

Entrer/modifier la destination :

▸ **Appel cible** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner **Appel interne** ou **Appel externe** ▸ **OK** ▸ pour **Appel externe** entrer le numéro d'appel ▸ **OK**

Lorsque la fonction babyphone/surveillance de pièce est activée, **Surveillance de pièce** et le numéro de destination s'affichent en mode veille.

Activer/désactiver la fonction intercommunication :

▸ **Comm.bidirec** ▸ **OK** (☑ = activé)

Désactivation du babyphone/de la surveillance de pièce / Interruption de l'alarme

Désactiver le babyphone/la surveillance de pièce :

▸ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de l'alarme :

▸ Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

- Prendre l'appel d'alarme ▸ appuyer sur les touches 9 #

  La fonction babyphone/surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode Babyphone/ Surveillance de pièce (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

La fonction babyphone/surveillance de pièce ne peut pas être réactivée de l'extérieur.

Réactiver l'activation : → p. 41

ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

Activer/désactiver la portée maximale.

- ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **ECO DECT** ▸ **OK** ▸ **DistanceMax** ▸ **OK** (■ = portée non réduite)

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

Avec le réglage **Sans radiat.**, ces signaux radio sont également désactivés.

- ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **ECO DECT** ▸ **OK** ▸ **Sans radiat.** ▸ **OK** (☑ = émission désactivée)

Tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Pour établir rapidement la connexion en cas d'appels entrants, le combiné passe sans cesse en zone de réception pendant quelques instants. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication.

Lorsque **Sans radiat.** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

- Appuyer sur la touche Décrocher **de manière prolongée** ... la tonalité libre retentit.

Protection contre les appels indésirables

Vous pouvez entrer jusqu'à 32 numéros d'appel dans une liste des numéros bloqués. Si la liste des numéros bloqués est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés de manière sonore. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

Activation/désactivation de la liste des numéros bloqués

- ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Fonct. supp.** ▸ **OK** ▸ **Bloca.app.entr.** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **OK** (☑ = activée)

Modification/affichage de la liste des numéros bloqués

- ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Fonct. supp.** ▸ **OK** ▸ **Bloca.app.entr.** ▸ **OK** ▸ **Liste noire** ▸ **OK** ... la liste des numéros bloqués s'affiche ▸ parcourir la liste avec

Créer l'entrée : ▸ **Menu** ▸ **Nouvel. entrée** ▸ **OK** ▸ avec , entrer le numéro

Effacer l'entrée : ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ appuyer sur la touche écran C

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

- Ouvrir la liste d'appels : ▸ Appuyer sur la touche des messages ▸ **Appels** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner l'entrée ▸ **OK** ▸ **Cop.dans lis. n.** ▸ **OK**

Faire évoluer le téléphone

Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à quatre combinés sur la base.

Un nom interne et un numéro interne (**INT 1** – **INT 4**) sont attribués à chaque appareil. L'attribution peut être modifiée.

Tous les numéros internes sont déjà attribués : ▸ désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

Inscription d'un combiné

L'affichage **Enregistrez un combiné** ou **Poser sur base** clignote.

Inscription par placement du combiné sur la base

▸ Placer le combiné dans la base . . . l'écran affiche **Enregistrement de la base...**, le combiné est inscrit automatiquement

Inscription via la touche écran ou le menu

Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné. Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur le combiné

▸ Appuyer sur la touche écran **Enreg.**

ou

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Enregistrer combiné** . . . l'écran affiche **Enregistrement de la base...**

Lorsque la procédure d'inscription est démarrée au niveau de la base, le code PIN système est demandé :

▸ Entrer le code PIN de la base (configuration usine : 0000) ▸ **OK**

Sur la base

▸ Dans les **60 sec**, appuyer sur la touche Inscription/Paging **de manière prolongée** (3 sec. min).

L'opération d'inscription dure une minute environ. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué à chaque combiné. Si les numéros internes 1-4 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 4 est remplacé.

Désinscription du combiné

Vous pouvez, à partir de n'importe quel combiné Gigaset, désinscrire un autre combiné inscrit.

- ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Supprimer combiné** ▸ **OK**
- Avec , sélectionner l'abonné interne à retirer (le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <) ▸ **OK** ▸ entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) ▸ **OK** . . . le combiné est désinscrit. **Enregistrez un combiné** clignote à l'écran

Recherche d'un combiné (Paging)

Chercher un combiné à l'aide de la base.

- Appuyer sur la touche Inscription/Paging de la base **de manière brève** . . . tous les combinés inscrits sonnent en même temps même si les sonneries sont désactivées.

Terminer :

- Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base

ou

- appuyer sur la touche ou sur la touche sur un combiné

Utilisation d'un répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

Activer le mode répéteur de la base :

- ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Fonct. supp.** ▸ **OK** ▸ **Répéteur** ▸ **OK** (= activé)

Inscrire le répéteur sur la base : → Mode d'emploi du répéteur

Le répéteur et le mode ECO DECT **Sans radiat.** ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Fonctionnement de la base sur le routeur/ autocommutateur privé

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **Mode XES** (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Fonct. supp.** ▸ **OK** ▸ **Mode XES** ▸ **OK** (= activé)

Si vous ne rencontrez pas de problème d'échos, désactivez cette fonction.

Fonctionnement avec un autocommutateur

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert (→ mode d'emploi de votre autocommutateur). Entrer les chiffres **lentement** les uns après les autres.

Modification du mode de numérotation

▸ ▸ * # 0 5 # 1 8 ▸ Le chiffre du mode de numérotation réglé clignote : **0** = fréquence vocale (MFV) ; **1** = numérotation par impulsion (IWV) ▸ entrer un chiffre ▸ **OK**

Régler la durée du flashing

▸ ▸ * # 0 5 # 1 0 ▸ Le chiffre correspondant à la durée du clignotement actuelle clignote : **0** = 80 ms ; **1** = 100 ms ; **2** = 120 ms ; **3** = 400 ms ; **4** = 250 ms ; **5** = 300 ms ; **6** = 600 ms ; **7** = 800 ms ▸ entrer un chiffre ▸ **OK**

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher et l'envoi du numéro d'appel.

▸ ▸ * # 0 5 # 1 6 ▸ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : **1** = 1 sec. ; **2** = 3 sec. ; **3** = 7 sec. ▸ entrer un chiffre ▸ **OK**

Modification de la pause après la touche R

▸ ▸ * # 0 5 # 1 2 ▸ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : **1** = 800 ms ; **2** = 1600 ms ; **3** = 3200 ms ▸ entrer un chiffre ▸ **OK**

Réglages du téléphone

Date et heure

Réglage

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Date / Heure** ▸ **OK** ▸ avec, entrer la date (jour, mois et année, 8 chiffres) ▸ **OK** ▸ entrer les heures et les minutes (4 chiffres) ▸ **OK**

Appliquer

Si la date et l'heure sont envoyées à votre téléphone pendant la présentation du numéro de l'appelant par votre opérateur (par exemple un routeur ou un autocommutateur privé), vous pouvez définir si et quand ces informations doivent être copiées :

▸ ▸ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] [7] [3] . . . le chiffre correspondant au réglage actuel clignote :

1 = **jamais**
2 = **une seule fois**, si la date et l'heure ne sont pas réglées sur votre téléphone
3 = **toujours**

▸ Avec , entrer le chiffre souhaité ▸ **OK**

Écran

Langue d'affichage

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Langue** ▸ **OK** ▸ avec , choisir la langue ▸ **OK** (= activée)

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

▸ ▸ [6] [2] [3] Appuyer simultanément sur les touches ▸ avec , choisir la langue ▸ **OK**

Écran de veille

L'écran de veille devient actif lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant une période prolongée. L'heure s'affiche comme écran de veille.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Écran** ▸ **OK** ▸ **Économiseur d'écran** ▸ **OK** (= activé)

Grands chiffres

Afficher en grand les chiffres lors de la composition.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Écran** ▸ **OK** ▸ **Affichage gros chiffres** ▸ **OK** (= activé)

Contraste

Régler le contraste de l'écran sur 9 niveaux.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Écran** ▸ **OK** ▸ **Contraste** ▸ **OK** ▸ avec , choisir le niveau ▸ **OK** (= sélectionné)

Éclairage

L'éclairage de l'écran est désactivé lorsque le combiné n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Vous pouvez activer/désactiver indépendamment cette fonction pour les situations **combiné sur le chargeur** et **combiné hors du chargeur**.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Écran** ▸ **OK** ▸ **Gard écr. allumé hors base** ou **Gard écr. allumé en charge** ▸ **OK** (= activé)

Le réglage **Gard écr. allumé hors base** réduit le temps de veille.

Écran éteint en cas d'appel

Pendant une conversation, l'écran reste normalement allumé. Si la fonction est activée, l'écran s'éteint lorsque vous téléphonez.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Écran** ▸ **OK** ▸ **Éteindre écran pendant app.** ▸ **OK** (= activé)

Si la fonction est désactivée, la durée de la conversation est réduite.

Sonneries et signaux

Volume de la communication

Régler le volume du combiné ou du dispositif Mains-libres sur 5 niveaux.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Volume appel** ▸ **Ecouteurs** / **Volume mains-libres** ▸ **OK** ... le réglage actuel s'affiche ▸ avec , sélectionner le volume ▸ **OK** (= sélectionné)

Modifier le volume pendant la communication

Pendant une communication, régler le volume du combiné sur 5 niveaux ou sur Extra fort.

▸ Appuyer sur la touche de navigation ▸ avec , régler le volume

Sonorité

Adapter le son de l'écouteur à vos besoins.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Son du combiné** ▸ **OK** ▸ **Bas** / **Elevé** ▸ **OK** (= sélectionné)

Volume de la sonnerie

Régler le volume de la sonnerie sur 5 niveaux.

Pour le combiné :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Volume sonnerie** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner le volume ▸ **OK**

Pour la base (avec répondeur) :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Vol. sonnerie** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner le volume ou **Crescendo** (sonnerie crescendo) ▸ **OK** (= sélectionné)

Mélodie de la sonnerie

Pour le combiné :

Régler la sonnerie pour les appels externes, les appels internes et/ou le réveil.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Mélodie** ▸ **OK** ▸ **Appels ext.** / **Appels int.** / **Réveil** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner la sonnerie souhaitée ▸ **OK** (= sélectionné)

Pour la base (avec répondeur) :

Régler la mélodie de la sonnerie pour les appels externes.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Mélodie** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner la sonnerie souhaitée ▸ **OK** (= sélectionnée)

Désactiver/réactiver durablement la sonnerie

▸ En mode veille, maintenir la touche de navigation en haut **enfoncée**. Lorsque la sonnerie est désactivée, l'écran affiche l'icône .

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

▸ **Menu** ▸ **Silence** ▸ **OK**

Activation/désactivation de la sonnerie en fonction du temps

Définir une plage horaire pendant laquelle votre téléphone ne doit **pas** sonner en cas d'appel externe, par exemple la nuit.

Activation/désactivation Plage horaire

Pour le combiné :

▸ ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Param. heure** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **OK** (= activé)

Pour la base (avec répondeur) :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Plage horaire** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **OK** (= activé)

Régler la plage horaire

Pour le combiné :

▸ ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Param. heure** ▸ **OK** ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Éteint dès**: avec , saisir une heure à 4 chiffres ▸ **OK** ▸ **Éteint à**: avec , saisir une heure à 4 chiffres ▸ **OK**

Pour la base (avec répondeur) :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Plage horaire** ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Éteint dès**: avec , saisir une heure à 4 chiffres ▸ **OK** ▸ **Éteint à**: avec , saisir une heure à 4 chiffres ▸ **OK**

Désactivation des appels masqués

Vous pouvez paramétrer **votre combiné** pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

▸ ▸ **Assistant d'appels** ▸ **OK** ▸ **Mettre app ano en sourdine** ▸ **OK** (= activé)

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement et de la tonalité de l'alarme batterie

Le combiné avertit par un signal sonore des différents événements et états.

Tonalité d'avertissement :	p. ex. : tonalité en cas de pression de touche, tonalité d'erreur, nouveau message
Tonalité d'alarme de batterie :	le niveau de charge de la batterie diminue sous une certaine valeur pendant une communication.
Signal acoustique de limite de portée :	Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base

Vous pouvez désactiver les tonalités d'avertissement et la tonalité de l'alarme batterie indépendamment les unes des autres.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Param. audio** ▸ **OK** ▸ **Tonalités avertis. / Alarme batterie / Signal hors de portée** ▸ **OK** (= activé)

Mélodie d'atteinte

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'un correspondant externe entende une mélodie d'attente pendant les doubles appels internes et pendant les transferts d'appels.

▸ ▸ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [7] . . . le chiffre correspondant au réglage actuel clignote : **0** = désactivé ; **1** = activé ▸ avec entrer le chiffre souhaité ▸ **OK**

Système

Modification du PIN système

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **PIN système** ▸ **OK** ▸ avec entrer le PIN système actuel à 4 chiffres (préréglage : 0000) ▸ **OK** ▸ avec entrer le nouveau PIN système à 4 chiffres ▸ **OK**

Réinitialisation du PIN système

Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine **0000** :

▸ Débrancher le câble électrique de la base ▸ Maintenir enfoncée la touche Enregistrement/Paging située sur la base ▸ tout en raccordant à nouveau le câble électrique à la base ▸ Maintenir enfoncée la touche pendant au moins 5 sec. . . . la base est réinitialisée et le code PIN du système **0000** est réglé

Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Réinitialisation d'un combiné

Vous pouvez réinitialiser des réglages individuels. Les entrées du répertoire et du journal des appels et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Combiné** ▸ **OK** ▸ **Réinit. combiné** ▸ **OK** . . . **Configurat. usine ?** ▸ **OK**

Réinitialisation de la base

En cas de réinitialisation, le mode **Sans radiat.** est désactivé, les paramètres individuels sont réinitialisés et toutes les listes sont supprimées.

Le code PIN système est réinitialisé à **0000**.

La date et l'heure sont conservées. Après la réinitialisation de la base, le répondeur (le cas échéant) n'est prêt à l'emploi qu'après env. 15 secondes.

Réinitialisation de la base via le menu

Les combinés restent inscrits. Le PIN système n'est **pas** réinitialisé.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Base** ▶ **OK** ▶ **Réinit. base** ▶ **OK** . . . **Config. usine ?** ▶ **OK**

Réinitialisation de la base à l'aide de la touche de la base

Tous les combinés sont désinscrits. Le code PIN système est réinitialisé à **0000**.

▶ Débrancher le câble réseau de la base ▶ **Maintenir enfoncée la touche Inscription/Paging** de la base ▶ tout en rebranchant le câble à la base ▶ maintenir la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes

Service clients (Customer Care)

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service.

Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité

Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?
Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

France (0)1 57 32 45 22

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entrainer des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions et réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante : **www.gigaset.com/service**. Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

Problème	Il n'y a pas d'affichage à l'écran.
Cause	Le combiné n'est pas activé.
	Les batteries sont vides.
Solution	Appuyer sur la touche Raccrocher **pendant 5 secondes environ** ou placer le combiné dans la base.
	Recharger/Remplacer la batterie.
Problème	Aucune liaison radio avec la base, **Base** clignote à l'écran.
Cause	Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
	Le combiné n'est pas inscrit.
	La base n'est pas activée.
Solution	Réduire la distance entre le combiné et la base.
	Inscription du combiné.
	Vérifier si la fiche de la base est bien branchée.
Problème	Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.
Cause	Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec un mauvais brochage.
Solution	Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé : brochage 3-4 des fils téléphoniques/EURO CTR37.
Problème	Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.
	Oubli du code PIN.
Cause	Le code PIN système saisi est incorrect.
Solution	Rétablir la configuration usine 0000 du code PIN système.
	Tous les combinés sont désinscrits. Tous les paramètres sont rétablis. Toutes les listes sont effacées.

Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1º Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications. dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications. présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications. ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie pour les Produits achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.
  De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Art. L. 111-3.-

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset E290-E290A est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurités afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adopté et approuvé par l'organisation mondial de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**

2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**

3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.

4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.

5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).

6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : Nickel-hydrure métallique (NiMH)
Type : AAA (Micro, HR03)
Tension : 1,2 V
Capacité : 400 - 1000 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie (heures)	200 / 100*
Autonomie en communication (heures)	10
Autonomie pour 1 h 30 de communication quotidienne (heures)	90 / 65*
Temps de charge sur le chargeur (heures)	4,5
Temps de charge sur la base (heures)	5

* **Sans radiat.** activé/désactivé, sans éclairage de l'écran en mode veille

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

En mode charge : env. 2,10 W
Pour le maintien de l'état de charge : env. 1,30 W

Puissance absorbée de la base

Sans répondeur

En veille :

- Combiné dans le chargeur (chargement) env. 2,00 W
- Combiné dans le chargeur (charge de maintien) env. 0,60 W
- Combiné hors du chargeur env. 0,55 W

Au cours de l'appel : env. 0,65 W

Avec répondeur

En veille :

- Combiné dans le chargeur (chargement) env. 2,80 W
- Combiné dans le chargeur (charge de maintien) env. 1,00 W
- Combiné hors du chargeur env. 0,65 W

Au cours de l'appel : env. 0,75 W

Caractéristiques techniques générales

Standard DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Plage de radiofréquence	1 880 - 1 900 MHz
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Tableaux de jeux de caractères

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Saisie de lettres/caractères

- Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.
- Appuyer sur la touche Dièse **brièvement** afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Écriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß	ş								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	␣[1)]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	`	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Espace

Présentation du menu

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche de navigation

Répondeur

Système avec répondeur local

Ecout. message	.....	→ p. 38
Mess. ext.	.....	→ p. 38

Système avec répondeur local

Ecout. message	Mess. ext. *	→ p. 38
	Répondeur *	→ p. 35
Activation	.....	→ p. 35
Filtrage appel	.....	→ p. 34
Annonces	.....	→ p. 33
Long. message	.....	→ p. 34
Enclen.répond.	.....	→ p. 34
Mess. ext.	.....	→ p. 38
Langue (si disponible)	.....	→ p. 34
Config. Tche 1	.....	→ p. 38

* Si la messagerie externe est configurée

Répertoire

Menu	Nouvelle entrée	→ p. 31
	Afficher numéro	→ p. 31
	Modifier entrée	→ p. 31
	Effacer entrée	→ p. 32
	Envoyer entrée	→ p. 32
	Effacer liste	→ p. 32
	Envoyer liste	→ p. 32
	Raccourci	→ p. 31

Réveil

Activation	.....	→ p. 40
Heure réveil	.....	→ p. 40

Surveillance de pièce

Activation	.....	→ p. 41
Appel cible	.....	→ p. 41
Comm.bidirec	.....	→ p. 41

Assistant d'appels

Appel en une touche	.....	→ p. 23
Param. heure	.....	→ p. 50
Mettre app ano en sourdine	.....	→ p. 51
Touche de fonction "A" / fonction "B"	.....	→ p. 39

Réglages

Date / Heure	.....		→ p. 47
Combiné	Param. audio	Volume appel	→ p. 49
		Volume sonnerie	→ p. 49
		Mélodie	→ p. 50
		Son du combiné	→ p. 49
		Alarme batterie	→ p. 51
		Tonalités avertis.	→ p. 51
		Signal hors de portée	→ p. 51
	Écran	Affichage gros chiffres	→ p. 48
		Éteindre écran pendant app.	→ p. 48
		Gard écr. allumé en charge	→ p. 48
		Gard écr. allumé hors base	→ p. 48
		Économiseur d'écran	→ p. 48
		Contraste	→ p. 48
	Langue	.....	→ p. 47

	Décroché auto.	.....	→ p. 24
	Enregistrer combiné	.....	→ p. 44
	Supprimer combiné	.....	→ p. 45
	Réinit. combiné	.....	→ p. 52
Base	Param. audio *	Volume sonnerie	→ p. 49
		Mélodie	→ p. 50
		Plage horaire	→ p. 50
	Type liste app.	.....	→ p. 29
	PIN système	.....	→ p. 52
	Réinit. base	.....	→ p. 53
	Fonct. supp.	Répéteur	→ p. 45
		Mode XES	→ p. 46
		Bloca.app.entr.	→ p. 43
	ECO DECT	.....	→ p. 42
	Joindre conf.	.....	→ p. 26
	Présélection (si disponible)	.....	→ p. 27

* uniquement pour les systèmes dotés d'un répondeur

Index

A

Activation
- combiné 18
- répondeur 35

Activation/désactivation
- de la mélodie d'attente 52
- de la tonalité d'alarme de batterie . 51
- des tonalités d'avertissement 51
- du réveil 40

Affichage
- anonyme 27
- appel externe 27
- désactiver nouveaux messages 29
- inconnu 27
- nom (CNIP) 26
- numéro d'appel (CLIP) 26

Afficher le nom
- de l'appelant (CNIP) 26

Afficher le numéro
- de l'appelant (CLIP) 26

Aides auditives 11

Amplificateur de réception, v. Répéteur

Appel
- externe 22
- interne 25

Appel d'urgence
- impossible 10

Appel rapide
- messagerie externe 38
- répondeur 38

Arrêter le réveil 40

Autocommutateur
- régler une pause après la prise de ligne 46
- régler une pause après la touche R . 46

Autonomie du combiné 62

B

Babyphone (surveillance de pièce) ... 40
- activer 41
- désactiver 41

Barre d'état 6, 21

Base
- raccordement à un routeur 14
- raccorder 13
- réinitialisation sur les réglages par défaut 53

Batteries
- batteries recommandées 62
- chargement 16
- insertion 16
- niveau de charge 21

Bloc secteur 10

C

Certificat de garantie 55

CLI, Calling Line Identification 26

CLIP, CLI Presentation 26

CLIR, CLI Restriction 26

CNIP, Calling Name Identification Presentation 26

Code PIN système
- modification 52

Combiné
- activation/désactivation 18
- déconnexion 45
- inscrire 44
- langue d'affichage 47
- mise en service 16
- modifier le volume (durablement) . 49
- modifier le volume (pendant la communication) 22, 49
- recherche 45
- réglages (personnalisés) 47
- réinitialiser 52
- transfert de la communication 25
- utilisation comme babyphone (surveillance de pièce) 40
- utilisation de plusieurs combinés 25, 44

Communication
externe 22
faire participer un correspondant ..26
interne 25
transfert (connexion)....25
Communication interne 25
Commutation interne
activation/désactivation 26
Connexion 25
Consignes de sécurité 10
Contact avec des liquides 61
Contenu de l'emballage 12
Conversation
intercepter à partir du répondeur ..36
Customer Care 54

D
DAS (valeur DAS)....60
Date et heure
enregistrer 47
régler 17, 47
Décroché automatique 24
Désactivation
combiné 18
module radio 42
répondeur 35
Désactiver la surveillance de pièce ...41
Double appel (interne) 25

E
Éclairage....48
Éclairage de l'écran 48
ECO DECT 42
Écouter
messages (messagerie externe) 38
messages (répondeur) 35
Écouteur
sonorité....49
Écran
grands chiffres....48
régler le contraste....48
Écran cassé 10
Écran de veille 48
Écriture en majuscules, minuscules et chiffres....6
Émissions, réduction 42
Enregistrer une annonce.... 33
Entrée de répertoire
effacer.... 32
Entretien de l'appareil 61
Environnement.... 59
Envoi
entrée du répertoire au combiné .. 32
Équipements médicaux.... 11

F
Fonction numérotation rapide
configurer.... 39
désactiver 39
Fonction Très élevé.... 18
Fonctions à l'écran 20

H
Homologation.... 58

I
Icône
liaison radio.... 21
niveau de charge de la batterie 21
répondeur 21, 35
sonnerie.... 50
verrouillage du clavier.... 18
Insertion d'une pause entre les chiffres....6
Interne
double appel.... 25
participation 26
utilisation du téléphone.... 25
Interrompre l'alarme (surveillance de pièce).... 41
Intrusion interne 26

J
Jeu de caractères (combiné) 63
Journal de la messagerie externe 30
Journal des appels.....29
ouvrir 30
régler le type de journal/liste 29
Journal du répondeur 30

L
Langue
pour le menus (répondeur).....34
régler pour l'écran.....17
Liquides 61
Liste
appels.....29
journal de la messagerie externe...30
répondeur 30
Liste d'appels
enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués.....43
fonctions.....30
Liste des messages 30
Liste des numéros bloqués.....43

M
Mains-libres 24
volume.....49
Menu
ouverture.....19
présentation.....64
Messagerie externe.....38
activer.....38
écouter des messages.....38
Messages (messagerie externe)
écouter 38
Messages (répondeur)
écouter 35
supprimer 36
Microphone..... 6
Mise au rebut 60
Mise en service, combiné.....16
Mode de numérotation..... 46
Mode secret 24
Mode XES..... 46
Modes de représentation.....8
Modification de la langue d'affichage 17, 47
Modifier la longueur d'enregistrement..... 34
Modifier le volume
pendant la communication 22, 49
Modifier le volume de la communication durablement..... 49

N
Navigation par menu 21
Numéro abrégé 23
Numéro d'appel
composer à partir de la liste des numéros bis..... 23
composer à partir du répertoire ... 22
composer depuis le journal des appels 23
saisir..... 22
sélectionner avec la touche de numérotation abrégée 23
Numérotation rapide
composer 22

O
Opérateur
sélection automatique 27

P
Paging 45
Participer à une communication 26
Pause après prise de ligne 46
Pause après touche R 46
PIN système
réinitialiser 52
Prendre un appel..... 24
Présélection 27

Présentation du menu 64
Protection contre les appels,
liste des numéros bloqués 43
Protection des données 59
Puissance absorbée (combiné).....62
Puissance consommée (base).....62

R

Raccordement du chargeur 15
Recherche
combiné 45
dans le répertoire 31
Réglage du volume 18
Régler l'heure de réveil 40
Régler la durée avant le
déclenchement du répondeur ...34
Régler la mélodie de la sonnerie
base.....50
combiné 50
Régler le flashing
(système téléphonique) 46
Régler le type de journal/liste.....29
Régler le volume d'appel
(combiné) 49
Réinitialisation (combiné) 52
Réinitialiser (base) 53
Remarques du fabricant.....58
Répertoire.....31
attribuer une touche de
numérotation abrégée.....31
effacer 32
enregistrer la première entrée.....31
envoyer l'entrée/la liste au
combiné 32
ouverture.....31
sélectionner une entrée.....31
Répéteur 45
Répétition de la numérotation (bis)...23
Répondeur
actions pendant l'écoute 36
activation/désactivation 8, 35
annonce 33
durée avant le déclenchement
du répondeur..... 34
écouter des messages..... 35
interrogation à distance..... 37
longueur d'enregistrement 34
touche Avance.....8
touche Écoute/Pause.....8
touche Retour 8
touche Suppression 8
utilisation à l'aide du combiné..... 33
utilisation depuis la base.....8
Représentation
procédures.....9
symboles.....8
touches 9
Routeur, fonctionnement avec 46

S

Saisie de caractères 63
Sans émissions 42
Sélection automatique de
l'opérateur..... 27
Service clients 54
Solutions aux problèmes 55
Sonnerie
activation/désactivation
en fonction du temps 50
Sonnerie (combiné)
activation/désactivation
à l'aide du menu..... 50
activation/désactivation à l'aide
de la touche..... 50
désactiver pour les appels
masqués 51
Sonorité de l'écouteur 49
Surveillance de pièce (babyphone) .. 40
activer..... 41
désactiver..... 41
Système téléphonique
réglage du mode de numérotation 46
régler la durée du flashing 46

T
Télécommande 37
Téléphoner
externe 22
prise d'appel.....24
Temps de charge du combiné.....62
Touche 1..... 6
Touche de navigation..... 6, 19
commander les fonctions à l'écran .20
Touche de numérotation abrégée 23
attribuer 31
Touche Décrocher 6, 22
Touche Dièse..... 6
Touche Écran
attribuer numérotation rapide 39
Touche Mains-libres 6, 24
Touche Marche/Arrêt..... 6
Touche Messages..... 6, 28
Touche Paging
appareil avec répondeur..... 8
appareil sans répondeur..... 7
Touche R 6
Touche Raccrocher 6, 18
Touches
touche 1 ..... 6, 38
touche de navigation 6, 19
touche Décrocher..... 6, 22
touche Dièse 6
touche Mains-libres..... 6, 24
touche Messages..... 6, 28
touche R 6
touche Raccrocher 6, 18
Touches à l'écran
fonctions.....20
Touches de volume (base)..... 8
Touches écran..... 6

U
Utilisation du téléphone
interne 25

V
Valeur DAS des combinés Gigaset.... 60
Verrouillage/déverrouillage
du clavier 6, 18
Volume d'appel 49
Volume de la sonnerie 49

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Fabriqué par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2019
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
www.gigaset.com