THOMSON

Micro ondes

TBIS25IX

MANUEL D'UTILISATION

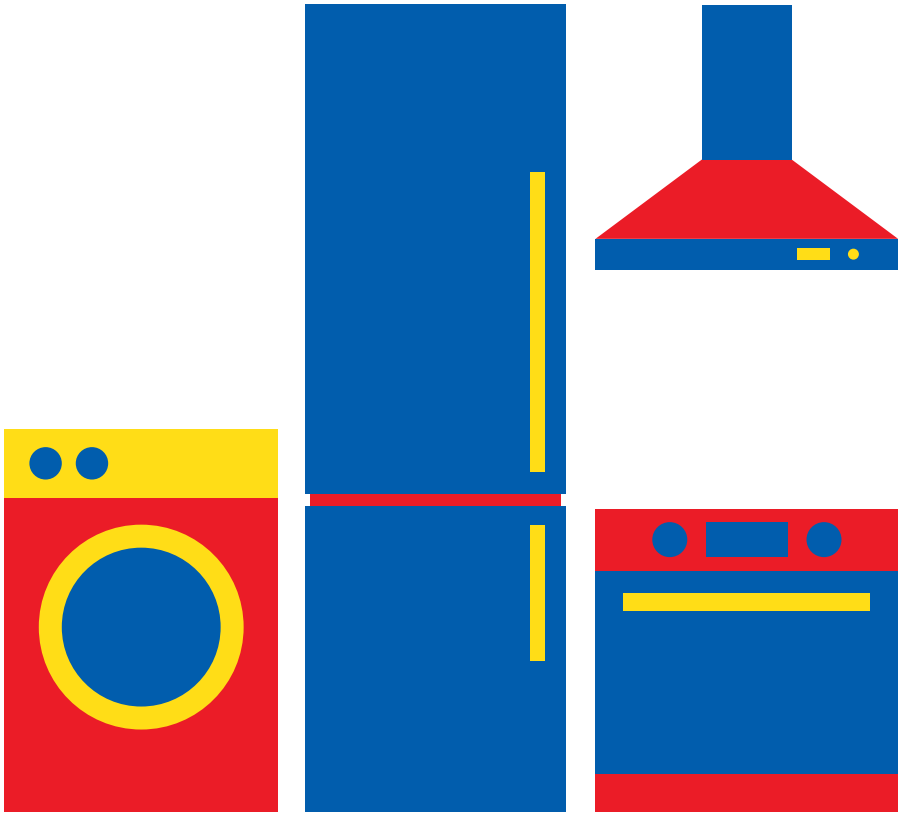

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

THOMSON

TBIS25IX

BUILT-IN MICROWAVE
MICRO-ONDES ENCASTRABLE
INBOUWMAGNETRON

OPERATING INSTRUCTIONS MANUEL D'UTILISATION HANDLEIDING

Table des matières

AVERTISSEMENTS 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 8
USTENSILES DE CUISSON 8
DESCRIPTION DU FOUR 10
INSTALLATION 11
PANNEAU DE CONTRÔLE 15
UTILISATION 16
- Générales 16
- Régler l'horloge 16
- Cuisson au four à micro-ondes 16
- Cuisson au gril 17
- Cuisson combinée 17
- Décongélation au poids 18
- Décongélation en fonction de la durée 18
- Cuisson express 18
- Minuteur de cuisine 19
- Cuisson séquentielle 19
- Menu auto 20
- Verrouillage de sécurité enfants 21
- Aliments 21

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 22
SPÉCIFICATIONS 25
DÉPANNAGE 25
MISE AU REBUT 26

AVERTISSEMENTS

❖ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes.

❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- MISE EN GARDE: Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE: Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- N'utiliser que des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles

similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

- ❖ Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- ❖ Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lors de la manipulation du récipient.
- ❖ Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- ❖ Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités, les parties adjacentes et les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 22.
- ❖ Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- ❖ Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

❖ L’appareil doit être utilisé avec toutes les portes de meuble ouvertes.

❖ Appareil de groupe 2 Classe B
Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

❖ Après un cycle de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un refroidissement plus rapide et une meilleure fiabilité du four.

❖ Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

❖ MISE EN GARDE: Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

❖ Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, au risque de rayer la surface et d’entraîner l’éclatement du verre.

❖ Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur.

❖ L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter sa surchauffe.

❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

❖ Ces surfaces sont susceptibles de devenir chaudes.

❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de la fixation et les dimensions nécessaires, référez-vous à la section “INSTALLATION”.

❖ MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation.
Il est recommandé d’éloigner les jeunes enfants.

❖ Le four à micro-ondes est destiné à être encastré.

❖ La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

❖ La lampe qui se trouve à l’intérieur de l’appareil est utilisée pour éclairer l’appareil. Cette lamp ne convient pas pour l’éclairage d’une pièce.

- ❖ Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.
- ❖ L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur supérieure ou égale à 900 mm audessus du sol.
- ❖ La lampe qui se trouve à l’intérieur de l’appareil ne peut être remplacée par l’utilisatauer.
- ❖ Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas admis lors de la cuisson par micro-ondes.
- ❖ L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Avant toute période d'inutilisation prolongée du four à micro-ondes, débranchez-le de l'alimentation électrique en sortant sa fiche de la prise électrique.
• La fiche fait office de coupe-circuit principal de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
• Le mécanisme de la porte du four à micro-ondes comporte des verrous de sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte est ouverte. Le four à micro-ondes ne peut donc pas fonctionner quand sa porte est ouverte. Le fonctionnement du four à micro-ondes porte ouverte pourrait en effet provoquer l'exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas modifier le mécanisme de la porte.
• Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau ni d'autre liquide qui pénètre dans le four par ses orifices de ventilation.
• Ne placez pas d'objets entre la face avant du four et la porte ou ne laissez pas de terre ou de résidus de nettoyage s'accumuler sur la surface des joints.
• N'utilisez pas de récipient à parois verticales et goulot étroit.
• Mélangez les liquides à mi-cuisson, puis remettez-les dans le four à micro-ondes pour terminer la cuisson.
• Une fois la cuisson terminée, laissez-les toujours reposer un moment, mélangez-les ou secouez-les, et vérifiez prudemment leur température avant de les consommer.

USTENSILES DE CUISSON

Il est impératif de s'assurer que les ustensiles conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit se trouver au minimum 5mm au-dessus du plateau rotatif. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau rotatif.
Vaisselle	Exclusivement celle compatible micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas d'ustensile fissuré ou ébréché.
Pichets en verre	Retirez toujours leur couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer des aliments à des températures peu élevées. La plupart des pichets en verre ne résistent pas à des températures élevées et peuvent se briser.
Ustensiles en verre	Uniquement des ustensiles en verre thermorésistants conçus pour pouvoir être utilisés au four. Vérifiez qu'ils ne comportent aucune décoration métallique. N'utilisez pas d'ustensile fissuré ou ébréché.

Sachets de cuisson au four	Respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une attache métallique. Faites plusieurs incisions pour que la vapeur puisse sortir.
Assiettes et verres en papier	Uniquement pour cuire/réchauffer sur une durée courte. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Papier essuie-tout	Utilisez-en pour recouvrir les aliments pour le réchauffage et pour absorber les graisses. Utilisez-en uniquement pour des cuissons courtes sous une supervision constante.
Papier sulfurisé	Utilisez-en pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections ou pour les enrober et les cuire à la vapeur.
Plastique	Exclusivement ceux compatibles micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. Elles doivent porter l'indication « Compatible Micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent quand les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Incisez, percez ou ouvrez partiellement les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique hermétiquement fermés conformément aux instructions de leur emballage.
Film plastique	Exclusivement ceux compatibles micro-ondes. Utilisez-en pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments.
Thermomètres	Exclusivement ceux compatibles micro-ondes (thermomètres pour viandes et confiseries).
Papier paraffiné	Utilisez-en pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir leur humidité.

Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Récipients comportant du métal ou garnis de métal	Le métal bloque l'énergie des micro-ondes, ce qui empêche la cuisson des aliments. Les garnitures métalliques peuvent provoquer des étincelles.
Attaches avec fil métallique	Peuvent provoquer des étincelles et un feu dans le four.
Sachets en papier	Peuvent provoquer un feu dans le four.
Mousse en plastique	Les mousses en plastique peuvent fondre ou contaminer les liquides présents dans le four si elles sont exposées à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou se fendre.

REMARQUES :

- Faites attention quand vous sortez un plat ou le plateau rotatif en verre du four, car ils peuvent être devenus brûlants pendant la cuisson.
- Utilisez exclusivement un thermomètre conçu pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Veillez à ce que le plateau rotatif soit correctement positionné dans le four pendant l'utilisation.

DESCRIPTION DU FOUR

Noms des pièces et des accessoires du four

Sortez le four et toutes les pièces du carton d'emballage et de l'intérieur du four.

Votre four est fourni avec les accessoires suivants :

- Plateau en verre
- Anneau guide
- Notice d'utilisation

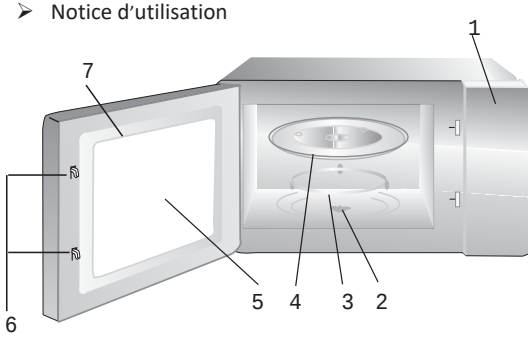

1. Panneau de contrôle
2. Axe rotatif
3. Anneau guide
4. Plateau en verre
5. Fenêtre d'observation
6. Système de verrouillage de la porte
7. Porte

Plateau tournant

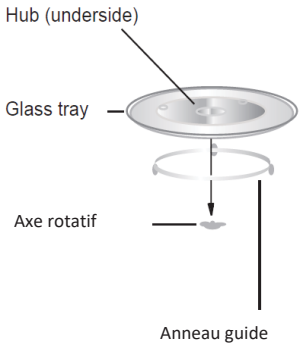

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que la rotation du plateau en verre ne soit pas gênée.
- Utilisez toujours le plateau en verre et l'anneau guide pendant la cuisson.
- Tous les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou l'anneau guide se fissure ou se brise, cessez d'utiliser votre four à micro-ondes et contactez le centre de réparation agréé le plus proche.

INSTALLATION

ATTENTION : Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'installer l'appareil !

PRÉPARATION

Retirez tous les accessoires et éléments d'emballage. Inspectez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, par exemple que sa porte n'est pas cassée et qu'il n'est pas cabossé. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est endommagé.

Cavité : Retirez tous les films de protection présents sur les surfaces du compartiment intérieur du four à micro-ondes.

Ne retirez pas la plaque Mica marron claire fixée à l'intérieur du four, car elle sert à protéger le magnétron.

- Ce four est conçu exclusivement pour un usage encastré. Il n'est pas conçu pour être utilisé posé sur un plan de travail ou placé à l'intérieur d'un placard.
- L'appareil doit être installé dans un meuble de 60 cm de large fixé à un mur (meuble d'une profondeur d'au moins 55cm et situé à 85cm au-dessus du sol.)
- L'appareil est pourvu d'une fiche électrique et ne doit être branché qu'à une prise de terre correctement installée.
- La tension du secteur doit correspondre à la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Il ne faut pas utiliser d'adaptateur, de multiprise ou de rallonge. Une surcharge peut créer un risque d'incendie.
- Éloignez autant que possible le four des téléviseurs et radios.
- L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.
- **AVERTISSEMENT :** N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre type d'appareil produisant de la chaleur. Cela risquerait en effet de l'endommager et annulerait sa garantie.

Meuble d'installation

Le meuble d'installation ne doit pas comporter de parois arrière derrière l'appareil et il doit être installé à une hauteur minimale de 850 mm. Ne couvrez pas les orifices de ventilation ni les ouvertures d'entrée d'air.

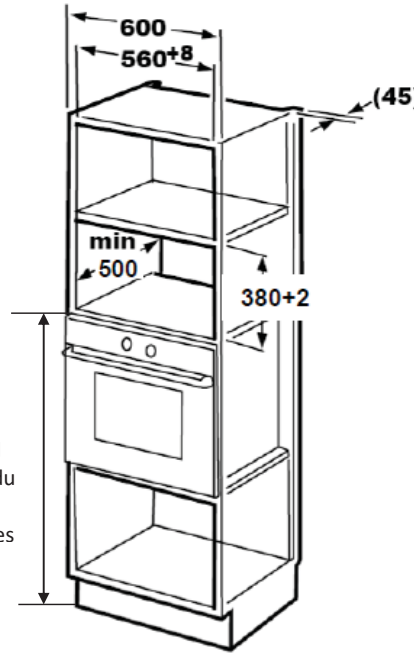

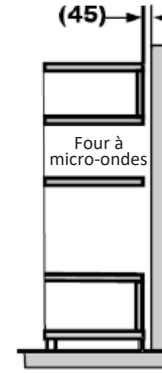

Unité : mm

1. Lisez les instructions du gabarit à propos du panneau inférieur du meuble, puis placez-y le gabarit.

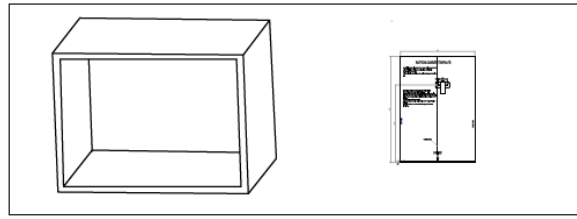

2. Marquez les emplacements sur le panneau inférieur conformément aux marques « a » du gabarit.

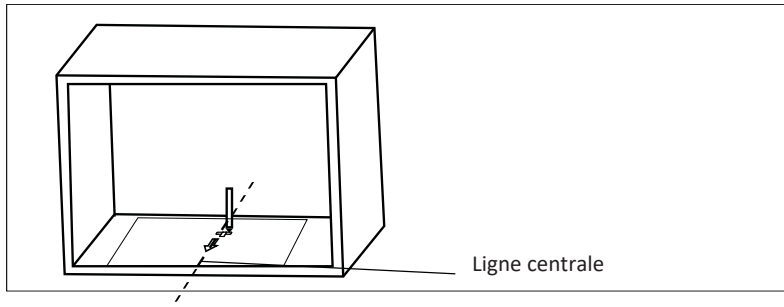

3. Enlevez le gabarit du panneau inférieur et fixez les supports inférieurs avec les vis .

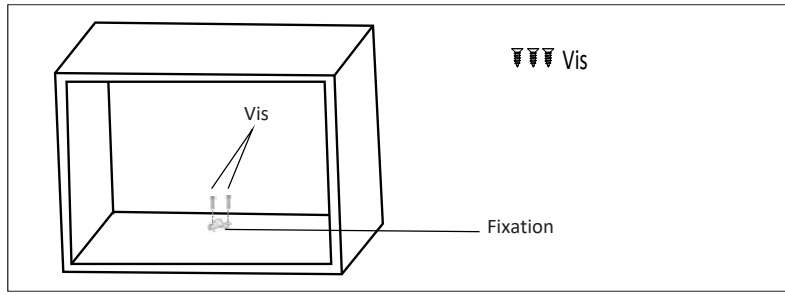

4. Insérez le four à micro-ondes dans le meuble.
   - Veillez à ce que l'arrière du four se verrouille dans le support.
   - Ne coincez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation.

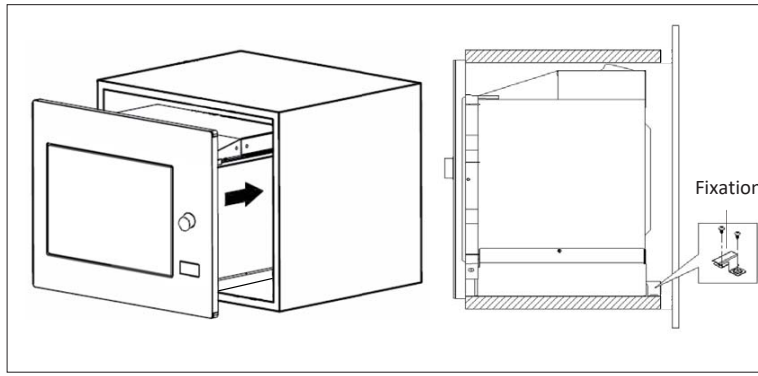

5. Ouvrez la porte et fixez le four à micro-ondes sur le meuble avec la vis dans le trou de fixation. Puis installez le cache en plastique sur le trou de fixation. Votre four à micro-ondes est maintenant prêt à l'emploi.

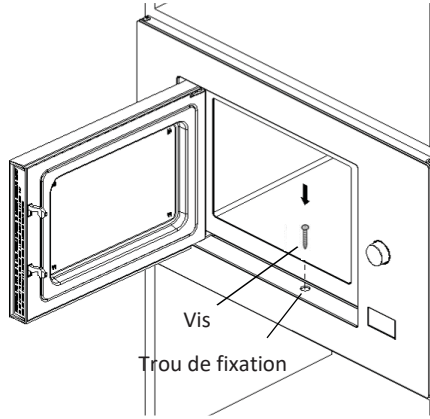

PANNEAU DE CONTRÔLE

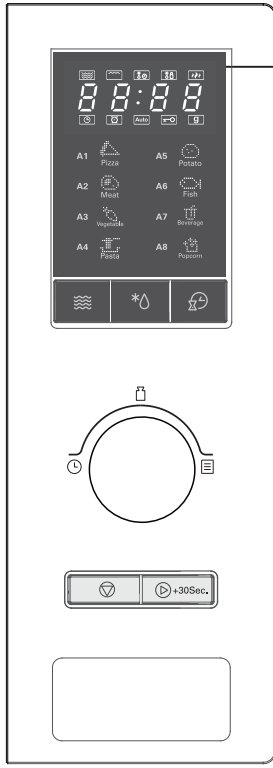

Écran
Affiche la durée et la puissance de cuisson, les symboles et l'heure actuelle.

Micro-ondes
Appuyez sur cette touche pour paramétrer le niveau de puissance des micro-ondes.

Décongélation au poids ou à la durée
Appuyer sur cette touche pour décongeler les aliments en fonction de leur poids ou d'une durée.

Horloge/Minuteur
Appuyer sur cette touche pour régler l'horloge ou le minuteur.

Durée/Poids/Menu Auto
Tourner ce bouton pour sélectionner un menu auto, une durée ou un poids.

Touche Stop/Annuler
Appuyer sur cette touche pour annuler un réglage ou réinitialiser le four avant de paramétrer une cuisson.

- Appuyer une fois pour interrompre momentanément la cuisson, et deux fois pour l'annuler complètement.
- Cette touche permet également d'activer/désactiver le verrouillage de sécurité enfants.

+30Sec. **Touche Démarrer/+30Sec./Confirmer**

- Appuyer sur cette touche pour démarrer un programme de cuisson ou une cuisson express.
- Appuyer sur cette touche pour confirmer le réglage.

UTILISATION

Branchez le four, un bip retentit et son écran affiche « 0:00 ».

Généralités

- Appuyez sur ▽ une fois pour arrêter momentanément la cuisson. Appuyez sur ▷ +30Sec. pour reprendre la cuisson, ou appuyez deux fois sur ▽ pour annuler complètement le programme de cuisson.
- Une fois la durée de cuisson écoulée, le four sonne cinq fois, puis se remet en veille.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche le symbole de l'horloge .
   - Les chiffres des heures clignotent à l'écran.
2. Pendant que les chiffres des heures clignotent, tournez pour les régler, l'heure doit s'afficher sur 24 heures.
3. Appuyez sur pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.
4. Pendant que les chiffres des minutes clignotent, tournez pour les régler.
5. Appuyez sur pour confirmer le réglage. Les deux points « : » se mettent à clignoter.
   - Le symbole de l'horloge disparaît de l'écran.

REMARQUE : Pendant le réglage de l'horloge, si vous appuyez sur ▽, le four reviendra au statut précédent. Dans ce cas, votre réglage de l'horloge n'est pas conservé.

Cuisson aux micro-ondes

1. Appuyez une fois sur . « P100 » clignote à l'écran.
   - Les deux symboles et apparaissent à l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur ou tournez pour régler la puissance des micro-ondes.

Puissance	100%	80%	50%	30%	10%
Écran	P100	P80			

3. Appuyez sur ▷+30Sec. pour confirmer.

4. Tournez pour régler la durée de cuisson entre 5 secondes (0:05) et 95 minutes (95:00).

5. Appuyez sur ▷+30Sec. pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier la puissance en cours de cuisson en appuyant sur .

Décongélation au poids

Votre four permet de décongeler des aliments en fonction d'un poids sélectionné. La durée et la puissance de décongélation sont automatiquement réglées une fois le poids sélectionné. Vous pouvez sélectionner un poids d'aliments congelés compris entre 100 g et 2 000 g.

1. Appuyez une fois sur . L'écran affiche « dEF1 ».
   - Les deux symboles et apparaissent à l'écran.
2. Tournez pour sélectionner le poids des aliments congelés.
3. Appuyez sur ▷+30Sec. pour commencer la décongélation.

Décongélation en fonction de la durée

Vous pouvez également décongeler des aliments en réglant vous-même la durée de décongélation.

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche « dEF2 ».
   - Les deux symboles et apparaissent à l'écran.
2. Tournez pour régler la durée de décongélation entre 5 secondes (0:05) et 95 minutes (95:00).
3. Appuyez sur ▷+30Sec. pour démarrer la décongélation.

   REMARQUE : La puissance de décongélation est réglée sur P30 et ne peut être modifiée.

Cuisson express

- En mode veille, appuyez sur ▷+30Sec. pour démarrer une cuisson de 30 secondes à une puissance de 100%. À chaque pression sur cette touche, la durée de cuisson augmente de 30 secondes. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
- En mode veille, tournez dans le sens antihoraire pour régler la durée de cuisson, puis appuyez sur ▷+30Sec. pour démarrer la cuisson aux micro-ondes à une puissance de 100%.
- En mode de cuisson par micro-ondes et décongélation par la du ée, sur ▷+30Sec. pour augmenter le temps de cuisson. À chaque pression sur ce e touche, la durée de cuisson augmente de 30 secondes.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour la décongélation au poids et les menus auto.

Minuteur de cuisine

Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes comme un minuteur de cuisine. Le minuteur peut être réglé jusqu'à 95 minutes.

REMARQUE : Le minuteur n'allume pas et n'éteint pas le four à micro-ondes.

1. Appuyez une fois sur . L'écran affiche « 00:00 ».
   - Le symbole apparaît à l'écran.
2. Tournez pour régler la durée de cuisson entre 5 secondes (0:05) et 95 minutes (95:00).
3. Appuyez sur pour confirmer le réglage.
   - Le symbole clignotera à l'écran.
4. Quand la durée réglée est écoulée, l'appareil sonne 5 fois.
   - L'écran retourne à l'affichage de l'horloge et le symbole disparaît de l'écran.

Cuisson séquentielle

Vous pouvez programmer votre four pour qu'il enchaîne automatiquement 2 phases de cuisson différentes. Le mode décongélation ne peut être programmé qu'en premier.

REMARQUE : Il n'est pas possible de paramétrer un menu auto dans une cuisson séquentielle.

Imaginons que vous souhaitiez programmer la cuisson séquentielle suivante :

Décongélation (5 minutes)
↓
Cuisson aux micro-ondes (7 minutes à une puissance de 80%)

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche « dEF2 ».
   - Les deux symboles et apparaissent à l'écran.
2. Tournez pour régler la durée de décongélation jusqu'à ce que l'écran affiche « 5:00 ».
3. Appuyez une fois sur . « P100 » clignote à l'écran.
   - Les deux symboles et apparaissent à l'écran.
4. Tournez ou appuyez sur à nouveau pour régler la puissance des micro-ondes jusqu'à ce que l'écran affiche « P80 ».
5. Appuyez sur pour confirmer.
6. Tournez pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche « 7:00 ».
7. Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.
   - Les deux symboles et clignotent à l'écran.
8. À la fin de la première phase de cuisson, un bip retentit pour indiquer le démarrage de la deuxième phase.

- Les deux symboles et clignotent à l'écran.

9. Une fois la cuisson terminée, le four sonne cinq fois.
   - Les deux symboles et disparaissent de l'écran.

Menu auto

Pour les aliments listés dans le tableau ci-dessous, il n'est pas nécessaire de paramétrer la durée et la puissance de cuisson. Procédez comme suit :

1. En mode veille, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le menu désiré indiqué dans le tableau ci-dessous.
   - « A-1 » à « A-8 » clignotent à l'écran et les deux symboles et Auto s'affichent à l'écran.
2. Appuyez sur +30Sec. pour confirmer. « A-1 » à « A-8 » arrêtent de clignoter.
3. Tournez pour sélectionner le poids des aliments.
   - Le symbole g s'affiche également à l'écran.
4. Appuyez sur +30Sec. pour démarrer la cuisson.
   - Les deux symboles et Auto clignotent

Menu	Poids (g)
A-1 Pizza	200
	400
A-2 Viande	250
	350
	450
A-3 Légumes	200
	300
	400
A-4 Pâtes	50 (avec 450ml d'eau froide)
	100 (avec 800ml d'eau froide)
A-5 Pommes de terre	200g
	400g
	600g
A-6 Poisson	250
	350
	450
A-7 Boisson	1 tasse (120 ml)
	2 tasses (240 ml)
	3 tasses (360 ml)
A-8 Popcorn	50
	100

REMARQUE : Pelez les pommes de terre et coupez-les en morceaux de même taille avant de les cuire.

Verrouillage de sécurité enfants

Le verrouillage sécurité enfants permet d'éviter que le four ne soit involontairement mis en marche par une personne ou mis en marche par des enfants non surveillés.

- Pour activer le verrouillage de sécurité enfants, maintenez la touche ▽ enfoncée pendant 3 secondes. Un long bip retentit et les symboles s'affichent à l'écran. Quand le verrouillage est activé, toutes les touches et tous les boutons sont désactivés.

- Pour annuler le verrouillage de sécurité enfants, maintenez la touche ▽ enfoncée pendant 3 secondes. Un long bip retentit et les symboles disparaissent de l'écran.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le four est arrêté.

Aliments

Aliments interdits

Si vous utilisez une méthode de cuisson utilisant les micro-ondes, vous ne devez jamais :

- Essayer de frire des aliments – Il est impossible de contrôler la température de l'huile et des autres matières grasses – Risque d'incendie.
- Essayer de cuire ou de chauffer des œufs encore dans leur coquille, des œufs durs avec ou sans leur coquille, ou des escargots – Ils risquent d'exploser.
- Essayer de cuire des aliments recouverts d'une coque intacte (par exemple des châtaignes) ou d'une peau dure (par exemple les tomates, les pommes de terre ou les saucisses) – Percez toujours leur peau.

Températures des aliments

Les micro-ondes ne chauffent que les aliments. Les récipients peuvent donc rester totalement ou partiellement froids alors que les aliments qu'ils contiennent sont brûlants.

Pour éviter tout risque de brûlure, mélangez systématiquement les aliments et vérifiez soigneusement leur température avant de les servir – Cela est particulièrement important pour les aliments destinés aux enfants.

Secouez complètement les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le dos de votre poignet pour en contrôler la température.

Préparer les aliments à cuire

Avant de réchauffer des biberons ou des petits pots, retirez-en les tétines et les couvercles.

Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :

- Des projections dans le compartiment interne du four.
- Que les aliments ne se dessèchent.

Chauffer des liquides

Les liquides chauffés aux micro-ondes peuvent se mettre brusquement à déborder une fois que vous avez sorti du four le récipient les contenant. Cela est dû au fait que lorsque la température atteint le point d'ébullition, la vapeur tend à rester prisonnière dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit remué.

Pour vous prémunir contre le risque de brûlures dues à ce phénomène, mettez toujours une cuillère en plastique dans les liquides à chauffer.

Il est facile de tester les récipients pour vous assurer qu'ils sont « transparents » aux micro-ondes (c'est-à-dire qu'ils les laissent entièrement passer) :

Placez le récipient à tester sur le plateau tournant avec un verre d'eau, puis faites fonctionner le four une minute à la puissance maximale.

Après une minute :

- Si le récipient est froid, cela indique qu'il est « transparent » et peut être utilisé pour cuire aux micro-ondes.
- Si le récipient est chaud ou brûlant, cela indique qu'il absorbe tout ou une partie des micro-ondes et ne doit donc pas être utilisé dans le four à micro-ondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise de courant et attendez qu'il refroidisse jusqu'à la température ambiante.

Conseils Généraux

Un nettoyage régulier du four permet d'éviter la formation de fumées et de mauvaises odeurs durant la cuisson, ainsi que l'apparition d'étincelles dans le compartiment interne du four et sur le pourtour du joint de la porte.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de dépôts alimentaires ou de graisses dans le compartiment interne du four et sur le joint de porte.

Veillez à ce que le capot du guide d'ondes soit toujours propre. Si vous laissez des dépôts alimentaires ou des graisses s'accumuler sur le capot, des étincelles peuvent se produire, endommager votre four et annuler la garantie.

Porte du four
Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses présents entre le joint de porte et le compartiment interne du four avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette zone reste toujours propre.

Parois intérieures
Enlevez toutes les projections de graisses des parois intérieures du four avec de l'eau et du savon, puis rincez-les et séchez-les.
Veillez particulièrement à maintenir propres le joint de porte et la cavité du four pour garantir que la porte se ferme complètement et évitez qu'il n'y ait des projections entre la cavité et la porte.

N'utilisez pas d'ustensile abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces intérieures du four et de la porte.

Utilisez exclusivement de l'eau savonneuse chaude pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable.
Surfaces extérieures
Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par ses orifices de ventilation.
Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l'eau savonneuse chaude.

ATTENTION :
Certains capots de guide d'ondes peuvent être facilement endommagés, faites particulièrement attention à ne pas les détériorer.
Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.
Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments
Pour des raisons d'hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en contact avec les aliments.
Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement.

Si le compartiment interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four risque d'être endommagé par des étincelles se produisant dans son compartiment interne. Ce type de détériorations annule la garantie.
Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant.

SPÉCIFICATIONS

Tension et fréquence nominales :	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)	1450W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes)	900W
Fréquence des micro-ondes :	2450MHz

DÉPANNAGE

Phénomènes normaux	
Le four à micro-ondes crée des interférences qui perturbent la réception de votre téléviseur.	Quand le four à micro-ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception de vos radios et téléviseurs. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres petits appareils électroménagers, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. C'est normal.
L'intensité de l'éclairage intérieur du four est faible.	Pendant la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière interne peut faiblir. C'est normal.
De la buée s'accumule sur la porte et de l'air chaud sort par les orifices de ventilation.	Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur. La plus grande partie de la vapeur s'échappe par les orifices de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur peut s'accumuler dans certains endroits, par exemple la porte du four. C'est normal.
Le four est mis en marche accidentellement alors qu'il ne contient pas d'aliment.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. C'est très DANGEREUX.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de mettre le four en marche.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le après 10 secondes.
	La prise secteur ne fonctionne pas correctement.	Testez la prise secteur en branchant un autre appareil dessus.
Le four ne chauffe pas.	La porte n'est pas bien fermée.	Fermez correctement la porte.
Le plateau en verre fait du bruit quand le four à micro-ondes est en fonctionnement.	L'anneau guide ou le bas du compartiment interne du four est sale.	Reportez-vous au chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » et nettoyez les pièces sales.
	Le plateau en verre n'est pas correctement positionné.	Positionnez correctement le plateau en verre.

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Fnac Darty (S.A.).

MISE AU REBUT

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/12/2019

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity N°86201901030

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaraçào de conformidade daUE

Product Description - **Microwave Oven**
Description du produit :
Productbeschrijving:
Descripcion del producto :
Descriçào do produto:

Brand - *Marque /Merk /Marca:* **THOMSON**

Model number - *Référence commerciale :* **TBIS25IX**
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

	Reference number	Title
☑	2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☑	2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☑	2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☑	2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EN 55011/A1:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-6:2015
EN 60335-2-25/A2:2016
EN 62233:2008

(EC) No 1275/2008 (EU) No 801/2013
EN 50564:2011

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :
De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de esta declaración es:
A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Name - *Nom-:* **Hervé HEDOUIS**
Position - *Poste:* **General Manager Direct Sourcing**
Signature - *Signature:*
Place, Date / Lieu :
Bondy
October 31, 2019