

BRANDT

Fondue

FONDUE FON800NR2

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

Brandt

FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Fondue

FON800NR



Brandt

Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d'acquérir un appareil à fondue **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouvel appareil à fondue.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.



BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1)	A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	4
a)	Consignes de sécurité	4
b)	Données techniques	8
c)	Protection de l'environnement	8
2)	PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL	9
a)	Description de votre appareil à fondue	9
b)	Avant la première utilisation	9
3)	UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	9
a)	Mise en service	9
b)	Guide de cuisson	10
4)	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	11
5)	GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS	11
a)	Garantie	11
b)	Relations consommateurs	11

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR



Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

Installation et branchement :

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.
- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient

indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
- Avant d'utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, lisse et stable.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Lors de l'utilisation :

- Placez cet appareil sur une surface stable afin d'éviter le déversement du liquide chaud.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil, afin qu'ils aient conscience des dangers encourus.
- Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

- Cet appareil n'est pas une friteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets,...dans le caquelon.
- Lors du remplissage du caquelon, respectez impérativement les niveaux minimums et maximums indiqués à l'intérieur du caquelon.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre le caquelon et la base de l'appareil.
- Ne pas couper les aliments directement dans le caquelon.
- Pour une fondue avec utilisation d'huile : toujours utiliser une nouvelle huile. Ne pas faire de mélange d'huiles. Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile ou autre corps gras. Ne pas ajouter d'herbes de Provence ou d'assaisonnements dans l'huile.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...) ou sur un support souple de type nappe plastique.
- Si le caquelon est utilisé au centre de la table, veillez à le mettre hors de portée des enfants.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dangers ou des blessures.

Entretien et nettoyage :

- Avant tout nettoyage, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique, n'immergez en aucun cas la base de l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, cela risque de le détériorer.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Utilisation non conforme :

- Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce manuel.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond

pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.



Les surfaces de l'appareil deviennent chaudes pendant son fonctionnement.

b) Données techniques

Modèle	FON800NR
Alimentation	230V~50/60Hz
Consommation	1000W
Dimensions	H237 x L305 x P210mm
Poids net	2.1 Kg

c) Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé, découlant d'une élimination inappropriée, et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit

2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

a) Description de votre appareil à fondue

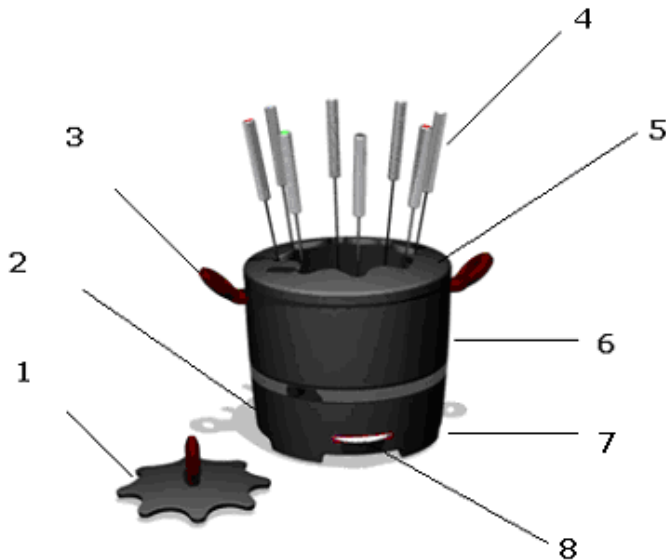

1. Couvercle
2. Base de l'appareil
3. Poignées froides
4. Fourchettes
5. Support à fourchettes
6. Caquelon
7. Voyant lumineux marche/arrêt
8. Thermostat réglable

b) Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil, enlevez tous les papiers et plastiques. Vérifier qu'il ne reste pas de morceaux d'emballages à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Attention à bien enlever l'intercalaire situé sous le caquelon.
- Lavez le caquelon, le support à fourchette, les fourchettes et le couvercle avec de l'eau savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement.
- Placez l'appareil sur une surface propre, plane et ferme, à l'endroit où il sera utilisé lors du repas.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

a) Mise en service

1. Mettez l'huile, le fromage ou tout autre ingrédient dans le caquelon en respectant les niveaux « MIN/MAX » indiqués sur la paroi.

Remarque : Vous pouvez préchauffer la préparation au préalable sur votre cuisinière ou table de cuisson, pour un résultat plus rapide.

2. Posez le réchaud au centre de la table.
3. Posez le caquelon sur le réchaud.

4. Branchez l'appareil.
5. Réglez le bouton du thermostat sur la position indiquée dans le guide de cuisson page 10.
6. Laissez préchauffer environ 10 minutes jusqu'à ce que la préparation arrive à la température désirée. Lorsque celle-ci sera atteinte, le voyant lumineux s'éteindra.
7. Piquez les aliments avec les fourchettes et plongez-les délicatement dans le caquelon. Positionnez les fourchettes dans les espaces prévus à cet effet dans le support à fourchettes

Remarque : Si la préparation se met à bouillir, réduisez la température en amenant le bouton du thermostat sur une position plus basse

Conseils :

- Pour des raisons de sécurité évitez de croiser les fourchettes et d'égoutter les aliments avant de les mettre dans votre assiette.
 - Pour éviter les risques de brûlures, ne portez pas les fourchettes à fondue directement en bouche.
 - N'endommagez pas le revêtement du caquelon avec les fourchettes.
8. En fin d'utilisation, éteignez l'appareil en ramenant le bouton du thermostat sur la position minimale.
 9. Débranchez le câble d'alimentation.
 10. Attendez le refroidissement complet du liquide à fondue contenu dans le caquelon avant de le déverser.

Remarque :

A la fin de la cuisson, l'appareil est chaud et le reste un certain temps.

b) Guide de cuisson

TYPE DE FONDUE	TEMPERATURE	POSITION THERMOSTAT
Chocolat	40°C	●
Savoyarde	60-70°C	●●
Chinoise	80-85°C	●●●
Bourguignonne	160-180°C	●●●●

Les températures pour chaque type de fondue sont préprogrammées à chaque point de la molette. Ainsi, si vous voulez préparer une fondue savoyarde, ajustez la molette sur « ●● ».

4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

- Avant toute opération de nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint, complètement refroidi et que le cordon d'alimentation soit débranché.
- Ne jamais plonger la base de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyez-la avec un chiffon légèrement humide et séchez-la soigneusement.
- Lavez le caquelon, le support à fourchette et les fourchettes avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Notez que les éléments sont amovibles et lavables au lave-vaisselle.
- Si des aliments ont brûlé, laissez tremper le caquelon quelques temps dans l'eau avant de le laver.
- Après une fondue savoyarde, nous vous recommandons de remplir d'eau le caquelon et de le laisser tremper une nuit avant de le nettoyer.

5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

a) Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci

- Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

b) Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : www.brandt.com
Vous pouvez nous contacter :

- Via notre site, www.brandt.com rubrique « CONTACT ».
- Par e-mail à l'adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com
- Par courrier à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :



BRANDT FRANCE - SAS au capital de 1.000.000 euros
89 Boulevard Franklin Roosevelt, 92854 Rueil-Malmaison CS 30002