

DOMOCLIP

MIXEUR

DOM171 A

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

DomoClip®

Notice d'utilisation

Mixeur blender métal



Référence : DOM171
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon endommagé, s'il est défaillant ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)
4. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

DomoClip®

Notice d'utilisation

5. Ne plonger jamais votre appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
6. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
8. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme le gaz ou un four chaud.
9. Ne toucher pas les lames et n'insérer pas d'objets (des couteaux, des fourchettes, des cuillères...) dans le bol pendant que l'appareil fonctionne. Une spatule peut être utilisée quand le produit ne fonctionne pas, ce qui évite le risque de blessures.
10. Pour éviter toutes blessures, cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas ces instructions.
11. N'utilisez jamais l'appareil quand le bol est vide et n'enlever pas le couvercle du bol avant que les lames ne soient complètement arrêtées.
12. Cet appareil est conçu pour trancher les petites quantités de nourriture, le bol ne doit en aucun cas être trop rempli.
13. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
14. Cet appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance, si elles ont été

DomoClip®

Notice d'utilisation

formées, encadrées et ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sûreté et si elles comprennent les risques encourus.

15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Ne laissez jamais sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
19. Débranchez toujours l'appareil de la prise s'il est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
20. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
21. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
22. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

DomoClip®

Notice d'utilisation

23. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
24. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames aiguisées lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
25. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
26. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
27. Soyez prudent si du liquide chaud est dans le mélangeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.
28. Les surfaces chaudes des éléments peuvent conserver une chaleur résiduelle après utilisation.
29. N'utiliser pas l'appareil si les lames sont endommagées.
30. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

PRECAUTIONS PARTICULIERES


Attention :

- **Veillez à garder vos mains, les vêtements amples et toute autre chose éloignée des lames rotatives.**
- **Ne touchez jamais les parties chaudes de cet appareil afin de ne pas vous brûler.**
- **Prenez garde à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.**
- **Ne pas plonger l'appareil ou la jarre dans l'eau ou dans un autre liquide afin d'éviter tout court-circuit.**
- **Si un court-circuit devait se produire, il faut laisser sécher l'appareil pendant 48 heures**

DESCRIPTION

DomoClip®

Notice d'utilisation

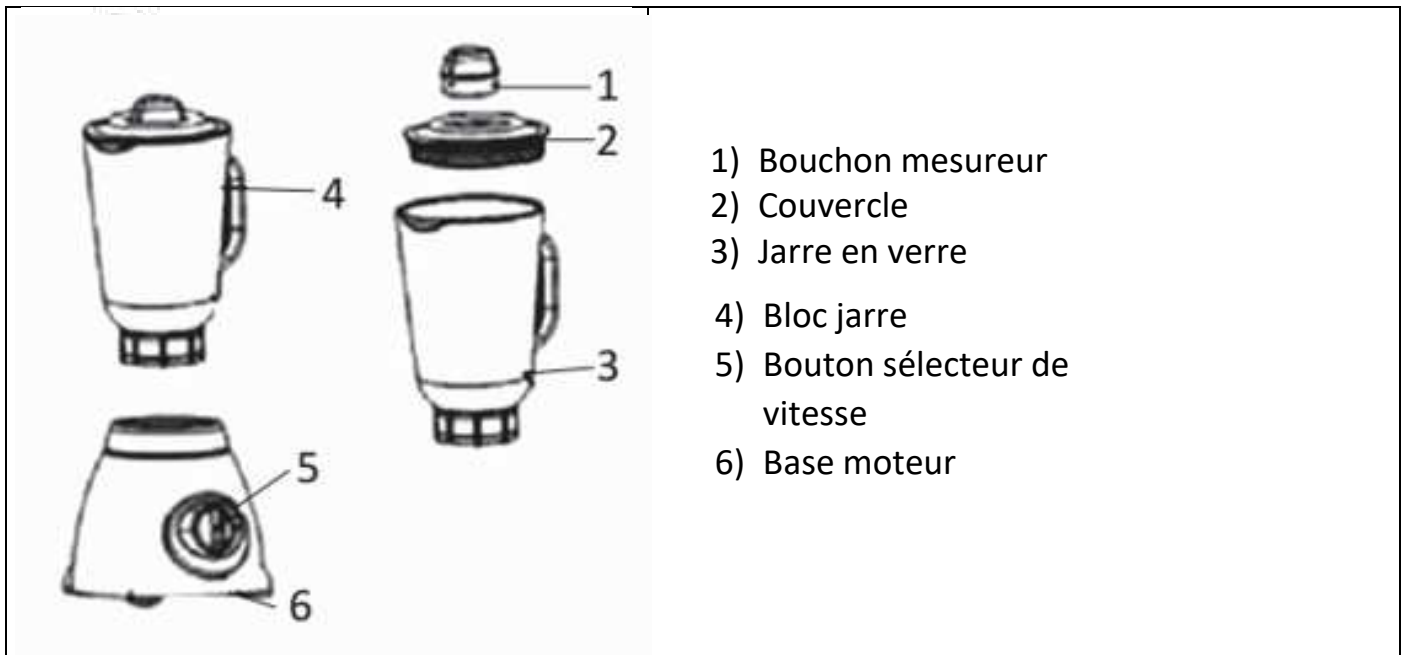

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~50-60Hz

Puissance : 500W

KB : 7 min (Temps maximum d'utilisation en continu)

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires soigneusement et faire attention aux accessoires coupants.

Nettoyer à l'eau savonneuse, la jarre et tous les accessoires. Rincer et sécher soigneusement. Nettoyer l'extérieur et à l'intérieur de la machine avec un chiffon humide et essuyer.

1. Dérouler le cordon d'alimentation complètement.
2. Vérifier que la tension de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'appareil.
3. Brancher l'appareil dans une prise reliée à la terre, afin d'éviter tout danger.
4. Débrancher le câble d'alimentation avant toute opération de nettoyage, d'entretien et d'assemblage des accessoires.
5. Ne jamais modifier l'appareil en quelque manière que ce soit.

UTILISATION

1. Laver les aliments à mixer (fruits, légumes...) Si besoin peler la peau ou enlever les noyaux, puis couper les aliments en tranches de 20-25mm d'épaisseur.
2. Mettre les morceaux dans la jarre en verre, ajouter un peu d'eau, puis fermer le couvercle et le serrer en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

DomoClip®

Notice d'utilisation

3. Mettre la jarre sur le bloc moteur en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet.
4. Brancher l'appareil à la prise murale.
5. Mettre le bouton de réglage sur la vitesse souhaitée : 1 à 5 (de la vitesse la plus lente à la vitesse la plus rapide), l'appareil commence à mixer.

Note : Il ne faut que 30 à 50 secondes pour mélanger les aliments en petits morceaux.

6. Ensuite, régler l'interrupteur en position "0" pour arrêter l'appareil.
7. Lorsque vous poussez l'interrupteur sur la position "P" (Pulse), le mixeur démarre immédiatement. Dès que vous relâchez le bouton, il revient automatiquement sur la position "0" et s'arrête. Cette fonction est utilisée pour les mélanges de courte durée (quelques secondes), il est donc facile de contrôler le temps de mélange.

Conseils :


1. Pour un meilleur résultat, mettre de petites quantités dans la jarre à plusieurs reprises plutôt qu'une grosse quantité en une seule fois.
2. Couper au préalable les ingrédients solides en petits morceaux (2-3cm).
3. Quand vous mixez des ingrédients solides, mettre peu d'eau au départ et rajouter de l'eau au fur et à mesure par l'ouverture du couvercle.
4. Toujours mettre votre main sur le couvercle du mixeur quand vous l'utilisez.
5. Attention quand vous mixez des liquides chauds.
6. Pour mixer un mélange des liquides très épais utiliser le mixeur en position 'P' Pulse afin d'éviter le blocage des lames.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil
2. Enlever le couvercle de l'appareil et le laver avec de l'eau savonneuse
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
4. Ne pas mettre la base de l'appareil dans l'eau.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis