

# HP

# Souris gamer OMEN MOUSE 400

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?  
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>




# OMEN

by 



2 To download the software, on your computer, select **Start** and then select **Store**. Search for **OMEN Command Center**, and then download the app.

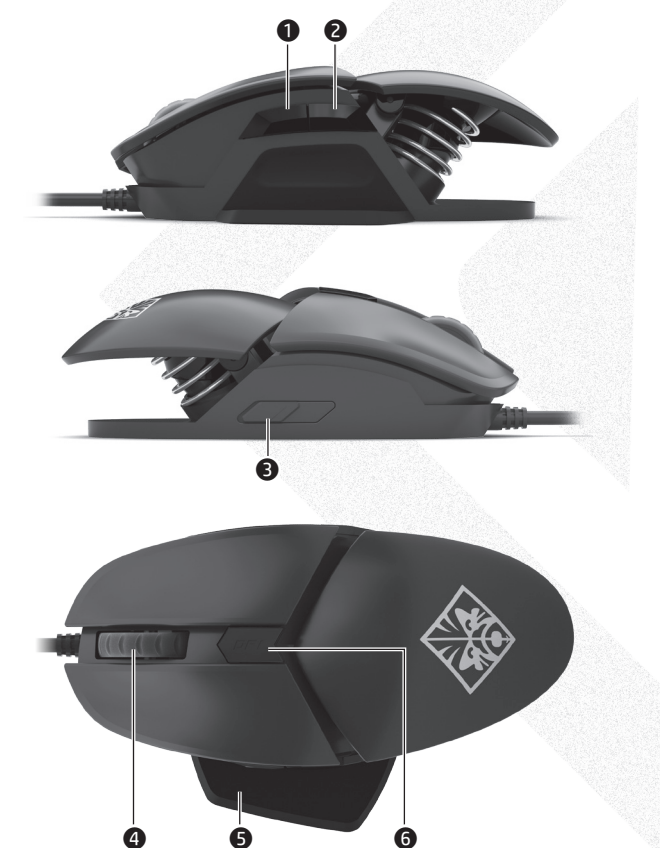

- 1 Programmable button
- 2 Programmable button
- 3 Palm rest adjustment switch  
Slide and hold to adjust the angle of the palm rest.
- 4 Scroll wheel  
Alternating colors: Active  
Red: On  
The light colors are programmable.
- 5 Thumb rest
- 6 DPI setting button  
Press to change the DPI setting.
  - Red: 1200 DPI (default)
  - Red-orange: 1800 DPI
  - Orange: 2400 DPI
  - Yellow-orange: 3600 DPI
  - Yellow: 4800 DPI
  - Yellow-green: 7200 DPI
  - Green: 9600 DPI
  - Blue-green: 12000 DPI
  - Blue: 14200 DPI
  - Blue-violet: 16000 DPI
  - Violet: 400 DPI
  - Red-violet: 800 DPI

For more information on programming the mouse, go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **User Guides**.

2 لتحميل البرنامج، في جهاز الكمبيوتر الخاص بك حدد **Start** (البداية) ثم حدد **Store** (المتجر). ابحث عن **OMEN Command Center** ثم قم بتنزيل التطبيق.

- 1 زر قابل للبرمجة
- 2 زر قابل للبرمجة
- 3 زر ضبط قاعدة راحة اليد  
اسحب ثم امسك لضبط زاوية مكان راحة اليد.
- 4 عجلة التمرير  
ألوان متغيرة: نشطة  
أحمر: مضيء  
ألوان الضوء قابلة للبرمجة.

- 5 قاعدة الإبهام
- 6 زر إعداد الكثافة النقطية في البوصة  
اضغط لتغيير إعداد الكثافة النقطية في البوصة.
  - أحمر: 1200 نقطة في البوصة (افتراضي)
  - أحمر-برتقالي: 1800 نقطة في البوصة
  - برتقالي: 2400 نقطة في البوصة
  - أصفر-برتقالي: 3600 نقطة في البوصة
  - أصفر: 4800 نقطة في البوصة
  - أخضر-أصفر: 7200 نقطة في البوصة
  - أخضر: 9600 نقطة في البوصة
  - أزرق-أخضر: 12000 نقطة في البوصة
  - أزرق: 14200 نقطة في البوصة
  - أزرق-بنفسجي: 16000 نقطة في البوصة
  - بنفسجي: 400 نقطة في البوصة
  - أحمر-بنفسجي: 800 نقطة في البوصة

للمزيد من المعلومات حول برمجة الماوس، انتقل إلى الموقع على منتجك، ثم حدد **دلائل المستخدم**.

2 Untuk mengunduh perangkat lunak, pada komputer, pilih **Start** (Mulai), lalu pilih **Store** (Bursa). Cari **OMEN Command Center**, lalu unduh aplikasinya.

- 1 Tombol Program
- 2 Tombol Program
- 3 Tombol penyesuaian penopang telapak tangan  
Geser dan tahan untuk menyesuaikan sudut penopang telapak tangan.
- 4 Roda gulir  
Warna dapat berganti-ganti: Aktif  
Merah: Menyala  
Warna lampu dapat diprogram.

- 5 Penopang jempol
- 6 Tombol pengaturan DPI  
Tekan untuk mengubah pengaturan DPI.
  - Merah: 1200 DPI (default)
  - Merah-oranye: 1800 DPI
  - Oranye: 2400 DPI
  - Kuning-oranye: 3600 DPI
  - Kuning: 4800 DPI
  - Kuning-hijau: 7200 DPI
  - Hijau: 9600 DPI
  - Biru-hijau: 12000 DPI
  - Biru: 14200 DPI
  - Biru-ungu: 16000 DPI
  - Ungu: 400 DPI
  - Merah-ungu: 800 DPI

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrograman mouse, kunjungi <http://www.hp.com/support> dan ikuti petunjuk untuk menemukan produk Anda. Kemudian pilih **User Guides** (Panduan Pengguna).

2 За да изтеглите софтуера на своя компютър, изберете **Старт**, след което изберете **Магазин**. Потърсете **Команден център OMEN**, след което изтеглете приложението.

- 1 Програмираем бутон
- 2 Програмираем бутон
- 3 Превключвател за регулиране на опората за китката  
Плъзнете и задържете, за да регулирате ъгъла на опората за китката.
- 4 Колело за превъртане  
Сменящи се цветове: Активно  
Червено: Включено  
Цветовете на индикатора са програмираеми.
- 5 Опора за палеца
- 6 Бутон за настройка на DPI  
Натиснете, за да промените настройката на DPI.
  - Червено: 1200 DPI (no подразбиране)
  - Червено-оранжево: 1800 DPI
  - Оранжево: 2400 DPI
  - Жълто-оранжево: 3600 DPI
  - Жълто: 4800 DPI
  - Жълто-зелено: 7200 DPI
  - Зелено: 9600 DPI
  - Синьо-зелено: 12 000 DPI
  - Синьо: 14 200 DPI
  - Синьо-виолетово: 16 000 DPI
  - Виолетово: 400 DPI
  - Червено-виолетово: 800 DPI

За повече информация относно програмирането на мишката отидете на <http://www.hp.com/support>, след което изпълнете инструкциите, за да намерите своя продукт. След това изберете **User Guides** (Ръководства за потребителя).

2 Chcete-li stáhnout software, vyberte na počítači tlačítko **Start** a poté položku **Store**. Vyhleďte aplikaci **OMEN Command Center** a poté ji stáhněte.

- 1 Programovatelné tlačítko
- 2 Programovatelné tlačítko
- 3 Spínač nastavení opěrky dlaně  
Posunutím a přidržemím nastavíte úhel opěrky ruky.
- 4 Rolovací kolečko  
Střídání barev: Aktivní  
Červená: Zapnuté  
Barvy kontrolék lze naprogramovat.
- 5 Opěrka palce
- 6 Tlačítko nastavení citlivosti myši (DPI)  
Stiskem změníte nastavení citlivosti myši uvedené v bodech na palcích (DPI).
  - Červená: 1200 DPI (výchozí)
  - Červenoořanžová: 1800 DPI
  - Oranžová: 2400 DPI
  - Žlutooranžová: 3600 DPI
  - Žlutá: 4800 DPI
  - Žlutozelená: 7200 DPI
  - Zelená: 9600 DPI
  - Modrozelená: 12000 DPI
  - Modrá: 14200 DPI
  - Modrořalová: 16000 DPI
  - Fialová: 400 DPI
  - Červenofialová: 800 DPI

Pokud chcete získat další informace o programování myši, přejděte na stránku <http://www.hp.com/support> a k nalezení svého produktu postupujte podle pokynů. Dále vyberte možnost **Uživatelské příručky**.

2 Du downloader softwaren til din computer ved at vælge **Start** og derefter **Store**. Søg efter **OMEN Command Center**, og download derefter appen.

- 1 Programmerbar knap
- 2 Programmerbar knap
- 3 Indstillingsknap til håndledsstøtte  
Lad håndledsstøtten glide, og hold den for at justere vinklen.
- 4 Rullehjul  
Skiftende farver: Aktiv  
Rød: Tændt  
Indikatorfarverne er programmerbare.
- 5 Tommelfingerstøtte
- 6 DPI-indstillingsknap  
Tryk for at ændre DPI-indstillingen
  - Rød: 1200 DPI (standard)
  - Rød-orange: 1800 DPI
  - Orange: 2400 DPI
  - Gul-orange: 3600 DPI
  - Gul: 4800 DPI
  - Gul-grøn: 7200 DPI
  - Grøn: 9600 DPI
  - Blå-grøn: 12000 DPI
  - Blå: 14200 DPI
  - Blå-violet: 16000 DPI
  - Violet: 400 DPI
  - Rød-violet: 800 DPI

For flere oplysninger om programmering af musen skal du gå til <http://www.hp.com/support> og følge instruktionerne for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.

2 Um die Software herunterzuladen, wählen Sie auf Ihrem Computer **Start** und dann **Store**. Suchen Sie nach **OMEN Command Center**, und laden Sie die App herunter.

- 1 Programmierbare Taste
- 2 Programmierbare Taste
- 3 Schalter für die Handflächenauflage  
Schieben und halten Sie den Schalter, um den Winkel der Handflächenauflage anzupassen.
- 4 Scrollrad  
Wechselselnde Farben: Aktiv  
Rot: Ein  
Die Beleuchtungsfarben sind programmierbar.
- 5 Daumenstütze
- 6 Taste für die DPI-Einstellungen  
Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern.
  - Rot: 1200 DPI (Standard)
  - Rot-Orange: 1800 DPI
  - Orange: 2400 DPI
  - Gelb-Orange: 3600 DPI
  - Gelb: 4800 DPI
  - Gelb-Grün: 7200 DPI
  - Grün: 9600 DPI
  - Blau-Grün: 12000 DPI
  - Blau: 14200 DPI
  - Blau-Violett: 16000 DPI
  - Violett: 400 DPI
  - Rot-Violett: 800 DPI

Für weitere Informationen zur Programmierung der Maus gehen Sie zu <http://www.hp.com/support> und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann **Benutzerhandbücher** aus.

2 Para descargar el software, en tu equipo, selecciona **Inicio** y luego selecciona  **tienda. Busca OMEN Command Center** y luego descarga la aplicación.

- 1 Botón programable
- 2 Botón programable
- 3 Interruptor de ajuste del descanso de la palma  
Desliza y sostén para ajustar el ángulo de descanso de la palma.
- 4 Rueda de desplazamiento  
Colores alternos: activo  
Rojo: encendido  
Los colores claros se pueden programar.
- 5 Descanso del pulgar
- 6 Botón de configuración de PPP  
Presionalo para cambiar la configuración de PPP.
  - Rojo: 1200 PPP (predeterminado)
  - Rojo-anaranjado: 1800 PPP
  - Anaranjado: 2400 PPP
  - Amarillo-anaranjado: 3600 PPP
  - Amarillo: 4800 PPP
  - Amarillo-verde: 7200 PPP
  - Verde: 9600 PPP
  - Azul-verde: 12000 PPP
  - Azul: 14200 PPP
  - Azul-violeta: 16000 PPP
  - Violeta: 400 PPP
  - Rojo-violeta: 800 PPP

Para obtener más información sobre cómo programar el mouse, visita <http://www.hp.com/support> y sigue las instrucciones para encontrar tu producto. Luego selecciona **Guías de usuario**.

2 Για να κατεβάσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Εναρξη** και, στη συνέχεια, **Store**. Αναζητήστε το **OMEN Command Center** και, στη συνέχεια, κατεβάστε την εφαρμογή.

- 1 Προγραμματιζόμενο κουμπί
- 2 Προγραμματιζόμενο κουμπί
- 3 Διακόπτης ρύθμισης στήριγματος παλάμης  
Σύρετε και κρατήστε για να προσαρμόσετε τη γωνία του στήριγματος παλάμης.
- 4 Ρολόελα κύλισης  
Εναλλασσόμενα χρώματα: Ενεργό ποινκί  
Κόκκινο: Αναμμένη  
Τα χρώματα του φωτισμού είναι προγραμματιζόμενα.
- 5 Στήριγμα αντίχειρα
- 6 Κουμπί ρύθμισης DPI  
Πατήστε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση DPI.
  - Κόκκινο: 1.200 DPI (προεπιλογή)
  - Κόκκινο-πορτοκαλί: 1.800 DPI
  - Πορτοκαλί: 2.400 DPI
  - Κίτρινο-πορτοκαλί: 3.600 DPI
  - Κίτρινο: 4.800 DPI
  - Κίτρινο-πράσινο: 7.200 DPI
  - Πράσινο: 9.600 DPI
  - Μπλε-πράσινο: 12.000 DPI
  - Μπλε: 14.200 DPI
  - Μπλε-μοβ: 16.000 DPI
  - Μοβ: 400 DPI
  - Κόκκινο-μοβ: 800 DPI

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό του ποινκίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγοί χρήσης**.

2 Pour télécharger le logiciel, sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Store** (Boutique). Recherchez **OMEN Command Center**, puis téléchargez l'application.

- 1 Bouton programmable
- 2 Bouton programmable
- 3 Commande de réglage du repose-poignet  
Faites glisser et maintenez pour ajuster l'angle du repose-poignet.
- 4 Molette de défilement  
Alternance de couleurs : Actif  
Rouge : Activer  
Les couleurs lumineuses sont programmables.
- 5 Repose-pouce
- 6 Bouton de réglage DPI  
Appuyez pour modifier le réglage DPI.
  - Rouge : 1200 DPI (valeur par défaut)
  - Rouge-oranžá : 1800 DPI
  - Orange : 2400 DPI
  - Jaune-oranžá : 3600 DPI
  - Jaune : 4800 DPI
  - Jaune-vert : 7200 DPI
  - Vert : 9600 DPI
  - Bleu-vert : 12000 DPI
  - Bleu : 14200 DPI
  - Bleu-violet : 16000 DPI
  - Violet : 400 DPI
  - Rouge-violet : 800 DPI

Pour plus d'informations sur la programmation de la souris, ouvrez le site <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions pour rechercher votre produit. Puis, sélectionnez **Manuels de l'utilisateur**.

2 Da biste softver preuzeli, na računalu odaberite **Start**, a zatim **Trgovina**. Potražite **OMEN Command Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

- 1 Programibilna tipka
- 2 Programibilna tipka
- 3 Prekiđač za prilagodbu naslona za dlan  
Da biste prilagodili naslon za dlanove, povucite i držite.
- 4 Kotačić za pomicanje  
Boje koje se izmjenjuju: aktivno  
Crveno: svijetli  
Boje svjetla mogu se programirati.
- 5 Naslon za palac
- 6 Tipka za postavljanje razlučivosti  
Pritisnite da biste promijenili postavku razlučivosti.
  - Crveno: 1200 tpi (zadana postavka)
  - Crveno-narančasto: 1800 tpi
  - Narančasto: 2400 tpi
  - Žuto-narančasto: 3600 tpi
  - Žuto: 4800 tpi
  - Žuto-zeleno: 7200 tpi
  - Zeleno: 9600 tpi
  - Plavo-zeleno: 12000 tpi
  - Plavo: 14200 tpi
  - Plavo-ljubičasto: 16000 tpi
  - Ljubičasto: 400 tpi
  - Crveno-ljubičasto: 800 tpi

Ako su vam potrebne dodatne informacije o programiranju miša, posjetite <http://www.hp.com/support> i slijedite upute za pronalaženje svog proizvoda. Zatim odaberite **User Guides** (Korisnički priručnici).

2 Per scaricare il software, sul computer selezionare **Start**, quindi selezionare **Store**. Cercare **OMEN Command Center**, quindi scaricarlo e bapp.

- 1 Pulsante programmabile
- 2 Pulsante programmabile
- 3 Interruttore di regolazione del poggiapolsi  
Far scorrere e tenere premuto per regolare l'angolo del poggiapolsi.
- 4 Rotella di scorrimento  
Colori intermittenti: attiva  
Rosso: accesa  
I colori delle luci sono programmabili.
- 5 Poggiapollice
- 6 Pulsante impostazione DPI  
Premere per modificare l'impostazione DPI.
  - Rosso: 1200 DPI (predefinito)
  - Rosso-arancione: 1800 DPI
  - Arancione: 2400 DPI
  - Giallo-arancione: 3600 DPI
  - Giallo: 4800 DPI
  - Giallo-verde: 7200 DPI
  - Verde: 9600 DPI
  - Blu-verde: 12000 DPI
  - Blu-viola: 16000 DPI
  - Viola: 400 DPI
  - Rosso-viola: 800 DPI

Per maggiori informazioni su come programmare il mouse, visitare <http://www.hp.com/support> e seguire le istruzioni per trovare il prodotto. Quindi selezionare **Guide per l'utente**.

2 Бағдарламалық құралды компьютерге жүктеп алу үшін, **Пуск** (Бастау) түймесін басып, **Магазин** (Дүкен) бағдарламасын таңдаңыз. **OMEN Command Center** қолданбасын іздеңіз және оны компьютерге жүктеп алыңыз.

- 1 Бағдарламаланатын түйме
- 2 Бағдарламаланатын түйме
- 3 Қол тірегінің реттеу қосқышы  
Қол тірегінің бұрышын реттеу үшін жылжытып ұстап тұрыңыз.
- 4 Айналдыруға арналған дөңгелек  
Өзгеретін түстер: қырлылы белсенді  
Қызыл түсті: қырлылы қосылған  
Индикатор түстерін бағдарламалауға болады.
- 5 Бас бармағы тірегі
- 6 Нүкте/двойм параметрі түймесі  
Нүкте/двойм параметрін өзгерту үшін бұл түймені басыңыз.
  - Қызыл түсті: 1200 нүкте/двойм (әдепкі)
  - Қызыл-сарғылт түсті: 1800 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Сарғылт түсті: 2400 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Сары-сарғылт түсті: 3600 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Сары түсті: 4800 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Сары-жасыл түсті: 7200 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Жасыл түсті: 9600 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Көк-жасыл түсті: 12000 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Көк түсті: 14200 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Көк-күлгін түсті: 16000 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Күлгін түсті: 400 нүкте/двойм мәніне орнатылған.
  - Қызыл-күлгін түсті: 800 нүкте/двойм мәніне орнатылған.

Тінтуірді бағдарламалау туралы қосымша ақпаратты алу үшін <http://www.hp.com/support> бетін ашып, өнімді іздеу нұсқауларын орындаңыз. Содан кейін **Руководство пользователя** (Пайдаланушы нұсқаулары) бөлімін таңдаңыз.

2 Lai lejupielādētu programmatūru, datorā atlasiet **Sākt** un pēc tam atlasiet **Veikals**. Meklēšanas logā ierakstiet **OMEN Command Center**, un pēc tam lejupielādējiet programmu.

- 1 Programmējama poga
- 2 Programmējamas pogas
- 3 Plaukstu atbalsta regulēšanas slēdzis  
Bīdīt un turiet, lai pielāgotu plaukstu atbalsta leņķi.
- 4 Peles ritenītis  
Mainīgas krāsas: aktīvs  
Sarkanā krāsā: ieslēgts  
Indikatoru krāsas ir programmējamas.
- 5 Īkšķu atbalsts
- 6 DPI iestatījuma poga  
Nospiediet, lai mainītu DPI iestatījumu.
  - Sarkanā krāsā: 1200 DPI (noklusējums)
  - Sarkani oranžā krāsā: 1800 DPI
  - Oranžā krāsā: 2400 DPI
  - Dzelteni oranžā krāsā: 3600 DPI
  - Dzeltenā krāsā: 4800 DPI
  - Dzeltenzālā krāsā: 7200 DPI
  - Zālā krāsā: 9600 DPI
  - Zilzālā krāsā: 12000 DPI
  - Zilā krāsā: 14200 DPI
  - Zili violetā krāsā: 16000 DPI
  - Violetā krāsā: 400 DPI
  - Sarkani violetā krāsā: 800 DPI

Lai iegūtu papildinformāciju par peles programmēšanu, apmeklējiet vietni <http://www.hp.com/support> un izpildiet norādījumus, lai atrastu savu produktu. Pēc tam atlasiet **Lietotāja rokasgrāmatas**.

2 Norėdami atsiųsti programinę įrangą savo kompiuteriye pasirinkite **Pradžia** ir pasirinkite **Parduotuvė**. Suraskite „**OMEN Command Center**“ ir atsiųskite programą.

- 1 Programuojamas mygtukas
- 2 Programuojamas mygtukas
- 3 Delno atramos reguliavimo jungiklis  
Stumtelėkite ir laikykite norėdami nustatyti delno atramos kampą.
- 4 Slinkties ratukas  
Kintančios spalvos: Aktyvus  
Raudona: Ijungtas  
Lempučių spalvos yra programuojamos.
- 5 Nykščio atrama
- 6 Taškų colyje nustatymų mygtukas  
Paspauskite, norėdami pakeisti taškų colyje nustatymus.
  - Raudona: 1 200 taškų colyje (pagal numatytąjį nustatymą)
  - Raudona – oranžinė: 1 800 taškų colyje
  - Oranžinė: 2 400 taškų colyje
  - Geltona – oranžinė: 3 600 taškų colyje
  - Geltona: 4 800 taškų colyje
  - Geltona – žalia: 7 200 taškų colyje
  - Žalia: 9 600 taškų colyje
  - Mėlyna – žalia: 12 000 taškų colyje
  - Mėlyna: 14 200 taškų colyje
  - Mėlyna – violetinė: 16 000 taškų colyje
  - Violetinė: 400 taškų colyje
  - Raudona – violetinė: 800 taškų colyje

Jeigu reikia daugiau informacijos, kaip programuoti pelę, eikite adresu <http://www.hp.com/support> ir sekite instrukcijas kaip rasti savo gaminį. Tada pasirinkite **User Guides** (vartotojo vadovai).

2 A szoftver letöltéséhez válassza számítógépén a **Start**, majd az **Áruház** elemet. Keressen rá az **OMEN Command Center** kifejezésre, majd töltsse le az alkalmazást.

- 1 Programozható gomb
- 2 Programozható gomb
- 3 Beállítható kéztámasz kapcsolója  
Csúsztassa el és tartsa a kéztámasz szögének beállításához.
- 4 Görgőtökerek  
Változó színek: Aktív  
Vörös: Bekapcsolva  
A jelzőfények színe állítható.
- 5 Hüvelykujjtámasz
- 6 DPI-beállítógomb  
Nyomja meg a DPI-beállítás módosításához.
  - Vörös: 1200 DPI (alapértelmezett)
  - Vörös-narancssárga: 1800 DPI
  - Narancssárga: 2400 DPI
  - Sárga-narancssárga: 3600 DPI
  - Sárga: 4800 DPI
  - Sárga-zöld: 7200 DPI
  - Zöld: 9600 DPI
  - Kék-zöld: 12000 DPI
  - Kék: 14200 DPI
  - Kék-ibolyaszín: 16000 DPI
  - Ibolyaszín: 400 DPI
  - Vörös-ibolyaszín: 800 DPI

Az egér programozásával kapcsolatos további információkért látogasson el a <http://www.hp.com/support> oldalra, és az utasításokat követve válassza ki a terméket. Ezután válassza a **Használati útmutatók** pontot.

2 Als u de software wilt downloaden op uw computer, selecteert u achtereenvolgens **Start** en **Store**. Zoek **OMEN Command Center** en download de app.


- 1 Programmeerbare knop
- 2 Programmeerbare knop
- 3 Verstelbare polssteun  
Schuif en houd het knopje ingedrukt om de hoek van de polssteun aan te passen.
- 4 Bladerwielje  
Wisselende kleuren: Actief  
Rood: Aan  
De lichtkleuren zijn programmeerbaar.
- 5 Duimsteun
- 6 Knop dpi-instelling  
Druk hier om de dpi-instelling te wijzigen.
  - Rood: 1200 dpi (standaardwaarde)
  - Rood-oranje: 1800 dpi
  - Oranje: 2400 dpi
  - Geel-oranje: 3600 dpi
  - Geel: 4800 dpi
  - Geel-groen: 7200 dpi
  - Groen: 9600 dpi
  - Blauw-groen: 12000 dpi
  - Blauw: 14200 dpi
  - Blauw-paars: 16000 dpi
  - Paars: 400 dpi
  - Rood-paars: 800 dpi

Ga voor meer informatie over het instellen van de muis naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies om uw product te vinden. Selecteer daarna **User Guides** (Gebruikershandleidingen).

Za For å laste ned programvaren på datamaskinen velger du **Start** og deretter **Store**. Søk etter **OMEN Command Center**, og last så ned appen.


- Programmerbar knapp**
- Programmerbar knapp**
- Bryter for justering av håndledsstøtte** Skyv og hold for å justere vinkelen på håndledsstøtten.
- Rullehjul** Vekslende farger: Mus aktiv Rød: På  Fargene på lyset kan programmeres.
- Tommelstøtte**
- DPI-innstillingsknapp** Trykk for å endre DPI-innstillingen.
  - Rød: 1200 DPI (standard)
  - Rød-oransje: 1800 DPI
  - Oransje: 2400 DPI
  - Gul-oransje: 3600 DPI
  - Gul: 4800 DPI
  - Gul-grønn: 7200 DPI
  - Grønn: 9600 DPI
  - Blå-grønn: 12000 DPI
  - Blå: 14200 DPI
  - Blå-fiolett: 16000 DPI
  - Fiolett: 400 DPI
  - Rød-fiolett: 800 DPI

Hvis du ønsker mer informasjon om programmering av musen, går du til http://www.hp.com/support og følger instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter **Brukerhåndbøker**.


- Przycisk programowalny**
- Przycisk programowalny**
- Przełącznik regulacji obszaru podparcia dłoni** Przesuń i przytrzymaj, aby wyregulować kąt podparcia.
- Kółko przewijania** Zmieniające się kolory: aktywne Czerwony: włączone  Kolory podświetlenia są programowalne.
- Podparcie pod kciuk**
- Przycisk ustawiania DPI** Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.
  - Czerwony: 1200 DPI (wartość domyślna)
  - Czerwono-pomarańczowy: 1800 DPI
  - Pomarańczowy: 2400 DPI
  - Żółto-pomarańczowy: 3600 DPI
  - Żółty: 4800 DPI
  - Żółto-zielony: 7200 DPI
  - Zielony: 9600 DPI
  - Niebiesko-zielony: 12 000 DPI
  - Niebieski: 14 200 DPI
  - Niebiesko-fioletowy: 16 000 DPI
  - Fioletowy: 400 DPI
  - Czerwono-fioletowy: 800 DPI

W celu uzyskania informacji o programowaniu myszy przejdź na stronę http://www.hp.com/support i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt. Następnie wybierz pozycję **Instrukcje obsługi**.

Za Para transferir o software, no seu computador, seleccione **Iniciar** e, em seguida, seleccione **Store** (Loja). Procure por **OMEN Command Center** e transfira a aplicação.


- Programmíbar knapp**
- Botão programável**
- Interruptor de ajuste de descanso para a palma da mão** Deslize e mantenha pressionado para ajustar o ângulo do descanso para a palma da mão.
- Roda do rato** Cores alternadas: ativo Vermelha: ligado  As cores das luzes são programáveis.
- Descanso para o polegar**
- Botão de definição PPP** Prima para alterar a definição PPP.
  - Vermelha: 1200 PPP (predefinição)
  - Vermelha-laranja: 1800 PPP
  - Laranja: 2400 PPP
  - Amarela-laranja: 3600 PPP
  - Amarela: 4800 PPP
  - Amarela-verde: 7200 PPP
  - Verde: 9600 PPP
  - Azul-verde: 12000 PPP
  - Azul: 14200 PPP
  - Azul-violeta: 16000 PPP
  - Violeta: 400 PPP
  - Vermelha-violeta: 800 PPP

Para obter mais informações sobre a programação do rato, vá a http://www.hp.com/support e siga as instruções para localizar o seu produto. Em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador**.


- Para baixar o software, seleccione **Iniciar**, em seu computador, e seleccione **Store**.** Procure o **OMEN Command Center** e baixe o aplicativo.
- Botão programável**
- Botão programável**
- Botão de ajuste do apoio de mão** Deslize-o e mantenha-o pressionado para ajustar o ângulo do apoio de mão.
- Roda de rolagem** Cores alternadas: Ativa Vermelho: Ligada  A cor das luzes é programável.
- Apoio para o polegar**
- Botão de ajuste de DPI** Pressione-o para alterar o ajuste de DPI.
  - Vermelho: 1.200 DPI (padrão)
  - Vermelho-laranja: 1.800 DPI
  - Laranja: 2.400 DPI
  - Amarelo-laranja: 3.600 DPI
  - Amarelo: 4.800 DPI
  - Amarelo-verde: 7.200 DPI
  - Verde: 9.600 DPI
  - Azul-verde: 12.000 DPI
  - Azul: 14.200 DPI
  - Azul-violeta: 16.000 DPI
  - Violeta: 400 DPI
  - Vermelho-violeta: 800 DPI

Para mais informações sobre como programar o mouse, acesse http://www.hp.com/support e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, seleccione **Manuais do usuário**.


Za Pentru a descărca software-ul, la computer, selectați **Start**, apoi selectați **Magazin**. Căutați **OMEN Command Center**, apoi descărcați aplicația.

- Buton programabil**
- Buton programabil**
- Comutator de reglare a suportului pentru sprijinirea mâinii** Gisați și mențineți pe poziție, pentru a regla unghiul suportului pentru sprijinirea mâinii.
- Rotiță de derulare** Culori care alternează: activă Roșu: pornită  Culořile luminilor sunt programabile.
- Suport pentru degetul mare**
- Buton de setare DPI** Apăsați pentru a modifica setarea DPI.
  - Roșu: 1200 DPI (implicit)
  - Roșu-portocaliu: 1800 DPI
  - Portocaliu: 2400 DPI
  - Galben-portocaliu: 3600 DPI
  - Galben: 4800 DPI
  - Galben-verde: 7200 DPI
  - Verde: 9600 DPI
  - Albastru-verde: 12000 DPI
  - Albastru: 14200 DPI
  - Albastru-violet: 16000 DPI
  - Violet: 400 DPI
  - Roșu-violet: 800 DPI


Pentru mai multe informații despre programarea mouse-ului, accesați http://www.hp.com/support și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul dumneavoastră. Apoi selectați **User Guides** (Ghiduri pentru utilizatori).

- Чтобы загрузить программное обеспечение, на своем компьютере нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Магазин**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **OMEN Command Center**, и загрузите приложение.**
- Программируемая кнопка**
- Программируемая кнопка**
- Выключатель регулировки подладной области** Сдвиньте и удерживайте, чтобы изменить угол подладной области.
- Колесо прокрутки** Меняются цвета: устройство активно Красный: устройство включено  Цвета индикатора можно программировать.
- Упор для большого пальца**
- Кнопка настройки разрешения** Нажмите, чтобы изменить разрешение.
  - Красный: 1200 точек на дюйм (по умолчанию)
  - Красно-оранжевый: 1800 точек на дюйм
  - Оранжевый: 2400 точек на дюйм
  - Желто-оранжевый: 3600 точек на дюйм
  - Желтый: 4800 точек на дюйм
  - Желто-зеленый: 7200 точек на дюйм
  - Зеленый: 9600 точек на дюйм
  - Сине-зеленый: 12000 точек на дюйм
  - Синий: 14200 точек на дюйм
  - Сине-фиолетовый: 16000 точек на дюйм
  - Фиолетовый: 400 точек на дюйм
  - Красно-фиолетовый: 800 точек на дюйм

Для получения дополнительной информации о программировании мыши перейдите по адресу http://www.hp.com/support и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство. Затем выберите пункт **Руководства пользователя**.

- Ak chcete prevziať softvér, v počítači vyberte položku **Start** a potom položku **Store** (Obchod). Vyhľadajte a prevezmite aplikáciu **OMEN Command Center**.**
- Programovatelné tlačídl**
- Programovatelné tlačídl**
- Prepínač nastavenia dlaňovej opierky** Posunutím a podržaním nastavte uhol dlaňovej opierky.
- Rolovací koliesko** Striedajúce sa farby: aktívne Červená: zapnuté  Farby indikátorov sú programovatelné.
- Palcová opierka**
- Tlačídlko nastavenia DPI** Stlačením zmeníte nastavenie DPI (body na palec).
  - Červená: 1200 DPI (predvolené)
  - Červenooranžová: 1800 DPI
  - Oranžová: 2400 DPI
  - Žltooranžová: 3600 DPI
  - Žltá: 4800 DPI
  - Žltozelená: 7200 DPI
  - Zelená: 9600 DPI
  - Modrozelená: 12000 DPI
  - Modrá: 14200 DPI
  - Modroľalová: 16000 DPI
  - Fialová: 400 DPI
  - Červenofialová: 800 DPI

Ďalšie informácie o programovaní myši nájdete na stránke http://www.hp.com/support, kde podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **User Guides** (Používateľské príručky).


- Za prenos programske opreme v računalniku izberite gumb za **začetni meni**, nato pa izberite **Troovina**. Poiščite **OMEN Command Center** in prenesite aplikacijo.**
- Programabilni gumb**
- Programabilni gumb**
- Stikalo za prilagoditev naslona za dlani** Povlecite ga in pridržite, da prilagodite kot naslona za dlani.
- Drсно kolesce** Izmienične barve: aktivno Svetli rdeče: vklopljeno  Barve lučke je mogoče programirati.
- Naslon za palec**
- Gumb za nastavitev števila točk na palec** Pritisnite ga, da spremenite nastavitev za število točk na palec.
  - Sveti rdeče: 1200 točk na palec (privzeto)
  - Sveti rdeče-oranžno: 1800 točk na palec
  - Sveti oranžno: 2400 točk na palec
  - Sveti rumeno-oranžno: 3600 točk na palec
  - Sveti rumeno: 4800 točk na palec
  - Sveti rumeno-zeleno: 7200 točk na palec
  - Sveti zeleno: 9600 točk na palec
  - Sveti modro-zeleno: 12.000 točk na palec
  - Sveti modro: 14.200 točk na palec
  - Sveti modro-vijolično: 16.000 točk na palec
  - Sveti vijolično: 400 točk na palec
  - Sveti rdeče-vijolično: 800 točk na palec

Za dodatne informacije o programiranju miške pojdite na spletno mesto http://www.hp.com/support in z upoštevanjem navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite **Uporabniški Guides** (Uporabniški vodniki).

Za Lataa ohjelmisto tietokoneellesi valitsemalla **Käynnistä** ja sitten **Kauppa**. Kirjoita hakukenttään **OMEN Command Center** ja lataa sovellus.

- Ohjelmoitava painike**
- Ohjelmoitava painike**
- Kämmmentuen säätökytkin** Säädä kämmmentuen kulmaa liu'uttamalla ja pitämällä paikallaan.
- Vierityskiekk** Vaihutvat värit: Aktiivinen Punainen: Päällä  Valojen värit ovat ohjelmoitavia.
- Peukalotuki**
- DPI-asetuspainike** Muuta DPI-asetusta täällä painikkeella.
  - Punainen: 1 200 DPI (oletus)
  - Oranssi: 1 800 DPI
  - Oranssi: 2 400 DPI
  - Keltaoranssi: 3 600 DPI
  - Keltainen: 4 800 DPI
  - Keltavihreä: 7 200 DPI
  - Vihreä: 9 600 DPI
  - Sinivihreä: 12 000 DPI
  - Sininen: 14 200 DPI
  - Sinivioletti: 16 000 DPI
  - Violetti: 400 DPI
  - Punavioletti: 800 DPI


Saat lisätietoa hiiren ohjelmoinnista siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/support ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Valitse sitten **Käyttöoppaat**.

- Da biste preuzili softver, na računaru izaberite **Start**, a zatim **Prodavnica**. Potražite **OMEN Command Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.**
- Dugme koje je moguće programirati**
- Dugme koje je moguće programirati**
- Prekidač za podešavanje oslonca za dlan** Prevucite i zadržite da biste prilagodili ugao oslonca za dlan.
- Toččić** Naizmjenične boje: Aktivno Crvena: Uključena  Boje lampica se mogu programirati.
- Oslonac za palac**
- Dugme postavke za TPI** Pritisnite da biste promenili postavku za TPI.
  - Crvena: 1200 TPI (podrazumevano)
  - Crvenonaranđasta: 1800 TPI
  - Naranđasta: 2400 TPI
  - Žutonaranđasta: 3600 TPI
  - Žuta: 4800 TPI
  - Žutozelena: 7200 TPI
  - Zelena: 9600 TPI
  - Plavozelena: 12000 TPI
  - Plava: 14200 TPI
  - Plavoljubičasta: 16000 TPI
  - Ljubičasta: 400 TPI
  - Crvenoljubičasta: 800 TPI

Dodatne informacije o programiranju miša potražite na http://www.hp.com/support i pratite uputstva da biste pronašli svoj proizvod. Zatim izaberite stavku **User Guides** (Vodiči za korisnike).


- Om du vill hämta programvaran till datorn väljer du **Start** och därefter **Store**. Sök efter **OMEN Command Center** och hämta appen.**
- Programmerbar knapp**
- Programmerbar knapp**
- Justeringsppak för handledsstöd** Dra och håll in för att justera vinkeln på handledststödet.
- Rullningshjul** Växlande ljus: Aktivt Röd: På  Ljuset's farger är programmerbara.
- Stöd för tumme**
- Knappen för dpi-inställningar** Tryck för att ändra dpi-inställningen.
  - Röd: 1 200 dpi (standard)
  - Rödorange: 1 800 dpi
  - Orange: 2 400 dpi
  - Gulorange: 3 600 dpi
  - Gul: 4 800 dpi
  - Gulgrön: 7 200 dpi
  - Grön: 9 600 dpi
  - Blågrön: 12 000 dpi
  - Blå: 14 200 dpi
  - Blålila: 16 000 dpi
  - Lila: 400 DPI
  - Rödlila: 800 DPI

Om du vill ha mer information om hur du programmerar musen besöker du http://www.hp.com/support och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan **Användarhandböcker**.

- หากต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้เลือก **เริ่ม** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้นเลือก **Store** (ร้านค้า) ทำการค้นหา **OMEN Command Center** และจากนั้นเลือกดาวน์โหลด**
- ปุ่มคั้งโปรแกรมได้**
- ปุ่มคั้งโปรแกรมได้**
- สวิตช์ปรับที่พ้ค้งฝ่ามือ** เลื่อนแล้วคั้งค้งนิ้วเพื่อปรับมุมที่พ้ค้งฝ่ามือ
- ล้อเลื่อน** สลับสี: เปิดใช้งาน สีแดง: ติดส่วาง  สีตามวงคั้งโปรแกรมคือสีนี้ได้
- ที่พ้ค้งนิ้วฝ่ามือ**
- ปุ่มการคั้งค่า DPI** กดเพื่อเปลี่ยนการคั้งค่า DPI
  - สีแดง: 1200 DPI (ค่าคั้งคั้ง)
  - สีแดง-ส้ม: 1800 DPI
  - สีส้ม: 2400 DPI
  - สีค้อง-ส้ม: 3600 DPI
  - สีค้อง: 4800 DPI
  - สีค้อง-เขียว: 7200 DPI
  - สีเขียว: 9600 DPI
  - สีน้ำเงิน-เขียว: 12000 DPI
  - สีน้ำเงิน: 14200 DPI
  - สีน้ำเงิน-ม่วง: 16000 DPI
  - สีม่วง: 400 DPI
  - สีแดง-ม่วง: 800 DPI

ถ้าพร้บค้งข้อมูลคั้งคั้งเกี่ยวกับการคั้งโปรแกรมแล้วให้ไปที่ http://www.hp.com/support และเลือก **คู่มือผู้ค้** เพื่อค้คั้งการลค้ค้ค้งค้งข้อมูล จากนั้นเลือก **คู่มือผู้ค้**


Za Yazılımı indirmek için bilgisayarınızda **Başlat** menüsünü ve ardından **Mağaza**'yı seçin. **OMEN Command Center** ögesini aratıp uygulamayı indirin.

- Programlanabilir düğme**
- Programlanabilir düğme**
- El dayama yeri ayar düğmesi** El dayama yerinin açısını ayarlamak için kaydırın ve tutun.
- Kaydırma tekerleği** Dönüşümlü renkler: Etkin Kırmızı: Açık  Işık renkleri programlanabilir.
- Baş parmak dayama yeri**
- DPI ayarı düğmesi** DPI ayarını değiştirmek için basın.
  - Kırmızı: 1200 DPI (varsayılan)
  - Kırmızı-turuncu: 1800 DPI
  - Turuncu: 2400 DPI
  - Sarı-turuncu: 3600 DPI
  - Sarı: 4800 DPI
  - Sarı-yeşil: 7200 DPI
  - Yeşil: 9600 DPI
  - Mavi-yeşil: 12000 DPI
  - Mavi: 14200 DPI
  - Mavi-mor: 16000 DPI
  - Mor: 400 DPI
  - Kırmızı-mor: 800 DPI

Fareyi programlama hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/support adresine gidin ve yönergeleri izleyerek ürününüzü bulun. Sonra **Kullanıcı Kilavuzları** ögesini seçin.


- Щоб завантажити програмне забезпечення на комп'ютер, натисніть кнопку **Пуск** (Пуск) і виберіть пункт **Магазин** (Магазин). Знайдіть програму **OMEN Command Center** і завантажте її.**
- Програмована кнопка**
- Програмована кнопка**
- Перемикач для регулювання опори для долоні** Пересуньте й утримуйте, щоб змінити кут опори для долоні.
- Колесо прокручування** Блімання різнокольорового індикатора: пристрій активний. Червоний: пристрій увімкнено.  Кольори індикатора можна програмувати.
- Місце для великого пальця**
- Кнопка налаштування роздільної здатності** Натисніть, щоб змінити налаштування роздільної здатності (DPI).
  - Червоний: 1200 точок на дюйм (за замовчуванням)
  - Червоно-оранжевий: 1800 точок на дюйм
  - Оранжевий: 2400 точок на дюйм
  - Жовто-оранжевий: 3600 точок на дюйм
  - Жовтий: 4800 точок на дюйм
  - Жовто-зелений: 7200 точок на дюйм
  - Зелений: 9600 точок на дюйм
  - Синьо-зелений: 12 000 точок на дюйм
  - Синій: 14 200 точок на дюйм
  - Синьо-фіолетовий: 16 000 точок на дюйм
  - Фіолетовий: 400 точок на дюйм
  - Червоно-фіолетовий: 800 точок на дюйм

Щоб переглянути додаткову інформацію щодо програмування миші, перейдіть на веб-сторінку http://www.hp.com/support і дотримуйтеся інструкції з пошуку пристрою. Потім виберіть пункт **Руководства пользователя** (Госбнічки користувача).

- ソフトウェアをダウンロードするには、お使いのコンピューターで、**【スタート】**→**【ストア】**の順に選択します。**【OMEN Command Center】**を検索して、アプリをダウンロードします。**
- プログラム ボタン**
- プログラム ボタン**
- パームレスト調整スイッチ** スイッチをスライドさせたままの状態 でパームレストの角度を調整します。
- スクロールホイール** 切り替わる色：アクティブ 赤色に点灯：オン  ランプの色はプログラム可能です。
- サムレスト**
- DPI設定ボタン** このボタンを押すと、DPI設定が変更 されず。
  - 赤色：1200 DPI（初期設定）
  - 赤色-オレンジ色：1800 DPI
  - オレンジ色：2400 DPI
  - 黄色-オレンジ色：3600 DPI
  - 黄色：4800 DPI
  - 黄色-緑色：7200 DPI
  - 緑色：9600 DPI
  - 青色-緑色：12000 DPI
  - 青色：14200 DPI
  - 青色-紫色：16000 DPI
  - 紫色：400 DPI
  - 赤色-紫色：800 DPI

マウスのプログラミングについて詳しくは、HPのサポートWebサイト、http://www.hp.com/jp/support/ にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。**【ユーザーガイド】**を選択します。

Za 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드하려면 **시작**을 선택한 다음 **스토어**를 선택합니다. **OMEN Command Center**를 검색한 다음 응용프로그램을 다운로드합니다.


- 프로그램 가능 버튼**
- 프로그램 가능 버튼**
- 팜 레스트 조정 스위치** 팜 레스트의 각도를 조정하려면 길게 눌러주세요.
- 스크롤 휠** 컬러 바뀜: 활성 상태 빨간색: 켜짐  표시의 컬러는 프로그래밍 가능합니다.
- 섬 레스트**
- DPI 설정 버튼** DPI 설정을 변경하려면 누릅니다.
  - 빨간색: 1200 DPI(기본)
  - 빨강-주황: 1800DPI
  - 주황: 2400DPI
  - 노랑-주황: 3600DPI
  - 노란색: 4800DPI
  - 노랑-초록: 7200DPI
  - 녹색: 9600DPI
  - 파랑-초록: 12000DPI
  - 파란색: 14200DPI
  - 파랑-보라: 16000DPI
  - 보라: 400DPI
  - 빨강-보라: 800DPI

마우스 프로그래밍의 경우는 http://www.hp.com/support 페이지로 이동하여 지침에 따라 제품을 찾으십시오. 그 다음, **사용 설명서**를 선택합니다.

Za 要下载软件，请在计算机上选择**开始**，然后选择**商店**。搜索 **OMEN Command Center**，然后下载应用程序。

- 可编程按钮**
- 可编程按钮**
- 掌托调节开关** 滑动并按住可调节掌托的角度。
- 滚轮** 交替颜色：使用中 红色：亮起  指示灯颜色可编程。
- 拇指垫**
- DPI 设置按钮** 按下可更改 DPI 设置。
  - 红色：1200 DPI（默认值）
  - 橘红色：1800 DPI
  - 橙色：2400 DPI
  - 橘黄色：3600 DPI
  - 黄色：4800 DPI
  - 黄绿色：7200 DPI
  - 绿色：9600 DPI
  - 蓝绿色：12000 DPI
  - 蓝色：14200 DPI
  - 蓝紫色：16000 DPI
  - 紫色：400 DPI
  - 紫红色：800 DPI

有关对鼠标编程的更多信息，请转到 http://www.hp.com/support，并按照说明查找您的产品。然后选择**用户指南**。

- 若要下载軟體，請在您的電腦上選取**開始**，然後選取**市集**。搜尋 **OMEN Command Center**，接著下載應用程式。**
- 可程式化按鈕**
- 可程式化按鈕**
- 護手墊調整開關** 推動並按住即可調整護手墊角度。
- 滾輪** 交替顏色：使用中 紅色：亮起  可程式化指示燈顏色。
- 姆指支撐座**
- DPI 設定按鈕** 按下即可變更 DPI 設定。
  - 紅色：1200 DPI (預設值)
  - 橘紅色：1800 DPI
  - 橘色：2400 DPI
  - 橘黃色：3600 DPI
  - 黃色：4800 DPI
  - 黃綠色：7200 DPI
  - 綠色：9600 DPI
  - 藍綠色：12000 DPI
  - 藍色：14200 DPI
  - 藍紫色：16000 DPI
  - 紫色：400 DPI
  - 紫紅色：800 DPI

如需更多關於如何程式化滑鼠的資訊，請前往 http://www.hp.com/support，並依照指示尋找您的產品。然後選取**使用指南**。

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Second Edition: April 2018

First Edition: February 2018

Replace this box with PL statement as per spec.
Replace this box with PL statement as per spec.
Replace this box with PL statement as per spec.
Replace this box with PL statement as per spec.

