



MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Sécurité et référence

(Téléviseur LED\*)

---

\* Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un rétroéclairage LED. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre votre téléviseur en service et conservez-le pour référence ultérieure.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

# TABLE DES MATIÈRES

LICENCES -----	3
INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES -----	3
PRÉPARATION -----	3
ACHAT SÉPARÉ -----	4
SOULEVER ET DÉPLACER LA TV -----	4
CONFIGURATION DE LA TV -----	5
UTILISATION DU BOUTON -----	5
INSTALLATION SUR UNE TABLE -----	6
MONTAGE SUR UN MUR -----	7
CONNEXIONS (NOTIFICATIONS)-----	8
TÉLÉCOMMANDE-----	9
GUIDE DE L'UTILISATEUR-----	10
MAINTENANCE-----	11
DÉPANNAGE -----	11
SPÉCIFICATIONS-----	12

# LICENCES

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).



# INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lg.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.


LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

# PRÉPARATION

## REMARQUE

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
- La consommation d'énergie pendant l'utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la luminosité de l'image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
- L'appareil doit être raccordé à une prise électrique située à proximité et facilement accessible. Sur certains appareils ne disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.



\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ ultra haut débit (max. 3 m)

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.

## ACHAT SÉPARÉ

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

### Magic Remote

(Selon le modèle)


**AN-MR19BA**

Vérifiez si votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Bluetooth dans les spécifications du module sans fil afin de vous assurer qu'il est compatible avec la Magic Remote.


## SOULEVER ET DÉPLACER LA TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.

- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le câble d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.
- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

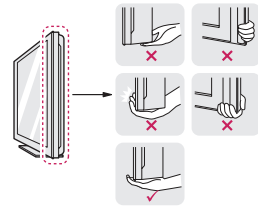

- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.

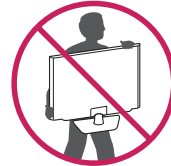


- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.


**⚠ AVERTISSEMENT**

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne transportez pas le téléviseur à l'envers en tenant le socle (ou la base du socle), car cela risque de provoquer une chute, ce qui pourrait endommager le téléviseur.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas endommager le bouton du joystick. (Selon le modèle)

**UTILISATION DU BOUTON**

- Vous pouvez allumer/éteindre la TV en appuyant sur le bouton.
- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

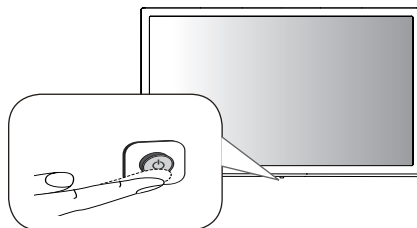



**Fonctions de base**

	Marche (Appuyer)
	Bouton arrêté <sup>1</sup> (Maintenir enfoncé)
	Contrôle du menu (Appuyer <sup>2</sup> )
	Sélection du menu (Maintenir enfoncé <sup>3</sup> )

- 1 Toutes les applications en cours d'exécution fermeront.
- 2 Appuyez brièvement sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé pour naviguer dans le menu.
- 3 Vous pouvez utiliser la fonction lorsque vous accédez au contrôle du menu.

**Réglage du menu**

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton. Utilisez le bouton pour régler les options du menu.

	Permet d'éteindre le téléviseur.
	Permet de changer la source d'entrée.
	Permet de régler le niveau du volume.
	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

**CONFIGURATION DE LA TV****⚠ AVERTISSEMENT**


- Pour fixer le support à la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.
- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)

**! REMARQUE**

- Procédez à l'inverse du processus de fixation pour retirer le support avant d'installer la TV sur un support mural. (Uniquement TN52\*S)
- Appuyez sur le loquet à la base du support et détachez le téléviseur de celui-ci. (Uniquement TN51\*S)

# INSTALLATION SUR UNE TABLE

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.
- 1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.
    - Laissez au moins 100 mm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

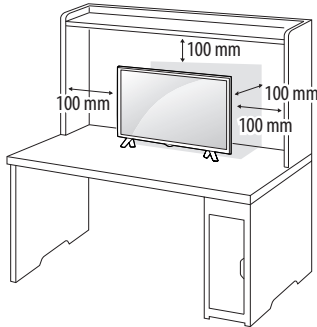

- 2 Branchez l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation sur une prise murale.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.
- Assurez-vous de connecter le téléviseur à l'adaptateur CA/CC avant de brancher la prise d'alimentation du téléviseur sur la prise murale.

## Utilisation du système de sécurité Kensington (en option)

(Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.)

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur. Le connecteur du système de sécurité Kensington se situe à l'arrière de la TV. Pour plus d'informations sur l'installation ou l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel fourni avec ce dernier ou rendez-vous sur <http://www.kensington.com>. Connectez le câble du système de sécurité Kensington à la TV et à la table.

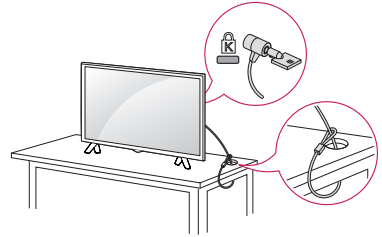


## ⓘ REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est livré en option. Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

# MONTAGE SUR UN MUR

Afin d'assurer la ventilation du moniteur, laissez un espace de 100 mm autour du produit. Des instructions d'installation détaillées sont disponibles auprès de votre revendeur. Reportez-vous au Guide d'installation et de configuration du support de fixation murale (en option).

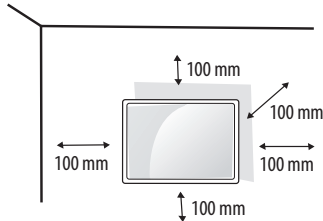

Si vous prévoyez de monter la TV sur un mur, fixez l'interface de montage mural (pièces en option) sur l'arrière du téléviseur.

Si vous installez la TV à l'aide de l'interface de montage mural (en option), assurez-vous de bien la fixer pour éviter qu'elle ne tombe.

- 1 Si vous utilisez des vis plus longues que les vis standard, vous risquez d'endommager le téléviseur.
- 2 Si vous utilisez des vis incorrectes, le produit risque d'être endommagé et de tomber du mur. LG Electronics n'est pas responsable de ce type de problème.


## Achat séparé (support mural)

Modèle	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Support pour fixation murale (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
Vis standard	M4 x L10	
Nombre de vis	4	
Support mural (en option)	LSW149	



## ⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez les vis fournies dans la boîte. (Selon le modèle)
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un.
- Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.
- La longueur de la vis de la surface externe du cache arrière doit être inférieure à 8 mm.

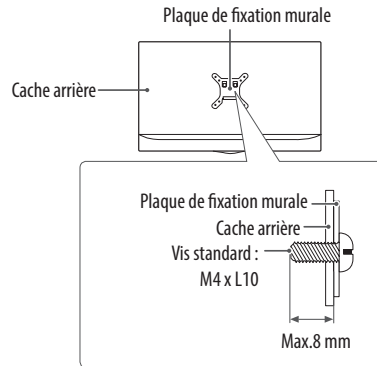

## ⚠ REMARQUE

- N'utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec le support mural.

# CONNEXIONS (NOTIFICATIONS)

Connectez plusieurs périphériques externes à la TV et changez de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec chaque produit. Les périphériques externes disponibles sont les suivants : Lecteur Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.

## ! REMARQUE

- Le raccordement du périphérique externe peut différer selon le modèle.
- Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de l'ordre du port TV.
- Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de Blu-ray/DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source d'entrée du signal du téléviseur au téléviseur via un enregistreur de DVD ou un magnétoscope. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Veuillez consulter le manuel d'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
- En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au modèle vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu [Image] jusqu'à ce que l'image soit nette.
- En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.
- Si vous vous connectez via un réseau LAN câblé, il est recommandé d'utiliser un câble CAT 7. (Uniquement lorsque le port LAN est fourni.)
- Ethernet prend uniquement en charge le standard 100 Base-T.
- Les images HDR (imagerie à grande gamme dynamique) peuvent être affichées sur Internet ou via des périphériques USB et HDMI 1.4 compatibles.

## Connexion de l'antenne

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω) (Non fourni).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

## Connexion à une parabole satellite

(Seulement pour les modèles satellite)

Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω).

## Connexion d'un module CI

(Selon le modèle)


Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique.

- Vérifiez que le module CI soit inséré dans le bon sens dans la fente de la carte PCMCIA. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir des dommages ainsi que la fente de la carte PCMCIA.
- Si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée CI+ CAM est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre/satellite/câble.



## Connexion PC

Changez de mode d'entrée pour vous connecter au PC à l'aide de l'entrée HDMI.

 (ENTRÉE) (Télécommande) ⇒ [Tableau de bord Maison] ⇒ [MODIFIER] ⇒ Sélectionner ICÔNE ⇒ [ENREGISTRER]

## Autres connexions

Connectez votre téléviseur à des périphériques externes. Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez le périphérique externe et le téléviseur à l'aide du câble HDMI. Certains câbles ne sont pas fournis.

- Le port USB permet de prendre en charge un courant électrique de 0,5 A. Si vous avez besoin d'un courant électrique plus important pour utiliser un disque dur, utilisez l'adaptateur secteur fourni séparément.

### ! REMARQUE

- Formats audio HDMI pris en charge :  
(Selon le modèle)

DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

## TÉLÉCOMMANDE


Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement votre téléviseur.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles ⊕ et ⊖ avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle. Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation.

Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

### ⚠ AVERTISSEMENT


- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
  - La télécommande est fournie selon les pays.
- Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

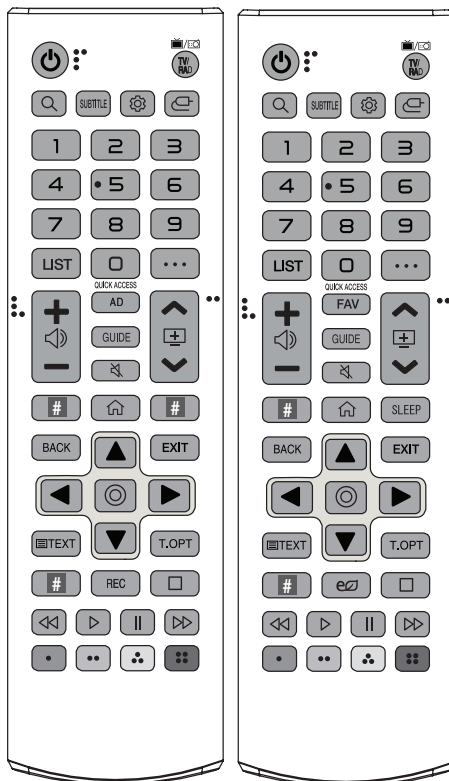


(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)


**1 Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.**


 (**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**) Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

 Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

 (**RECHERCHE**) Recherchez un contenu tel que des émissions TV, des films et autres vidéos ou effectuez une recherche Web en saisissant les termes de la recherche dans le champ de recherche.

**SUBTITLE** Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.

 (**Paramètres rapides**) Permet d'accéder aux Paramètres rapides.

 (**SOURCE**) Permet de changer la source d'entrée.

**Touches numérotées** Permettent de saisir des chiffres.

<sup>1</sup> Permet d'accéder à [Aide rapide].

**LIST** Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

**...** (**PLUS D'ACTIONS**) Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.

**QUICK ACCESS**<sup>1</sup> Permet de modifier la fonctionnalité ACCÈS RAPIDE.

- La fonctionnalité ACCÈS RAPIDE vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou à la Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.

 Permet de régler le niveau du volume.

**AD** Permet d'activer la fonction audiodescription.

**FAV** Permet d'accéder à la liste des programmes préférés.

**GUIDE** Présente le guide des programmes.

 (**SOURDINE**) Permet de couper tous les sons.

 (**SOURDINE**)<sup>1</sup> Permet d'accéder au menu d' [Accessibilité].

 Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

 **Touches des services de streaming** Permet de se connecter au service de streaming vidéo.

 (**ACCUEIL**) Permet d'accéder au menu Accueil.

 (**ACCUEIL**)<sup>1</sup> Affiche l'historique précédent.

**SLEEP** Permet de définir la minuterie de veille.

**BACK** Permet de revenir au niveau précédent.


**EXIT** Efface les informations affichées à l'écran et revient à l'affichage TV.

**Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite)** Permettent de parcourir les menus ou options.


 (**OK**) Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

 **TEXT, T.OPT (Touches télétexte)** Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

**REC** Permet de commencer l'enregistrement et d'afficher le menu d'enregistrement. Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonction d'enregistrement.

 (**Économie d'énergie**) Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.

 **(Boutons de commande)** Boutons pour la commande des contenus multimédias.

 Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

Pour plus d'informations sur ce téléviseur, lisez le GUIDE DE L'UTILISATEUR fourni avec le produit.

- Pour ouvrir le GUIDE DE L'UTILISATEUR :  →  (Settings) → [Général] → [À propos de ce téléviseur] → [Guide de l'utilisateur]

## MAINTENANCE

### Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une surtension.

### Écran, cadre, boîtier et support

Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.

Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essayez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

### Cordon d'alimentation

Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d'alimentation.

### Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

- Si une image fixe reste affichée de façon prolongée, elle laisse sur l'écran une empreinte définitive. On parle alors de brûlure d'écran ou d'image rémanente, phénomène qui n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format de l'image reste longtemps réglé sur 4:3, une brûlure d'écran peut apparaître sur les parties noires de l'écran.
- Évitez d'afficher une image fixe sur l'écran pendant une longue période (2 heures ou plus sur les écrans LCD) pour empêcher les brûlures d'écran.

## DÉPANNAGE

### Impossible de contrôler la TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
- Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande.
- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (⊕ sur ⊕, ⊖ sur ⊖).

### Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est raccordé à une prise murale.
- Vérifiez si la prise murale ne présente pas un problème en branchant un autre appareil.

### La TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il est possible que l'alimentation soit interrompue.
- Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.
- Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

### Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Reconnectez le câble HDMI.
- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

# SPÉCIFICATIONS

Les spécifications de produit qui précèdent peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

Modèles	Dimensions (L x P x H) (mm)		Poids (kg)		Consommation électrique (Condition d'origine)	Alimentation électrique
	Avec support	Sans support	Avec support	Sans support		
<b>28TN525S</b>	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
<b>28TN515S</b>	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
<b>24TN520S</b>	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
<b>24TN510S</b>	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

## Spécifications du Module sans fil

Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC92)	
Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	18 dBm
5 150 à 5 725 MHz	18 dBm
5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe)	12 dBm
Bluetooth	
Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	8 dBm

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

\* La norme «IEEE802.11ac» n'est pas disponible dans tous les pays.

<b>Adaptateur ca/cc</b>	<b>28TN525S, 28TN515S</b> <b>24TN520S, 24TN510S</b>
	Constructeur : Lien Chang Modèle : LCAP16B-E, LCAP21C Constructeur : Honor
	Modèle : ADS-45FSN-19 19040GPG Entrée : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Sortie : DC 19 V --- 2,1 A

<b>Dimension du module CI (L x H x P)</b>	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
---	-----------------------------

<b>Conditions de l'environnement</b>	<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C à 40 °C
	<b>Taux d'humidité de fonctionnement</b>	Inférieure à 80 %
	<b>Température de stockage</b>	-20 °C à 60 °C
	<b>Humidité de stockage</b>	Inférieure à 85 %

(Selon le pays)

	Télévision numérique			TV analogique
	Satellite	Terrestre	Câble	Terrestre / Câble
<b>Système TV</b>	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
<b>Couverture de chaînes</b>	950 ~ 2 150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHFV: 606 ~ 862 Mhz S bande II: 230 ~ 300 Mhz S bande III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
<b>Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées</b>	6 000	3 000		
<b>Impédance d'antenne externe</b>	75 Ω			

\* Uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2.







## AVERTISSEMENT!

Ne posez jamais un téléviseur sur un support instable. Le téléviseur risque de tomber, ce qui pourrait causer des blessures corporelles graves, voire entraîner la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en suivant les précautions suivantes :

- Utilisez un meuble ou un support recommandé par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement un meuble pouvant supporter le téléviseur.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du meuble de support.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, un placard ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne placez pas le téléviseur sur un tissu ou un autre matériau pouvant être placé entre le téléviseur et le meuble.
- Avertissez les enfants des dangers relatifs à l'escalade de meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si vous déplacez votre téléviseur, suivez les instructions indiquées ci-dessus.

## Symboles

	Se réfère au courant alternatif (CA).
	Se réfère au courant continu (CC).
	Se réfère à équipement de classe II.
	Se réfère au mode veille.
	Reportez-vous à "Marche" (marche-arrêt).
	Se réfère à des tensions dangereuses.



Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

---

N° de série

---