THOMSON

Lave linge séchant
THWD86140WH

MANUEL D'UTILISATION

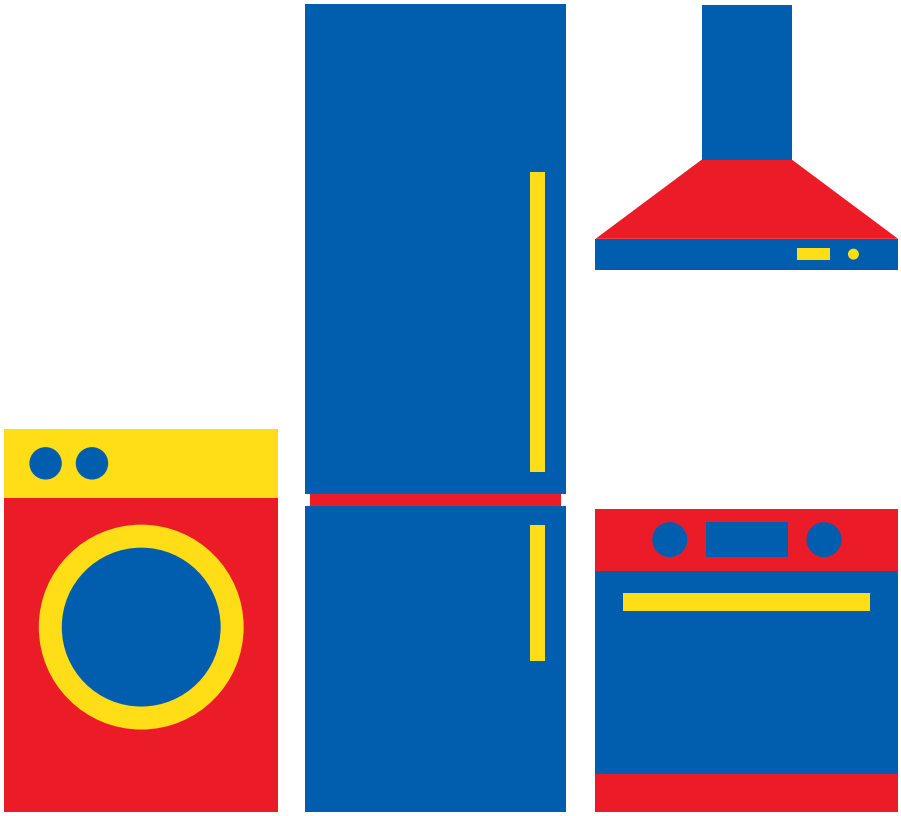

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

THOMSON

THWD86140WH

LAVE LINGE SÉCHANT
WASHER DRYER
WAS-EN DROOGCOMBINATIE

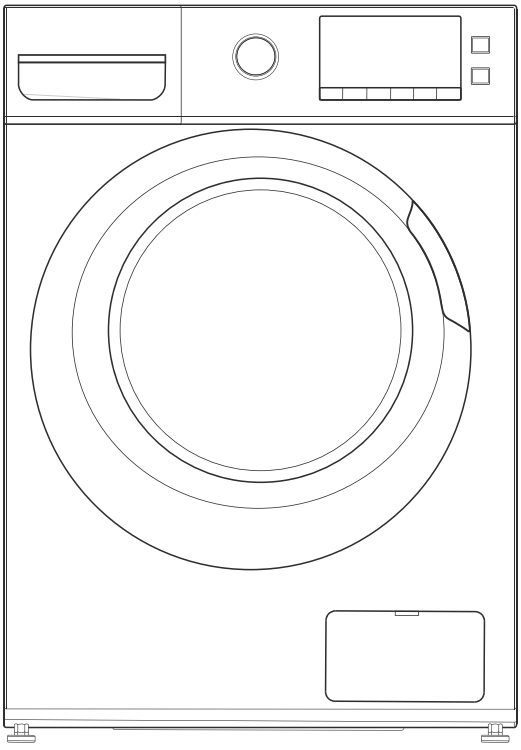

MANUEL D'UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS HANDLEIDING

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES 3
DESCRIPTION 8
INSTALLATION 8
- Retrait des boulons de transport 8
- Positionnement 8
- Sélection de l'emplacement 9
- Nivellement 9
- Arrivée d'eau 9
- Branchement électrique 10
- Évacuation de l'eau 10

PRÉPARATIONS 11
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 11
- Panneau de contrôle 12
- Premier lavage 13
- Laver et sécher les vêtements 15
- Départ différé 15
- Fonction d'alerte 15
- Fonction de mémoire des programmes 15
- Fonctions supplémentaires 16
- FonctionSpaCare 16
- Fonction de recharge 16
- Verrouillage sécurité-enfant 17
- Programmes 17
- Tableau des programmes de lavage 18
- Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement 18
- Fonction de mémoire hors tension 19

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 20
GUIDE DE DÉPANNAGE 22
DONNÉES TECHNIQUES 23
FICHE D' INFORMATION SUR LE PRODUIT 24
SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE 29
MISE AU REBUT 30

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements

- **Lisez la notice d'utilisation.**
- **Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, tells que:**
  - **des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;**
  - **des fermes;**
  - **par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;**
  - **des environnements du type chambres d'hôtes;**
  - **des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**

  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil**

doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

- ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.
- La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0.05MPa ni supérieure à 1MPa.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 20&21.
- <u>Mise au rebut de l'appareil:</u>
  Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.
- <u>Installation et mise en service:</u>
  L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.
- <u>Manipulation:</u>
  Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

- **Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.**
- **Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.**
- **Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.**
- **Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.**
- **Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.**
- **Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.**
- **MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.**
- **MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.**
- **L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une**

charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment, si cela est applicable.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Consignes de sécurité

- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage en intérieur.
- Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.
- Ne branchez pas la machine à l'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Ne touchez pas la machine avec les mains ou les pieds mouillés.
- En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord la machine de l'alimentation et fermez le robinet d'eau. N’essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.
- La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine durant son utilisation.
- Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- **Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.**
- **Débranchez toujours la machine de l’alimentation électrique après son utilisation.**
- **Les animaux et les enfants peuvent monter dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque opération.**
- **La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.**
- **Ne lavez pas d'articles qui ont été nettoyés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (telles que de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, etc.). Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.**
- **La machine ne doit pas être installée dans une salle de bain ou dans des pièces très humides, ni dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.**

DESCRIPTION

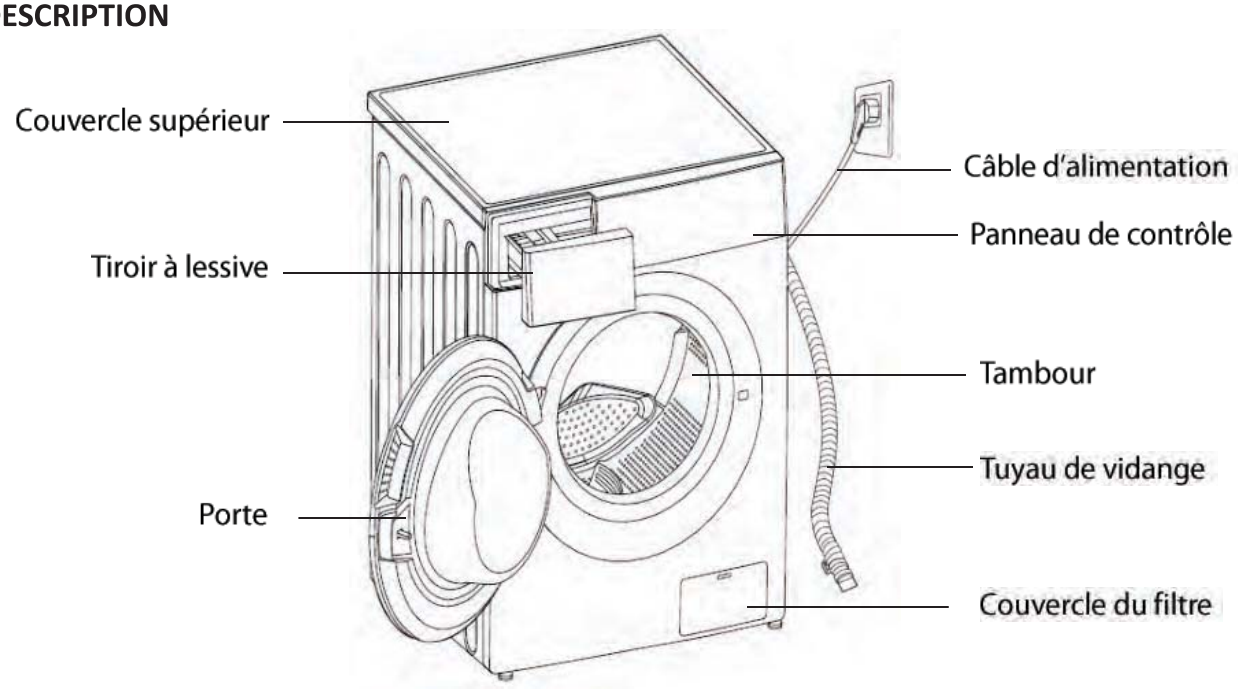

Accessoires

Bouchons des trous pour le transport

Tuyau d'arrivée d'eau

INSTALLATION

Retrait des boulons de transport

L'appareil est équipé de boulons de transit pour éviter les dommages internes pendant le transport.
L'emballage et tous les boulons pour le transport doivent être enlevés avant d'utiliser l'appareil.

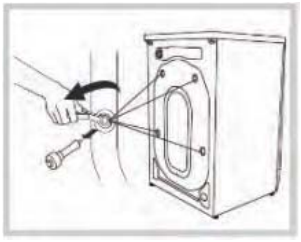

1. Dévissez les 4 boulons à l'aide d'une clé.
2. Bouchez les trous laissés par les boulons avec les bouchons.
3. Conservez les boulons dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

Positionnement

Installez la machine sur un sol plat et ferme.
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour la circulation de l'air autour de la machine.
Prévoyez au moins 2 cm d'espace libre de chaque côté de l'appareil.
N'installez pas la machine sur une moquette.

Sélection de l’emplacement

Avant d'installer le lave-linge, un emplacement approprié comme suit doit être sélectionné :

– Une surface ferme, sèche et plane.
– Évitez la lumière directe du soleil
– Une ventilation suffisante
– Une température ambiante supérieure à 0° C.
– Un lieu éloigné des sources de chaleur.

Nivellement

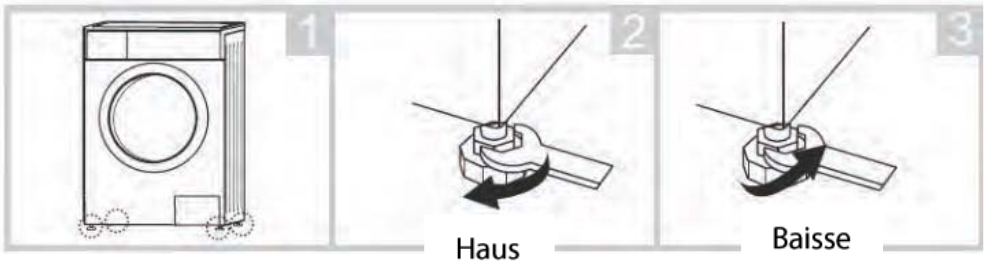

Lors de l'installation de la machine dans le meuble, passez si possible les tuyaux dans l'une des deux rainures situées à l'arrière de la machine. Cela empêchera que les tuyaux ne se tordent ou se coincent.

Mettez la machine à niveau en haussant ou en baissant les pieds réglables.
Desserrez l'écrou de blocage avec une clé et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche le sol.
Tenez le pied avec une main et serrez l'écrou contre la carrosserie du lave-linge avec une clé.
Ne placez jamais de morceaux de carton, des blocs de bois ou des matériaux similaires sous la machine pour équilibrer les irrégularités du sol.

Une mise à niveau correcte évite les vibrations, les bruits et le déplacement de la machine pendant son fonctionnement.

Arrivée d'eau

La machine doit être connectée à une alimentation en eau froide.

Assurez-vous que le tuyau ne soit pas plié et qu'il ne soit pas écrasé.

1. Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d’eau à l'arrière de la machine.

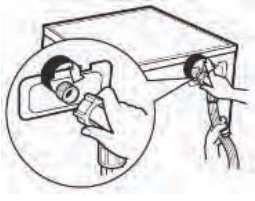

2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d’eau à un robinet à raccord fileté 3/4".

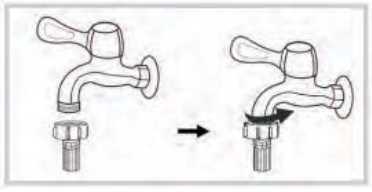

Branchement électrique

Votre lave-linge fonctionne avec un courant de 220-240 V et 50Hz.

Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur.

Votre lave-linge doit être correctement relié à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.

N'utilisez pas de rallonge ni de prise multiple.

Évacuation de l'eau

Pour installer le tuyau de vidange, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes.

Assurez-vous que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas plié, tordu, écrasé ou étiré.

- Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation.

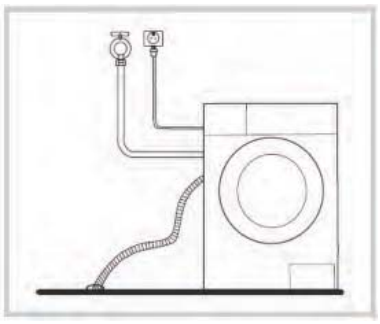

- Insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

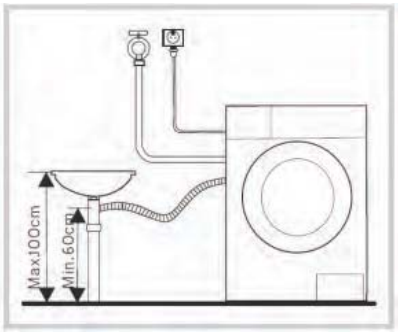

REMARQUE :

Le tuyau de vidange de l'eau doit être monté à une hauteur comprise entre 60 cm et 100 par rapport au sol.

- Lorsque vous installez le tuyau de vidange dans un évier, fixez-le fermement avec une corde.

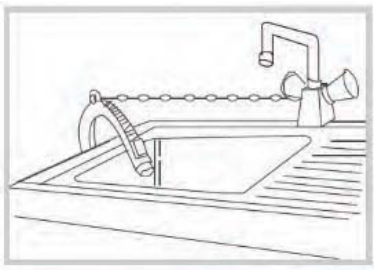

- Lors de l'installation du tuyau de vidange dans le bac à linge, une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages dus aux fuites d'eau.

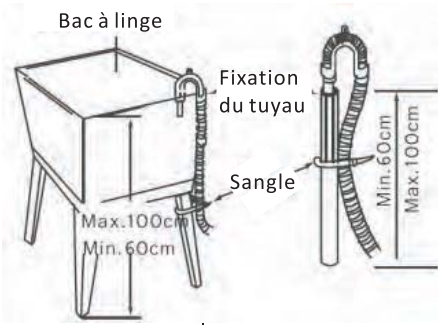

PRÉPARATIONS

Triez votre linge selon les caractéristiques suivantes :

- Type de symbole sur l'étiquette du tissu : Triez le linge en séparant les vêtements en coton, en fibres mélangées, en fibres synthétiques, en soie, en laine et en rayonne.
- Couleur : Séparez les blancs des couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- Dimensions : Veuillez placer des articles de tailles différentes dans la même charge afin d'améliorer la performance de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau ci-dessous.

Symbole graphique	Illustration	Symbole graphique	Illustration
	Lavage à la main		Ne pas laver en machine
	Lavage (y compris lavage en machine et lavage à la main)		Ne pas laver
	Nettoyer à sec		Ne pas nettoyer à sec
	Nettoyer à sec à chaud		Ne pas essorer
	Eau de javel		Ne pas javelliser
	Sécher au sèche-linge		Ne pas sécher dans un sèche-linge
	Fer		Repasser avec un chiffon
	Repasser à la vapeur		Sécher après lavage
	Température moyenne et température max. 150°C		Faire sécher à l'ombre
	Sécher à l'air		

Videz les poches (clés, pièces, etc.) et enlevez les objets décoratifs durs (par exemple les broches).

Fermez les fermetures éclair et fixez les boutons ou les crochets; les ceintures lâches et les rubans doivent être liés ensemble.

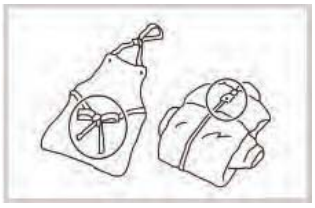

Mettez les vêtements de petite taille tels que les chaussettes et les bas de nylon dans un sac à linge.

Laver un seul article volumineux et lourd comme une serviette de bain, un jean, un blouson rembourré etc. peut déséquilibrer le linge dans le tambour. Par conséquent, il est suggéré d'ajouter un ou deux vêtements à laver avec cet article afin que l'égouttage puisse se faire en douceur.

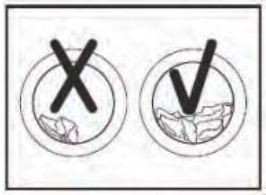

Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément.
S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés. La durée de rinçage sera augmentée pour assurer que le rinçage complet et le nettoyage ne laisse aucun résidu de lessive.
Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols et manches, etc.) doivent être lavés à la main avant d'être lavés en machine pour obtenir un meilleur résultat.

Les vêtements qui peluchent facilement doivent être lavés séparément; sinon les autres articles pourront être couverts de particules de poussière et de peluches. De préférence, les vêtements noirs et les vêtements de coton doivent être lavés séparément.

Ne lavez pas les matériaux imperméables (costumes de ski, nappes en toile cirée, imperméables, parapluies, couvertures de voiture, sacs de couchage, etc.).
Il est recommandé de ne pas laver les tissus qui s'imprègnent difficilement d'eau (tels que des coussins et des vêtements imperméables) dans le lave-linge. Autrement, cela provoquera des éclatements d'eau ou des vibrations anormales pouvant causer des dangers pendant le rinçage et la vidange, de sorte que les vêtements pourront être endommagés.

Conseils de choix de lessive
Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage, le degré et le type de salissure. Veuillez utiliser de la lessive à faible production de mousse.
REMARQUE : N'ajoutez pas plus de lessive que nécessaire. Veuillez suivre les recommandations d'utilisation fournies sur l'emballage de la lessive.

Suivez les recommandations du fabricant de la lessive selon le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, demandez à votre fournisseur d'eau local.
REMARQUE : Gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Panneau de contrôle

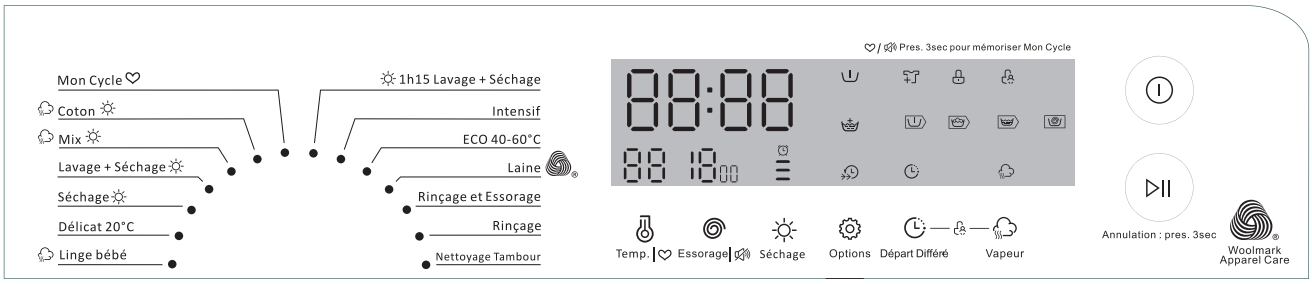

Le cycle Laine de cette machine a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des articles en laine lavables en machine, à condition que ces articles soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles fournies par le fabricant de cette machine. M-1555.

Partie gauche : Bouton de sélection du programme

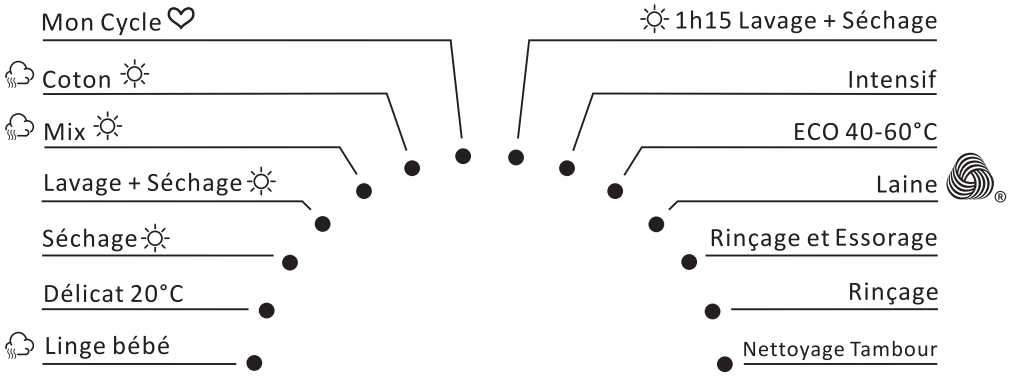

Partie droite

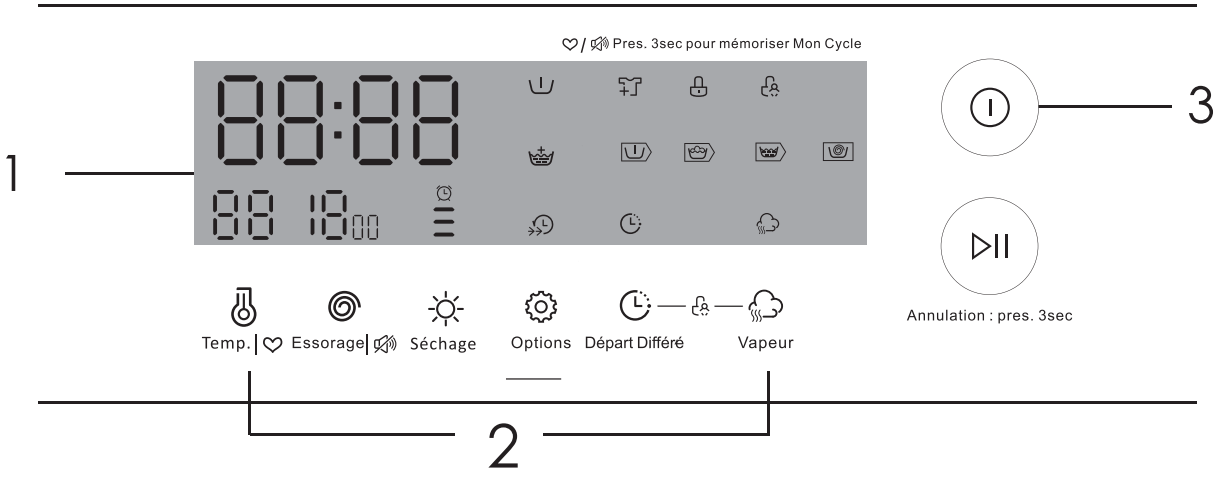

1. Affichage

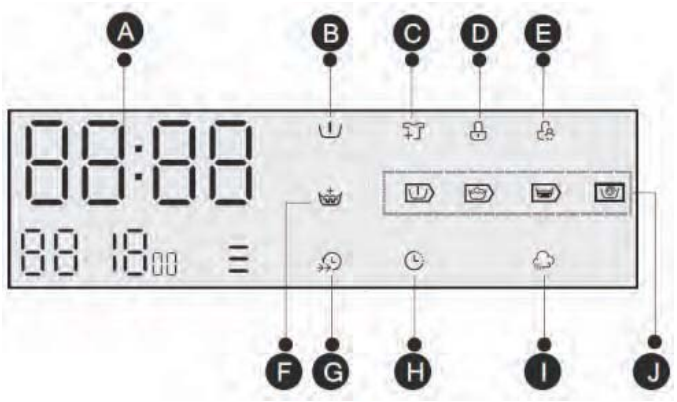

A. Indique la durée du lavage, la durée avant le départ différé, la vitesse, le code d'erreur ou la température.

Indicateurs lumineux :

B. Prélavage
C. Recharge
D. Verrouillage de la porte
E. Verrouillage sécurité-enfants
F. Rinçage supplémentaire
G. Lavage rapide
H. Démarrage différé
I. Soins de spa
J. Prélavage - Lavage - Rinçage - Essorage

2. Boutons de fonctions

Temp.
Température / Mémoire

Essorage
Vitesse / Sourdine

Séchage
Niveau de séchage

Options
Fonctions supplémentaires

Départ Différé
Démarrage différé

Vapeur
Soins de spa

Départ Différé — Vapeur
Combination – Verrouillage sécurité-enfants

3. Bouton marche/arrêt

4. Bouton départ / pause / recharge

Annulation : pres. 3sec

Premier lavage

Avant de laver les vêtements pour la première fois, vous devez exécuter un cycle complet sans vêtements.

1. Appuyez sur .
2. Versez un peu de lessive dans le compartiment II dans le tiroir à lessive.
3. Activez l'alimentation en eau.

4. Appuyez sur ▷II .

Annulation : pres. 3sec

Compartiment I : Lessive pour le prélavage.
Compartiment II : Lessive pour le cycle de lavage principal
Compartiment : Additifs, par exemple de l'assouplissant.

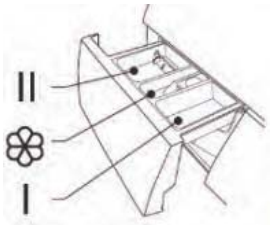

Verser la lessive dans le lave-linge

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Ajoutez de la lessive dans le compartiment II.
3. Ajoutez la quantité désirée d'assouplissant dans le compartiment .
4. Ajoutez la lessive de prélavage dans le compartiment I si vous le souhaitez.

REMARQUES :

- Votre consommation de lessive varie en fonction du niveau de saleté de vos vêtements.
- Pour les vêtements légèrement sales, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment II du tiroir à lessive.
- Pour savoir quelle quantité de lessive vous devez utiliser pour vos vêtements, reportez-vous aux instructions sur l'emballage des lessives.
- La quantité de lessive à utiliser dépend également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau.
- Le détergent doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du détergent. Si trop de détergent est utilisé, il peut se former trop de mousse, ce qui diminue le résultat du lavage ou provoque une charge importante sur le moteur.

ATTENTION : Les adoucissants concentrés et les additifs doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le compartiment, sinon cela pourrait obstruer le siphon et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

Laver et sécher les vêtements

1. Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour.
   NE SURCHARGEZ PAS votre lave-linge ou votre linge ne pourra pas être lavé correctement.
2. Fermez la porte.
3. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou la lessive de prélavage dans les compartiments appropriés.
4. Activez l'alimentation en eau et appuyez sur .
5. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner le programme désiré.
6. Appuyez plusieurs fois sur Temp.| pour sélectionner la température souhaitée (froide, 20˚C, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 90˚C).
7. Appuyez plusieurs fois sur Essorage| pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.

Programme	Vitesse par défaut (tr/min)
Coton	1400
Mix	800
Lavage + Séchage	1400
Séchage	1400
Délicat 20°C	1000
Linge bébé	800

Programme	Vitesse par défaut (tr/min)
1h15 Lavage + Séchage	800
Intensif	800
ECO 40-60°C	1400
Laine	600
Rinçage et Essorage	1000
Rinçage	1000

8. Appuyez plusieurs fois sur pour régler le niveau de séchage souhaité, si nécessaire.
   - L'indicateur correspondant s'allumera.

     Séchage supplémentaire Séchage normal Séchage doux

     Temps de séchage personnalisé : conçu pour les vêtements que vous souhaitez sécher pendant une période donnée.

9. Appuyez sur (Annulation : pres. 3sec) et le lave-linge démarrera le cycle.
   - Si vous avez programmé un départ différé, le délai s'affichera sur l'écran. Une fois que le délai sera écoulé, l'appareil démarrera le cycle. Référez-vous au paragraphe « Départ différé » ci-dessous.
   - Pour mettre le réglage en pause, appuyez à nouveau sur (Annulation : pres. 3sec) .
10. Lorsque le cycle est terminé, l'écran affichera “End” (Fin).
    - Si la fonction de signal est activée, le lave-linge sonnera.
11. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Départ différé

Vous pouvez utiliser cette fonction pour différer l'heure de démarrage d'un programme.

1. Sélectionnez un programme
2. Appuyez plusieurs fois sur (Départ Différé) pour sélectionner l’heure (0-24H).
3. Appuyez sur (Annulation : pres. 3sec) pour activer le fonctionnement différé.

Pour annuler cette fonction, appuyez plusieurs fois sur (Départ Différé) jusqu'à ce que l'écran affiche « 0H ». Il doit être pressé avant de commencer le programme. Si le programme est déjà lancé, éteignez la machine pour en réinitialiser un nouveau.

Fonction d'alerte

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.

- Appuyez sur (Essorage) et maintenez ce bouton enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse, indiquant que la fonction d'alerte est activée. Le son est désactivé.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur (Essorage) et maintenez-le enfoncé durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.

Fonction de mémoire des programmes

1. Tournez le bouton pour sélectionner le programme à mémoriser.

2. Appuyez et maintenez Temp. enfoncé durant environ 3 secondes pour mémoriser le programme.
Le programme mémorisé par défaut est Coton .

Fonctions supplémentaires
Vous pouvez utiliser les boutons de fonctions supplémentaires après avoir sélectionné le programme, la température et la vitesse d'essorage désirés.

Prélavage

Appuyez plusieurs fois sur Options jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du prélavage s'allume. Le lave-linge procèdera à un lavage supplémentaire avant le lavage principal. Vous devez mettre de la lessive dans le compartiment I lorsque vous sélectionnez cette fonction.

Disponible pour les programmes : Coton/Mix / Linge Bébé

Rinçage supplémentaire

Appuyez plusieurs fois sur Options jusqu'à ce que l'indicateur du « Rinçage supplémentaire » s'allume sur l'écran. Le lave-linge procèdera à un rinçage supplémentaire.

Disponible pour les programmes : Coton/Mix / Linge Bébé/
Délicat 20°C / Laine / Rinçage et Essorage

Lavage rapide

Appuyez de manière répétée sur Options jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du « Lavage rapide » s'allume sur l'écran. La fonction permettra à l'appareil de réduire le temps de lavage.

Disponible pour les programmes : Coton/Mix / Linge Bébé

FonctionSpaCare

Lorsque vous sélectionnez les programmes Coton/Mix / Linge Bébé , vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur Vapeur . Vous verrez la vapeur dans le tambour en activant cette fonction.
Cette fonction ne peut pas être utilisée avec le prélavage et le lavage rapide.

Fonction de recharge
Lorsque le programme a démarré, le linge peut être rechargé ou sorti si nécessaire.
ATTENTION ! N'utilisez pas cette fonction lorsque le niveau d'eau dépasse le bord de la cuve intérieure ou que la température est supérieure.

1. Appuyez sur Annulation : pres. 3sec et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Attendez que le tambour arrête de tourner et que l'indicateur de verrouillage de la porte disparaisse de l'écran.
3. Ouvrez la porte pour recharger le linge, puis fermez la porte.
4. Appuyez sur Annulation : pres. 3sec .

Verrouillage sécurité-enfant

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le lave-linge.

- Pour activer cette fonction :

  Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons Départ Différé et Vapeur durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'allume sur l'affichage. Cette fonction ne peut être activée que lorsque la machine est en marche.

  Lorsque le verrouillage sécurité enfants est activé, aucun bouton ne fonctionnera sauf le bouton marche / arrêt . Remarque: Appuyer sur le bouton d'alimentation ne désactivera pas le verrouillage sécurité enfants.

- Pour désactiver cette fonction :

  Appuyez simultanément sur Départ Différé et Vapeur durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'éteigne.

Programmes

Coton	Textiles durables, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin
Lavage + Séchage	Programme énergétique standard
Mix	Charge mixte composée de textiles en coton et de matières synthétiques
Séchage	Vous pouvez utiliser le programme Séchage si vous avez seulement besoin de sécher vos vêtements.
Intensif	Lorsque vous lavez du linge très sale, vous pouvez sélectionner ce programme. En sélectionnant ce programme, le temps de lavage augmente.
Linge Bébé	Pour laver les vêtements de bébé et rendre les vêtements plus propres et améliorer les performances de rinçage afin de protéger la peau de bébé.
ECO 40-60°C	Pour laver les vêtements de couleurs vives ; il protègera mieux les couleurs.
1h15 Lavage + Séchage	Snelle was 15’ : Ce programme est adapté pour laver peu de vêtements et très légèrement sales en 15 minutes. 1h Wassen en drogen : Ce programme convient aux petites charges de linge. Charge maximale: 1 kg (environ 4 chemises).
Délicat 20°C	20° par défaut, laver à l’eau froide
Délicat	Pour les articles délicats et lavables, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés.
Laine	Pour la laine lavable en machine. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement avec des pauses plus longues.
Rinçage et Essorage	Rinçage supplémentaire avec essorage
Rinçage	Essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable.
Nettoyage Tambour	Spécialement conçu pour nettoyer le tambour et la cuve de cette machine. Il applique une stérilisation à haute température de 90° C pour laver les vêtements plus écologiquement. Quand ce programme est effectué, des vêtements ou d’autres linges ne peuvent pas être ajoutés. Lorsque la quantité appropriée d'agent de blanchiment au chlore est insérée, l'effet de nettoyage du canon sera meilleur.

Tableau des programmes de lavage

Programme	Charge maximale (kg)	Température par défaut	Durée par défaut	Détergents et additifs			Détergent recommandé	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assoup-lissant	Poudre	Liquide
				I	II			
Coton	8.0	40°C	3:39	○	●	○	✔	✔
Mix	4.0	40°C	1:20	○	●	○	✔	✔
Lavage + Séchage	8.0/6.0	—	5:04	—	●	○	✔	✔
Séchage	6.0	—	4:14	—	—	—	✔	✔
Délicat 20°C	8.0	20°C	1:01	—	●	○	✔	✔
Linge Bébé	8.0	60°C	1:42	○	●	○	✔	✔
1h15 Lavage + Séchage	2.0	Koud	0:15	—	●	○	✔	✔
Intensif	8.0	40°C	3:48	—	●	○	✔	✔
ECO 40-60°C	8.0	—	3:35	—	●	○	✔	✔
Laine	2.0	40°C	1:07	—	●	○	✔	✔
Rinçage et Essorage	8.0	—	0:20	—	—	○	—	—
Rinçage	8.0	—	0:12	—	—	—	—	—
Nettoyage Tambour	—	90°C	1:18	—	—	—	—	—

● Dosage requis ○ Dosage en option

Modifier un programme, la température et la vitesse d'essorage pendant le fonctionnement

1. Appuyez sur pour éteindre la machine et appuyez de nouveau sur pour la remettre en marche.

2. Tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner un nouveau programme.
   • Au cas où l'eau s'écoulerait de l'appareil, veuillez patienter quelques instants jusqu'à ce que l'appareil ait fini de s'égoutter avant de tourner le bouton de sélection de programme.

3. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner la température requise.

4. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner la vitesse d'essorage désirée.

5. Appuyez sur pour démarrer le lavage.

Fonction de mémoire hors tension

En cas de brusque coupure de courant ou en cas de nécessité de couper l'alimentation pendant un cycle de programme, les réglages en cours seront sauvegardés et la procédure préréglée reprendra lorsque le courant sera rétabli.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT !

Avant de commencer tout entretien, veuillez débrancher la machine et fermer le robinet.

Nettoyage de la carrosserie

Un bon entretien de l'appareil peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres non abrasifs dilués lorsque nécessaire. En cas de débordement d'eau, utilisez le chiffon humide pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu n'est autorisé.

REMARQUE : L'acide formique et ses solvants dilués ou leurs équivalents sont interdits, tels que l'alcool, solvants ou produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être nettoyée immédiatement avec des détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

REMARQUE : Ne mettez pas de linge dans la machine à laver pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du verre

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour enlever les peluches et les taches. Si des peluches s'accumulent, cela peut causer des fuites. Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Détartrer l'appareil

Le détartrage de votre appareil dépend de la dureté de l'eau et du détergent utilisé. Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois le détartrant pour lave-linge spécialement développé à cet effet. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le détartrant.

Nettoyage du filtre d'arrivée

REMARQUE : Le filtre d'entrée doit être nettoyé s'il y a moins d'eau.

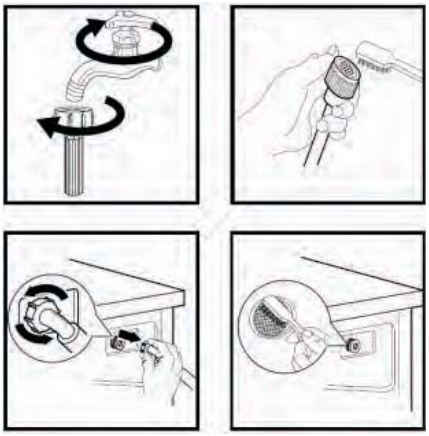

Laver le filtre du robinet

1. Fermez le robinet.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Laver le filtre de la machine

1. Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.
2. Retirez le filtre avec une pince à long bec et réinstallez-le après le lavage.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Nettoyage du tiroir à lessive

1. Appuyez sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'assouplissant à l'intérieur du tiroir à lessive.
2. Soulevez le loquet et retirez le couvercle de l'assouplissant et nettoyez toutes les rainures avec de l'eau.
3. Remettez le couvercle de l'assouplissant en place et poussez le tiroir en place.

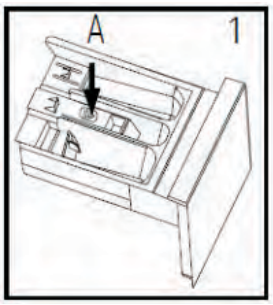

Tirez le tiroir distributeur en appuyant sur A.

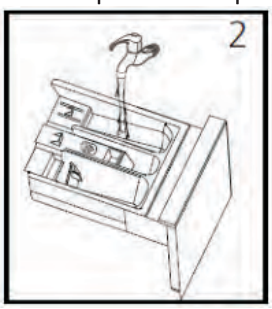

Nettoyez le tiroir distributeur en le passant sous l'eau courante.

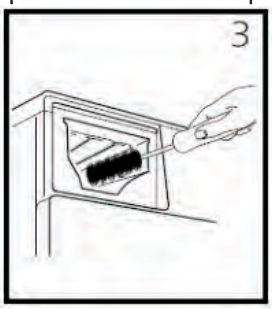

Nettoyez l'intérieur du tiroir distributeur avec une vieille brosse.

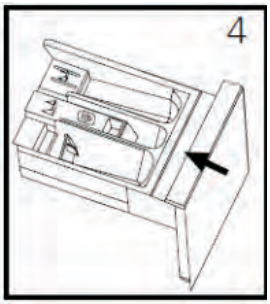

Remettez le tiroir distributeur en place.

REMARQUE : N'utilisez pas d'alcool, de solvant ni de produit chimique pour nettoyer la machine.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

AVERTISSEMENT !
- Attention à l'eau chaude !
- Laisser la solution détergente refroidir.
- Débranchez la machine pour éviter les chocs électriques avant le lavage.
- Le filtre de la pompe de vidange peut filtrer les fils et les petites matières étrangères du lavage.
- Nettoyez le filtre périodiquement pour assurer le fonctionnement normal de la machine à laver.

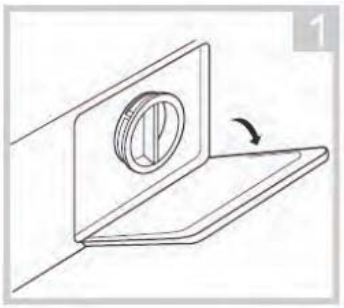

Ouvrez le couvercle du filtre.

Faites-le pivoter sur 90°, sortez le tuyau de vidange d'urgence et retirez le capuchon du tuyau.

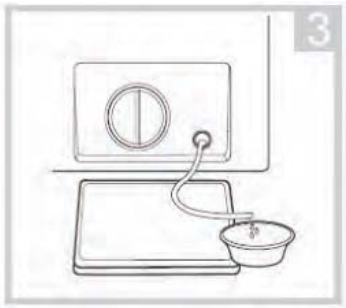

Une fois l'écoulement de l'eau épuisé, replacez le tuyau de vidange.

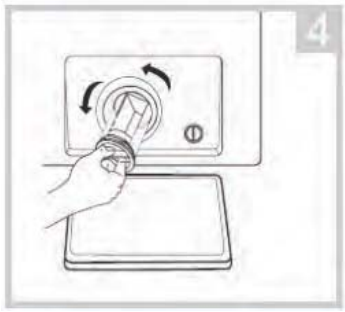

Retirez le filtre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

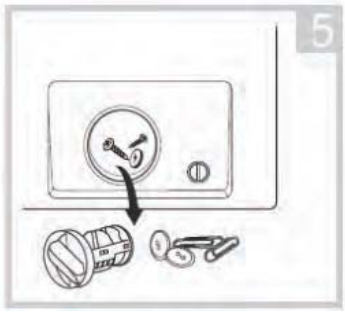

Retirez les diverses matières.

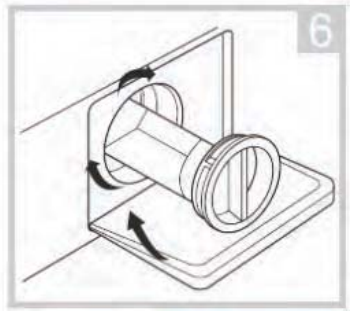

Réinstallez le filtre et fermez le couvercle du filtre.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La machine ne démarre pas.	La porte est mal fermée.	Fermez-la correctement.
	Connexion incorrecte à l'alimentation en eau.	Vérifiez la connexion à l'alimentation en eau.
	Coupure de courant	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Le lave-linge n'a pas été mis en marche.	Mettez la machine en marche.
La porte ne s'ouvre pas.	Le système de protection de la machine est activé.	Débranchez le lave-linge de la prise murale.
Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive après la fin du programme.	La lessive utilisée n'est pas une lessive à faible production de mousse.	Vérifiez si la lessive est appropriée.
	Quantité excessive de lessive	Réduisez la quantité de lessive dans le tiroir à lessive.
Le lave-linge vibre ou est trop bruyant.	Tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés.	Retirez tous les boulons de transport.
	Le lave-linge est situé sur une surface irrégulière ou non plane.	Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface égale et plate.
	La charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale.	Réduisez la quantité de linge dans le tambour.
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas.	Le tuyau de vidange est bloqué.	Débloquez le tuyau de vidange.
	Le filtre est obstrué.	Enlevez les obstructions du filtre.
	Le tuyau de vidange est placé à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol.	Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée à une hauteur inférieure à 100 cm au-dessus du sol.
	Le linge n'est pas équilibré	Ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.
Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant	Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.	Sélectionnez un programme adapté.
	La quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée.	Utilisez plus ou moins de lessive, selon les instructions du fabricant.
	La charge de linge maximale a été dépassée.	Ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

Codes d'erreur

Affichage	Cause	Solution
E10	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression de l'eau est insuffisante. Redressez le tuyau d'eau. Vérifiez si le filtre de la vanne d'admission est bouché.
E12	Débordement d'eau	Redémarrez la machine

E21	Temps de vidange excessif	Vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué.
E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Redémarrez après la fermeture de la porte. Vérifiez si des vêtements ne sont pas coincés.

Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service après-vente.

DONNÉES TECHNIQUES

La fiche de ce sèche-linge a été définie conformément à la directive de la commision 96/60/CE.

Marque		Thomson
Modèle		THWD86140WH
Classe d'efficacité énergétique *sur une échelle de A (le plus efficace) à G (le moins efficace)*		A
Consommation d'énergie par cycle de fonctionnement complet (lavage, essorage et séchage) utilisation le cycle coton 60°C standard et le cycle de séchage « coton sec »		5.44 kWh
Consommation d'énergie par cycle de lavage (uniquement lavage et essorage) utilisant le cycle coton 60°C standard		0.88 kWh
Classe d'efficacité de lavage *sur une échelle de A (la plus élevée) à G (la plus faible)*		A
Eau résiduelle après l'essorage (proportion du poids sec de linge lavé)		48%
Vitesse essorage maximale atteinte		1400 tr/min
Capacité de lavage de l'appareil pour un cycle de lavage de coton standard à 60°C (sans séchage)		8kg
Capacité de séchage de l'appareil pour un cycle de séchage de « coton sec » standard		6kg
Consommation d'eau pour le lavage, l'essorage et le séchage par cycle de fonctionnement complet		136 litres
Consommation d'eau pour uniquement le lavage et l'essorage par cycle standard de lavage (et d'essorage) de coton à 60°C		64 litres
Durée du programme pour un cycle de fonctionnement complet (lavage de coton à 60°C et séchage « coton sec » pour la capacité de lavage nominale		695 minutes
Consommation annuelle estimée pour un ménage de 4 personnes, utilisant toujours le séche-linge (200 cycles)		1088Kwh
Consommation annuelle estimée pour un ménage de quatre personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles)		176Kwh
Bruit aérien pendant *(pour le programme ECO coton à 60 °C à pleine charge)*	**lavage**	57dB(A) re 1 pW
	essorage	79dB(A) re 1 pW
	séchage	62dB(A) re 1 pW

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

<table>
<tr><td colspan="6">Nom du fournisseur ou marque commerciale : Etablissements Darty & fils © | THOMSON</td></tr>
<tr><td colspan="6">Adresse du fournisseur : 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France</td></tr>
<tr><td colspan="6">Référence du modèle : THWD86140WH</td></tr>
<tr><td colspan="6">Paramètres généraux du produit :</td></tr>
<tr><td>Paramètre</td><td colspan="2">Valeur</td><td>Paramètre</td><td colspan="2">Valeur</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capacité nominale (kg)</td><td>Capacité nominale ([b])</td><td>6.0</td><td rowspan="3">Dimensions en cm</td><td>Hauteur</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Capacité nominale de lavage ([a])</td><td>8.0</td><td>Largeur</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indice d'efficacité énergétique</td><td>IEE_W([a])</td><td>60.0</td><td>Profondeur</td><td>48</td></tr>
<tr><td>IEE_{WD}([b])</td><td>78.4</td><td rowspan="2">Classe d'efficacité énergétique</td><td>IEE_W([a])</td><td>B</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indice d'efficacité de lavage</td><td>I_W([a])</td><td>1.04</td><td>IEE_{WD}([b])</td><td>E</td></tr>
<tr><td>J_W([b])</td><td>1.04</td><td rowspan="2">Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)</td><td>I_R([a])</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>J_R([b])</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</td><td colspan="2">0.545</td><td colspan="2">Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</td><td>3.600</td></tr>
<tr><td>Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.</td><td colspan="2">48</td><td colspan="2">Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.</td><td>90</td></tr>
</table>

Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) ([a])	Capacité nominale de lavage	40	Taux d'humidité résiduelle (%)([a])	Capacité nominale de lavage	53
	Moitié	33		Moitié	53
	Quart	23		Quart	53
Vitesse d'essorage (t/m) ([a])	Capacité nominale de lavage	1400	Classe d'efficacité d'essorage ([a])	B	
	Moitié	1400			
	Quart	1400			
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:38	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:30
	Moitié	2:48			
	Quart	2:48		Moitié	6:40
Émissions acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	76		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	B	
Type	en pose libre				
Mode arrêt (W)	0.50		Mode veille (W)	1.00	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4.00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans					
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			[NON]		
Informations supplémentaires :					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : www.darty.com / www.vandenborre.be					

([a]) Pour le programme «eco 40-60»
([b]) Pour le cycle «lavage et séchage»

Des valeurs pour des programmes:

Programme «eco 40-60» à la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	8kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:38
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.871kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	64L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	38°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale	
(a) capacité nominale en kg:	4kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.530kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	46.3L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	28°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale;	
(a) capacité nominale en kg:	2kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	2:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	0.205kWh/cycle
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	33.4L/cycle
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	21°C
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme	
(a) capacité nominale en kg:	8kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:01
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	s.o.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	s.o.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	s.o.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	s.o.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton	
(a) capacité nominale en kg:	8kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:39
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	s.o.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	s.o.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	s.o.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	s.o.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Mix	
(a) capacité nominale en kg:	4kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	1:20
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	s.o.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	s.o.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	s.o.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	s.o.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme 1h15 Lavage + Séchage	
(a) capacité nominale en kg:	2KG
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	0:15
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	s.o.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	s.o.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	s.o.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	s.o.

Un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Intensif	
(a) capacité nominale en kg:	8kg
(b) durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	3:48
(c) consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	s.o.
(d) consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	s.o.
(e) température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	s.o.
(f) taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	s.o.

Pour les lave-linge séchants ménagers: le cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale		
(a)	capacité nominale en kg:	6kg
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	9:30
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	4.4kWh/cycle
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	108.4L/cycle
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	39°C
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

Pour les lave-linge séchants ménagers: le cycle «lavage et séchage» à la moitié de la capacité nominale		
(a)	capacité nominale en kg:	3kg
(b)	durée des programmes, exprimée en heures et minutes:	6:40
(c)	consommation d'énergie, exprimée en kWh/cycle:	2.4kWh/cycle
(d)	consommation d'eau, exprimée en litres/cycle:	63.5L/cycle
(e)	température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades:	27°C
(f)	taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été attaint:	53% 1400 t/m

REMARQUE :

- Le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle.
- Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.
- Le cycle «lavage et séchage» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et au séchage de ce linge de manière à ce qu'il puisse immédiatement être rangé, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.
- Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage et séchage» sont purement indicatives.

SERVICE DE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser au service après-vente FNAC DARTY.
Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter !
Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous :

DARTY www.darty.com **0978 970 970** 24 heures / 24 7 jours / 7 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France	Vanden Borre in alle vertrouwen www.vandenborre.be **02 334 00 00** Ouvert jusqu'à 18h Slesbroekstraat 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgium	BCC www.bcc.nl **020 334 88 88** 8h – 18h du lundi au vendredi 9h – 17h le samedi Bellsigngel, 61 1119 NT SCHIPHOL Netherlands

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Thomson and the Thomson logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by Fnac Darty (S.A.).

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 20/08/2020

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity

N°862020071792

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaraçào de conformidade da UE

Product Description -
Description du produit:
Productbeschrijving:
Descripcion del producto:
Descriçào do produto:

Washer Dryer

Brand –
Marque /Merk /Marca:

THOMSON

Model number -
Référence commerciale:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:

THWD86140WH

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD:

EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019
EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

ErP:

(EC) No 1275/2008 (EC) No 801/2013
EN 50229:2015

prEN IEC 62512:2019/prAA:2020
(EU) 2019/2023 (EU) 2019/2014

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Name - *Nom-:* **Hervé HEDOUIS**

Position - *Poste:* **General Manager Direct Sourcing**

Signature - *Signature:*

Place, Date / *Lieu :*

Bondy, July 20, 2020