# PROLINE

## Sèche linge
## PROHP80

# MANUEL D'UTILISATION

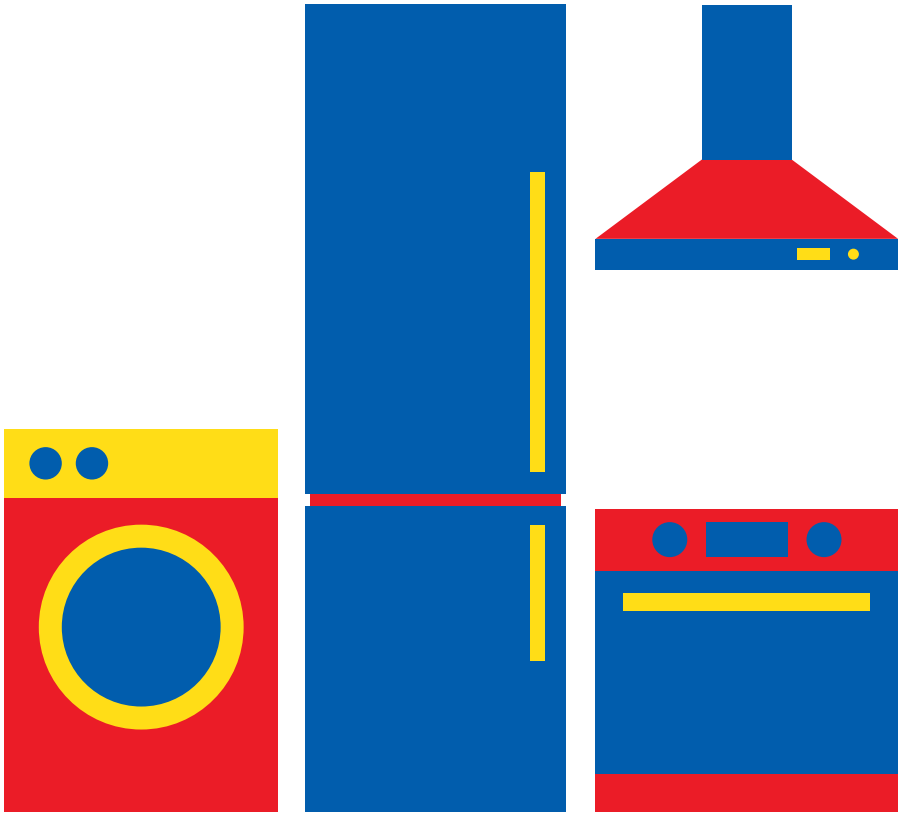

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

PROLINE

# PROHP80

## SÈCHE-LINGE À TAMBOUR AUTOMATIQUE
## AUTO TUMBLE DRYER
## AUTOMATISCHE DROOGTROMMEL

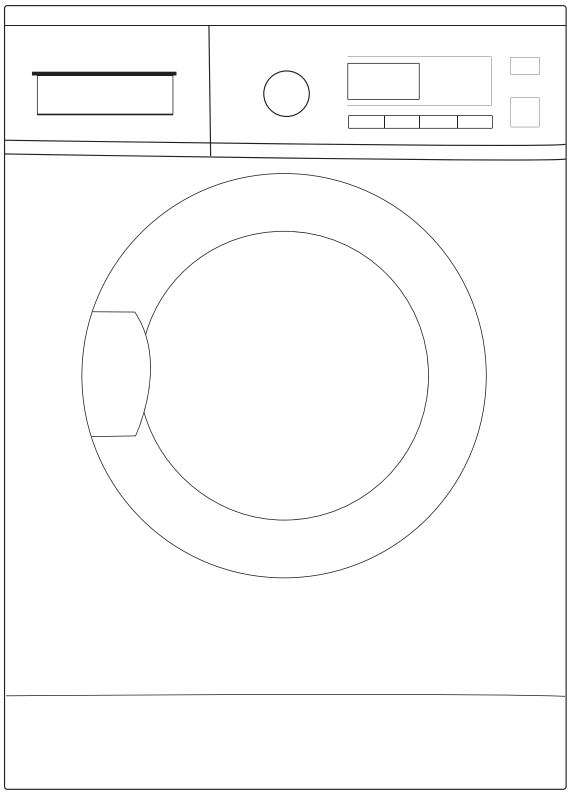

MANUEL D'UTILISATION | OPERATING INSTRUCTIONS | HANDLEIDING

## TABLE DES MATIÈRES


MISES EN GARDE IMPORTANTES ..... 3
CONSEILS D'ÉCONOMIE D' ÉNERGIE ..... 6
DÉBALLAGE DE L'APPAREIL ..... 6
DESCRIPTION DU PRODUIT ..... 7
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL ..... 8
INSTALLATION ..... 8
CONNEXION ÉLECTRIQUE ..... 9
REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE ..... 10
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ..... 11
FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE ..... 11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN ..... 14
GUIDE DE DEPANNAGE ..... 16
FICHE PRODUIT ..... 17
MISE AU REBUT ..... 18

**MISES EN GARDE IMPORTANTES**
**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

**Avertissements**

- Lisez la notice d'utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 14-16.
- **Mise au rebut de l'appareil :**
  Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets

électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

- **Installation et mise en service :**
  L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.
- **Manipulation :**
  Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.
- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment, si cela est applicable.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires,
  conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l’utilisation.

## Precautions de securite

- Cet appareil n'est pas destine a une utilisation en plein air..
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou mouilles.
- Ne vous appuyez pas sur la porte lors du chargement de la machine et n'utilisez pas la porte pour sou lever ou deplacer la machine.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre a peluches n'est pas en place ou est endommage.
- Debranchez toujours la fiche de la prise electrique murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne continuez pas a faire fonctionner cet appareil s'il semble defectueux..

**CONSEILS D’ÉCONOMIE D’ ÉNERGIE**

Pour éviter un temps de séchage trop longe et une trop forte consommation d’énergie :

- Assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage.
- Chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des Programmes).
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée.
- Assurez-vous que le filtre est propre avant d’utiliser le sèche-linge.

**DÉBALLAGE DE L’APPAREIL**

- Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.
- Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il n’est pas endommagé. En cas de doute, n’utilisez pas l’appareil et contactez le service après-vente.
- Tous les matériaux d’emballage doivent être retirés avant l’utilisation.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

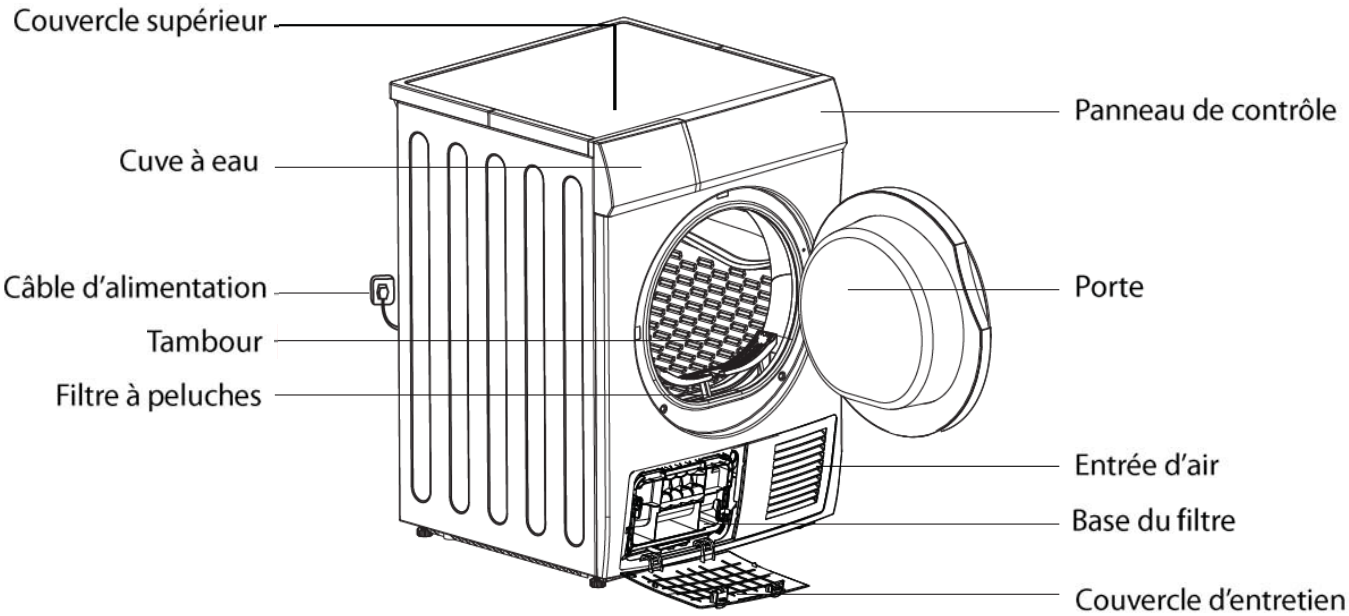


**Panneau de contrôle**

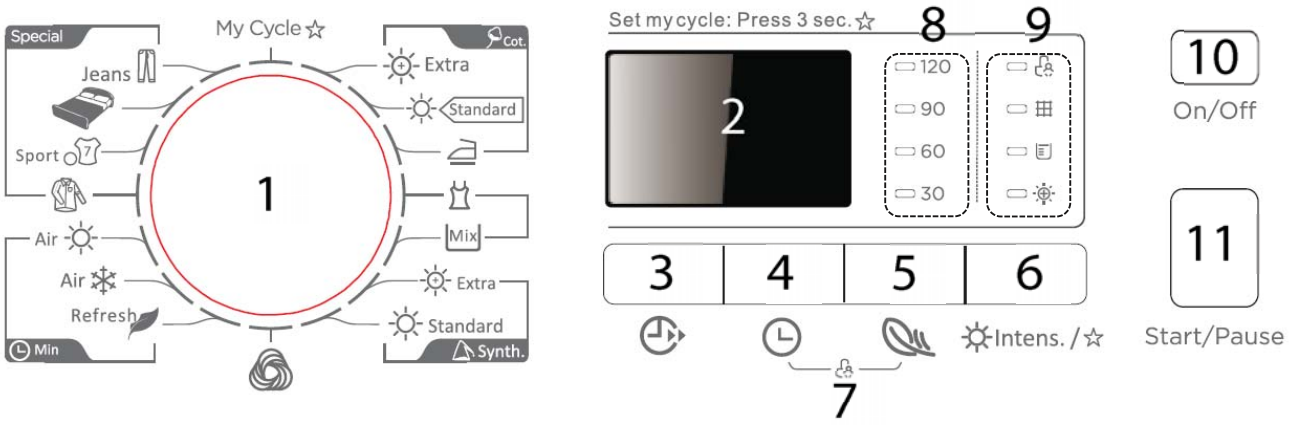


1 Bouton de selection du programme

2 Affichage

Cet écran est utilise pour afficher les réglages.

88:88 / 88 Temps de séchage restant estimé / Codes d'erreur

0H Temps restant avant le démarrage différé

3 Bouton de depart différé

4 Bouton de durée

5 Bouton anti-froissage

6 Intens. /☆ Bouton de intensité de séchage / programme favori

7 Boutons de sécurité enfants

8 Indicateurs lumineux des le temps de anti-froissage

9 Indicateurs lumineux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sécurité enfants | Nettoyer le filtre | Vider le reservoir d'eau | Niveau de séchage |

10 Bouton marche/arrêt

11 Bouton démarrage/pause

**AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL**

Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifies que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appreil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositive de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsible des dommages resultant d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

**INSTALLATION**

- Pour plus de commodité, nous vous recomandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.
- Installez le sèche-linge dans un endroit proper où les saletés ne s'accumulent pas.
- Le sèche-linge ne doit pas être installé à proximité d'une plaque de cussion à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flames des brûleurs pourraient l'endommager.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le cable d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.
- Pour limiter au maximum les vibrations et bruit lorsque que le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

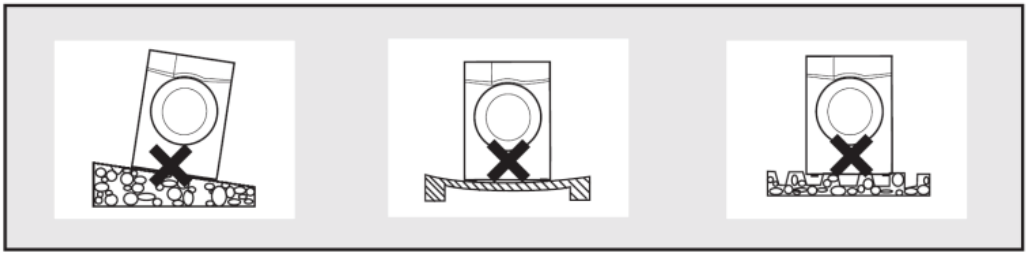

**Mise à niveau du sèche-linge**

Le sèche-linge doit être parfaitement mis à niveau pour assurer un fonctionnement sûr et adéquat.
Si le sèche-linge n'est pas bien à plat sur le sol, ajustez les pieds réglables comme souhaité.
NE placez PAS de pieces en bois, ni aucun autre objet sous les pieds de l'appareil.

⚠ Si l'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis, veuillez ajuster les pieds afin de permetter à l'air de circuler librement sous l'appareil.

⚠ Ne retirez pas les pieds. Ne réduisez pas l'espace séparant l'appareil et le sol avec des tapis/moquettes à poil long, des morceaux de bois ou des objets similares. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du sèche-linge.

Mettez la machine a niveau en levant ou en baissant les pieds reglables. N'essayez en aucun cas de corriger les irregularites du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre materiau similaire sous la machine. Une machine parfaitement mise a niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

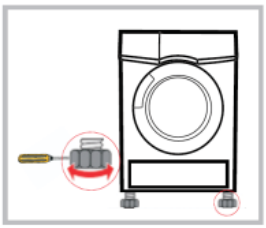

**Installation du tuyau d'évacuation (pour evacuation directement l'eau de condensation)**

Pour éviter d'avoir à vider le reservoir d'eau de condensation à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge, vous pouvez utiliser le tuyau d'évacuation fourni pour éliminer directement l'eau de condensation vers la vidange.

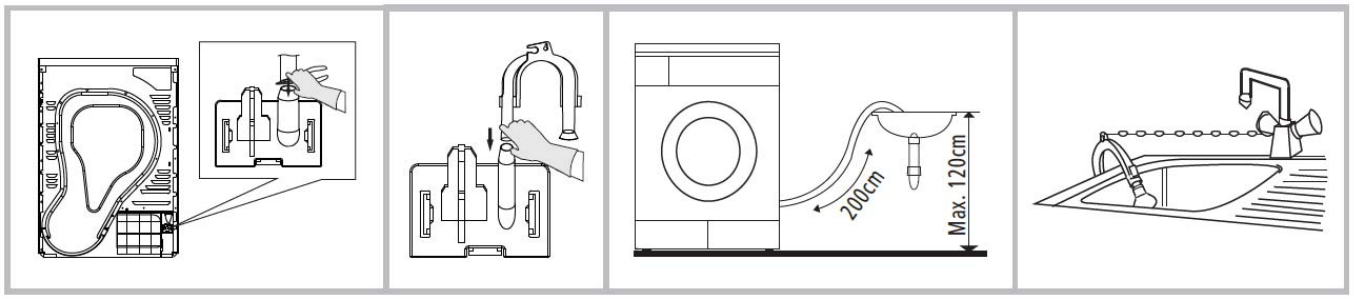


1. Enlevez le tuyau intérieur du connecteur de tuyau situé à l'arrière du sèche-linge.
2. Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation fourni dans le connecteur de tuyau.
3. Placez et fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacution à promixité d'un lavabo à l'aide d'un raccord en U.
   - Assurez-vous de respecter tous les codes et règlements locaux concernant l'évacuation des eaux usées vers un lieu de vidange approprié.

## CONNEXION ÉLECTRIQUE

***Danger :***

***Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :***

- La connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux norms et règlements en vigueur.
- N'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispostif similarie.
- La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- En case de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.

⚠ **Avertissement !** Le fabricant decline toute respoonsabilité enc as de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

## REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU LINGE

**Étiquettes d'entretien des vêtements**
Les vêtements ont leur propre etiquette d'entretien de lavage et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Séchage | Séchage au sèche-linge | Ne pas sécher dans un sèche-linge | Ne pas sécher |
| Séchage à l'air / Étendre pour sécher | Faire égoutter | Sécher à plat | Sécher à l'ombre |
| Nettoyer à sec | Ne pas nettoyer à sec | Nettoyer à sec avec n'importe aquel solvant | Nettoyer à sec, solvent à base de pétrole seulement |

**Les nouveaux vêtements de couleurs foncées** doivent être laves et séchés séparément des vêtements de couleur claire pour éviter que les couleurs ne déteignent et ne décolorent d'autres vêtements ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

**Caoutchouc et plastiques**
Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques tells que:
a) les tabilers, les bavoirs et les houses de chaise
b) les rideaux et les nappes
c) les tapis de bain

**Vêtements de bébé et chemises de nuit**
Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

**Vêtements infroissables**
Sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

**Vêtements tricotés**
Certains vêtements tricotés, tells que les T-shirts et sous- vêtements ont tendance à rétrécir en function de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

**Capacité de charge**

Les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manteaux mixtes (800g) | | Blousons (800g) | | Jeans (800g) |
| | Drap de lit (600g) | | Vêtements de travail (1120g) | | Pyjamas (200g) |
| | Tricots de corps (180g) | | Sous-vêtements (70g) | | Chaussettes (50g) |
| | Draps housses (900g) | | Chemises (300g) | | |

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref séchage avec des chiffons humides places dans le sèche-linge.

## FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE

**1 Ouvrez la porte.**

**2 Vérifiez si le filtre et le tambour sont propres.**

- Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et entretien".

**3 Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.**

- Les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés avant d'être mis dans le tambour.
- Ne surchargez pas le tambour (référez-vous au "Tableau des programmes" indiquant les recommandées pour chaque programme).

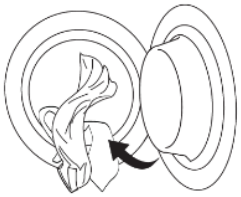

**ATTENTION :**
Ne faites pas sécher des vêtements non lavés dans le sèche-linge.

**4 Refermez la porte.**

- Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.

**5 Appuyez sur ⏻ pour mettre le sèche-linge en marche.**

**6 Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection sur le programme souhaité.**

- L'écran affichera le temps restant pour le programme que vous avez sélectionné.
- Si vous sélectionnez l'un des programmes avec réglage de durée,

  (Air chaud Air, Air froid Air,
  Rafraîchissement Refresh)

  réglez la durée de séchage en appuyant plusieurs fois sur ⏲.

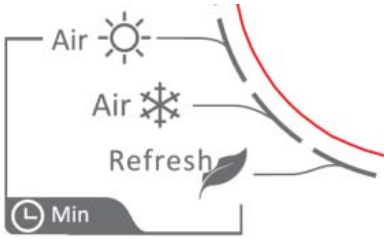

**7 Sélectionnez la fonction anti-froissage si nécessaire.**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher le linge de se froisser si vous ne retirez pas le linge une fois le programme terminé.

Vous pouvez appuyer sur pour sélectionner 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Cette fonction n'est pas disponible pour les programmes Air , Refresh et .

**8 Vous pouvez activer la fonction d'intensité de séchage requis en appuyant sur Intens. / ☆.**

Le temps de séchage augmentera de 10 minutes. Le témoin lumineux s'allume.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur Intens. / ☆ et le voyant s'éteindra.

**REMARQUE :** Cette fonction peut être sélectionnée avec les programmes illustrés ci-dessous.

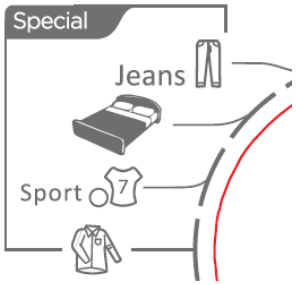


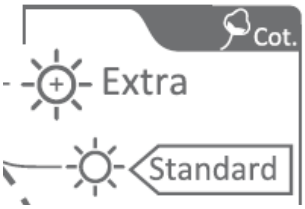

**9 Appuyez sur .**

**10 Lorsque le cycle est terminé, le sèche-linge bipera si la fonction d'alerte. "0:00" s'affichera.**

**11 Ouvrez la porte et enlevez le linge.**

**Attention ! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.**
Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour. Si vous laissez des articles dans le sèche-linge, ceux-ci risquent d'être endommagés par uncycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

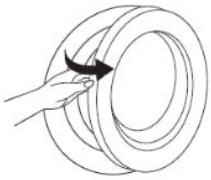

**12 Nettoyez le filtre comme décrit dans le paragraphe "Nettoyage et entretien".**

- Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage.
- Les voyants et s'allument pour vous rappeler de nettoyer le filtre et de vider le réservoir d'eau de condensation.

**13 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.**

## Tableau des programmes

Pour savoir quelle quantité de linge vous pouvez charger en fonction du programme sélectionné, veuillez vous référer aux recommandations ci-dessous. Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

| Type de linge | Programme de séchage | Capacité (kg) | Durée de séchage (minutes) | Articles à sécher |
|---|---|---|---|---|
| Cot. Coton | Extra | 8 | 208 | Tissus en coton tells que les serviettes, les T-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison. |
| | Standard | | 170 | |
| | Prêt à repasser | | 150 | |
| | Délicate | 1 | 65 | Linge délicat qui convient au séchage ou linge qui est conseillé d'être lavé à la main à une température inférieure. |
| Mix | Mélange | 3,5 | 90 | Tissus synthétiques et coton non teints |
| Synth. Synthétiques | Extra | 3,5 | 80 | Tissus synthétiques tells que les chemises, les chemisiers et la lingerie |
| | Standard | | 70 | |
| | Laine | 1 | 20 | Tissus en laine |
| Min | Air chaud | — | 10 | Pour sécher de petites quantités de linge à l'air chaud de 10 minutes à 120 minutes par intervalles de 10 minutes |
| | Air froid | — | 10 | Pour sécher de petites quantités de linge à l'air froid de 10 minutes à 30 minutes par intervalles de 10 minutes |
| | Rafraîchisse-ment | 1 | 20 | Pour rafraîchir les vêtements qui ont été conservés dans des environnements fermés pendant une longue période de minimum 20 minutes à maximum 150 minutes par étapes de 10 minutes |
| Special | Jeans | 4 | 160 | Jeans et vêtements de loisirs |
| | Draps de lit | 3,5 | 150 | Pour sécher le linge de lit ou d'autres textiles de grande taille |
| | Sport | 3,0 | 60 | Vêtements de sport, tissus fins, polyester ne nécessitant pas de repassage |
| | Chemises | 1 | 60 | Vêtements faciles d'entretien tells que les chemises et les blouses |

**Remarque !**

- Ce symbole signifie le programme d'essai d'efficacité énergétique «programme coton standard», qui est conforme à la norme EN 61121 applicable et qui convient le mieux pour sécher une charge de coton normale à la capacité de charge nominale.
- Tissus épais ou multicouches, par ex. le linge de lit, les jeans, etc. ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme Cotton Extra.
- Comme le matériau inégal, les vêtements épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.

## Départ différé

Le depart d'un cycle de séchage peut être différé jusqu'à un maximum de 24 heures. Pour active la function de départ différé procédez comme suit :

1 Sélectionnez le programme desire.

2 Chaque fois que vous appuyez sur , le délai de depart différé sera augmenté de 1 heure (jusqu'à 24 heures au maximum).
   - Le délai sélectionné apparaîtra sur l'écran d'affichage.

3 Appuyez sur pour confirmer.

4 Une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.

Pour annuler le depart différé :

Si vous souhaitez annuler le depart différé et démarrer immédiatement le programme, éteignez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.

## Selection du programme favori

Vous pouvez enregistrer un programme favori frequemment utilise.

1 Tournez le bouton de selection des programmes pour selectionner un programme. Selectionnez les fonctions d'option si necessaire.

2 Appuyez et maintenez Intens. /☆ pendant environ 3 secondes. Le programme et les options definis seront enregistres..

3 Vous pouvez tourner le bouton de programme sur la position My Cycle☆ pour demarrer votre programme et vos options preferes..

## Verrouillage securite-enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empecher les enfants de jouer avec votre seche-linge

Le bouton de programme et tous les boutons sauf le bouton sont desactives lorsque la fonction de securite enfant est active.

Pour activer cette fonction, maintenez enfonces les boutons et

simultanement pendant environ 3 secondes Le voyant de verrouillage enfant s'allume.

Pour desactiver cette fonction, maintenez ce bouton enfonce de nouveau durant environ 3 secondes. Le témoin lumineux de verrouillage enfant s'éteint.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant toute procédure de nettoyage ou d'entretien.
N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

**Nettoyage externe**

Essuyez regulierement l'exterieur de la machine avec un chiffon legerement humide. Puis sechez-le com pletement.

**Nettoyage de la surface intérieure de la porte**

Nettoyez toujours la surface intérieure de la porte après chaque processus de séchage. Essuyez la partie intérieure de la porte et du joint de porte avec un chiffon doux et humide pour éliminer les peluches.

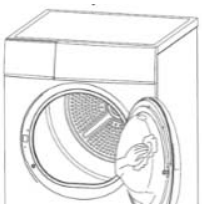

**Nettoyage du filtre à peluches**

Le filtre collecte les peluches qui s'accumulent pendant le séchage et doivent être enlevées et le filtre nettoyé après chaque processus de séchage.

L'indicateur lumineux d'avertissement s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.

1. Tirez le filtre à peluches vers le haut et en l'élogignant de l'appareil.
2. Ouvrez le filtre à peluches et retriez tous les fils ou peluches à la main ou avec une brosse nettoyez-le sous l'eau courante.

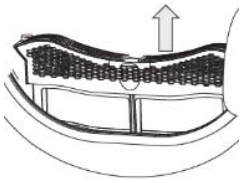

(L'illustration sert uniquement de référence. )

3. Fermez le filtre à peluches et remettez-le en place.

**Vidange du réservoir d'eau**

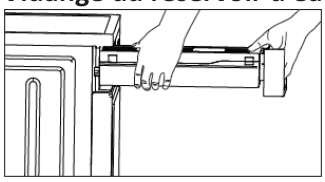

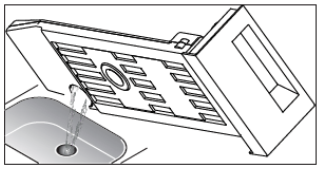

Videz le réservoir d'eau a près chaque processus de séchage. Pour vider le réservoir d'eau :

1. Tirez le réservoir d'eau et retirez-le soigneusement.
2. Videz l'eau du réservoir.
3. Remettez le réservoir d'eau en place .

L'eau condensée n'est pas potable !

Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque l'appareil fonctionne !

Si vous oubliez de vider le réservoir d'eau, l'appareil s'arrêtera pendant le séchage lorsque le réservoir d'eau est plein et l'indicateur lumineux d'avertissement s'allumera. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et appuyez sur pour reprendre le cycle de séchage.

**Nettoyage du dispositif de filtrage**

II est recommande de nettoyer le condenseur tous les trois mois.

1. Si un processus de sechage a été effectué, ouvrez le couvercle du dispositif de filtrage et attendez qu'il refroidisse.

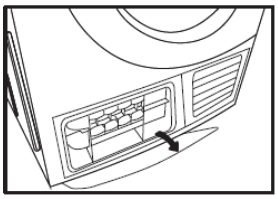

2. Déverrouillez les 2 verrous du dispositif de filtrage. Retirez le dispositif de filtrage..

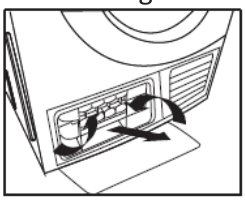

3. Nettoyez le dispositif de filtrage en le passant sous l'eau courante. Puis séchez-le complètement.

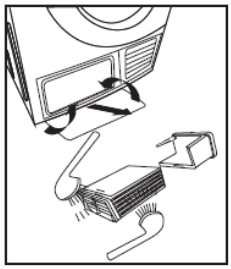

4. Remettez le dispositif de filtrage en place. Fixez les 2 verrous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.
5. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

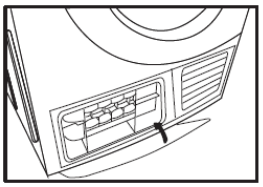

⚠ Ne faites jamais fonctionner le seche-linge sans le condenseur en place.

**Remplacement de l'ampoule de la lumiere interieure du tambour**

L'ampoule dans le tambour ne peut pas etre remplacee par l'utilisateur. Si l'ampoule ne fonctionne plus, veuillez contacter le service apres-vente pour la faire remplacer.

## GUIDE DE DEPANNAGE

| Problèmes | Solutions possibles |
|---|---|
| Le sèche-linge ne démarre pas. | Contrôlez la porte et vérifiez qu'elle est correctement fermée. |
| | Vérifiez que le programme est défini. |
| | Vérifiez que le bouton de démarrage ▶II a été pressé. |
| L'affichage n'est pas allumé. | Vérifiez si l'alimentation électrique est activée |
| | Vérifiez si la fiche électrique est insérée. |
| | Vérifiez si un programme est défini. |
| | Vérifiez si le bouton d'alimentation ⏻ a été pressé. |
| Le degré de séchage n'est pas atteint. | Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. |
| | La cuve est vide. |
| | Inspectez le tuyau de vidange. |
| | L'endroit d'installation du sèche-linge est trop restreint. |
| | Utilisez un programme de niveau de séchage plus élevé. |

⚠ Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même les problemes et avez besoin d'aide,

- appuyez sur ⏻ pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
- contactez le service après-vente.

**Codes d'erreur**

| Affichage | Cause | Solution |
|---|---|---|
| E30 | Dysfonctionnement de l'élément de chauffage | Veuillez contacter le service après-vente local si l'erreur se produit. |
| E32 | Erreur du capteur d'humidité | |
| E33 | Erreur du capteurde température | |

## FICHE PRODUIT

La fiche produit de ce sèche-linge est conforme à la directive européenne N° 392/2012.

| | | |
|---|---|---|
| **Marque** | | PROLINE |
| **Modèle** | | PROHP80 |
| **Capacité nominale du linge en coton pour le programme « coton standard » à pleine charge** | | 8 kg |
| **Type de séchage** | | Condensateur |
| **Classe d'efficacité énerétique ❶** | | $A^{++}$ |
| **Consommation d'énerie annuelle pondérée (AEc) ❷** | | 236 kWh/annum |
| **Procédé de séchage** | | Sèche-linge automatique |
| **Consommation d'énergie du programme coton standard** | **à plein charge ($E_{séchage}$)** | 1.94 kWh |
| | **à charge partielle ($E_{séchage1/2}$)** | 1.08 kWh |
| **Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge** | **mode d'arrêt ($P_o$)** | 0,40 W |
| | **mode de veille ($P_l$)** | 0,60 W |
| **Durée du mode de veille** | | 10 minutes |
| **Programme de séchage standard ❸** | | Cot. Standard |
| **Durée du programme pondérée ($T_t$) du programme « coton standard à pleine charge et à charge partielle »** | | 142 minutes |
| **Durée du programme « coton standard »** | **à plein charge ($T_{séchage}$)** | 185 minutes |
| | **à charge partielle ($T_{séchage1/2}$)** | 110 minutes |
| **Classe d'efficacité de condensation ❹** | | B |
| **Efficacité de la condensation moyenne du programme coton standard** | **à plein charge ($C_{séchage}$)** | 81% |
| | **à charge partielle ($C_{séchage1/2}$)** | 81% |
| **Efficacité de condensation pondérée ($C_t$) pour le programme « coton standard » à pleine charge et charge partielle** | | 81% |
| **Niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée –$L_{WA}$) pour le programme coton standard à pleine charge** | | 69 dB |
| **Appareil intégré O/N** | | Non |

❶ De $A^{+++}$ (le plus efficace) à D (le moins efficace)

❷ Consommation d'énergie annuelle 236 kWh, basée sur 160 cycles de séchage du programme « coton standard » à pleine charge et à demi-charge et la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

❸ Le « programme coton standard » utilisé à pleine charge et à demi-charge est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme

convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour le coton.

❹ De A(le plus efficace) à G (le moins efficace)

**Spécifications**

| | |
|---|---|
| Tension/fréquence nominale | 220-240V~ 50Hz |
| Puisssance nominale | 850W |
| Degré d'étanchéité | IPX4 |
| Réfrigérant | R134a / 295g<br>GWP: 1430 0,422 tonne d'équivalent $CO_2$ |

Contient des gaz à effet de serre fluorés
Fermé hermétiquement
Un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an.

## MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.
Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

**Hotline Darty France**
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 30/07/2020

# Declaration of Conformity

We SAS ETS DARTY ET FILS, NV NEW VANDEN BORRE, FISCALE EENHEID BCC HOLDING

VAT Identification number: FR55542086616, BE0412723419, NL806471670B01

F-gas Portal Registration ID: 22867, 23171, 23169

declare under our sole responsibility that when placing on the market pre-charged equipment, which we import to or manufacture in the Union, the hydrofluorocarbons contained in that equipment are accounted for within the quota system referred to in Chapter IV of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council as:

☑ A. we hold authorisation(s) issued in accordance with Article 18(2) of Regulation (EU) No 517/2014 and registered in the registry referred to in Article 17 of that Regulation, at the time of release for free circulation to use the quota of a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014 that cover(s) the quantity of hydrofluorocarbons contained in the equipment.

☐ B. *[for importers of equipment only]* the hydrofluorocarbons contained in the equipment have been placed on the market in the Union, subsequently exported and charged into the equipment outside the Union, and the undertaking that placed the hydrofluorocarbons on the market made a declaration stating that the quantity of hydrofluorocarbons has been or will be reported as placed on the market in the Union and that it has not been and will not be reported as direct supply for export in the meaning of Article 15(2)(c) of Regulation (EU) No 517/2014 pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 and Section 5C of the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014.

☐ C. *[for equipment manufactured in the Union only]* the hydrofluorocarbons charged into the equipment were placed on the market by a producer or importer of hydrofluorocarbons subject to Article 15 of Regulation (EU) No 517/2014.

Hervé HEDOUIS

General Manager for Commercial Direct Sourcing

DATE: 13 July, 2020

FNAC DARTY

*ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©*
*129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY*
*FRANCE*

# EU Declaration of Conformity

N°862020062150

*Déclaration UE de Conformité*
*EU- Conformiteitsverklaring*
*Declaracion UE de conformidad*
*Declaraçào de conformidade da UE*

**Product Description -**
*Description du produit:*
*Productbeschrijving:*
*Descripcion del producto:*
*Descriçào do produto:*

Auto Tumble Dryer

**Brand –**
*Marque /Merk /Marca:*

PROLINE

**Model number -**
*Référence commerciale:*
*/Modelnummer / Numero de modelo /*
*Numero do modelo:*

PROHP80

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:*

*Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:*

*Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:*

*Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:*

| Reference number | Title |
|---|---|
| ☒ 2014/30/EU | EMC Directive (EMC) |
| ☒ 2014/35/EU | Low Voltage Directive (LVD) |
| ☒ 2009/125/EC | Eco design requirements for energy-related products (ErP) |
| ☒ 2011/65/EU & (EU)2015/863 | RoHS |

**EMC:**

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

**LVD:**

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-11:2010+A11:2012+A1:2015+A2:2018
EN 62233:2008

**ErP:**

(EU)No 932/2012
(EU)No 392/2012
EN 61121:2013

**The person responsible for this declaration is:**

*Le responsable de cette déclaration est :*

*De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:*

*La persona responsable de esta declaración es:*

*A pessoa responsavel por esta declaraçào é:*

**Name -** *Nom-:* **Hervé HEDOUIS**

**Position -** *Poste:* **General Manager Direct Sourcing**

**Signature -** *Signature:*

**Place, Date** / *Lieu :*

Bondy, July 13, 2020